

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE PLACA			
Cod:	ITF-PRO-025	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

1. Objetivo

Padronizar a troca de placa.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

 **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

Receber o Relatório de Planejamento de Produção DISA 1 e verificar a Ficha Técnica de Processo da peça a ser moldada.

Obs 01: Antes de iniciar a troca das placas modelo, certifica-se de que os dados do modelo na tela F4, “Próximo modelo”, da VDU (Painel de Comando) correspondam ao novo jogo de placa modelo e que os dados foram confirmados.

Selecionar os dados do modelo de acordo com a Ficha Técnica de Processo da peça acionando F4 no VDU (Painel de Comando) (Figura 01).

Selecionar F4 tela 1 para próximo modelo.

Selecionar função 11 “número de ajustes do modelo”.

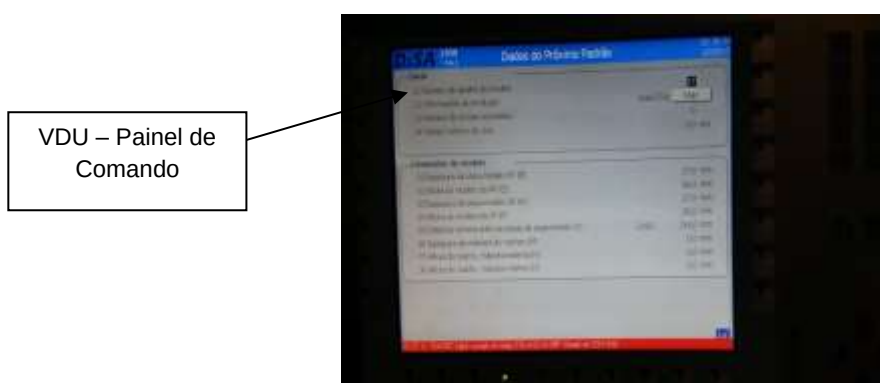


Figura 01

Obs 02: Se necessário fazer ajustes nas telas F4 2,3,4,5 e 6.

Acionar F20 no VDU para confirmar parâmetros.

3.1 Iniciar a troca

Obs 03: As placas da PP e da SP devem ser trocadas na ordem especificada, isto é, começando pela placa modelo PP. Se trocar primeiro a placa modelo SP, obterá um molde que terá de ser isolado e não vazado.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE PLACA			
Cod:	ITF-PRO-025	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

Acionar botão C12-S82 para troca de placa selecionar a opção 3.

Acionar botão C12-S92 selecionar a opção 1 para mandar o comando para a porta do lado esquerdo da máquina.

Acionar botão C12-S110 selecionar a posição 1 para abrir a porta no painel de controle P2 (Figura 02).

Acionar botão C53-S26 no painel de controle P5 para a parada do carrinho na posição de troca (Figura 02)

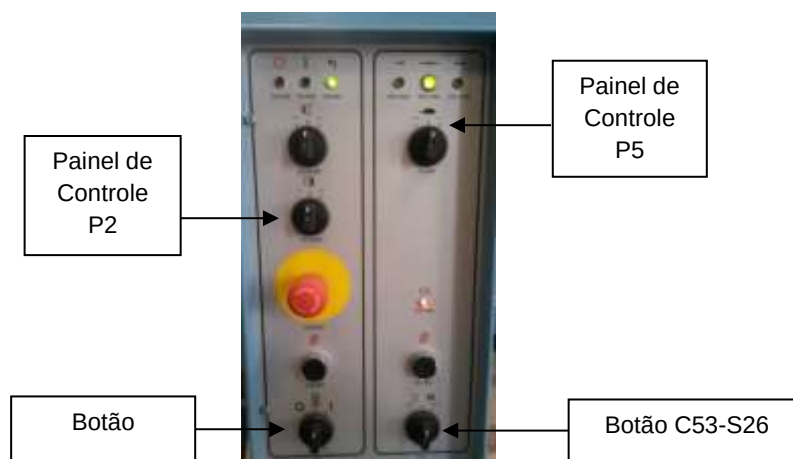


Figura 02

Selecionar o Rack vazio e utilizar a alavanca de segurança para levar o Rack até a placa modelo (Figura 03).

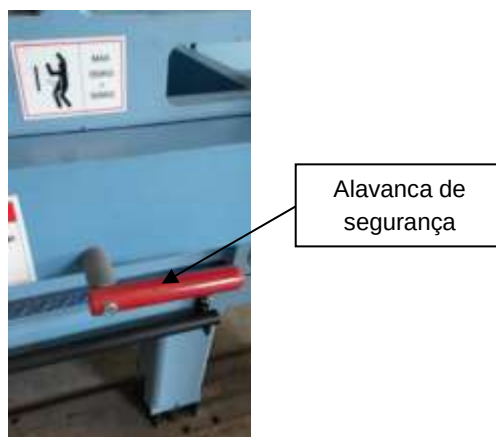


Figura 03

Obs 04: Movimentar o carrinho até a opção desejada de troca (PP ou SP).

Utilizar o bastão para encaixar no pino guia para a retirada do modelo (Figura 04)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE PLACA			
Cod:	ITF-PRO-025	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

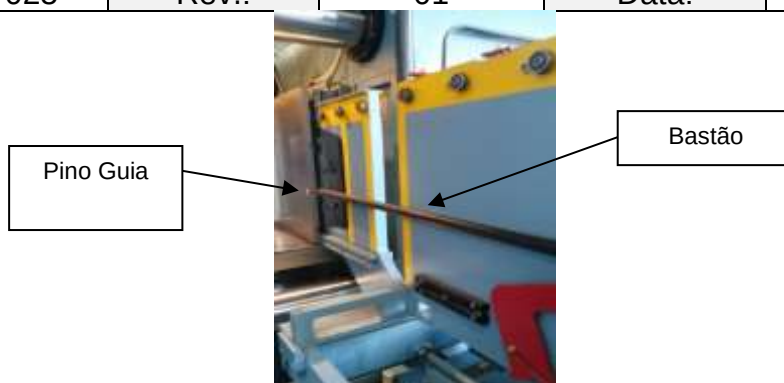


Figura 04

Retirar o rack e o modelo até atingir a trava de segurança (Figura 05).

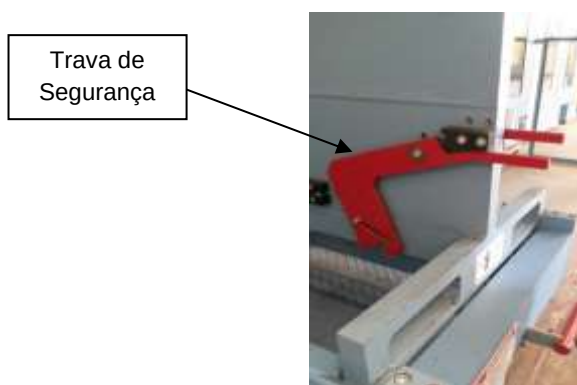


Figura 05

Fechar a porta acionando o botão C12-S110 posição 2 (Figura 02).

Resetar a porta acionando o botão C10-S50 (Figura 06).

Acionar botão C12-S106 colocar na posição 2 para o acoplamento do modelo (Figura 06).

Acionar o botão C12-S110 na posição 2 para a troca da placa (Figura 06).

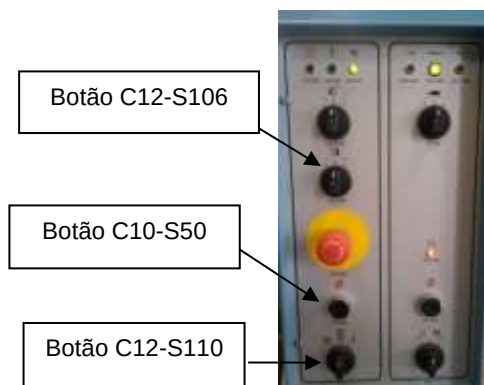


Figura 06

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE PLACA			
Cod:	ITF-PRO-025	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

Após a troca voltar o botão C12-S82 para a posição 0 e o botão C12-S92 para a posição 2 (Figura 07)



Figura 07

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	Alteração no item 3.1 e na Obs: 03 e exclusão da obs: 04.

6. Anexos

Não Aplicável