

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE BICA DA PANELA VAZADORA			
Cód.:	ITF-PRO-035	Rev.:	02	Data:	06-SET-2022

1. Objetivo

Padronizar a troca de bica da panela vazadora.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Verificar a necessidade de trocar a bica da panela

Obs 01: Antes de iniciar a troca certificar se a bica está em acordo com a bica a ser trocada.

Obs 02: As bicas de entrada e de saída de metal são trocadas semanalmente. As bicas de entrada serão trocadas após 2 dias consecutivos de produção de ferro nodular e / ou toda 4ª feira.

Retirada das bicas sujas (as bicas devem ser retiradas ao final da produção, ainda quentes)

Retirar as cunhas que travam a bica.

Retirar a bica com o auxílio da ponte rolante (atentar-se para o tamanho das correntes, que devem estar iguais). Se a bica estiver muito presa uma na outra, pode-se utilizar uma marreta para desloca-la e facilitar sua retirada (figura 1).

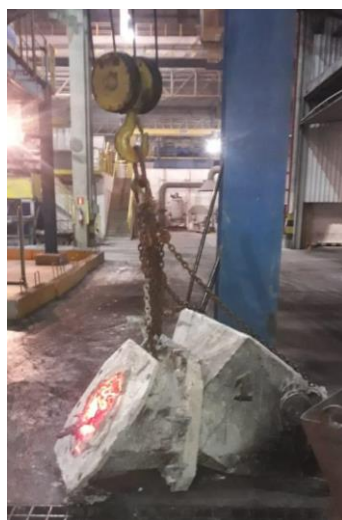


Figura 1

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE BICA DA PANELO VAZADORA			
Cód.:	ITF-PRO-035	Rev.:	02	Data:	06-SET-2022

As bicas de entrada são retiradas simultaneamente, enquanto que as duas bicas de saída são retiradas uma a uma.

Disponibilizar a bica retirada de modo que a empilhadeira possa pegar e levar a mesma para a área do refratário.

3.2 Preparo da Panela

Desobstruir a entrada e a saída da panela com auxílio de oxigênio, ou marteleto.

Quebrar/desobstruir a parte externa da entrada e saída da panela usando o marteleto, retirando todo o material deteriorado e toda a escória aderida (figura 2).



Figura 2

Observar se há necessidade de limpar dentro da panela, devido ao acúmulo de escória. Se houver necessidade, na área externa da panela, quebrar a escória com marteleto e puxá-la para fora da panela.

Bascular a panela afim de fazer a limpeza do seu interior, retirando todo material que estiver solto dentro da mesma.

Observar se os pinos estão em boas condições.

Aplicar argamassa refratária na superfície de entrada e saída da panela (boca da panela) (figura 3).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE BICA DA PAINELA VAZADORA			
Cód.:	ITF-PRO-035	Rev.:	02	Data:	06-SET-2022



Figura 3

3.3 Preparo das Bicas

Aplicar argamassa refratária, de maneira uniforme, em toda a superfície da bica (figura 4).



Figura 4

3.4 Colocação das Bicas

Com o auxílio da ponte rolante, colocar as bicas uma a uma, começando pela bica que está em contato direto com a painela, seguido das demais (figura 5).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE BICA DA PANELA VAZADORA			
Cód.:	ITF-PRO-035	Rev.:	02	Data:	06-SET-2022



Figura 5

Colocar as cunhas em cada bica, observando se as mesmas estão bem fixas.

Observar se as juntas estão uniformes. Verificar o alinhamento, principalmente das bicas de saída de metal. As juntas também devem ser vedadas com argamassa refratária.

Realizar o acabamento da junta entre bica-panela e as bicas utilizando-se massa refratária. Colocar a massa ao redor de toda a junta externamente e internamente (figura 6).



Figura 6

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DE BICA DA PAINELA VAZADORA			
Cód.:	ITF-PRO-035	Rev.:	02	Data:	06-SET-2022

3.5 Sinterização das Bicas

Abaixar a tampa da bica de entrada do metal. E tampar as duas bicas de saída de metal. Colocar o queimador na parte superior da painela vazadora e ligá-lo.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
--	--	--	--

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	Alteração no item 3.1 na Obs:02.

6. Anexos

Não aplicável