PLATAFORMA DE RASTREO · TALENTUS TECHNOLOGY

Manual del usuario

Guía completa de la plataforma, paso a paso y con capturas: acceso, mapa en vivo, vehículos, historial, eventos, alertas, reportes, comandos, compartir, geocercas, rutas, POI, programaciones, operaciones, mantenimiento, gastos, tareas, conductores, tablero y monitoreo de grupo.

Versión	Interfaz nueva (v2) · octubre de 2026
Cuenta usada en las capturas	Usuario de prueba de Operaciones, con cuatro volquetes y la operación «Acarreo prueba»
Novedades	Las funciones nuevas de esta versión están marcadas con NUEVO

Contenido

1. Acceso y primeros pasos
2. Mapa en vivo (Vehículos)
3. Colores de estado y de velocidad
4. Ficha del vehículo: alta, sensores, iconos, cola y colores
5. Historial y sus modos
6. Eventos y cómo atenderlos
7. Alertas (reglas)
8. Reportes
9. Enviar comandos
10. Compartir vehículos
11. Geocercas
12. Rutas y programaciones de ruta
13. Puntos de interés (POI)
14. Operaciones (control de vueltas) NUEVO
15. Seguridad · Control de flota NUEVO
16. Mantenimiento (servicios)
17. Gastos
18. Tareas y conductores
19. Tablero (panel de control)
20. Monitoreo de grupo
21. Ajustes de cuenta
22. Preguntas frecuentes

1. Acceso y primeros pasos

1.1 Iniciar sesión


1. Abre la dirección de la plataforma en el navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizados).
2. Escribe tu **correo** y tu **contraseña**. Marca «Recuérdame» si usas tu propio equipo.
3. Pulsa **Ingresar**. Si olvidaste la contraseña, usa «¿No puede acceder?» y sigue el correo de recuperación.
4. Las apps móviles están en Google Play y App Store (enlaces en la misma pantalla).



Pantalla de acceso.

1.2 La pantalla principal


- **Menú lateral (izquierda)**: Tablero, Vehículos (mapa), Monitoreo de grupo, Eventos, Alertas, Historial, Reportes, Enviar comando, Compartir, Mantenimiento, Gastos, Tareas, Conductores, Geocercas, Rutas, Programaciones de ruta, Operaciones y POI. Abajo: cambiar idioma y volver a la interfaz clásica. El botón ☰ lo expande con nombres.
- **Barra superior**: buscador global (`Ctrl` + `K`), tema claro/oscuro (sol/luna), ajustes de cuenta (engranaje), notificaciones (campana) y tu usuario (iniciales).

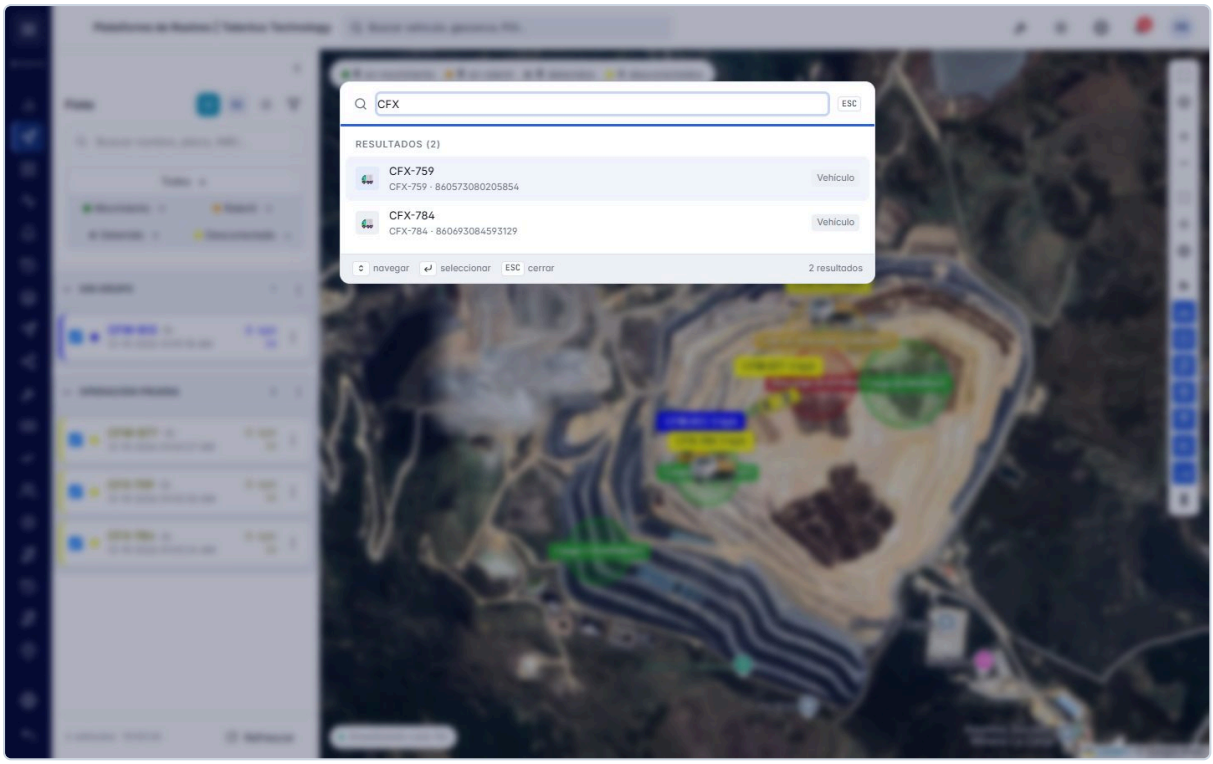

Buscador global: escribe parte del nombre, placa o IMEI y salta al vehículo, geocerca o POI.

1.3 Menú de usuario


Pulsa tus iniciales arriba a la derecha: ajustes de cuenta, cambiar contraseña, confirmar email, idioma, cambiar densidad (más o menos espacio en las listas), volver a la interfaz clásica y cerrar sesión.

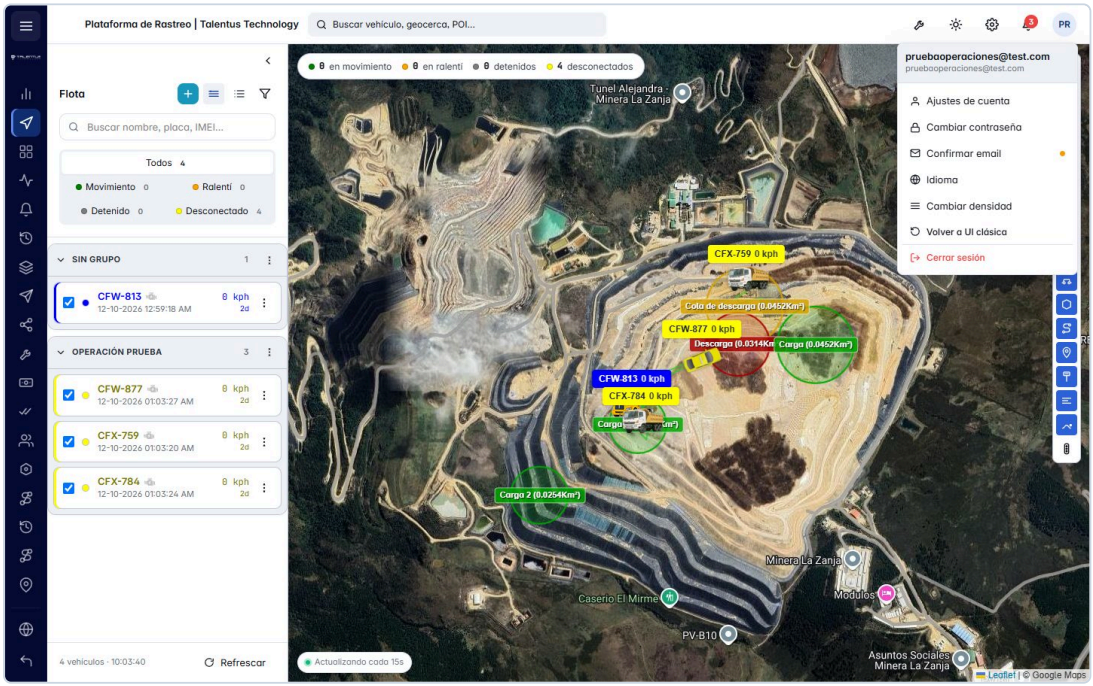

Menú de usuario.

2. Mapa en vivo (Vehículos)

Es la pantalla de trabajo diario. A la izquierda, la lista de la flota; a la derecha, el mapa. Se actualiza sola cada 15 segundos.

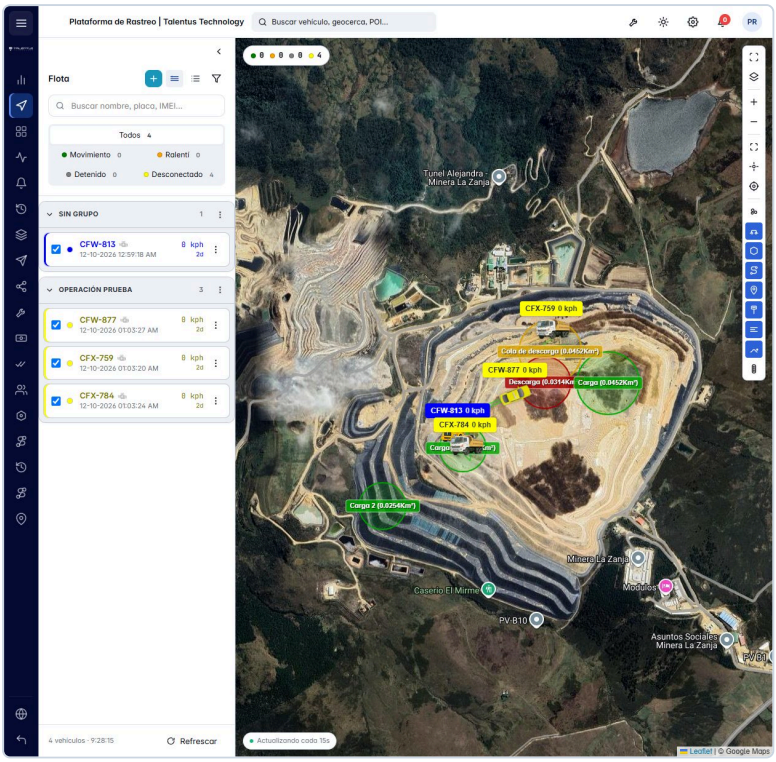


Mapa en vivo con la flota agrupada y las geocercas.

2.1 Panel de la flota

- **Buscar** por nombre, placa o IMEI.
- **Filtros de estado**: Todos, Movimiento, Ralentí, Detenido, Desconectado (con el conteo de cada uno).
- Botones junto a «Flota»: vista **plana** o **por grupos**, y filtro avanzado.
- Cada fila muestra el nombre, un punto de color con el estado, la velocidad, la hora de la última posición y el tiempo en ese estado. La casilla de la izquierda muestra u oculta el vehículo en el mapa.
- En la vista por grupos, el menú ⋮ del grupo permite **Agregar nuevo**, **Editar** y **Eliminar** grupos (título y vehículos que incluye).

2.2 Ficha rápida del vehículo


Al pulsar una fila se abre la ficha: estado, velocidad, sensores principales (RPM, combustible, temperatura, ignición, odómetro, horómetro, rumbo), dirección, última señal, coordenadas, conductor y el detalle de todos los sensores. Abajo: **Centrar en mapa** y **Ver historial**.

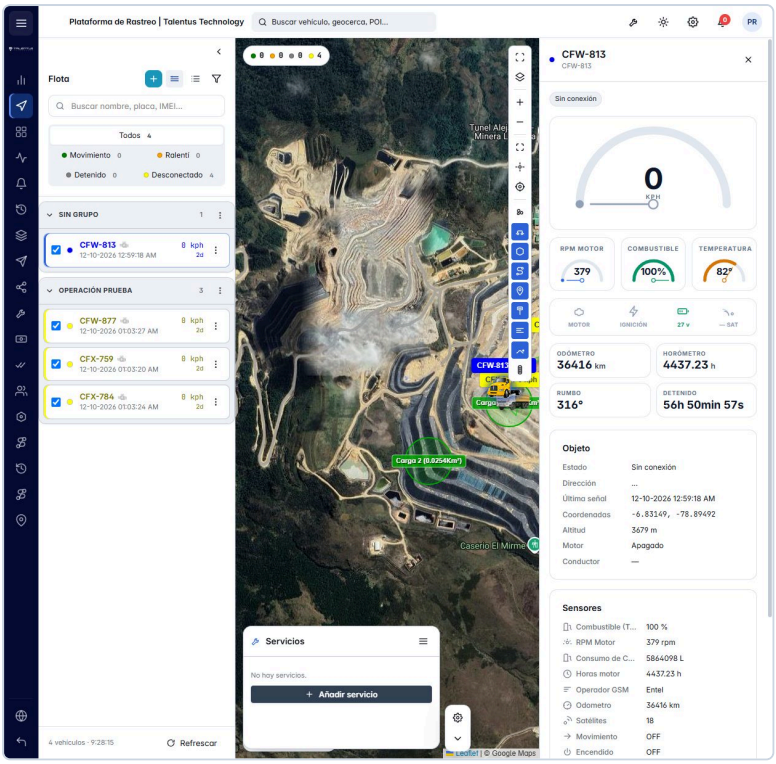

Ficha del vehículo con sensores y última posición.

2.3 Menú de acciones del vehículo (⋮)


Opción	Qué hace
Mostrar historial (última hora / hoy / ayer)	Abre el Historial con ese rango ya cargado.
Enviar comando	Abre el formulario de comando GPRS o SMS para ese vehículo (capítulo 9).
Editar	Abre la ficha completa del vehículo (capítulo 4).
Seguir	El mapa sigue al vehículo mientras se mueve.
Alertas	Alertas que aplican a ese vehículo y su vigencia.
Compartir / Enlaces compartidos	Crea o revisa enlaces públicos de seguimiento (capítulo 10).
Historial de cambios	Registro de ediciones de la ficha.

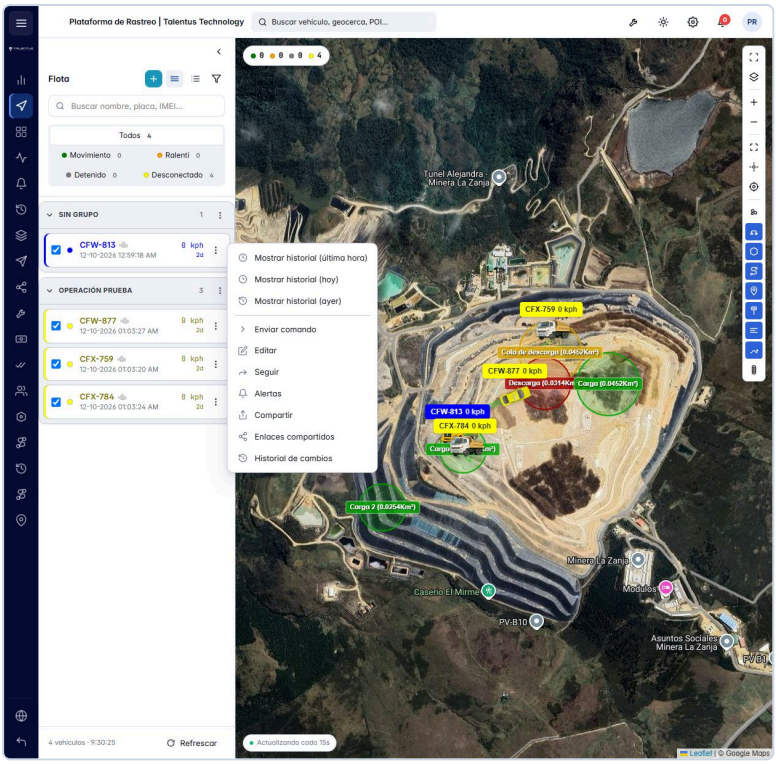

Menú ⋮ de un vehículo.

2.4 Controles del mapa (barra derecha)


- Pantalla completa, ajustar a la flota visible, seguimiento automático, mi ubicación, zoom.
- **Capas**: OpenStreetMap, Google Normal / Híbrido / Satelital / Terreno / Tráfico, Carto, LocationIQ.
- Interruptores: agrupar vehículos cercanos, mostrar vehículos, geocercas, rutas, POI, hitos KM, nombres, cola de recorrido y tráfico en vivo.

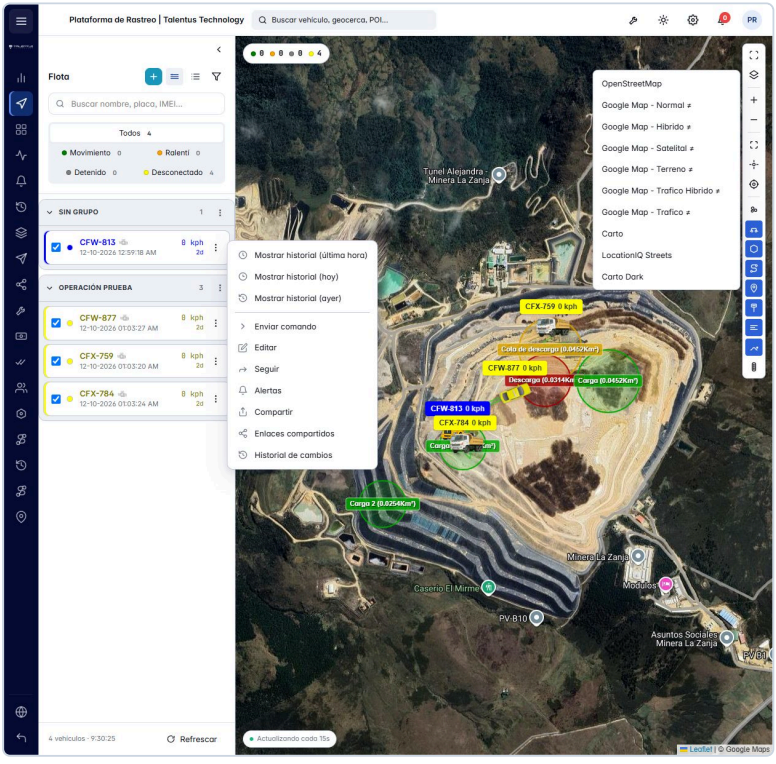

Selector de capas base.

2.5 Vista de lista (tabla de vehículos)

El icono «Ver lista de vehículos» abre la tabla completa con búsqueda, filtros por estado, grupo, modelo y protocolo, columnas configurables y exportación. Desde aquí se agregan y editan vehículos.

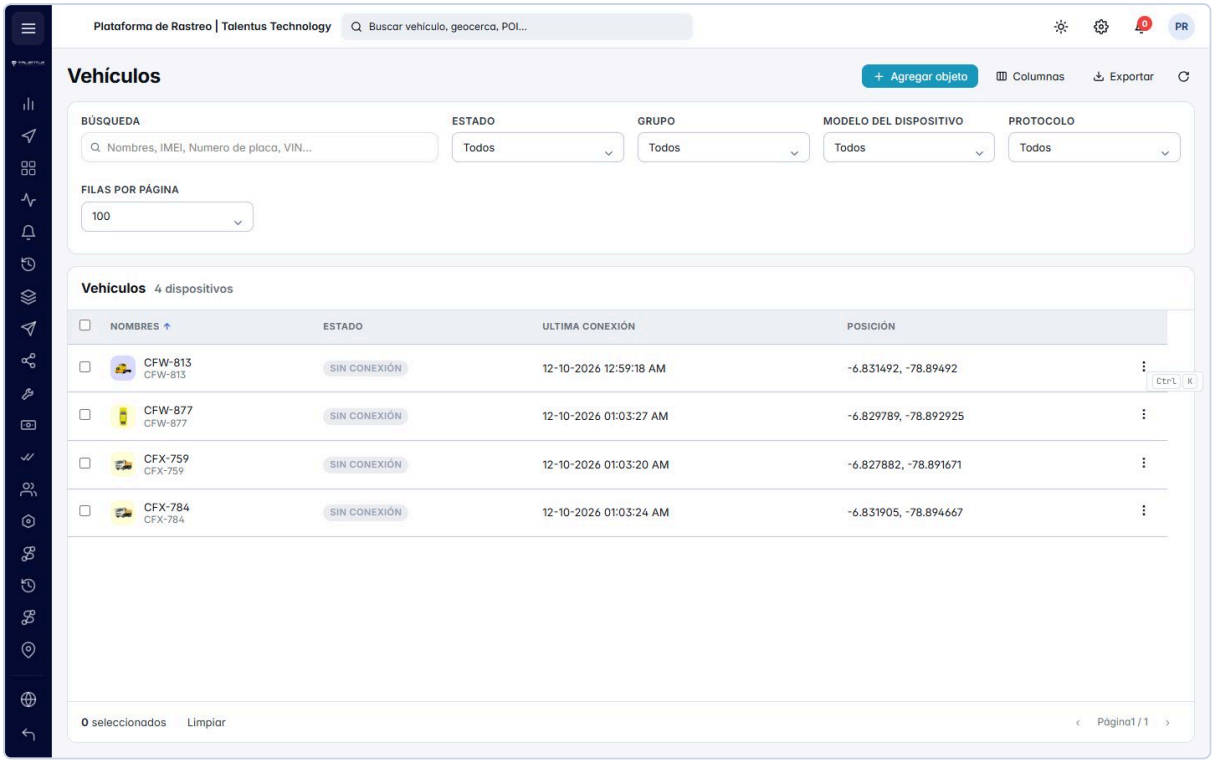

Vehículos en tabla.

3. Colores de estado y de velocidad

3.1 Color de estado (punto de la lista y etiqueta del mapa)


Color	Estado	Significado
Verde	En movimiento	Transmite y supera la velocidad mínima de movimiento.
Naranja	Ralentí	Detenido con el motor encendido.
Gris	Detenido	Quieto con motor apagado (o sin sensor de encendido).
Amarillo	Desconectado	Sin transmitir más tiempo del límite configurado.
Rojo	Exceso de velocidad	Velocidad por encima del límite general.

En esta versión los colores son los mismos en la lista, en la etiqueta del mapa y en la interfaz clásica. Un vehículo que dejó de transmitir ya no se muestra como si estuviera activo.

3.2 Color por velocidad (marcador y recorrido)

Cada vehículo puede colorear **el recorrido del historial** y **su marcador en vivo** según la velocidad, con rangos propios. Se configura en la ficha del vehículo, pestaña **Cola**:

- **Colores del recorrido**: por viajes (un color por viaje), único, por velocidad (rangos) o por sensor (si un sensor define rangos).
- **Colorear el marcador según la velocidad**: tiñe la etiqueta y pone un halo detrás del icono. Dentro de una geocerca con límite mandan dos colores especiales: «al acercarse» y «al superarlo», con un aviso de X km/h antes del límite.
- Los rangos se editan con la barra de tramos: **+** añade uno, ↺ restaura los valores por defecto, **×** quita el tramo. El primer tramo empieza en 1 km/h: a 0 el vehículo está parado y no se colorea.

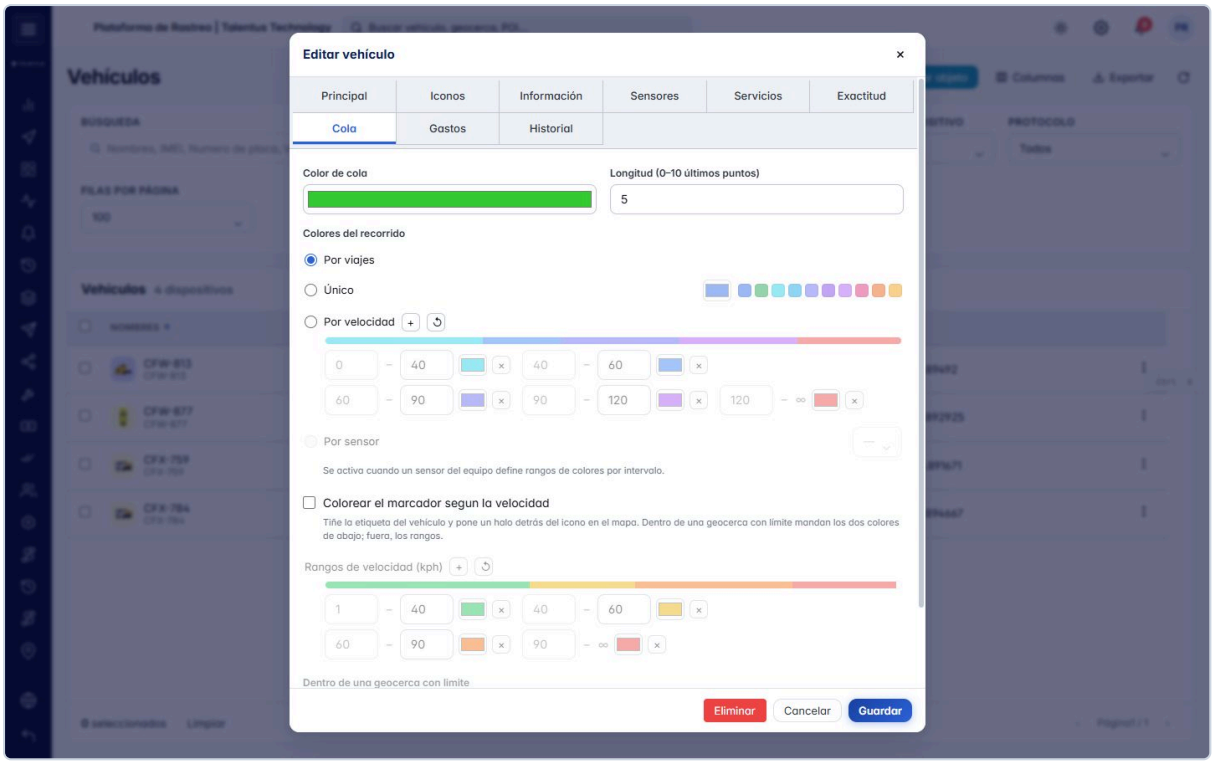


Pestaña Cola: color de cola, colores del recorrido y rangos de velocidad del marcador.

4. Ficha del vehículo


Desde la tabla de vehículos (**Agregar objeto** o **Editar** en el menú ⋮ de la fila) o desde el menú ⋮ del mapa (**Editar**).

4.1 Alta de un vehículo


1. Vehículos (tabla) → **+ Agregar objeto**.
2. **Principal**: nombre (normalmente la placa) e **IMEI** del GPS. Si el equipo requiere activación, aparece el bloque «Activación de dispositivo GPS».
3. **Información**: grupo, tipo de dispositivo, SIM, placa, VIN, propietario, fechas de instalación y vencimiento, medición de combustible y costo.
4. **Iconos**: tipo de icono e imagen del vehículo en el mapa.
5. **Sensores**: cada dato que envía el GPS (encendido, movimiento, batería, odómetro, horas motor, combustible, temperatura, RPM, operador GSM…). Con **+** se agrega un sensor y con «Copiar a…» se copian a otros vehículos. El sensor de **Encendido** es el que distingue ralentí de detenido.
6. **Exactitud**: filtros de posiciones (saltos, satélites, velocidad mínima).
7. **Cola**: color y longitud de la cola de recorrido, colores por velocidad (capítulo 3).
8. **Servicios**, **Gastos** e **Historial** (registro de reactivaciones y notas) se explican en sus capítulos.
9. **Guardar**.

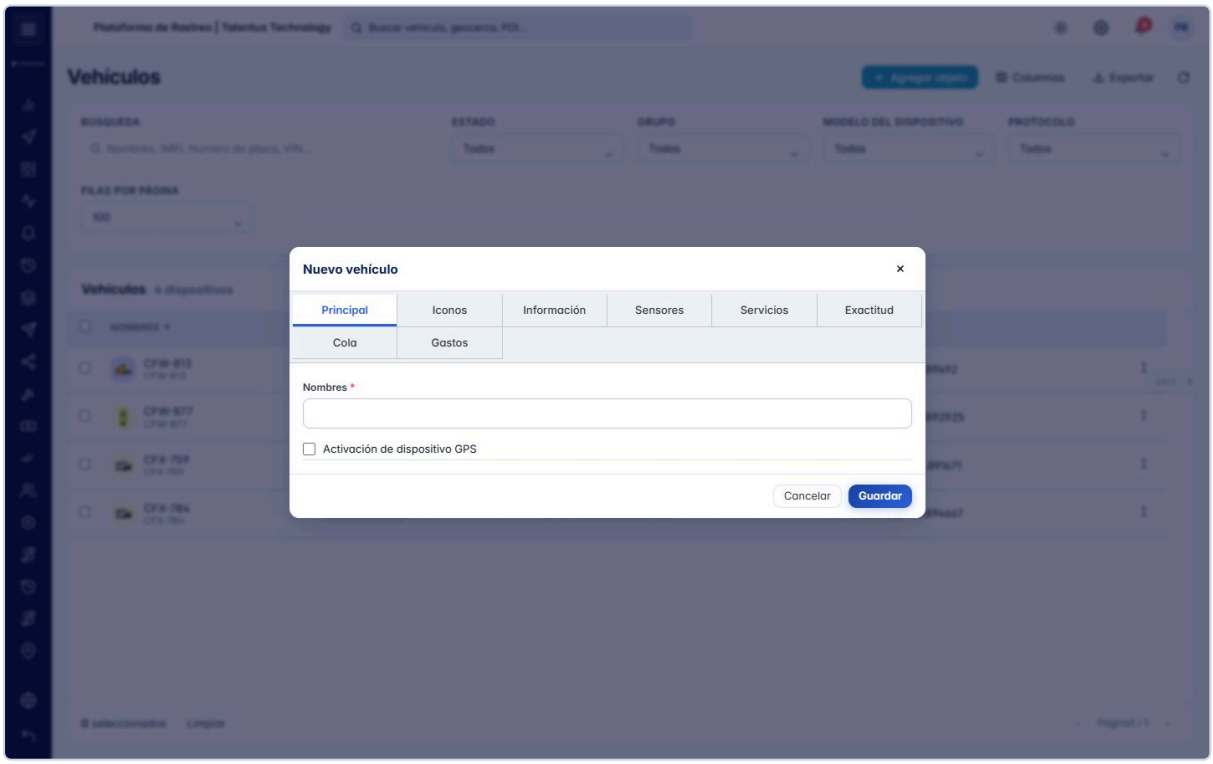

Nuevo vehículo: nombre e IMEI.

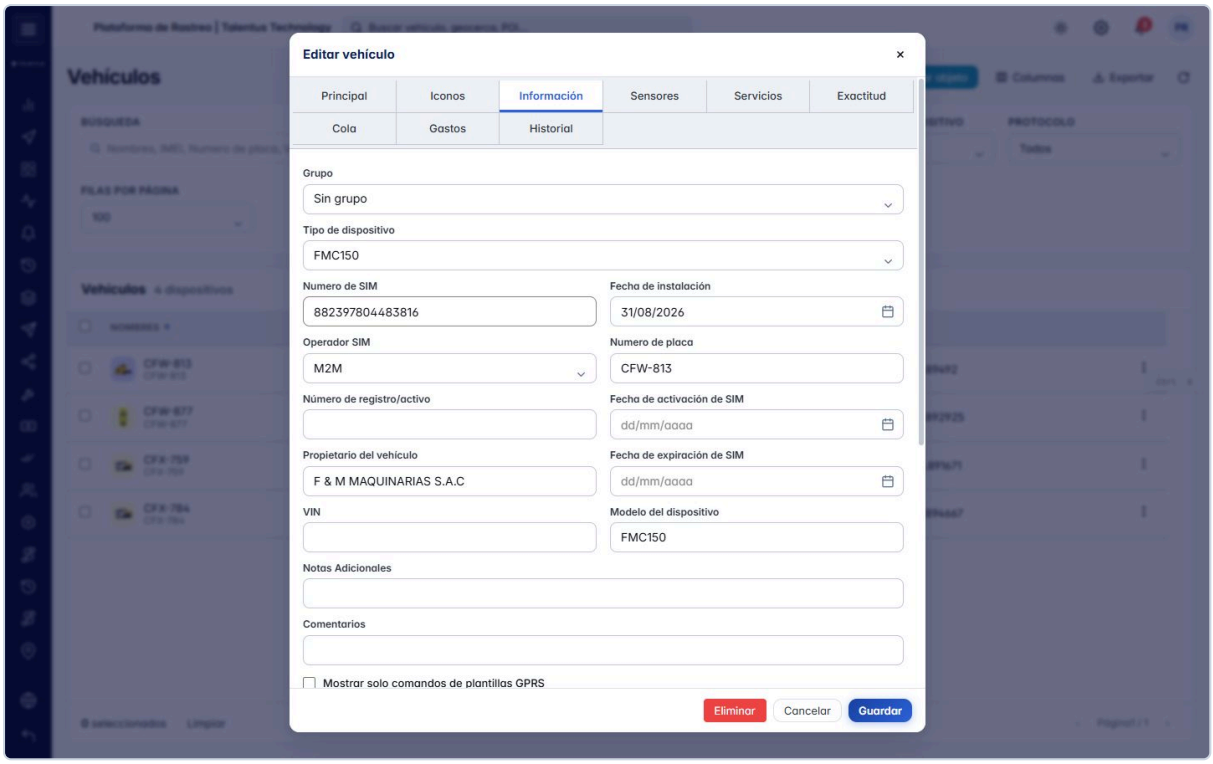

Pestaña Información del vehículo.

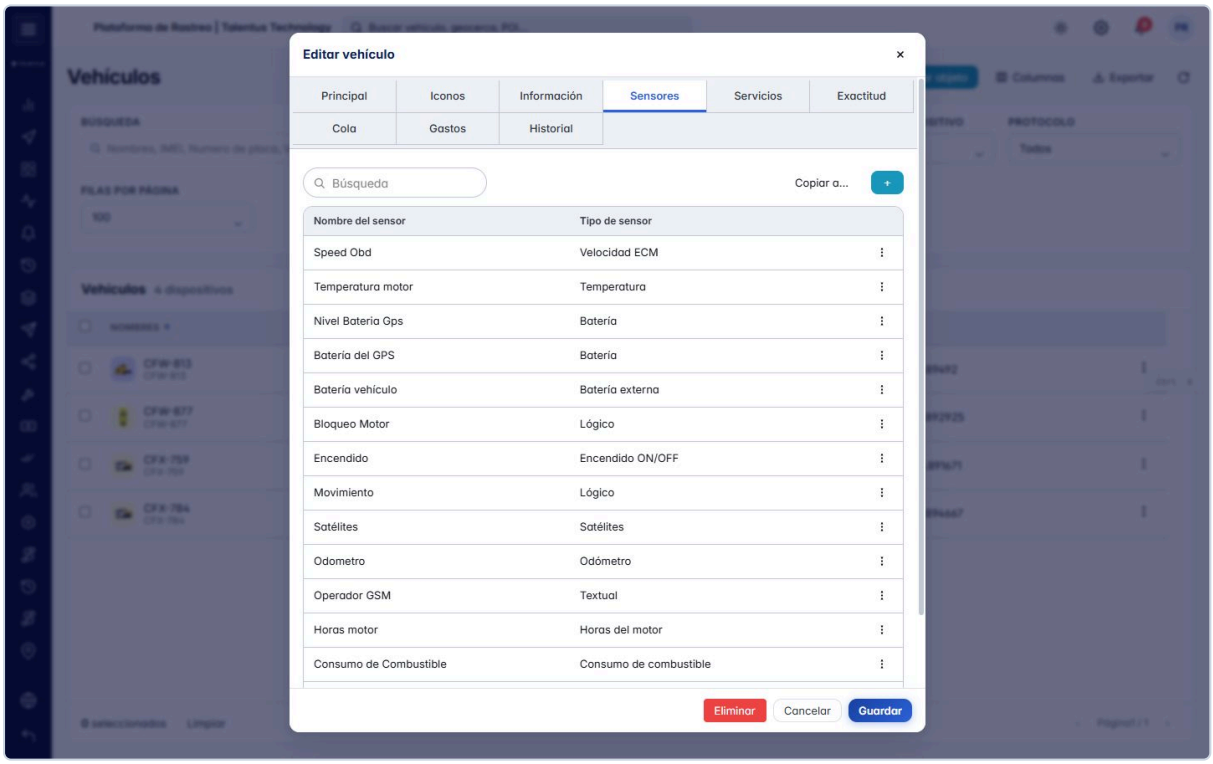


Pestaña Sensores.


> El límite de vehículos de tu cuenta lo fija el administrador. Si el alta falla por límite, contacta a soporte.

5. Historial y sus modos

1. Menú → **Historial**. Elige el **dispositivo**.
2. Elige la **fecha**: el selector admite fecha y hora exactas (**HH:MM**) para inicio y fin, y atajos (hoy, ayer, esta semana). Con la × vuelves a hoy.
3. **Avanzado**: paradas mayores a X minutos, ajustar a la carretera, mostrar coordenadas no válidas.
4. Pulsa **Mostrar historial**.

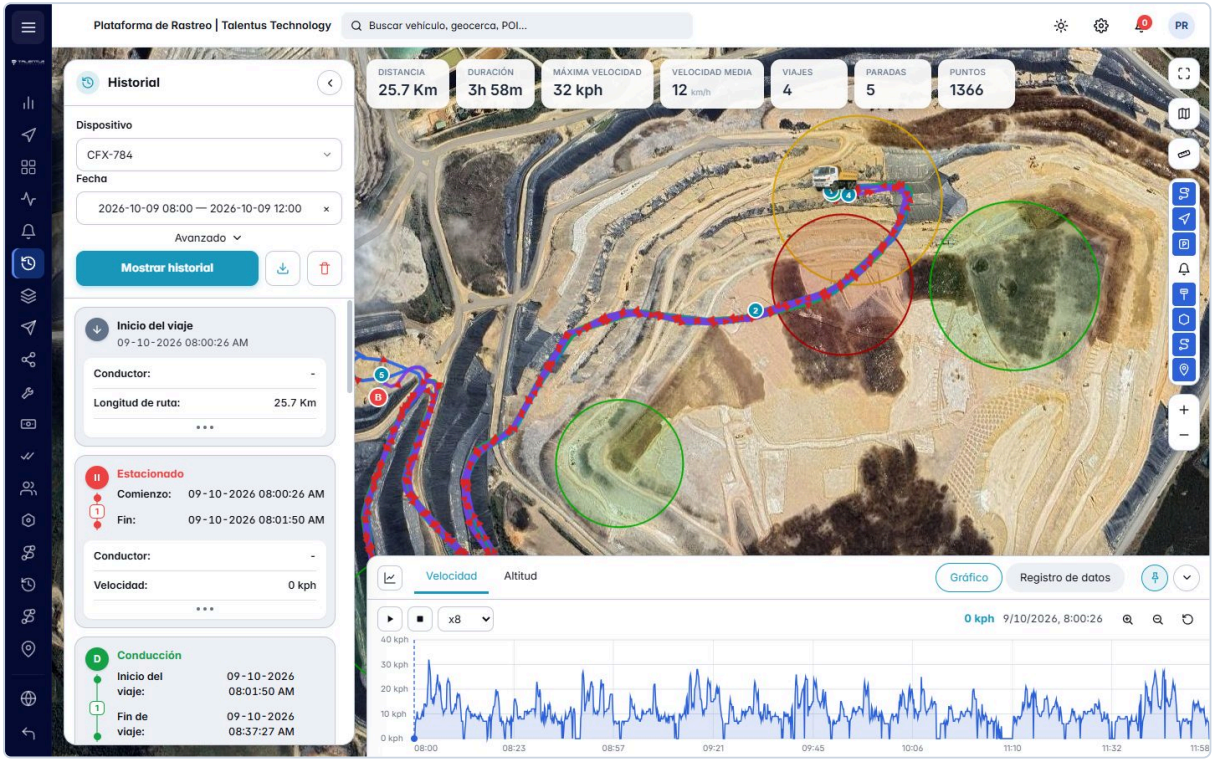

Historial: recorrido en el mapa, lista de viajes y paradas a la izquierda, gráfica abajo.

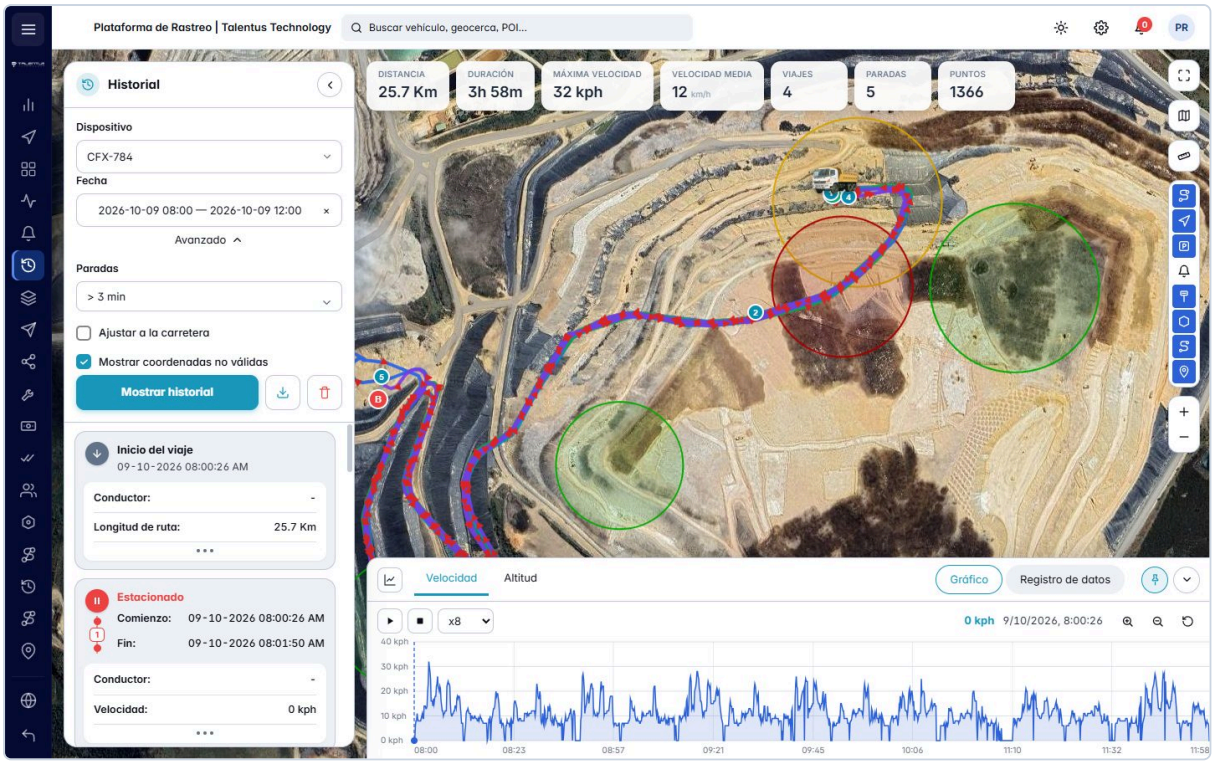


Opciones avanzadas del historial.

5.1 Lo que ves


- **Resumen**: inicio del viaje, conductor, longitud de ruta.
- **Línea de tiempo**: alterna «Conducción» (con velocidad máxima y ▶ para reproducir ese tramo) y «Estacionado» (inicio, fin, duración). Al pulsar uno, el mapa se centra ahí.
- **Mapa**: recorrido coloreado según la configuración del vehículo (por viajes, único o por velocidad), flechas de sentido, paradas y eventos.
- **Controles derechos**: descargar (KML/GPX/CSV), pantalla completa, tipo de mapa, regla de distancia, y mostrar/ocultar recorrido, flechas, paradas, eventos, hitos KM, geocercas, rutas y POI.

5.2 Modos del panel inferior

- **Gráfica**: velocidad y sensores en el tiempo. Pasa el cursor para ver hora y valor; el punto se marca en el mapa. Zoom con + / −.
- **Registro de datos (Data log)**: tabla de posiciones con hora, velocidad, coordenadas y sensores; se puede ordenar, paginar y borrar registros.
- **Reproducción**: ▶ reproduce el recorrido a x1, x4, x8, x16, x32 o x120 con la hora y velocidad en vivo; la barra de progreso permite saltar.

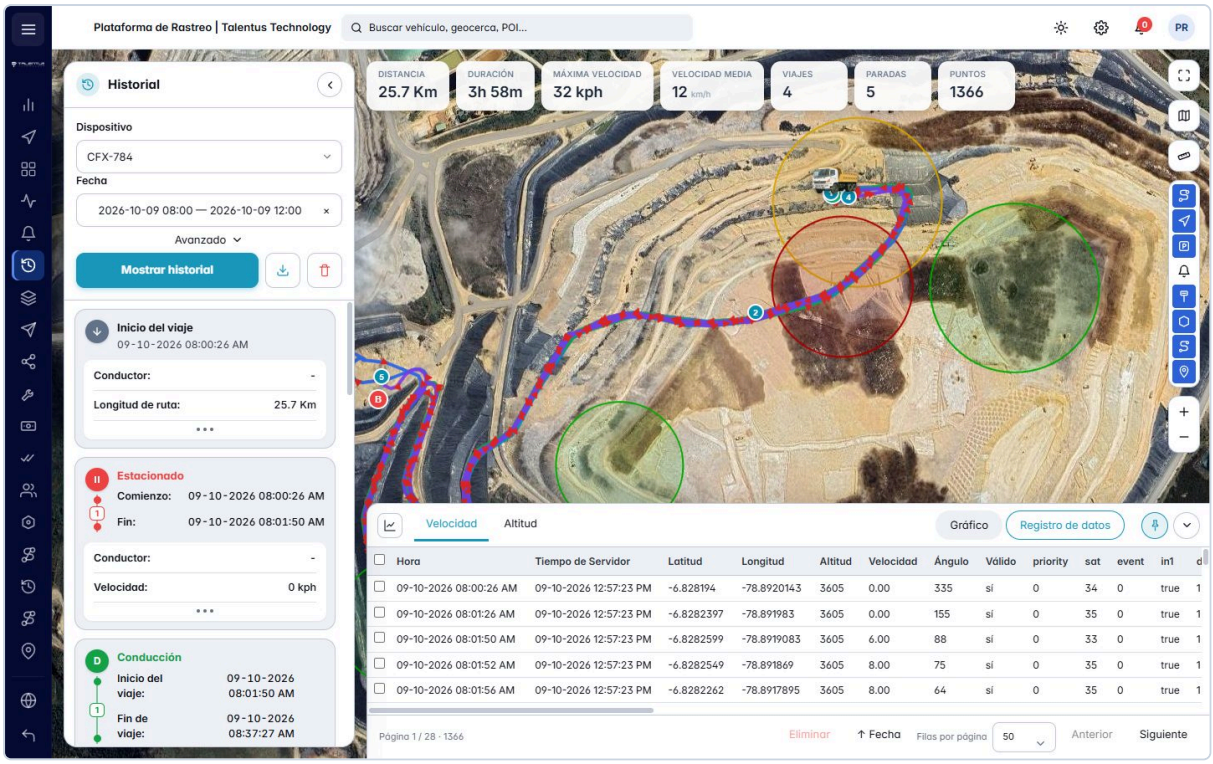

Registro de datos del historial.

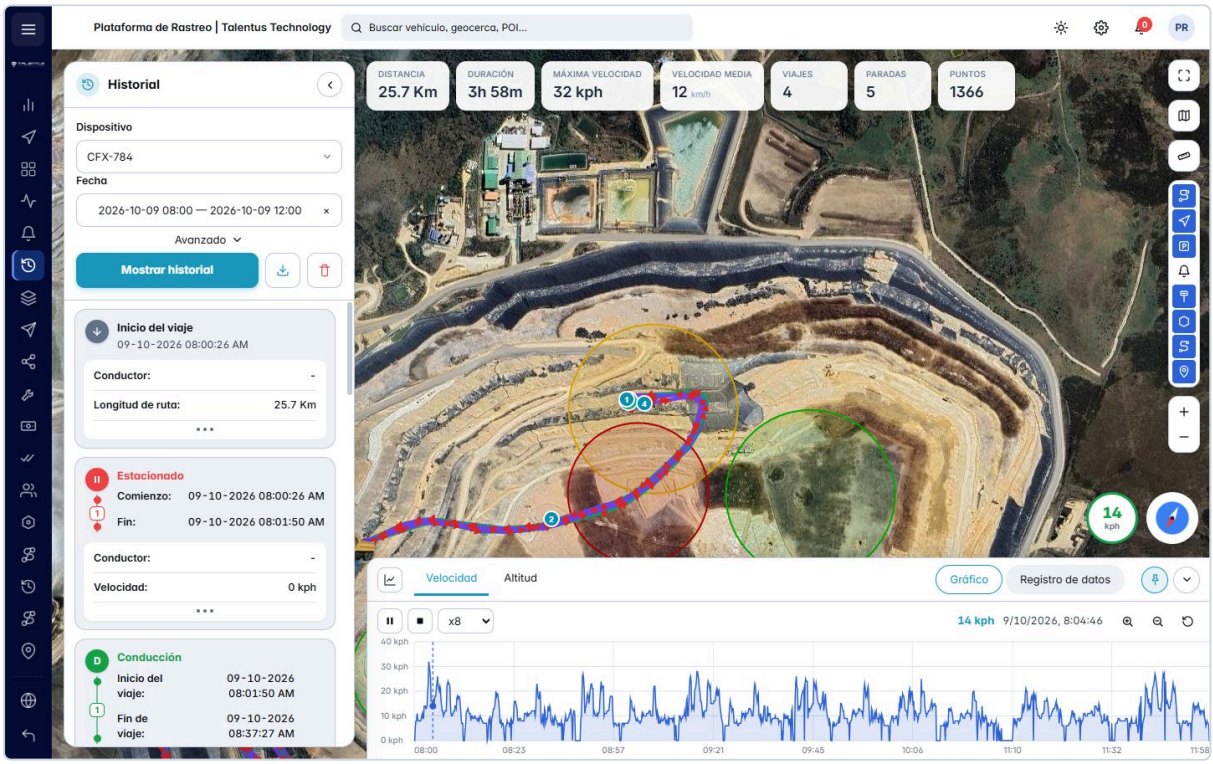


Reproducción del recorrido con control de velocidad.

> Desde el menú ⋮ de un vehículo en el mapa tienes atajos: historial de la última hora, de hoy y de ayer. Desde Operaciones, «Ver tramo en mapa» abre el historial con el rango exacto del tramo.


6. Eventos y cómo atenderlos

Un **evento** es un aviso generado por una alerta (capítulo 7): exceso de velocidad, entrada a geocerca, parada en operación, SOS, etc. La campana de la barra superior muestra los no leídos.


1. Menú → **Eventos**. Filtra por periodo (última hora, 6 h, 24 h, 3 días, 7 días o rango de fechas), tipo de evento, vehículo o texto.
2. Pulsa un evento: el mapa se centra en el punto y abre su tarjeta con hora, ubicación, velocidad y coordenadas.
3. Desde la tarjeta: **Historial** abre el recorrido alrededor de esa hora; **Eliminar** lo borra. Si el administrador activó el registro de llamadas, aparece también **Atender**, que guarda el tipo de respuesta, la fecha de la llamada y observaciones (se consultan en «Acciones de llamada»).
4. **Exportar** descarga la lista filtrada; **Borrar todo** limpia los eventos del rango.

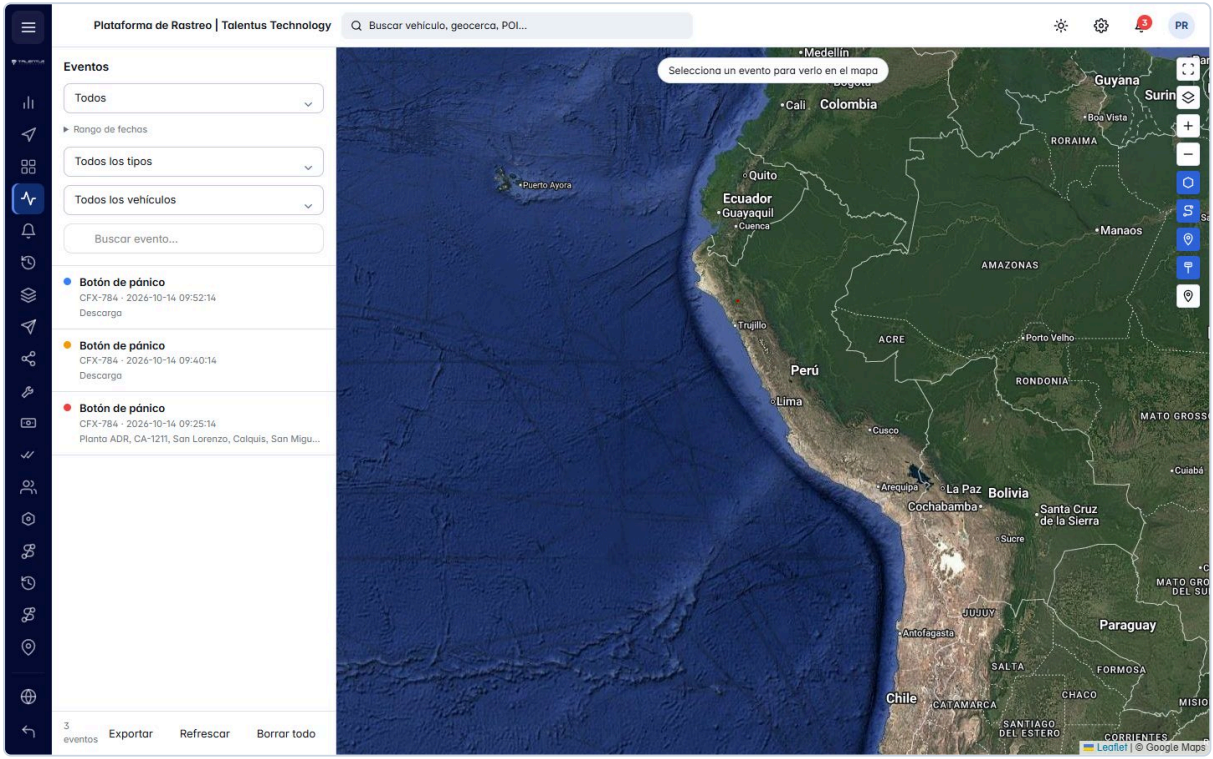

Eventos: lista a la izquierda, mapa a la derecha.

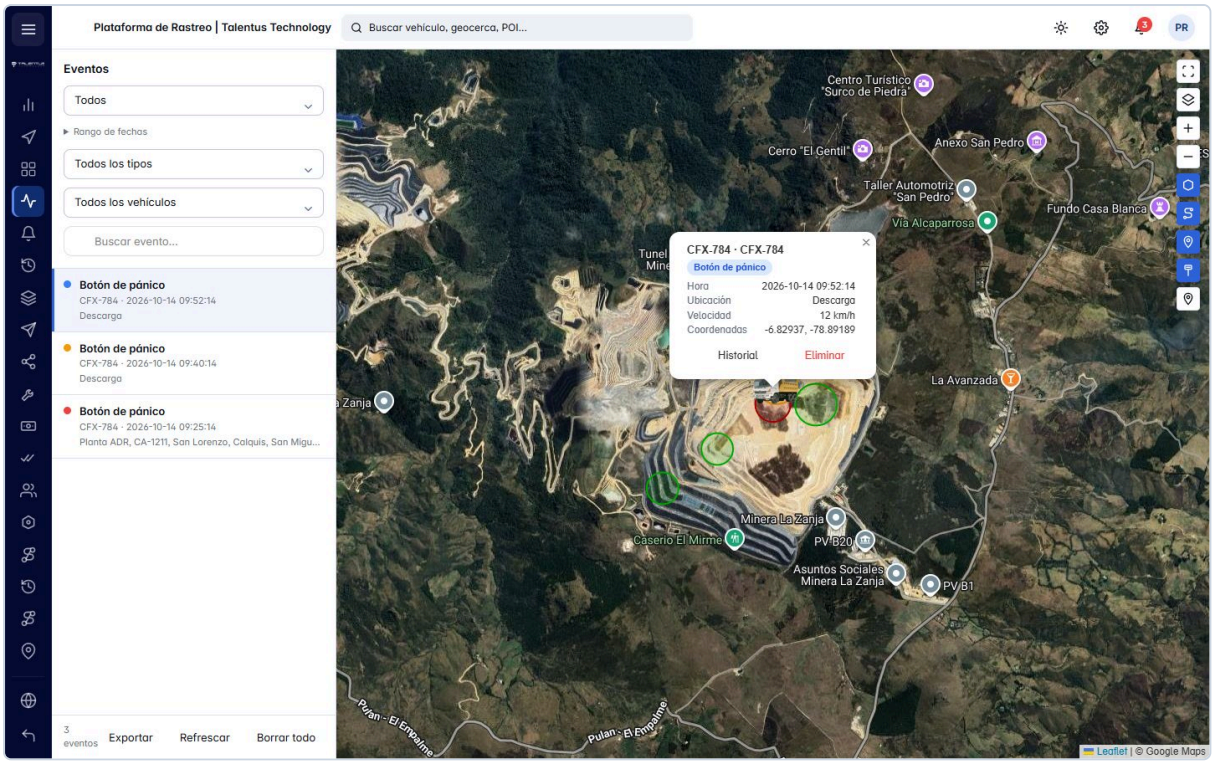

Tarjeta de un evento en el mapa.

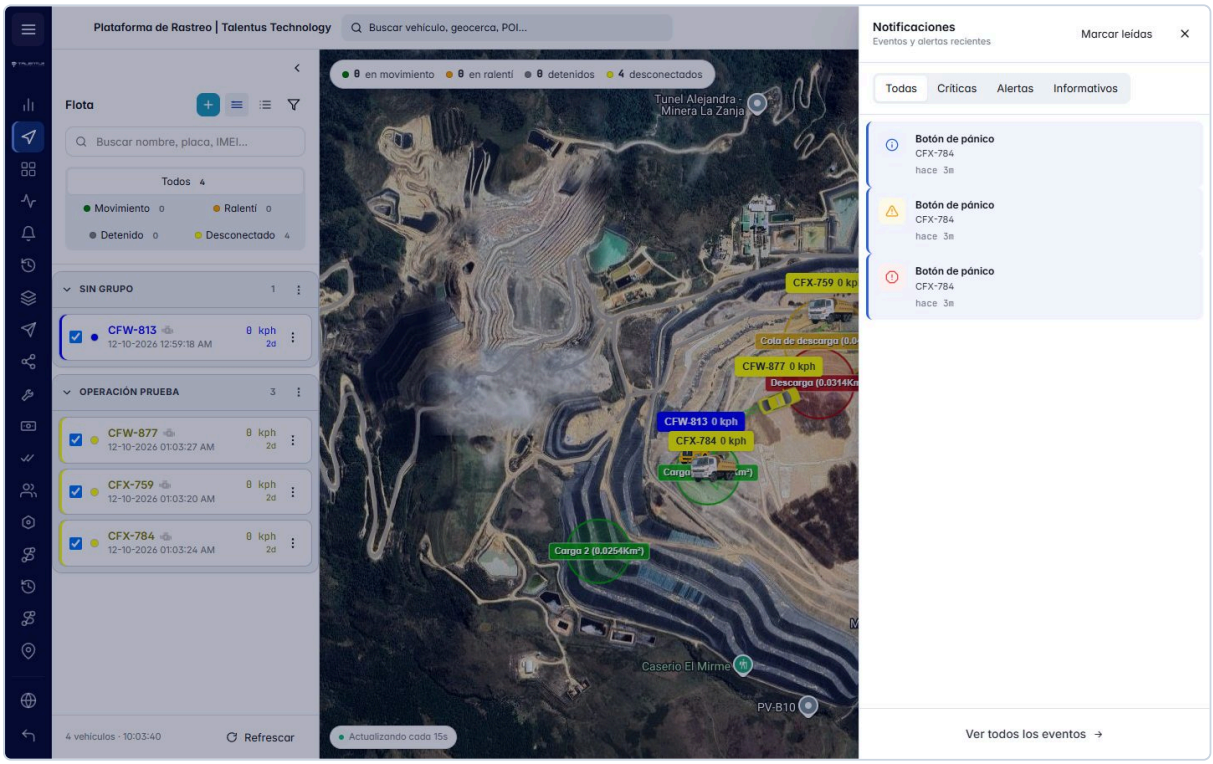


Campana de notificaciones.

Procedimiento sugerido para atender un evento crítico (SOS, pánico, parada no autorizada): 1) abrir el evento y verificar ubicación y hora; 2) revisar el historial de los últimos minutos; 3) contactar al conductor; 4) registrar la llamada con «Atender» (si está habilitado) o anotarla en la tarea del vehículo; 5) si procede, enviar un comando (bloqueo, pedir posición).

7. Alertas (reglas)


Una alerta es una regla: *para estos vehículos, cuando pase esto, avísame así*. Menú → **Alertas**: la lista muestra estado, nombre, tipo, alcance, notificaciones y horario; el interruptor activa o pausa cada regla.

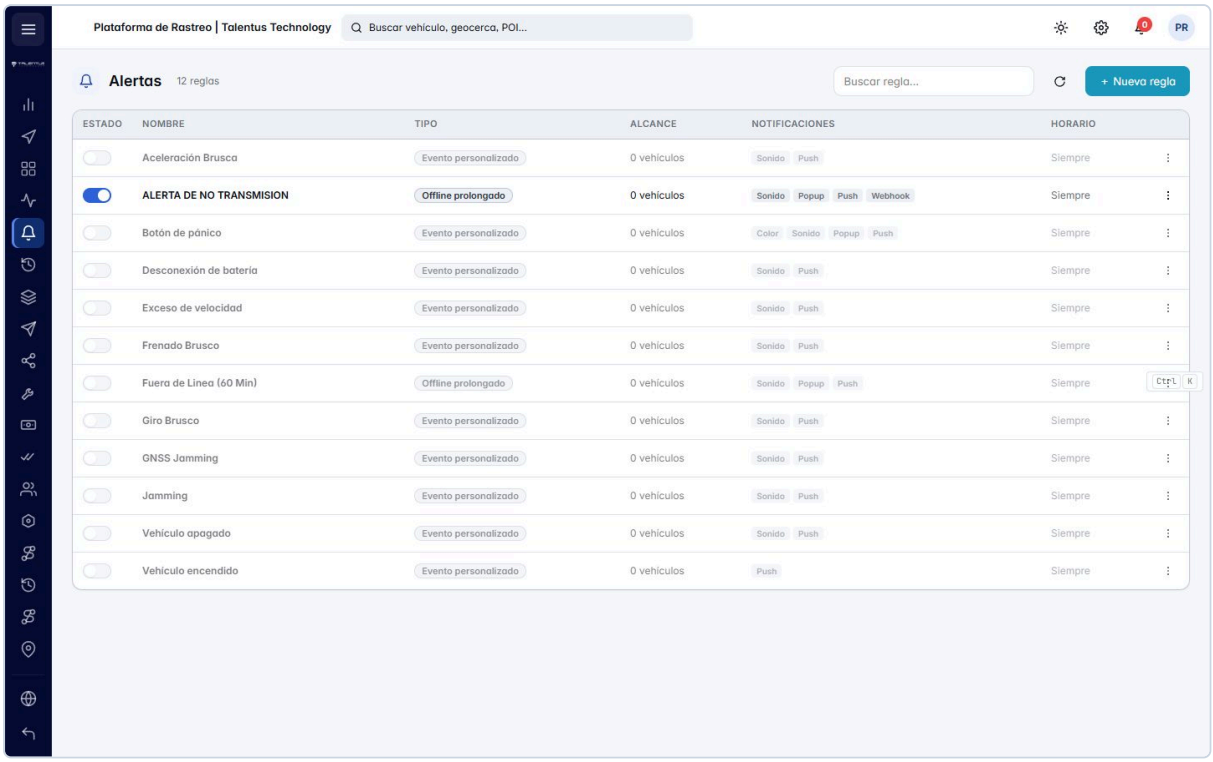


Reglas de alerta del usuario.

7.1 Crear una alerta


1. **+ Nueva regla**. Escribe el **nombre** y deja «Activa».
2. **Vehículos**: marca los vehículos o «Seleccionar todos» (incluye los futuros).
3. **Tipo**: elige el **disparador** y sus parámetros (por ejemplo, km/h del exceso, minutos de parada, segundos de parada en operación).
4. **Geocercas**: solo para alertas de entrada/salida; elige sentido y zonas.
5. **Horario**: si activas «Restringir por horario», pinta en la cuadrícula los días y horas en que la alerta aplica.
6. **Notificaciones**: color en la lista, sonido, ventana emergente, push al móvil, correo, SMS, webhook; «ignorar si se repite en N minutos» evita avisos en cadena.
7. **Comando**: opcionalmente, un comando que se envía al vehículo al dispararse (por ejemplo, bloqueo de motor).
8. **Crear alerta**.

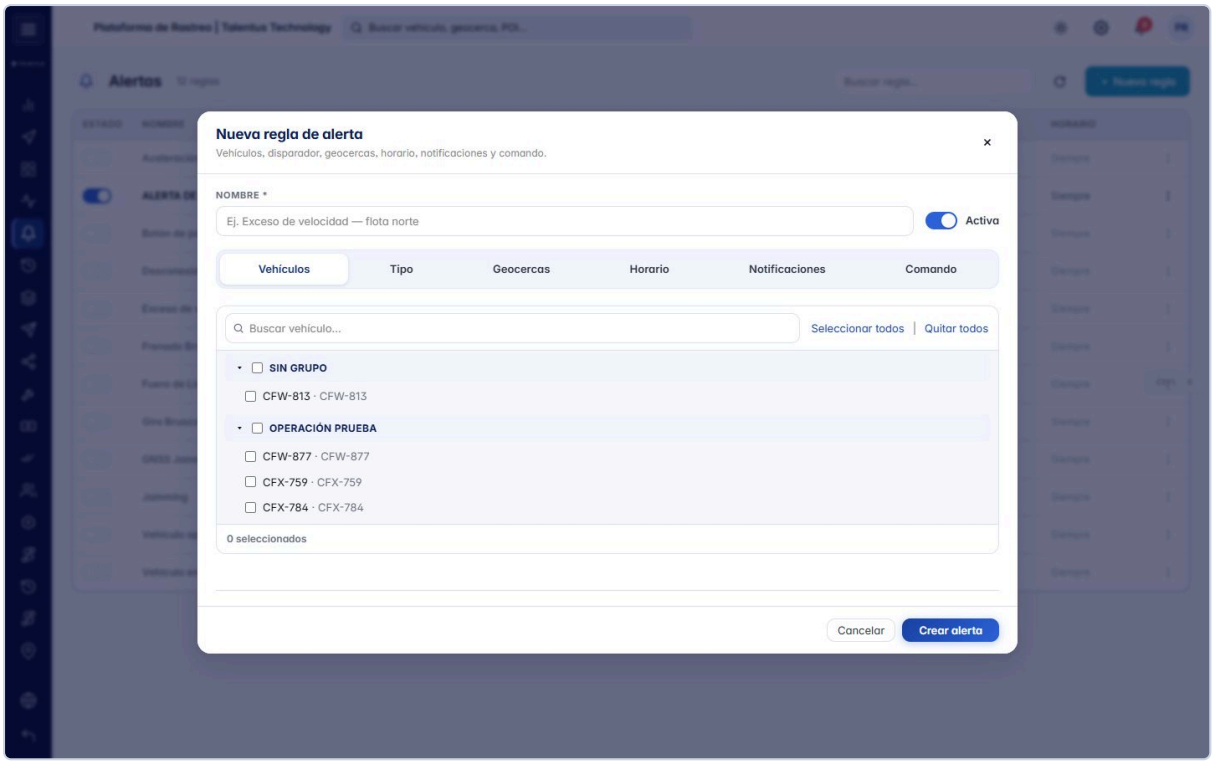


Nueva regla: pestaña Vehículos.

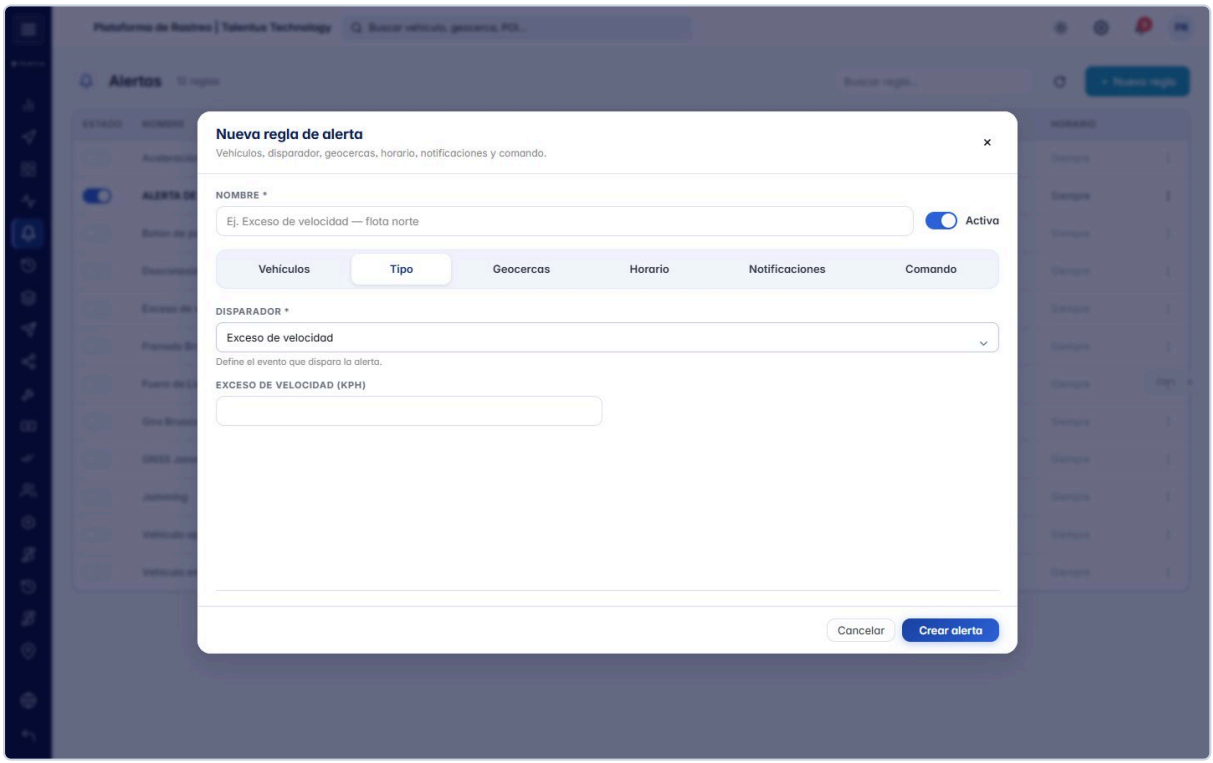

Pestaña Tipo: disparador y parámetros.

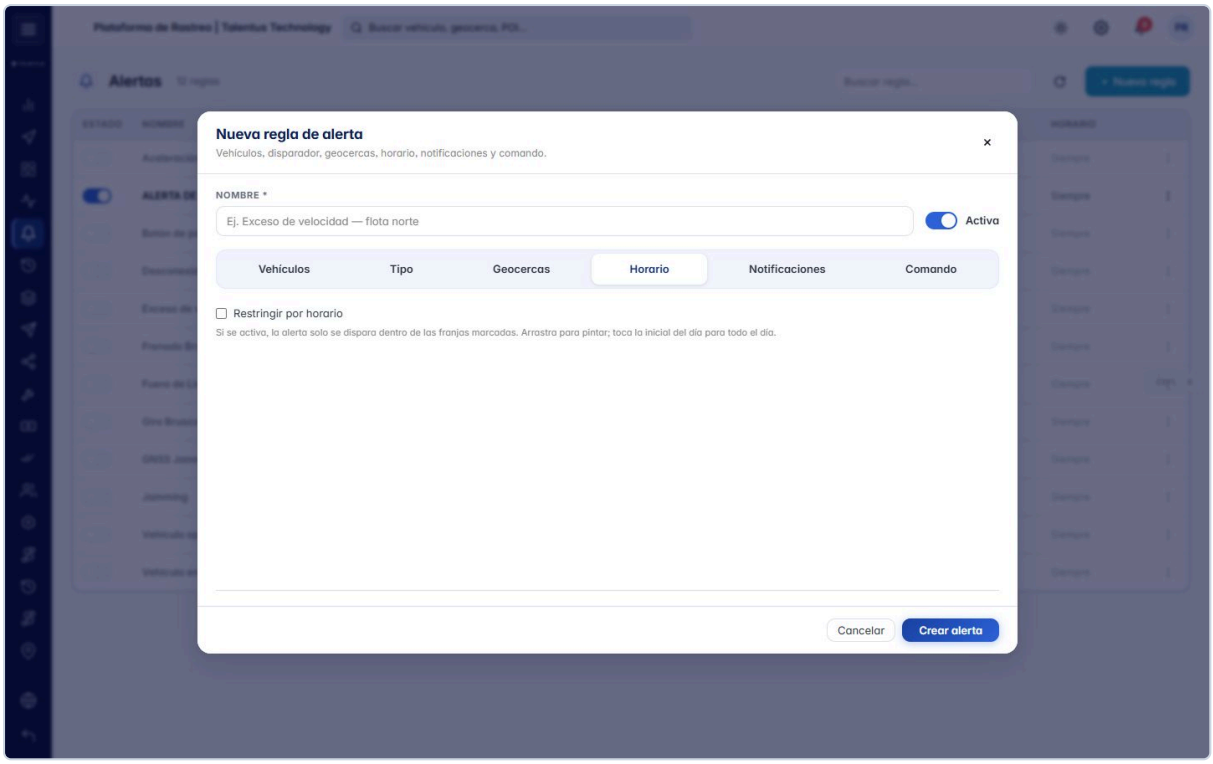


Pestaña Horario.

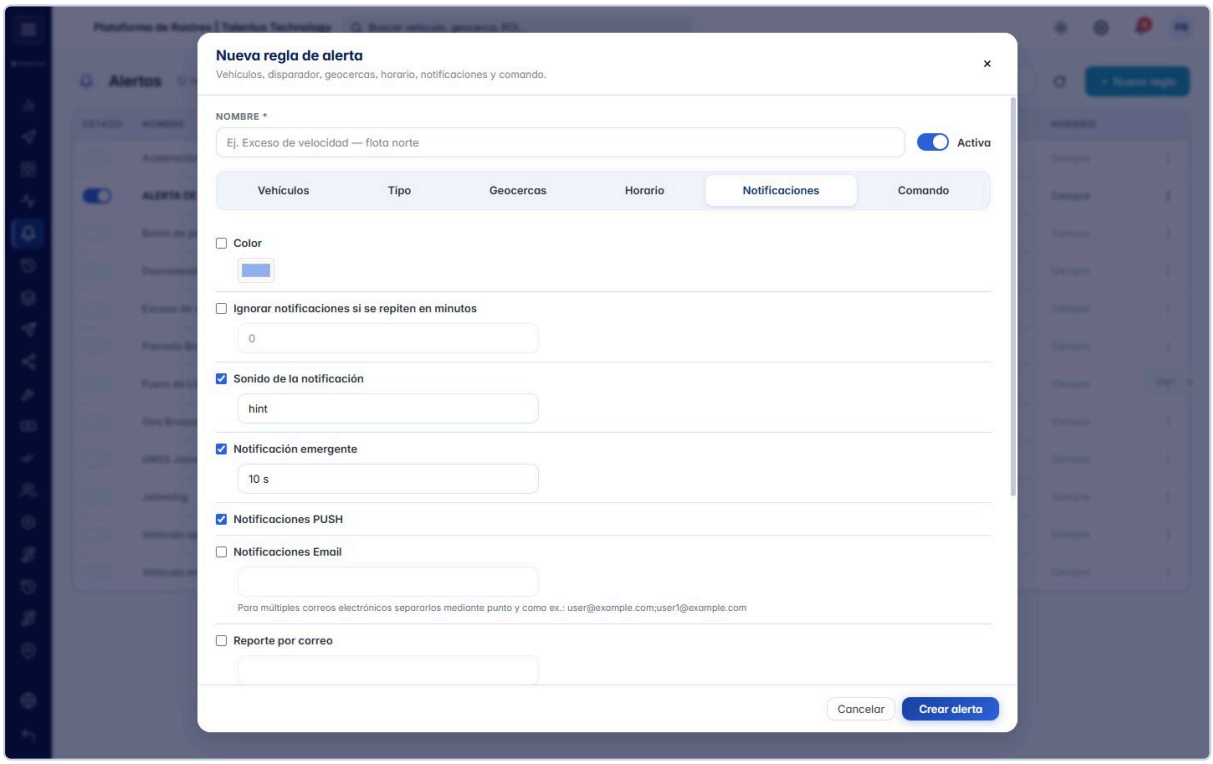

Pestaña Notificaciones.

7.2 Tipos de alerta disponibles

Grupo	Disparadores
Velocidad	Exceso de velocidad; Exceso de velocidad en geocerca (usa el límite de la zona, con tolerancia y duración mínima).
Geocercas	Entrada, Salida, Entrada/Salida. También «PDI – duración de parada» y «PDI – duración en ralentí» para puntos de interés.
Duraciones	Estacionado, Tiempo, Fuera de línea, Movimiento, Encendido, Ralentí.
Motor y movimiento	Encendido ON/OFF, Comienzo del movimiento (y con filtro), Desenchufado, Alarma del equipo, Valor de sensor, Distancia.
Conductor	Cambio de conductor, Autorización de cambio de conductor.
Seguridad	SOS, Combustible (relleno / robo), Eventos personalizados (pánico, aceleración brusca, batería…).
Operaciones NUEVO	Parada en operación: vehículo en tramo detenido fuera de zona autorizada más de X segundos.
Administrativas	Estado de la tarea, Vencimiento del dispositivo.

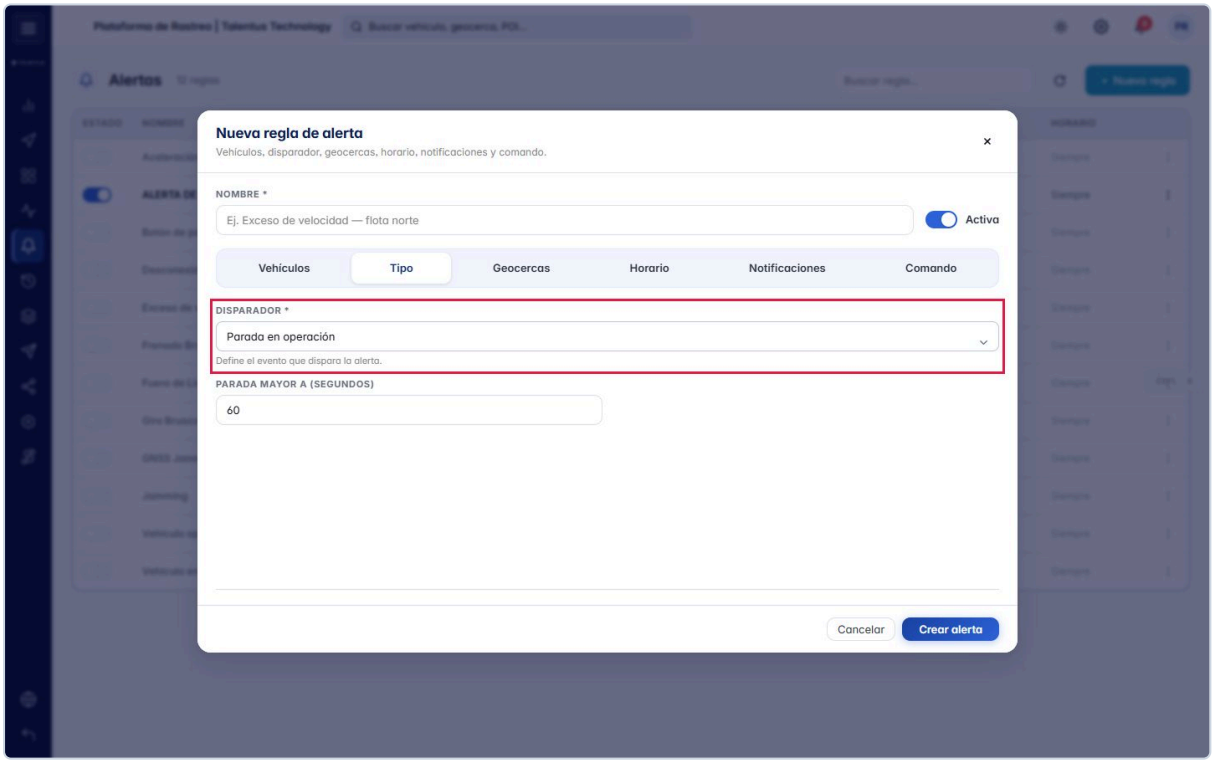


Disparador «Parada en operación».


8. Reportes

Menú → **Reportes**. La página tiene dos pestañas: **Guardados** (plantillas que repites) y **Registros** (reportes ya generados, para descargarlos de nuevo).


1. Pulsa **+** (o entra desde el menú, que ya abre el formulario).
2. **Tipo**: elige el reporte. Los parámetros propios aparecen debajo (por ejemplo, operaciones y totales en «Control de vueltas»).
3. **Formato**: HTML (en pantalla), PDF, XLSX o CSV. **Periodo**: hoy, ayer, semana, mes o personalizado con fecha y hora.
4. **Dispositivos** y, si aplica, **geocercas**. «Controlar días y horas» limita a una franja (solo turno de noche, por ejemplo).
5. Opciones: paradas mayores a X minutos, omitir resultados vacíos, zonas en vez de direcciones, mostrar direcciones.
6. **Generar** abre el reporte. **Guardar** lo deja en Guardados. **Enviar a email** con programación diaria, semanal o mensual lo manda solo.

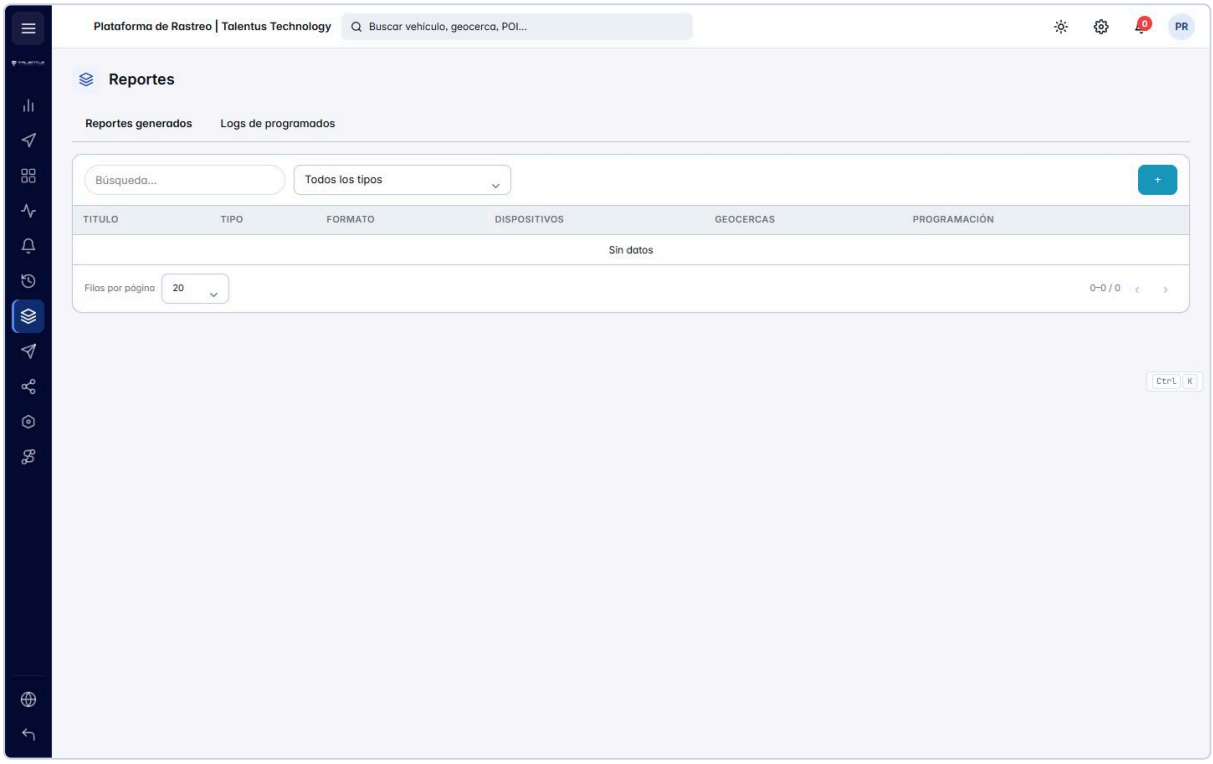

Página de reportes.

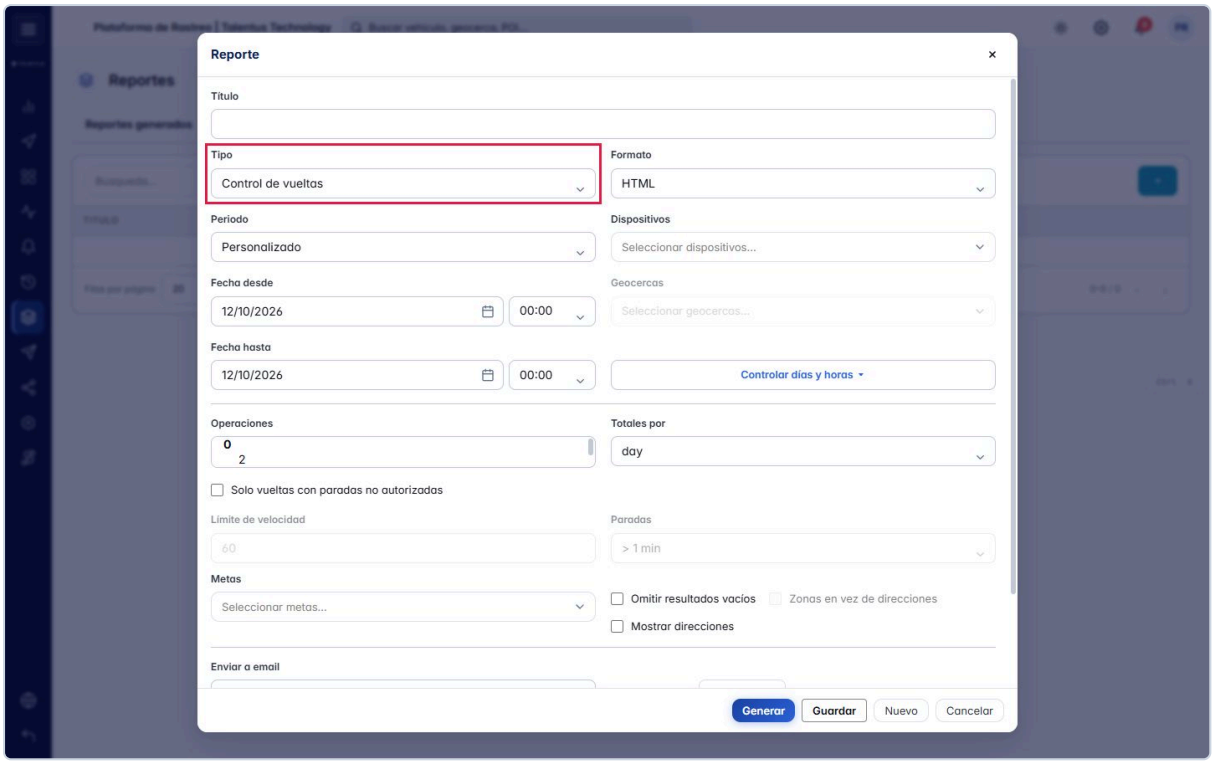

Formulario: tipo, formato, periodo, dispositivos y programación por correo.

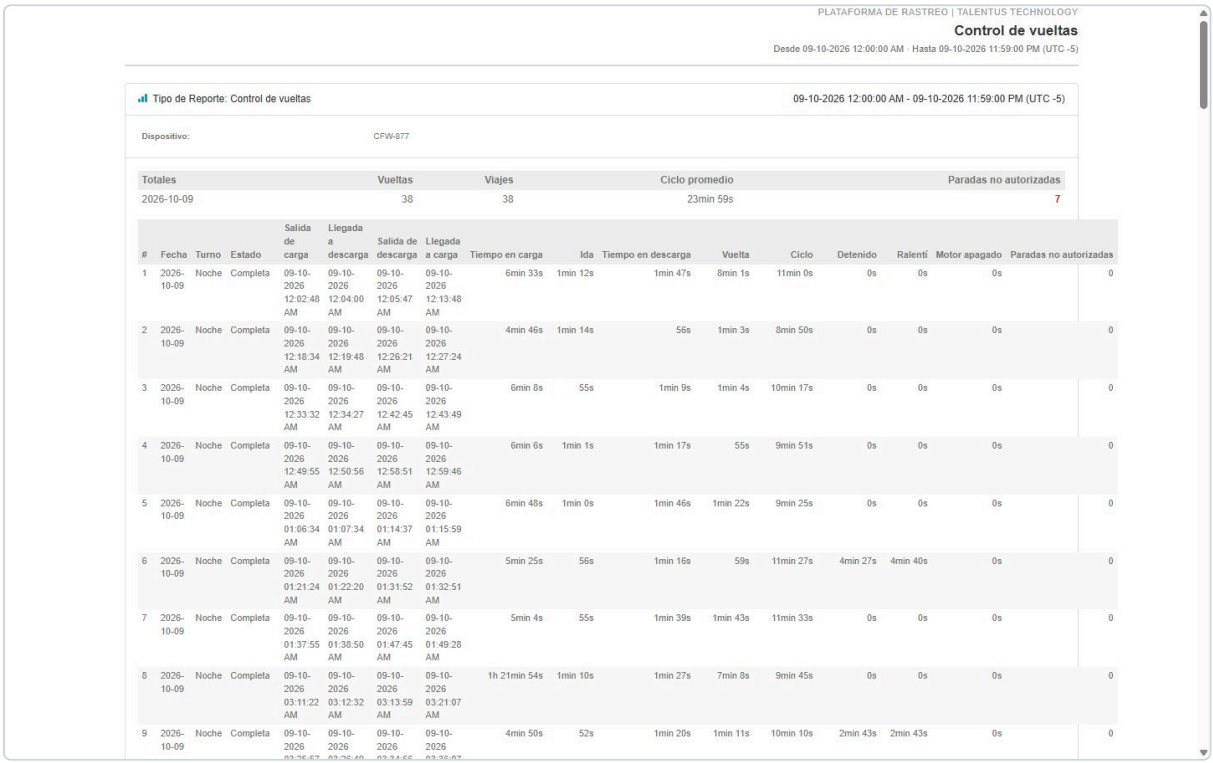

PLATAFORMA DE RASTREO | TALENTUS TECHNOLOGY

Control de vueltas

Desde 09-10-2026 12:00:00 AM · Hasta 09-10-2026 11:59:00 PM (UTC -5)

Tipo de Reporte: Control de vueltas — 09-10-2026 12:00:00 AM - 09-10-2026 11:59:00 PM (UTC -5)

Dispositivo: CFW-877

Totales	Vueltas	Viajes	Ciclo promedio	Paradas no autorizadas
2026-10-09	38	38	23min 59s	7

#	Fecha	Turno	Estado	Salida de carga	Llegada a descarga	Salida de descarga	Llegada a carga	Tiempo en carga	Ida	Tiempo en descarga	Vuelta	Ciclo	Detenido	Ralentí	Motor apagado	Paradas no autorizadas
1	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 12:02:48 AM	09-10-2026 12:04:00 AM	09-10-2026 12:05:47 AM	09-10-2026 12:13:48 AM	6min 33s	1min 12s	1min 47s	8min 1s	11min 0s	0s	0s	0s	0
2	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 12:18:34 AM	09-10-2026 12:19:48 AM	09-10-2026 12:26:21 AM	09-10-2026 12:27:24 AM	4min 46s	1min 14s	56s	1min 3s	8min 50s	0s	0s	0s	0
3	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 12:33:32 AM	09-10-2026 12:34:27 AM	09-10-2026 12:42:45 AM	09-10-2026 12:43:49 AM	6min 8s	55s	1min 9s	1min 4s	10min 17s	0s	0s	0s	0
4	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 12:49:55 AM	09-10-2026 12:50:56 AM	09-10-2026 12:58:51 AM	09-10-2026 12:59:46 AM	6min 6s	1min 1s	1min 17s	55s	9min 51s	0s	0s	0s	0
5	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 01:06:34 AM	09-10-2026 01:07:34 AM	09-10-2026 01:14:37 AM	09-10-2026 01:15:59 AM	6min 48s	1min 0s	1min 46s	1min 22s	9min 25s	0s	0s	0s	0
6	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 01:21:24 AM	09-10-2026 01:22:20 AM	09-10-2026 01:31:52 AM	09-10-2026 01:32:51 AM	5min 25s	56s	1min 16s	59s	11min 27s	4min 27s	4min 40s	0s	0
7	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 01:37:55 AM	09-10-2026 01:38:50 AM	09-10-2026 01:47:45 AM	09-10-2026 01:49:28 AM	5min 4s	55s	1min 39s	1min 43s	11min 33s	0s	0s	0s	0
8	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026 03:11:22 AM	09-10-2026 03:12:32 AM	09-10-2026 03:13:59 AM	09-10-2026 03:21:07 AM	1h 21min 54s	1min 10s	1min 27s	7min 8s	9min 45s	0s	0s	0s	0
9	2026-10-09	Noche	Completa	09-10-2026	09-10-2026	09-10-2026	09-10-2026	4min 50s	52s	1min 20s	1min 11s	10min 10s	2min 43s	2min 43s	0s	0

Reporte generado en HTML.

8.1 Reportes más usados


Reporte	Para qué
Información general / Viajes y paradas	Kilómetros, tiempos de conducción, paradas y ralentí por vehículo y día.
Exceso de velocidad / en geocerca	Infracciones con hora, lugar y velocidad.
Geocercas (entrada/salida, tiempo dentro)	Visitas a zonas y tiempo de permanencia.
Eventos	Listado de alertas disparadas.
Combustible, horas motor, sensores	Consumo, rellenos, horómetro y gráficas de sensores.
Cumplimiento de programación de rutas	Salidas a tiempo, adelantos y retrasos contra el horario (capítulo 12).
Control de vueltas, Paradas en operación, Horas trabajadas netas, Abastecimiento **NUEVO**	Reportes del módulo de Operaciones (capítulo 14).

9. Enviar comandos


Un comando es una orden al GPS: bloquear o desbloquear motor, pedir posición, reiniciar, configurar. Menú → **Enviar comando**.

1. Pulsa **Enviar comando**. Elige la **conexión**: GPRS (datos, inmediato si el equipo está en línea) o SMS (por la SIM, útil sin cobertura de datos).
2. Marca «Enviar automáticamente al conectarse» si el vehículo está fuera de línea: se enviará cuando vuelva.
3. Elige el **dispositivo** y el **comando** (lista según el modelo de GPS, o una plantilla). Algunos piden parámetros.
4. **Enviar comando**. El resultado queda en **Registros**; los pendientes, en **En cola**.


- **Horario**: programa un comando para una hora exacta, cada hora, diario, semanal o mensual (por ejemplo, apagar motor fuera de turno).
- **Plantillas de GPRS / SMS**: comandos propios para reutilizar.

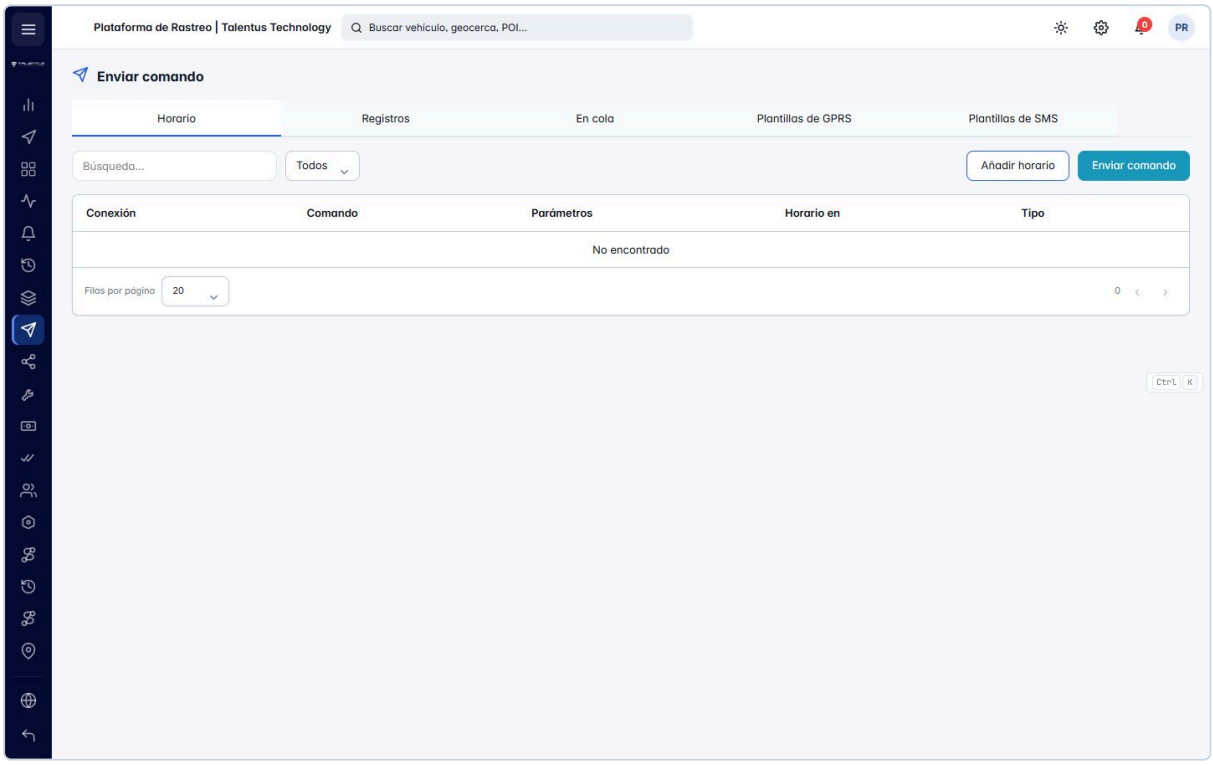

Enviar comando: pestañas Horario, Registros, En cola y Plantillas.

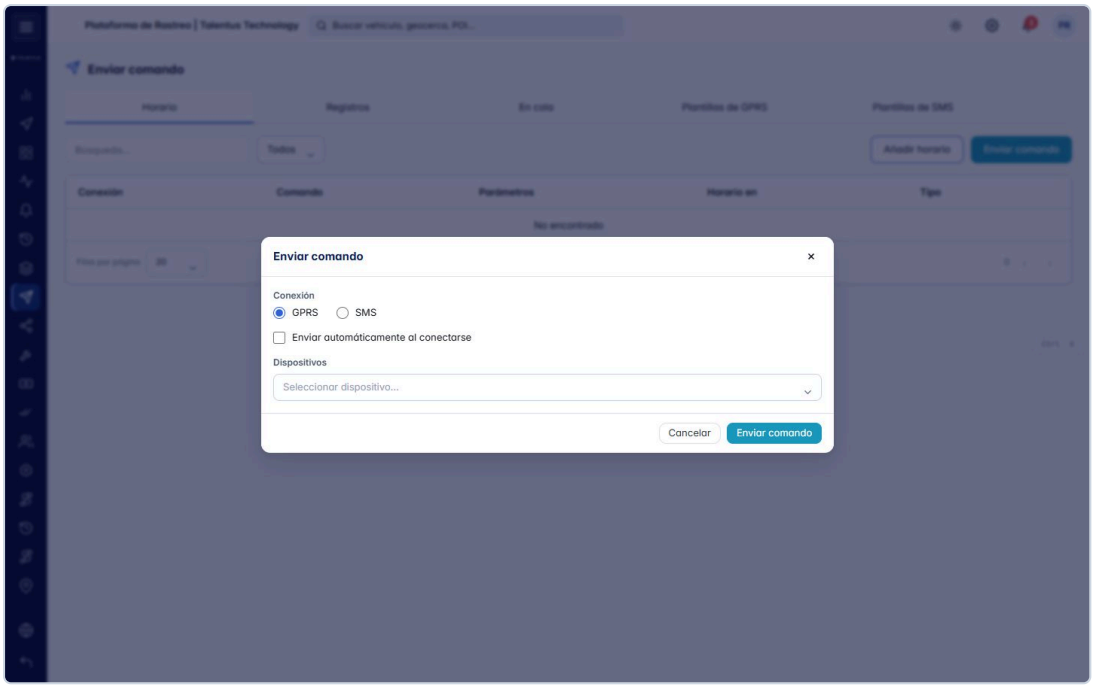

Formulario de envío.

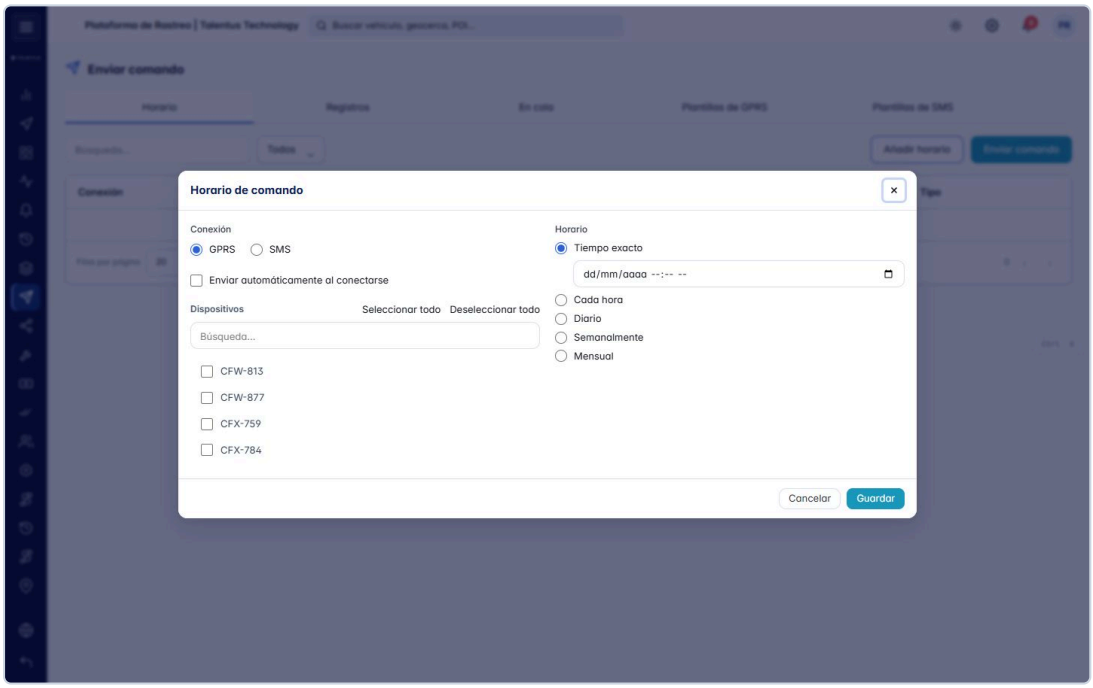


Comando programado por horario.

> El bloqueo de motor es irreversible hasta que envíes el desbloqueo. Úsalo solo con el vehículo detenido y siguiendo el procedimiento de tu empresa.


10. Compartir vehículos

Crea un enlace público para que un cliente o un familiar siga uno o varios vehículos sin cuenta en la plataforma. Menú → **Compartir** → **+**.

1. **Nombre** y descripción del enlace.
2. **Expira por**: ninguna, duración (horas o días) o fecha fija. «Eliminar al expirar» lo borra solo.
3. **Vehículos** a compartir (por grupo o uno a uno).
4. Opcional: enviar el enlace por **Email** o **SMS** (varios separados por punto y coma).
5. **Guardar**. En la lista puedes copiar el enlace, desactivarlo o eliminarlo.

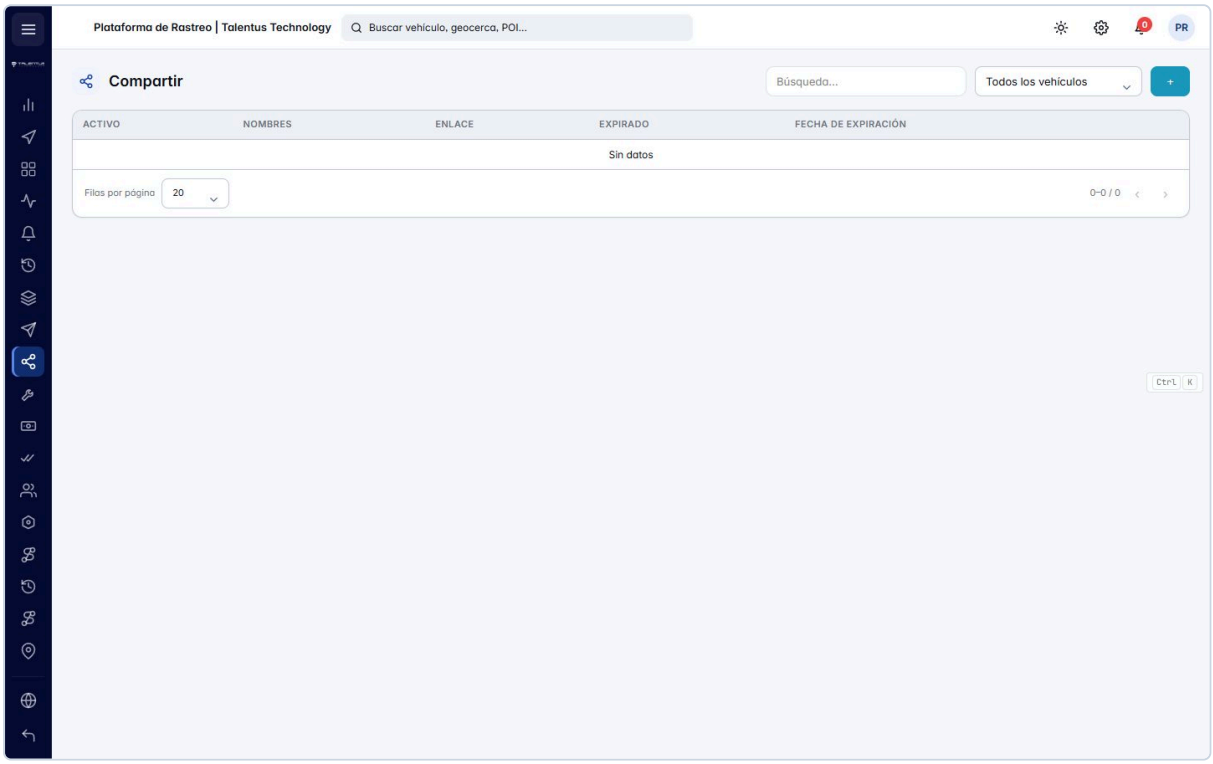

Enlaces compartidos.

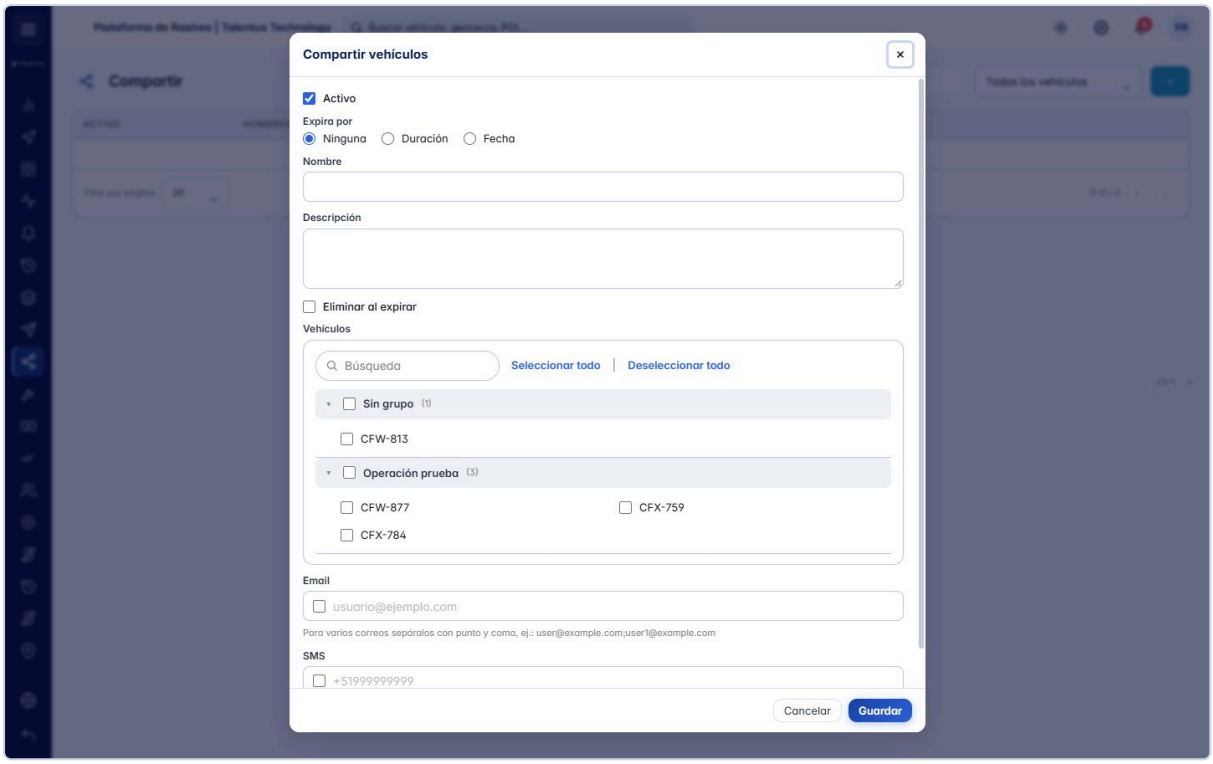


Compartir vehículos: vigencia, vehículos y envío.

11. Geocercas


Una geocerca es una zona dibujada en el mapa. Sirve para alertas de entrada y salida, límites de velocidad por zona, reportes de permanencia y, ahora, como punto de una operación. Menú → **Geocercas** (se abre el panel sobre el mapa).

11.1 Crear

1. Pulsa **+** y elige **Polígono**, **Círculo** o **Corredor** (franja a lo largo de una línea).
2. Dibuja en el mapa: clic para cada vértice y doble clic para cerrar (polígono o corredor); clic y arrastre para el círculo.
3. Completa **Nombre**, **Color**, **Grupo**, **Categoría** NUEVO (carga, descarga, inicio/fin de ruta, grifo, taller, descanso), **Vehículo** (para geocerca móvil que sigue a un vehículo), **Radio** (círculos) y **Límite de velocidad**.
4. **Guardar**.

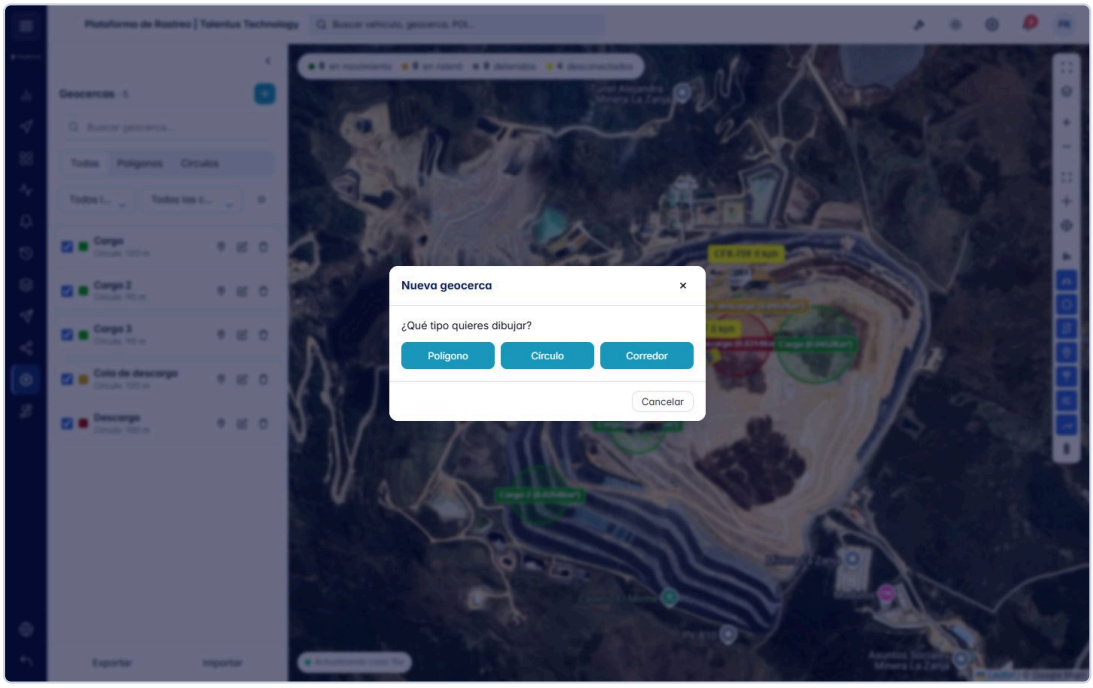


Tipo de geocerca a dibujar.

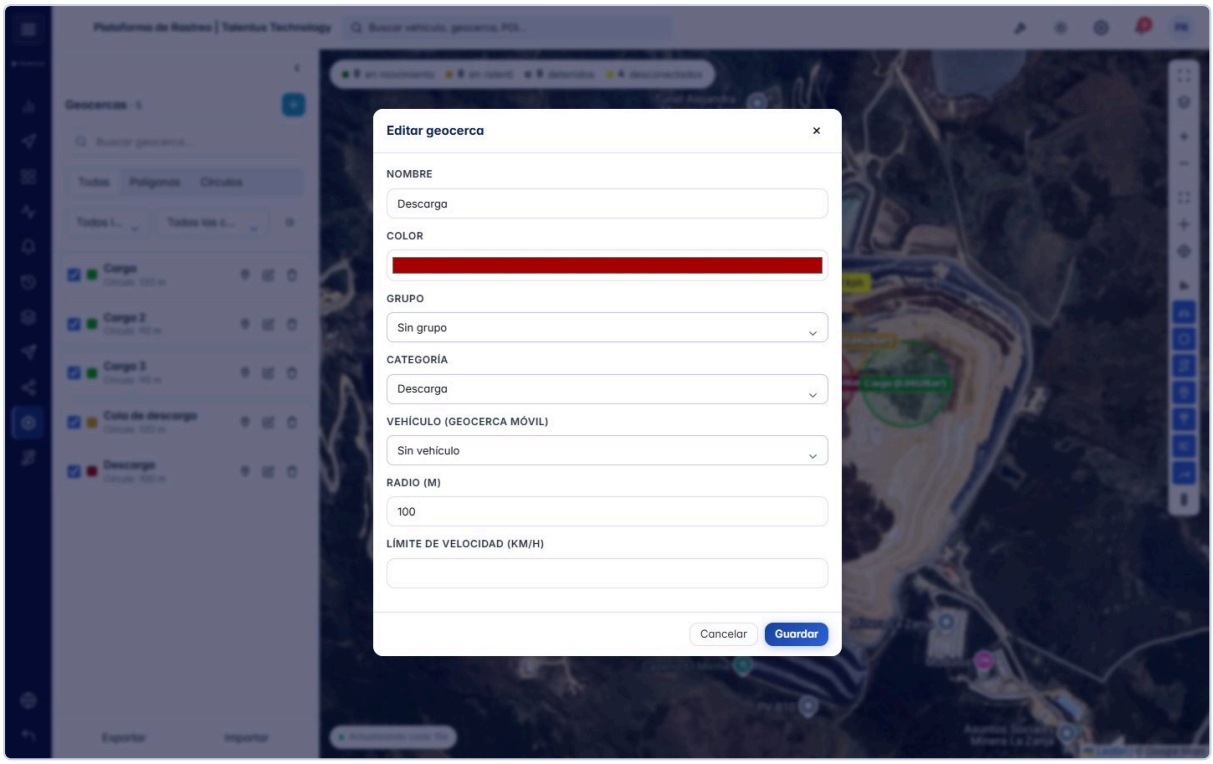

Formulario de la geocerca.

11.2 Lista y filtros

Búsqueda, filtro por forma (polígonos / círculos), por grupo y por categoría. La casilla de cada fila la muestra u oculta en el mapa; los iconos centran, editan o eliminan. Abajo: **Exportar** e **Importar** (KML, GeoJSON, JSON).

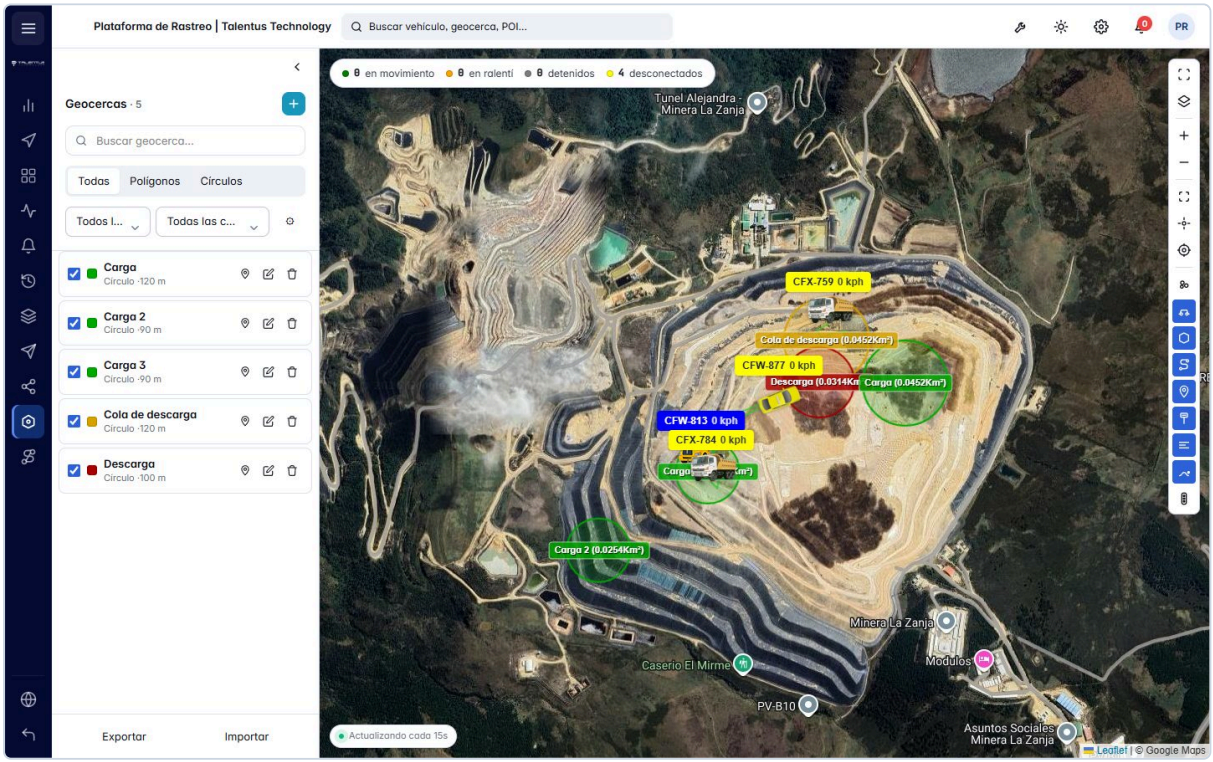

Panel de geocercas con filtro por categoría.

11.3 Alertas con geocercas


- **Entrada / Salida / Entrada-Salida**: crea la alerta (capítulo 7), elige el tipo y en la pestaña Geocercas marca las zonas.
- **Exceso de velocidad en geocerca**: usa el límite de la zona. El límite puede diferenciarse por tipo y estado de vehículo (cisterna cargada o vacía) desde Ajustes de cuenta → Tipos de vehículo.
- Si varias geocercas se solapan, manda la de menor área.

> Una geocerca usada como punto de una operación no se puede eliminar hasta quitarla de la operación. Las geocercas móviles no se aceptan como punto.

12. Rutas y programaciones de ruta

12.1 Rutas

Una ruta es un trazado de referencia (ida de A a B). Menú → **Rutas** → **+ Nueva ruta**: clic para añadir puntos, doble clic para terminar; nombre, color y grupo; Guardar. Se pueden exportar e importar, y mostrarse en el mapa en vivo, en el historial y en el monitoreo.

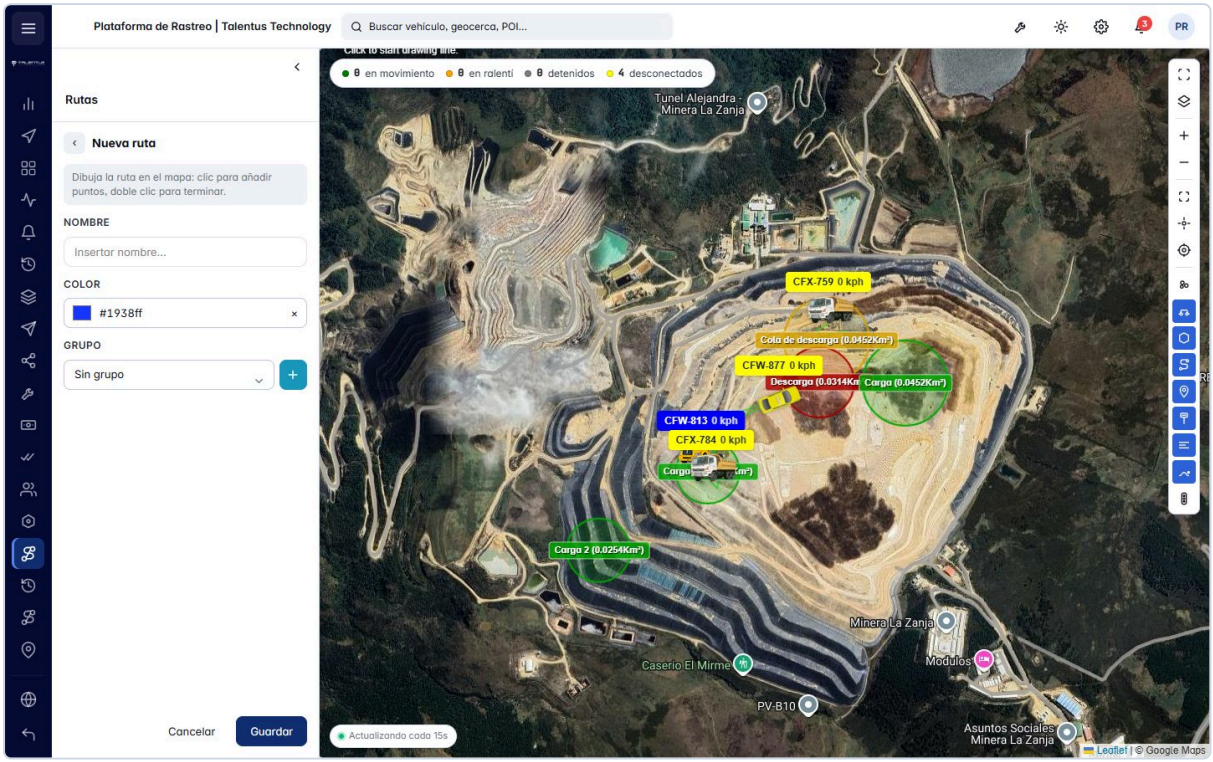


Dibujo de una ruta nueva.

12.2 Programaciones de ruta


Define horarios de salida sobre una ruta y controla el cumplimiento. Menú → **Programaciones de ruta** → **+ Nueva programación**.

1. **Nombre**, **Ruta** y **días** de la semana.
2. **Salida de ida** y, opcionalmente, **salida de vuelta**.
3. **Tolerancias** de adelanto y retraso en minutos.
4. **Vehículos** asignados y «Activa». Guardar.

La pestaña **Cumplimiento de programación de rutas** muestra, por fecha y vehículo, si salió a tiempo, adelantado o con retraso; «Solo incumplimientos» filtra los problemas. El mismo contenido está en el reporte del capítulo 8.

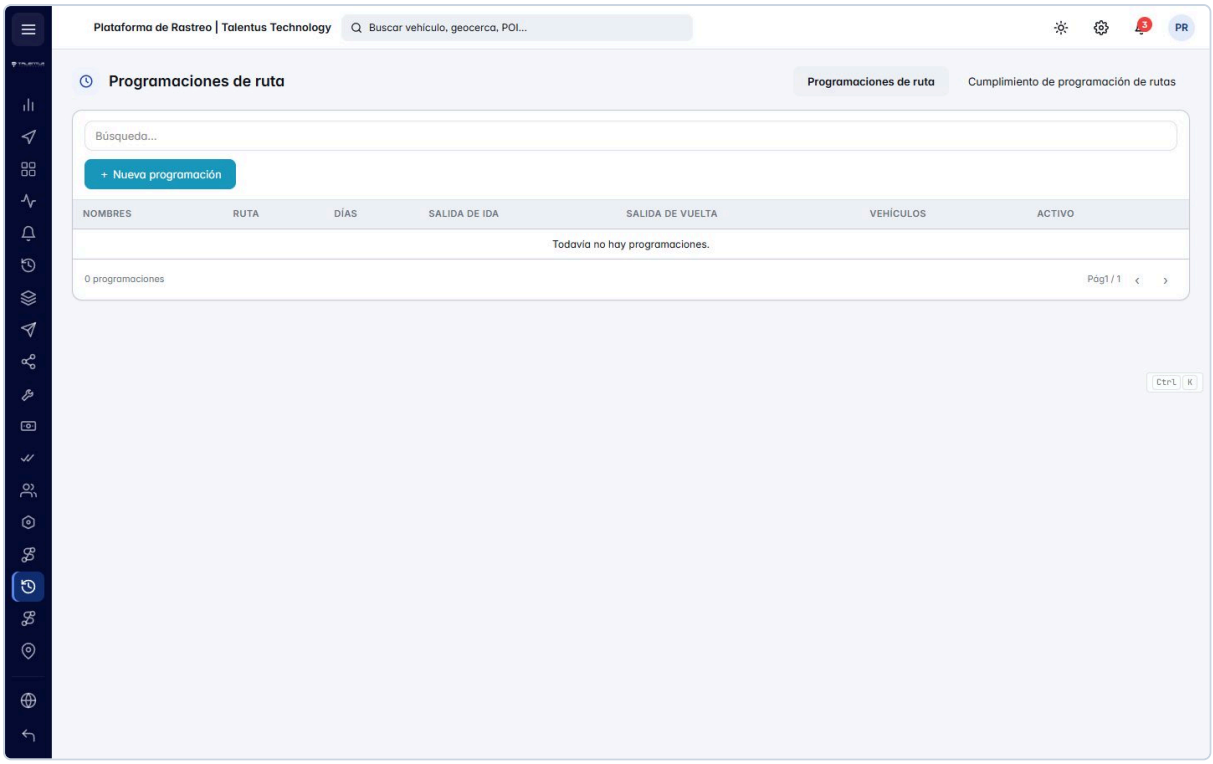


Programaciones de ruta y cumplimiento.

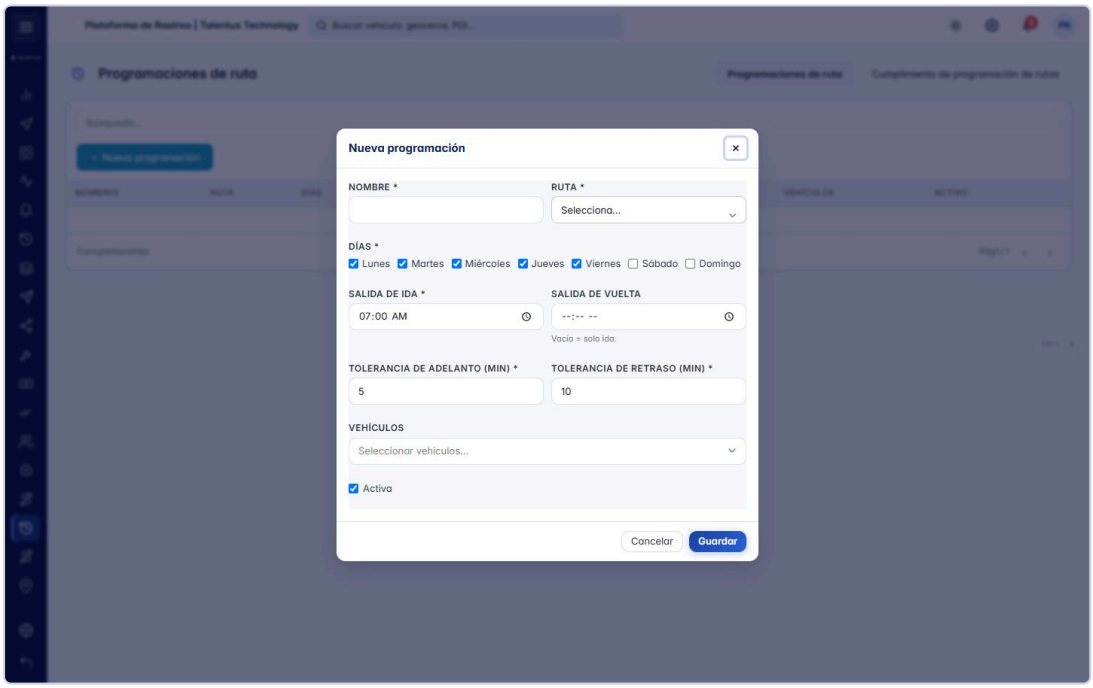

Nueva programación.

13. Puntos de interés (POI)

Marcadores fijos con nombre e icono (planta, almacén, grifo, cliente). Menú → **POI** → **+**, clic en el mapa donde va el punto, nombre, descripción, icono y grupo, Guardar. Se agrupan, se filtran por grupo (⚙ administra los grupos), se exportan e importan, y tienen alertas propias: «PDI – duración de la parada» y «PDI – duración en ralentí».

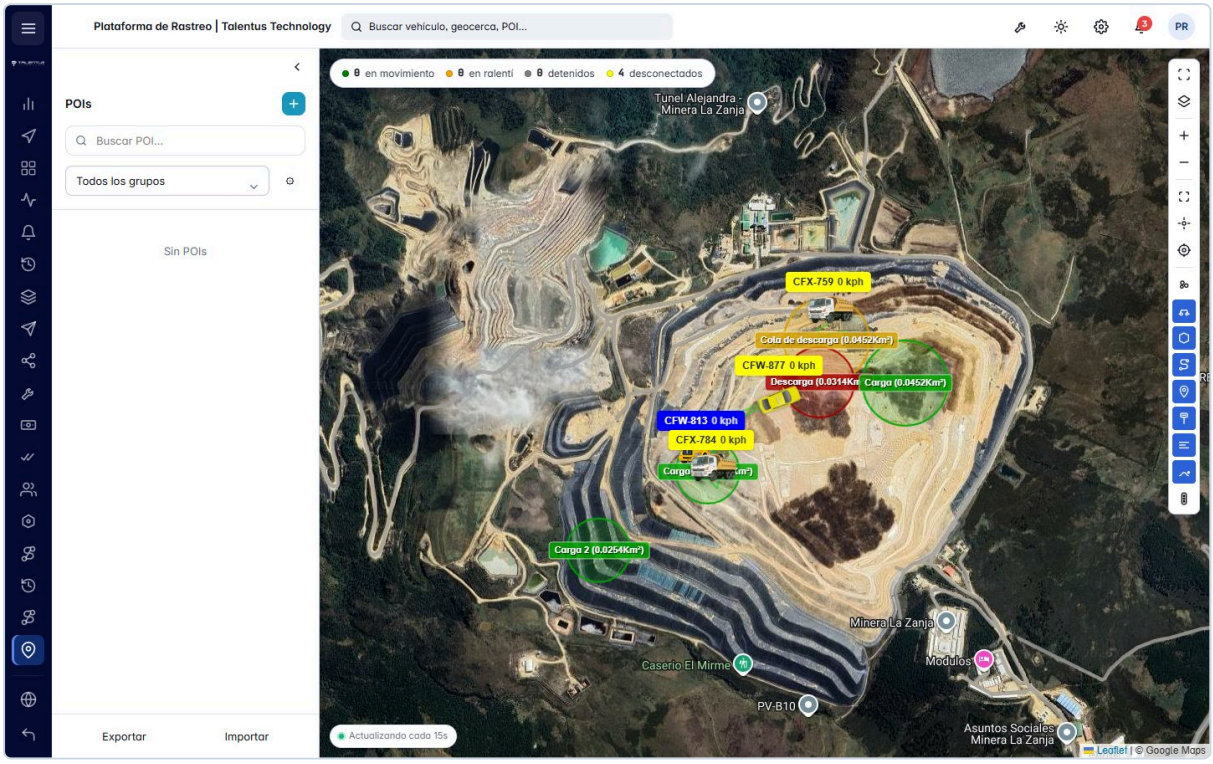


Panel de puntos de interés.

14. Operaciones (control de vueltas) NUEVO

Cuenta las vueltas entre puntos de carga y descarga (o inicio y fin de ruta), mide cada tramo y detecta paradas no autorizadas. Requiere el permiso «Operaciones», que activa el administrador.

14.1 Configurar


1. Crea las geocercas con categoría **Carga** y **Descarga** (o Inicio / Fin de ruta), y si aplica **Grifo**, **Taller**, **Descanso** (zonas donde parar está autorizado).
2. Crea un **grupo de vehículos** con las unidades de la operación.
3. Menú → **Operaciones** → pestaña Operaciones → **+ Nueva operación**: nombre, tipo, grupo, puntos, turnos (pueden cruzar la medianoche) y, en opciones avanzadas, segundos de parada, permanencia mínima, tramo máximo, categorías autorizadas y descuentos de horas trabajadas.

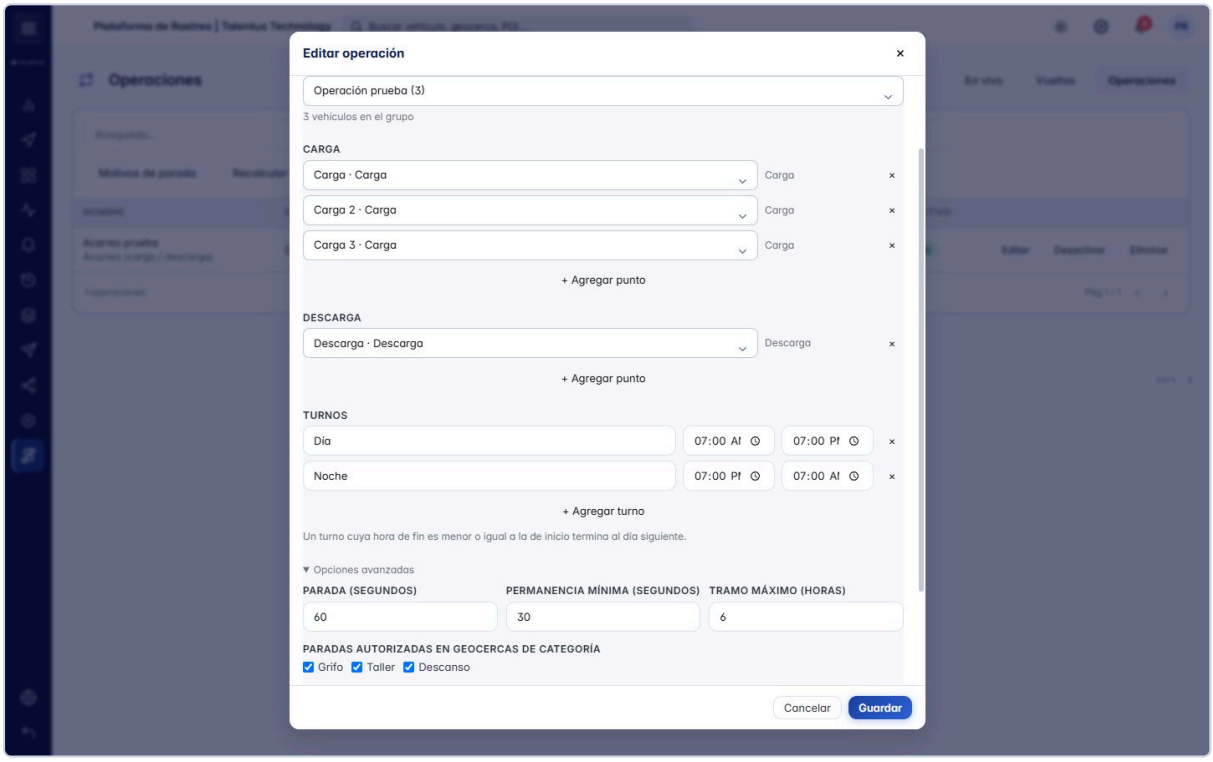


Operación: puntos, turnos y opciones avanzadas.

14.2 Seguir y revisar

- **En vivo**: estado de cada vehículo (En carga, Ida, En descarga, Vuelta), vueltas del día, ciclo promedio, paradas no autorizadas. Se actualiza cada 20 s.
- **Vueltas**: una fila por vuelta con tiempos de ida, vuelta, ciclo, detenido y ralentí; el detalle muestra tramos y paradas, con «Ver tramo en mapa» y **Justificar** para registrar el motivo de una parada.
- **Recalcular vueltas** rehace un rango pasado tras cambiar geocercas o umbrales. **Motivos de parada** administra el catálogo de justificaciones.
- Reportes 910 Control de vueltas, 911 Paradas en operación, 912 Horas trabajadas netas y 913 Abastecimiento; alerta «Parada en operación».

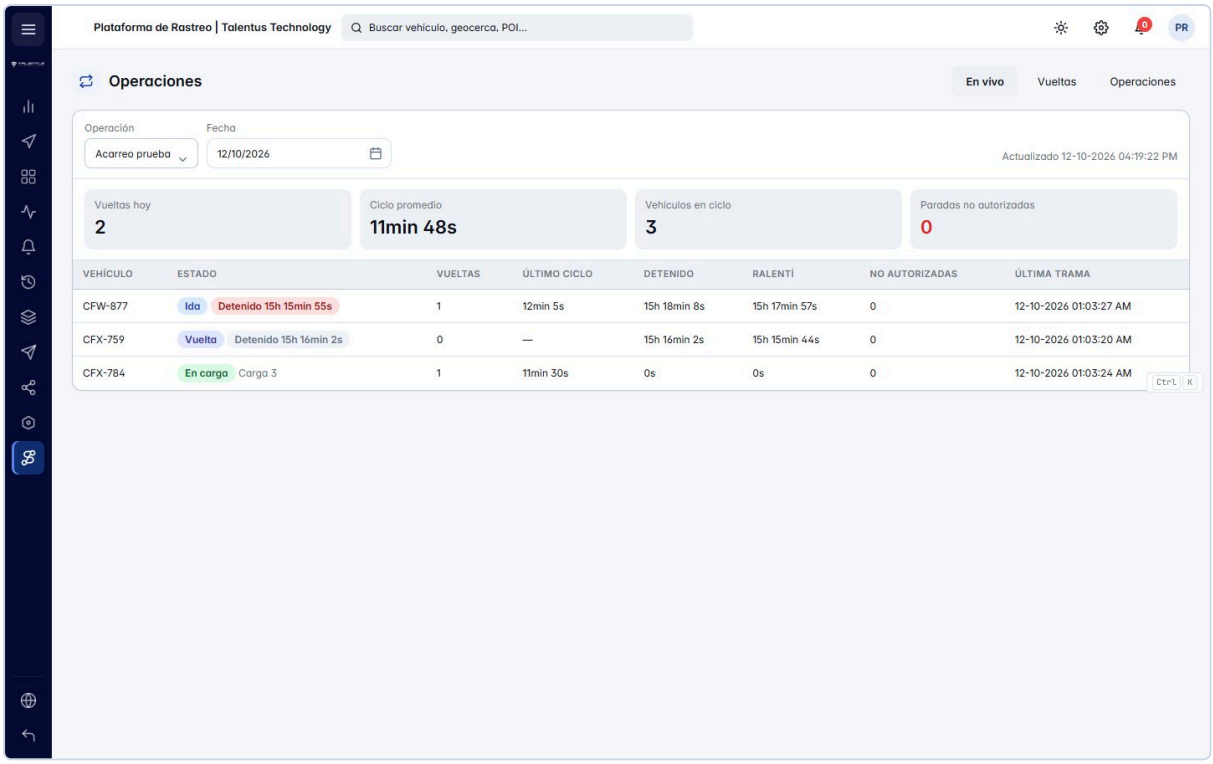

Pestaña En vivo.

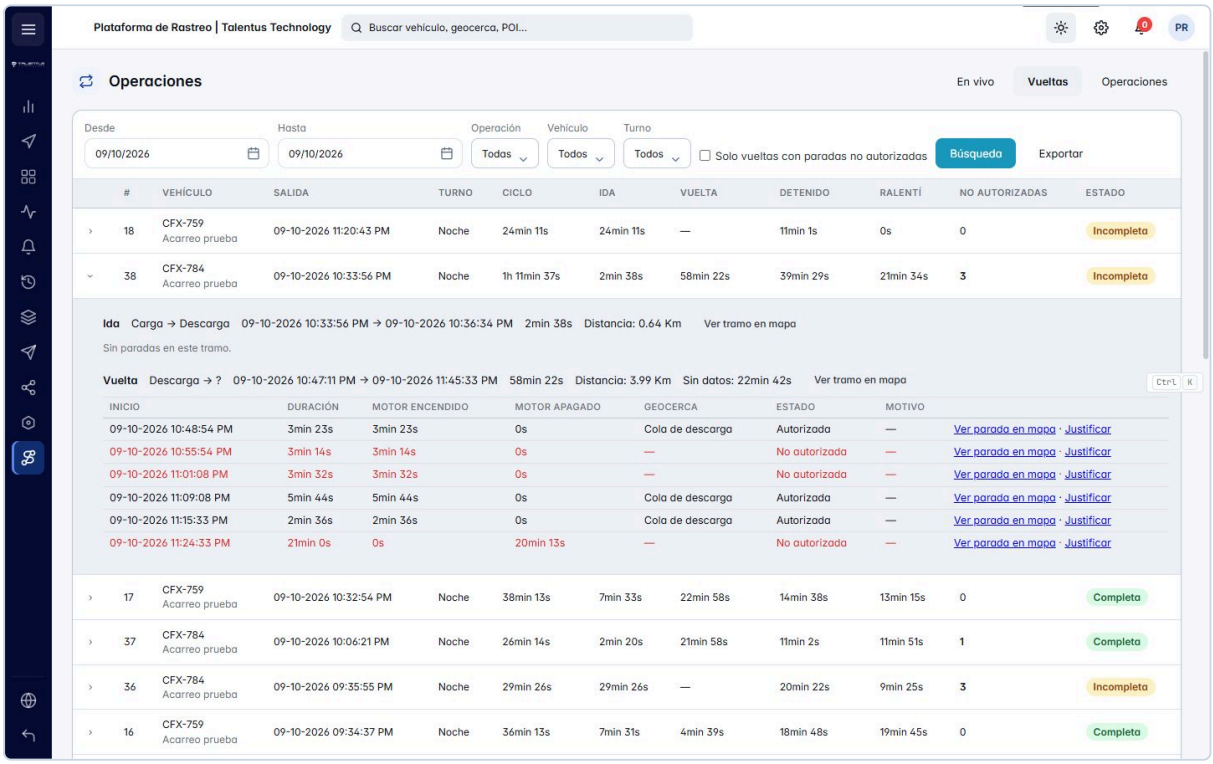

Pestaña Vueltas con el detalle de una vuelta.


El manual de pruebas del módulo de Operaciones describe este módulo en detalle, con capturas de cada pantalla.

15. Seguridad · Control de flota NUEVO

Tablero de seguridad y productividad por unidad, pensado para el reporte diario del área de seguridad: cuánto se movió cada unidad, a qué velocidad, cuántos excesos, salidas de zona, desconexiones y, si la unidad lo tiene, alertas de cinturón. Requiere el permiso «Seguridad» (lo activa el administrador).

15.1 Filtros

- **Flota**: tipo de vehículo (volquete, camioneta…; se asignan en la ficha del vehículo, pestaña Información).
- **Turno**: Ambos, Día o Noche. Las horas del turno se definen en **Ajustes** (por defecto Día 07:00–19:00; la noche se atribuye al día en que empieza).
- **Desde / Hasta**, **Dispositivo**.
- **Vigencia (min)**: cuántos minutos sin trama hacen que una lectura deje de considerarse vigente.
- **Límite manual (km/h)**: velocidad a partir de la cual se cuenta un exceso *fuera* de geocercas. Dentro de una geocerca con límite manda la geocerca. Vacío: fuera de geocercas no se cuenta.

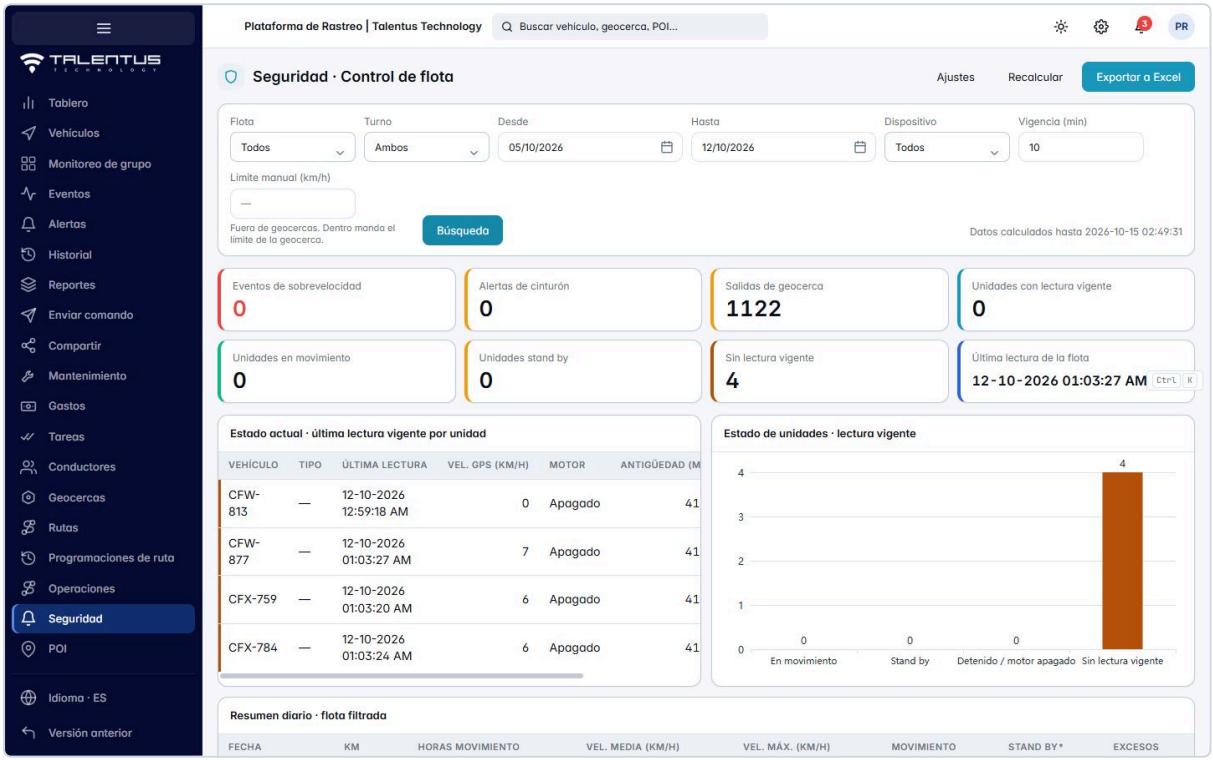


Seguridad: filtros, ocho tarjetas, estado actual por unidad y su gráfico.

15.2 Qué muestra

- **Tarjetas**: eventos de sobrevelocidad, alertas de cinturón, salidas de geocerca, unidades con lectura vigente, en movimiento, stand by, sin lectura vigente y última lectura de la flota.
- **Estado actual**: última lectura de cada unidad, velocidad GPS, motor, antigüedad en minutos y estado (En movimiento ≥ 1 km/h; Stand by = motor encendido sin moverse; Detenido / motor apagado; Sin lectura vigente).
- **Resumen diario**: por fecha, km, horas de movimiento, velocidad media (km ÷ horas de movimiento), máxima GPS, unidades con movimiento, en stand by y excesos.

- **Gráficos**: unidades por estado diario, velocidad media por unidad, excesos por día y estado vigente de la flota.
- **Resultado por unidad** y **detalle diario por unidad** (km, motor, movimiento, paradas, registros, excesos, cinturón).

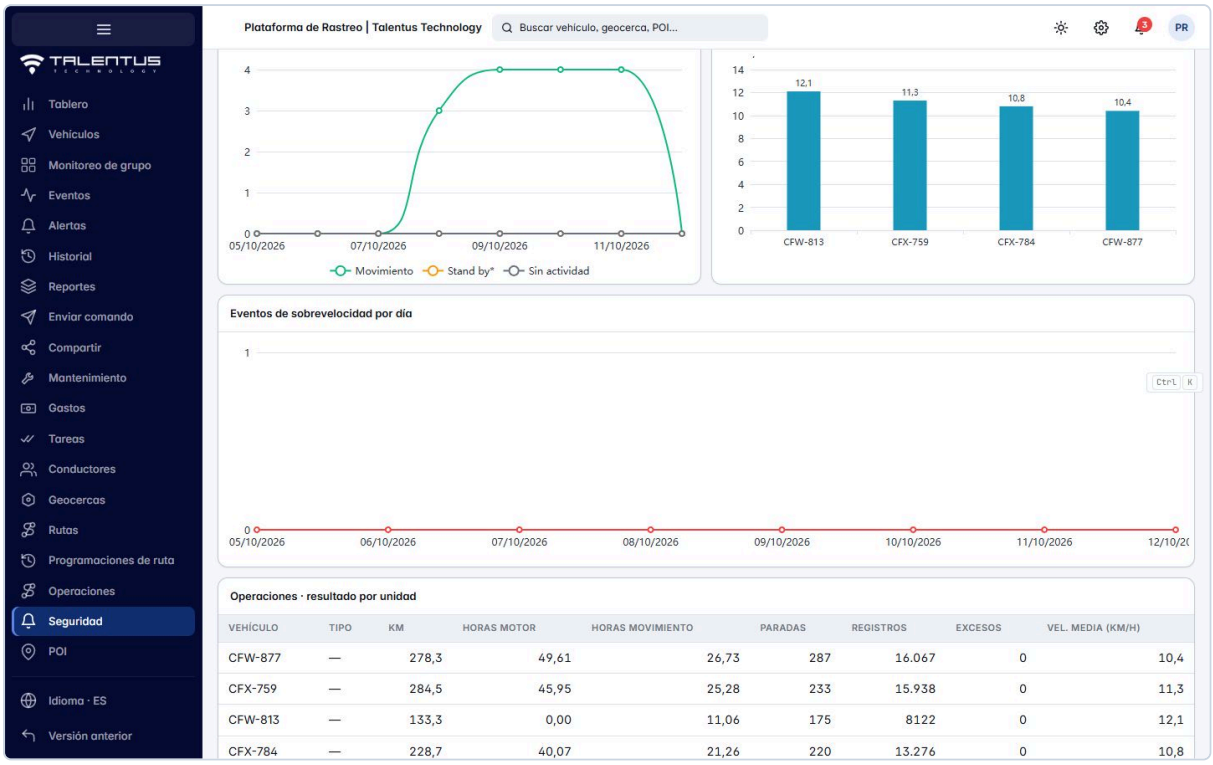

Gráficos y resultado por unidad.


15.3 Cómo se calcula cada dato

Dato	Origen
Sobrevelocidad	Suma de los eventos de las alertas de exceso (normal y en geocerca) y de los tramos calculados con las posiciones; un evento dentro de un tramo calculado cuenta una sola vez.
Salidas de geocerca	Cada salida de una geocerca del usuario dentro del turno.
Desconexiones	Eventos de corte de energía y de fuera de línea, más los huecos de señal mayores al ajuste «Corte de señal».
Alertas de cinturón	Solo en unidades con sensor de cinturón: tramos de 30 s o más con el cinturón suelto y el vehículo en movimiento. Sin sensor, la celda queda vacía.
Stand by* diario	Hubo horas de motor pero cero horas de movimiento en el período filtrado. No es el estado actual.

15.4 Ajustes, recalcular y exportar

1. **Ajustes**: inicio y fin del turno Día, parada mínima (minutos) y corte de señal (minutos). Al cambiarlos, o al cambiar el límite manual, la pantalla avisa que hay que **recalcular**.
2. **Recalcular**: rehace los datos del rango elegido (hasta 31 días desde la pantalla). El proceso automático recalcula cada hora el día de hoy y el de ayer.

3. **Exportar a Excel**: descarga un libro con las hojas **Seguridad**, **Operaciones**, **Datos** y **Telemetría**, con los mismos filtros y los cuatro gráficos. Admite rangos de hasta 93 días.

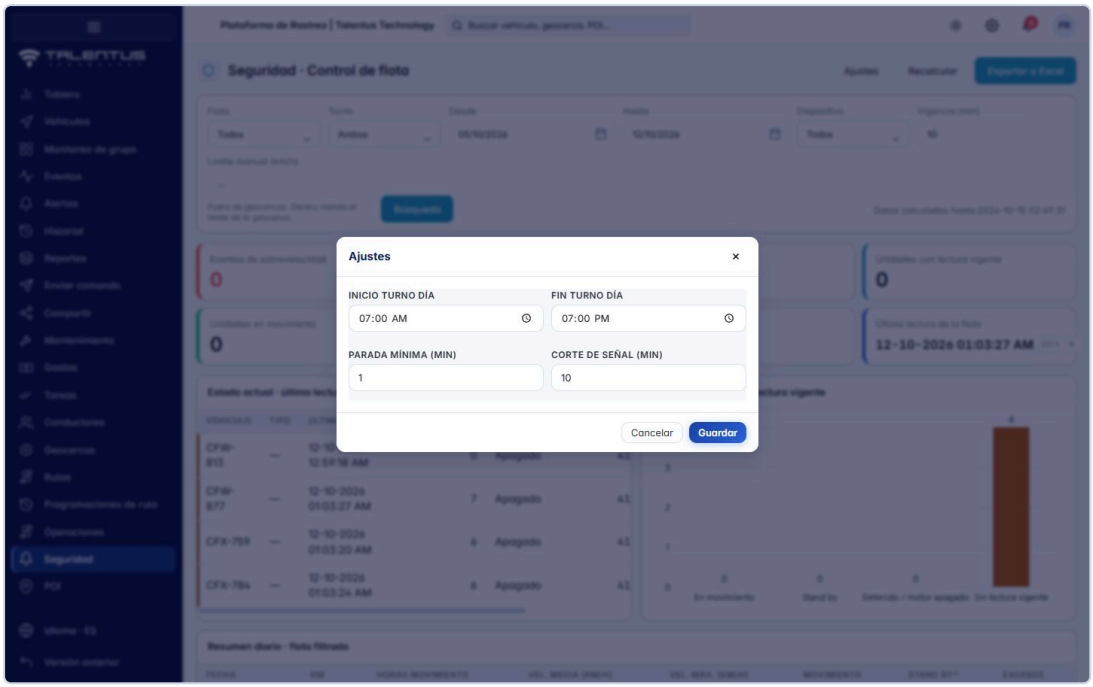

Ajustes del turno y de los umbrales.


Qué probar

- ☐ Cambiar turno, fechas y unidad y ver que cambian las tarjetas, tablas y gráficos.
- ☐ Poner un límite manual, recalcular y comprobar que aparecen excesos; quitarlo y recalcular.
- ☐ Exportar y comparar las cifras del Excel con la pantalla.


16. Mantenimiento (servicios)

Programa servicios por odómetro, horas de motor o días, y recibe aviso antes de que venzan. Menú → **Mantenimiento** lista todos los servicios con la distancia, horas o días restantes.

1. Abre la ficha del vehículo → pestaña **Servicios** → **+ Añadir servicio**.
2. **Nombre** (cambio de aceite, revisión de frenos), **Expira por** odómetro, horas de motor o días, **Intervalo** y **Último servicio** (valor en que se hizo).
3. **Generar evento cuando falten** X km, horas o días: crea el aviso anticipado; opcionalmente correo.
4. «Renovar servicio al expirar» reprograma el siguiente automáticamente. Guardar.

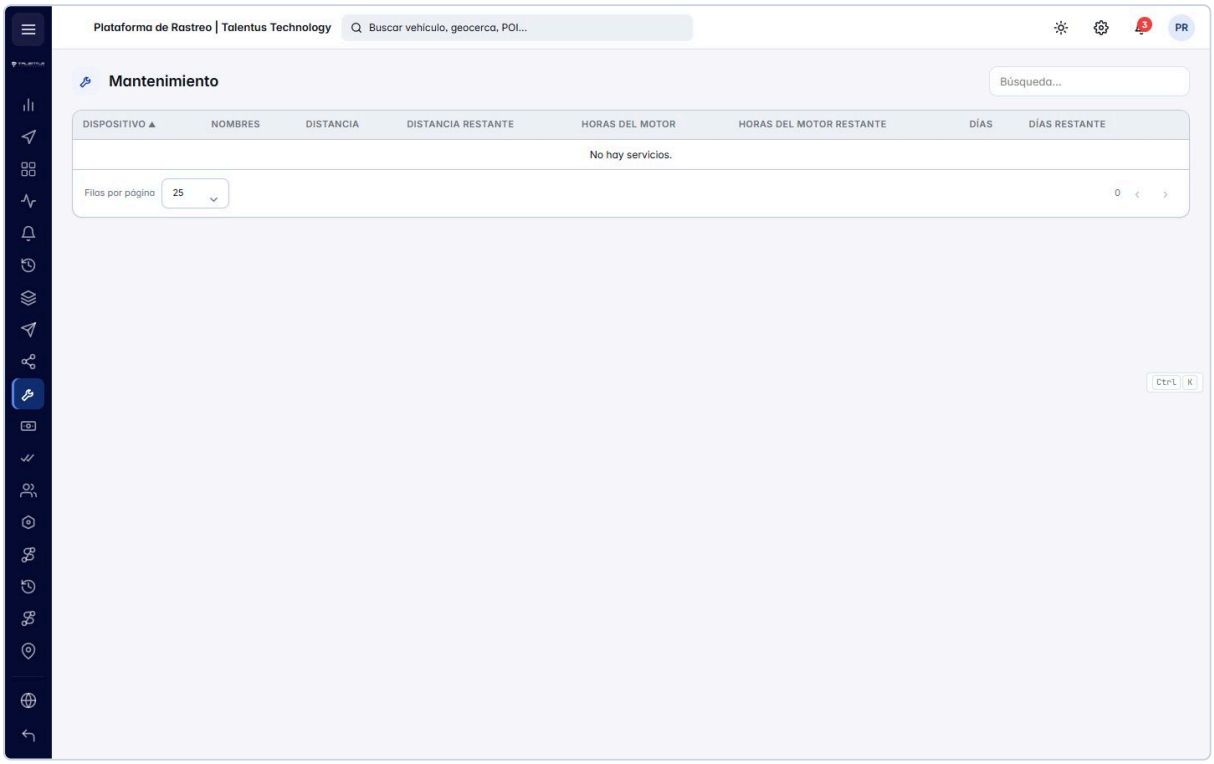


Lista de servicios y lo que resta para cada uno.

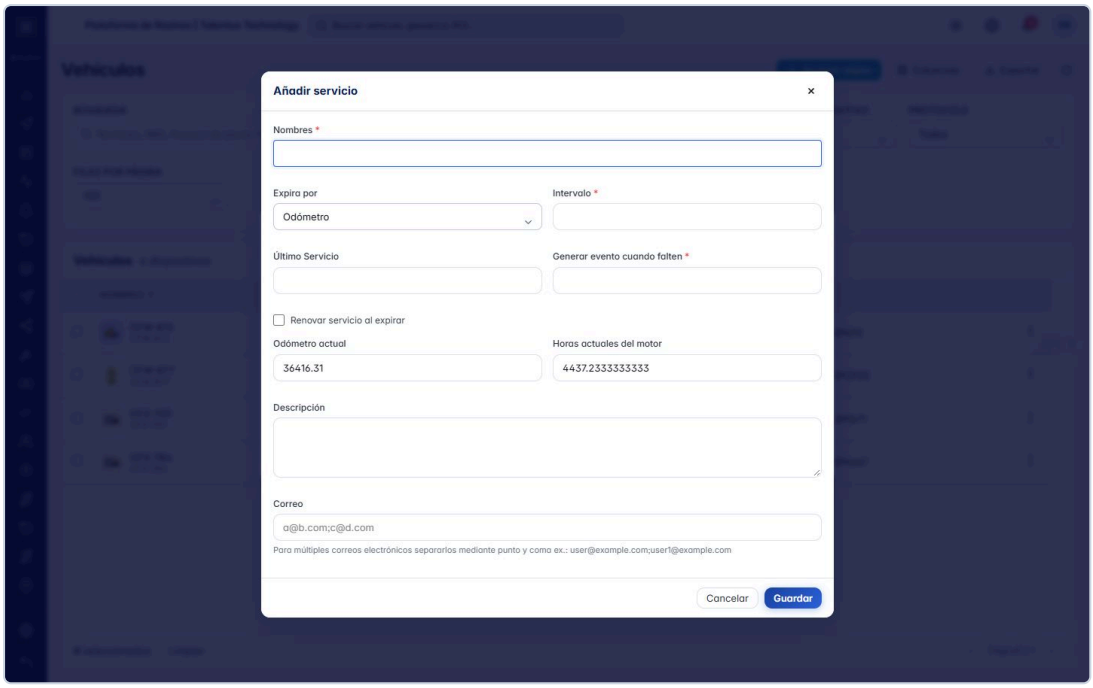


Añadir servicio.

17. Gastos

Registra combustible, peajes, repuestos y cualquier costo por vehículo. Menú → **Gastos** → **+**: vehículo, nombre, fecha y hora, tipo (los tipos se administran en Ajustes de cuenta), cantidad, costo unitario, proveedor, comprador y notas. La lista filtra por vehículo, fechas y texto, y muestra el total del periodo. Los mismos gastos aparecen en la pestaña Gastos de la ficha del vehículo y en el reporte «Costo de operación».

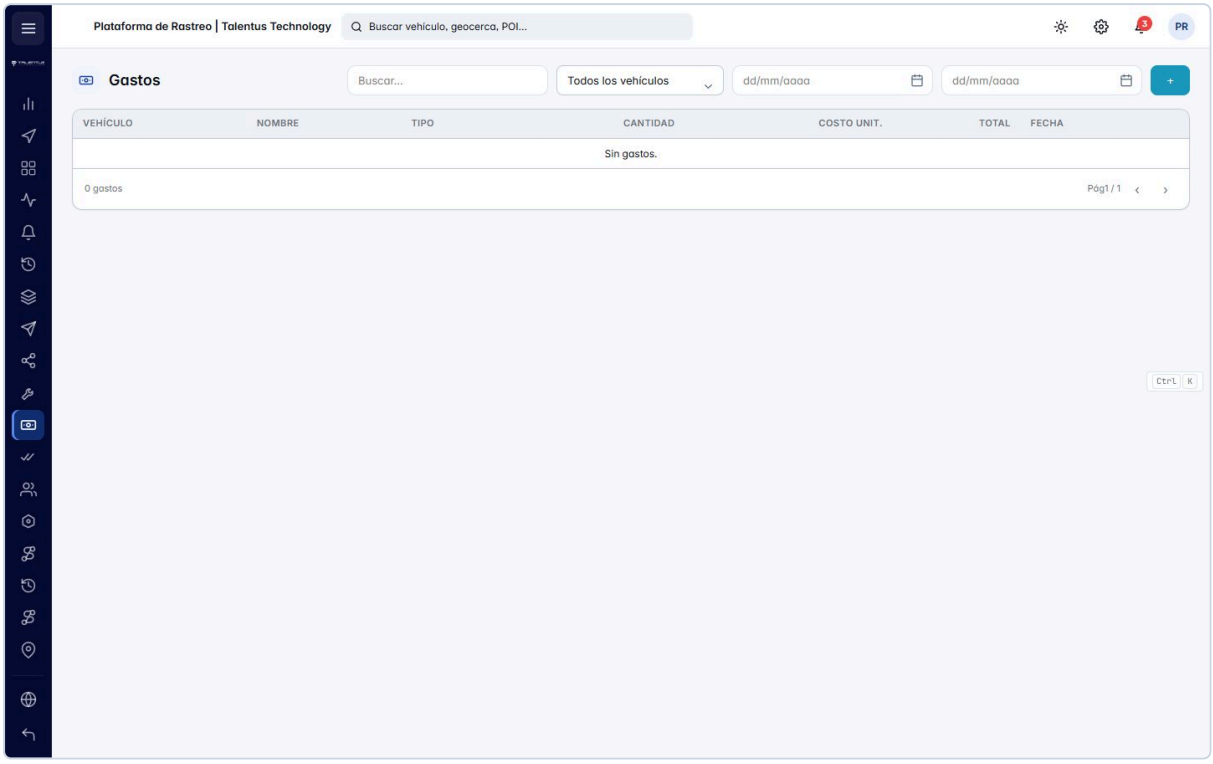

Lista de gastos.

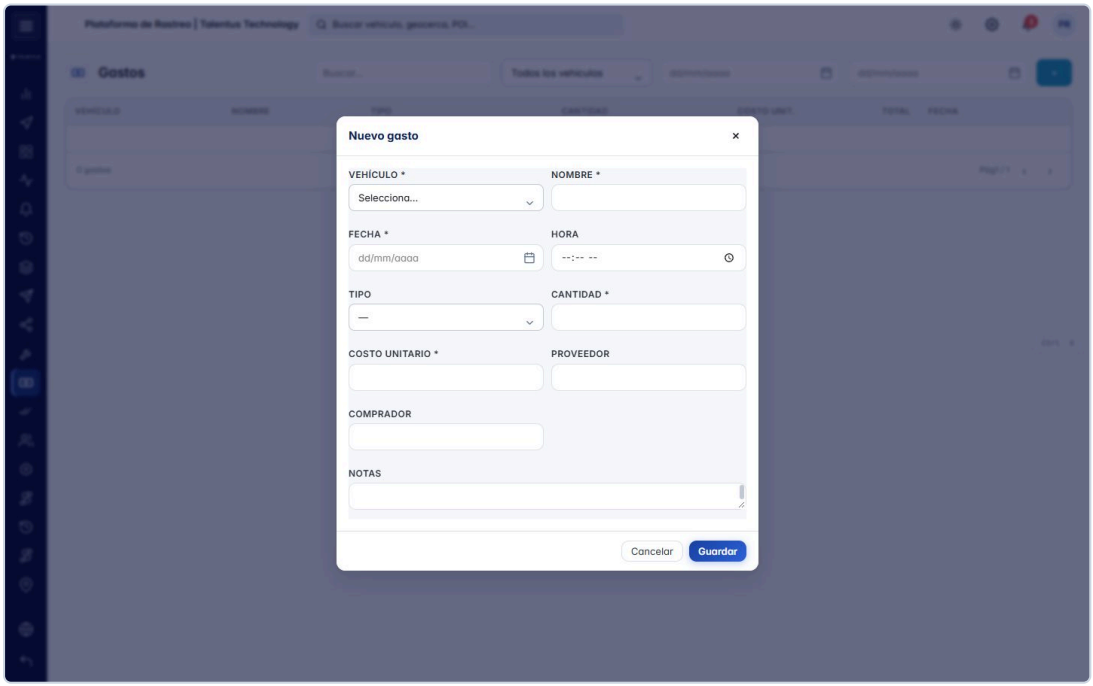


Nuevo gasto.

18. Tareas y conductores

17.1 Tareas


Órdenes de recogida y entrega asignadas a un vehículo. Menú → **Tareas** → **+**: vehículo, título, número de factura, prioridad, conjunto de tareas; dirección y ventana horaria de **recogida** y de **entrega**, con cambio automático de estado al permanecer X segundos dentro de un radio. Los estados (nueva, en progreso, terminada, fallida) se ven en la lista y disparan la alerta «Estado de la tarea». Los **conjuntos de tareas** agrupan varias entregas de una misma jornada; también se importan desde archivo.

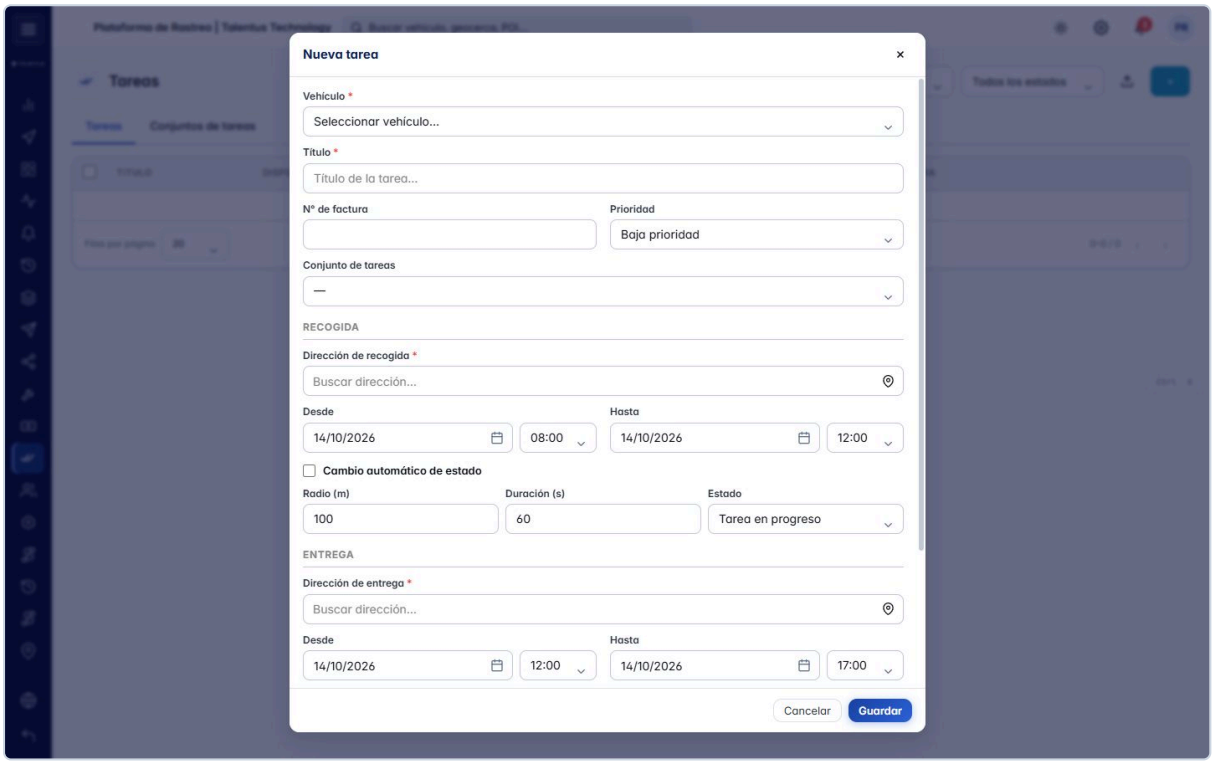

Nueva tarea con recogida y entrega.

17.2 Conductores


Menú → **Conductores** → **+**: nombre, vehículos en los que puede ir, «establecer como actual», RFID o iButton, correo, teléfono y descripción. Con lector RFID en el vehículo, el conductor se identifica solo y las alertas «Cambio de conductor» y «Autorización» avisan de conductores no autorizados. El conductor actual se muestra en la ficha del vehículo y en los reportes.

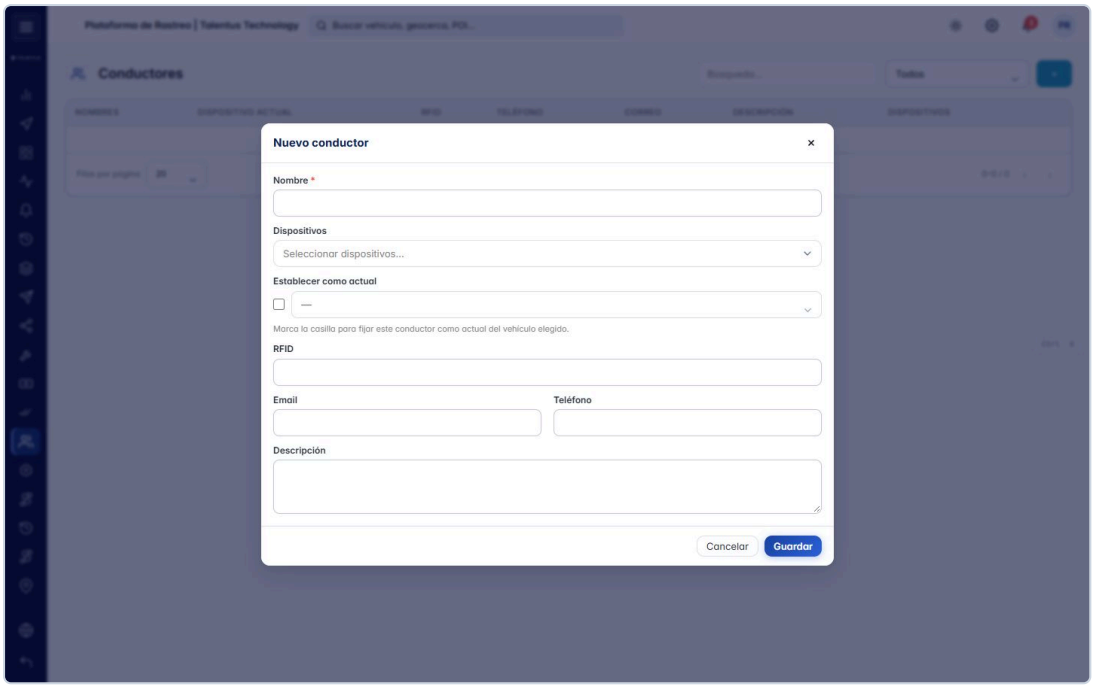

Nuevo conductor.

19. Tablero (panel de control)


Resumen de la flota para un periodo (hoy, ayer, semana, mes o rango): total, en movimiento, inactivos, detenidos, sin datos, velocidad promedio y utilización; estado de dispositivos (buen estado / requieren atención / mal estado), de conexión y de movimiento en vivo; conducción y comportamiento (puntuación de flota, frenados, aceleraciones, giros bruscos, excesos de velocidad), ranking de mejores y peores vehículos, kilometraje, tareas y notas. Los widgets se eligen en Ajustes de cuenta → Tablero.

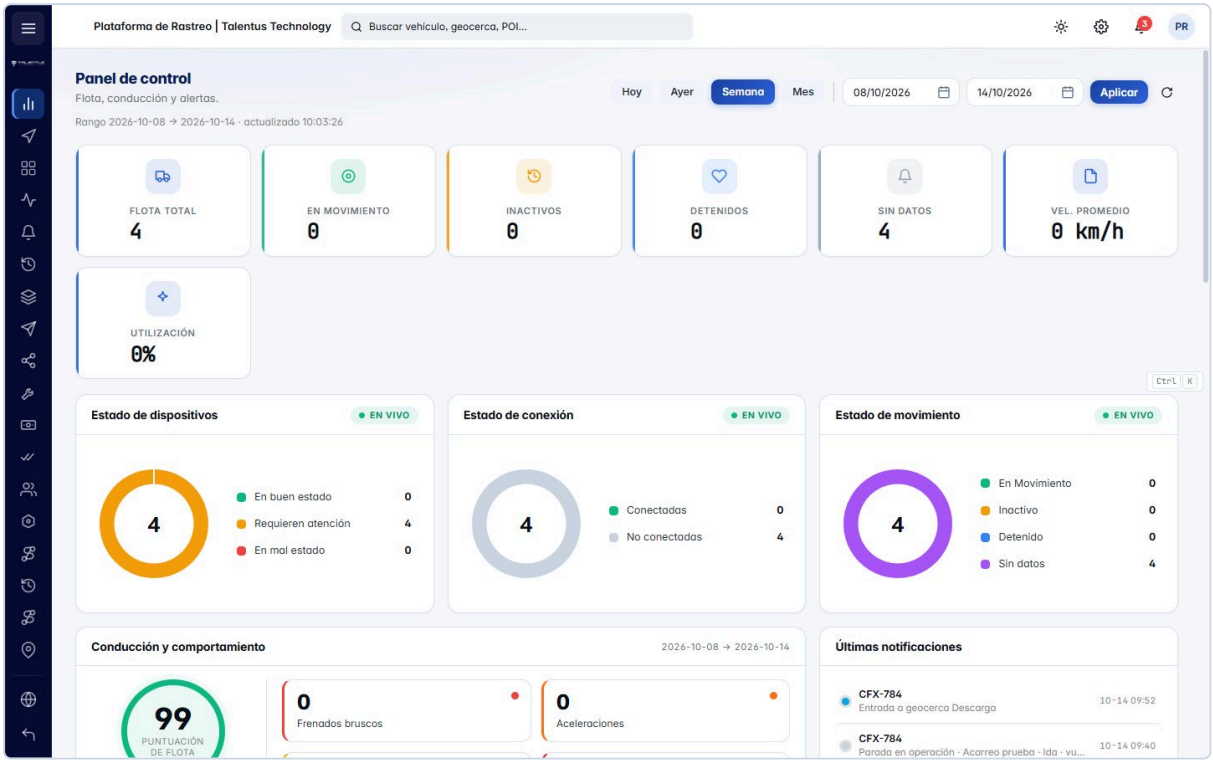

Panel de control.

20. Monitoreo de grupo

Varios mapas a la vez, uno por vehículo, para una sala de control. Menú → **Monitoreo de grupo**: elige el número de celdas (2 a 32) y, en cada celda, el vehículo a seguir. Cada mapa sigue a su vehículo en vivo con el color por velocidad, el halo del seleccionado y la animación de movimiento; se pueden mostrar geocercas, POI, rutas y la cola de recorrido. La selección y el tamaño se recuerdan en el navegador.

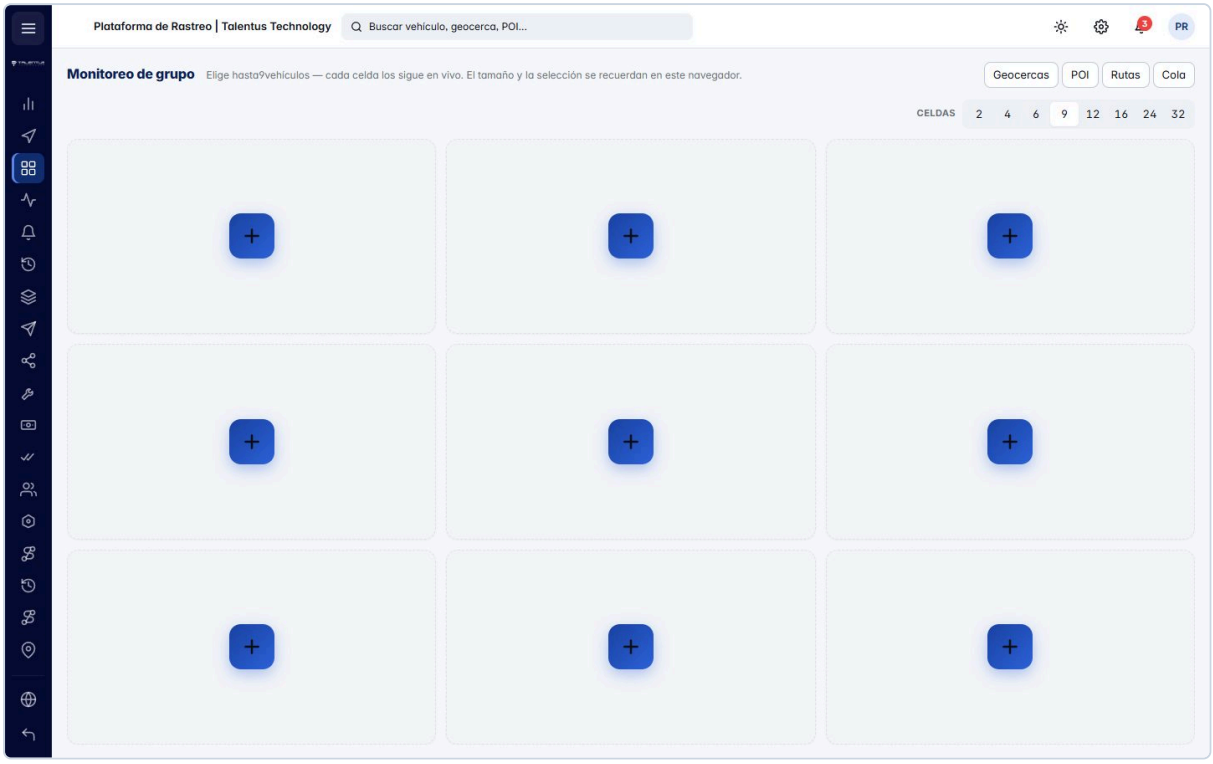


Monitoreo de grupo.

21. Ajustes de cuenta

Engranaje de la barra superior. Pestañas:

Pestaña	Contenido
Principal	Unidades (distancia, capacidad, altitud), formato de duración, fecha y hora, inicio de semana, zona horaria, horario de verano, mapa por defecto.
Grupos de vehículos	Crear y editar grupos (también desde el mapa).
Conductores	Acceso rápido al listado.
Tipos de vehículo	Tipos y estados (cargado / vacío) para límites de velocidad diferenciados por geocerca.
Eventos	Eventos personalizados del equipo GPS (pánico, aceleración brusca…) y cómo se muestran.
SMS gateway, Plantillas de SMS y GPRS	Envío de SMS y comandos propios.
Widgets y Tablero	Qué tarjetas se ven en la ficha del vehículo y en el panel de control.
Cliente	Datos de contacto de la cuenta.

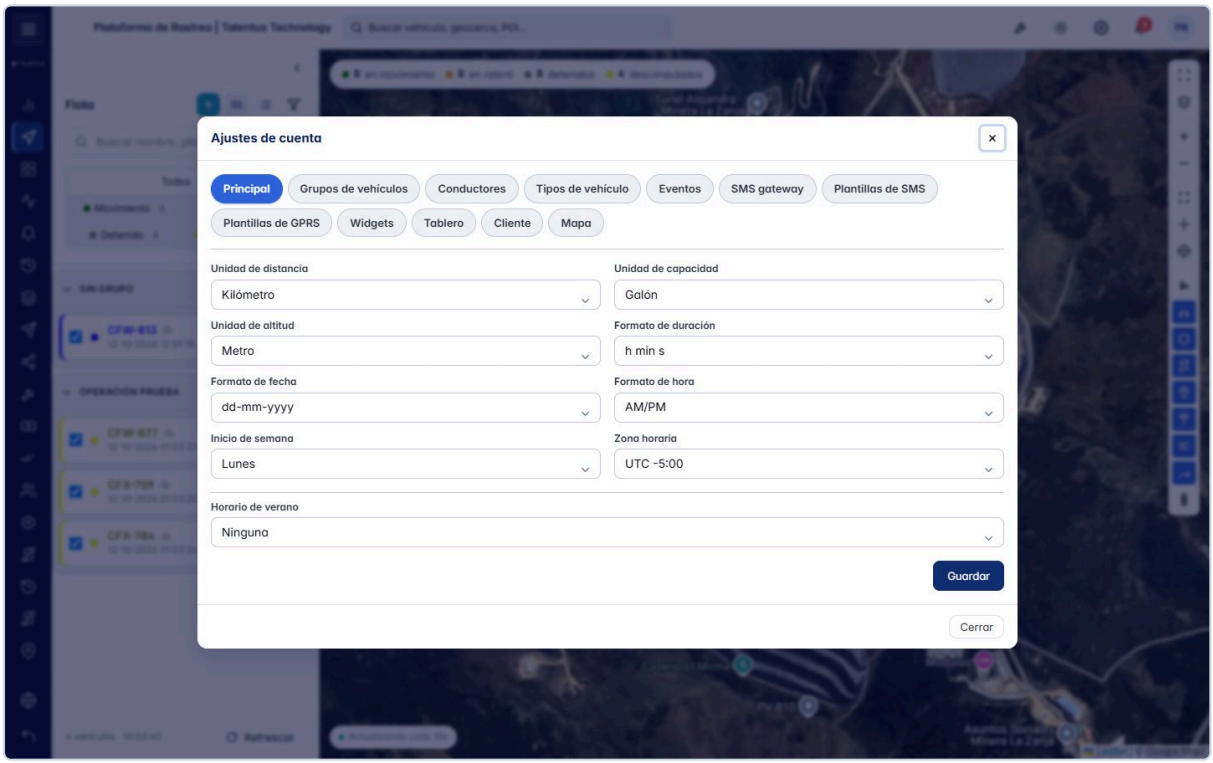

Ajustes de cuenta, pestaña Principal.

22. Preguntas frecuentes

- **Un vehículo sale «Desconectado» aunque está encendido.** Revisa cobertura y SIM; en la ficha, «Última señal» indica la hora de la última trama. Si pasó más del tiempo límite configurado, se marca desconectado.
- **No me llegan las notificaciones.** En la alerta, pestaña Notificaciones, confirma el canal (push requiere la app instalada y sesión iniciada; correo requiere el email confirmado en el menú de usuario).
- **El historial no muestra nada.** Verifica el rango de fechas y que el vehículo transmitió en ese periodo; prueba «Mostrar coordenadas no válidas».
- **Aparece «ralentí» en un vehículo que está apagado.** Falta o está mal configurado el sensor de encendido (ficha → Sensores).
- **No veo Operaciones en el menú.** El administrador debe darte el permiso.
- **Quiero la interfaz anterior.** Menú de usuario → «Volver a UI clásica» (o el último icono del menú lateral).

> Soporte: desde la pantalla de acceso, «Nuestro equipo se encuentra 24/7» con los canales de contacto de Talentus Technology.