MANUAL DE USUARIO



INVERSOR CARGADOR DE ALTA FRECUENCIA




GUIA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El Inversor Cargador Must de la gama PV18 se caracteriza por:

- Inversor de onda senoidal pura.
- Con regulador de carga incorporado PWM o MPPT.
- Con cargador de baterías de 30 o 60A según versiores.
- Pantalla LCD multifunción.
- Compatibilidad con todo tipo de baterías.
- Compatibilidad con monitorización WiFi remota.





SOBRE EL MANUAL

Objetivo

Este manual describe el montaje, la instalación y la resolución de posibles problemas que se pudieran presentar en este dispositivo. Lea detenidamente este manual antes de comenzar la instalación. Consérvelo en un lugar de fácil acceso por si lo necesitara consultar en un futuro. Ante cualquier duda o consulta póngase en contacto con el servicio técnico para recibir asesoramiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ATENCIÓN: Este capítulo contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. Lea y conserve el manual.

- 1. Antes de usar el equipo, lea las instrucciones y los avisos de precaución del inversor.
- 2. PRECACUIÓN Utilice baterías adecuadas a la potencia de su inversor. Sea cual sea la tecnología de las mismas, el dimensionamiento de los acumuladores debe ser correcto.
- 3. No desmonte el equipo por usted mismo. Póngase en contacto con personal cualificado del servicio técnico para reparar. El incorrecto montaje puede suponer un riesgo de electrocución o de incendio y cualquier fallo derivado del mismo no estará cubierto por la garantía.
- 4. Para cualquier mantenimiento o limpieza y reducir el riesgo de electrocución, desconecte todos los cables por precaución en el orden correcto.
- 5. **NUNCA** cargue baterías congeladas.
- 6. Para un óptimo funcionamiento del inversor/cargador, por favor tenga en cuenta las características de los cables recomendados con las secciones y terminales correctos.
- 7. Sea muy cuidadoso cuando trabaje con herramientas metálicas cerca de las baterías. Si las herramientas caen sobre las baterías puede ser peligroso y podría producirse un problema eléctrico.
- 8. Siga estrictamente el proceso de instalación cuando quiera desconectar los terminales AC y DC. Es imperativo que el inversor se encuentre apagado cuando manipule los terminales AC.
- 9. Se recomienda el uso de un seccionador para la conexión a baterías. En el momento de conectar el cableado omitirá el chispazo y facilitará la rápida desconexión del banco de baterías. Recuerde desconectar los paneles solares antes que las baterías.
- 10. Este inversor debe estar conectado siempre a la toma de tierra.
- 11. Tenga cuidado de no confundir las entradas y salidas del inversor, podría dañar el equipo.
- 12. ¡Atención!

Este inversor sólo debería ser instalado y manipulado por personal especializado.

INTRODUCCIÓN

Este equipo es un inversor / cargador multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de corriente alterna a baterías para ofrecer una alimentación ininterrumpida. Su sencillo display ofrece al usuario una manera cómoda de configurar las funciones del inversor, tales como corriente de carga de baterías, prioridad de cargador y alimentación de las cargas o tensión de entrada dependiendo de las diferentes aplicaciones.

Características


- Inversor de onda senoidal pura.
- Intensidad de entrada regulable a través del display.
- Corriente de carga de las baterías regulable a través del display.
- Prioridad tanto de carga de baterías como de alimentación de cargas regulable.
- Inversor compatible con red eléctrica a 230V o con generador monofásico.
- Auto reinicio ante fallos de batería baja o consumo excesivo.
- Protección frente a sobrecarga / exceso de temperatura / corto circuito.
- Pequeño cargador de baterías diseñado para cubrir demandas extras de consumo y prolongar la vida de la batería.

Sistema de funcionamiento básico

El esquema que aparece a continuación muestra el funcionamiento de este inversor. En el diagrama se incluyen red o generador, módulos fotovoltaicos y baterías.


Consulte con su distribuidor para otros sistemas, y así cubrir sus necesidades (trifásica o mayor potencia)


Este inversor puede alimentar cualquier aplicación doméstica, incluyendo aplicaciones con motores tales como ventiladores, frigoríficos o aire acondicionado.

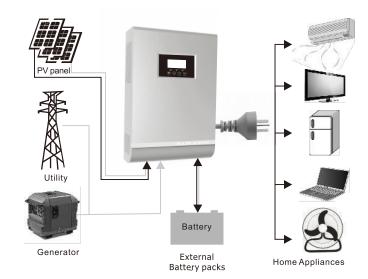


Nota: Las aplicaciones de aire acondicionado necesitan al menos 2 o 3 minutos para arrancar. Tenga en cuenta esta especificación si va a conectar su sistema de aire acondicionado al inversor, así como un correcto dimensionamiento de la capacidad de los acumuladores.

Revisión del producto

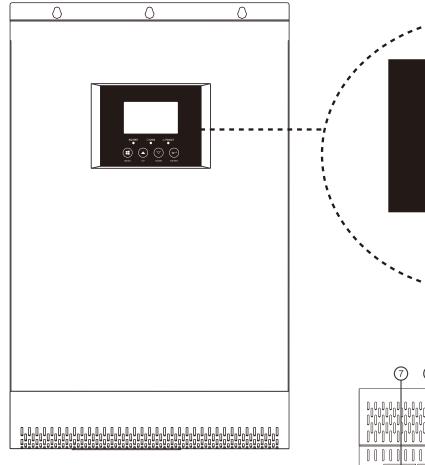


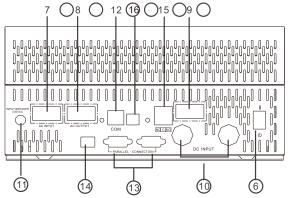

Modelos 5KVA - PARALELO

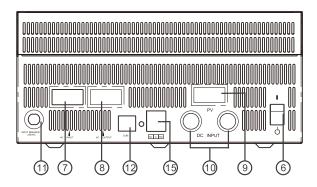

Modelos 3KVA

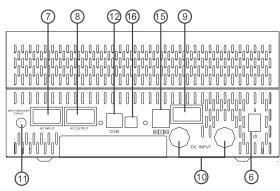

Modelos 5KVA


- 1. LCD display
- 2. Indicador de estado
- 3. Indicador de carga
- 4. Indicador de error
- 5. Botones de funciones
- 6. Interruptor encendido / apagado
- 7. Entrada AC
- 8. Salida AC
- 9. Entrada PV
- 10. Entrada baterías
- 11. Interruptor del circuito entrada AC
- 12. Puerto de comunicaciones
- 13. Cable de comunicación paralelo
- 14. Conexión para instalación paralelo
- 15. Contactor arranque automático
- 4 16. Puerto USB

INSTALACIÓN

Desembalaje e inspección

Antes de la instalación, por favor inspeccione el equipo. Asegúrese de que no hay ningún elemento dañado. En el envío debería estar incluido lo siguiente:

- Inversor Must Solar x 1
- Manual de usuario x 1
- Cable de comunicaciones x 1
- CD Software x 1

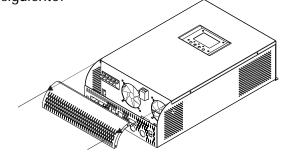


Preparación

Para realizar todas las conexiones es necesario retirar la tapa inferior del inversor quitando los 4 tornillos que la sujetan. iDesmontar la tapa superior anula la garantía del producto!


Montaje del inversor


Considere los siguientes puntos antes de seleccionar el lugar de instalación del inversor:

- No monte el inversor en lugares con materiales inflamables.
- Tenga en cuenta que la superficie sea sólida.
- Instale el inversor a la altura de los ojos para poder ver las notificaciones del display en todo momento.
- Para la apropiada disipación del calor, tenga en cuenta las distancias de separación laterales, así como inferior y superior del inversor con otros objetos o dispositivos. (Gráfico Dcha.)
- La temperatura ambiente debe estar entre 0°C y 55°C (sin condensación) para asegurar un óptimo funcionamiento.

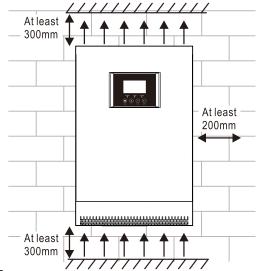

 La posición recomendada es en vertical.

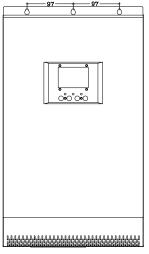

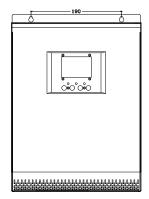

- Asegúrese de tener espacio suficiente para poder retirar los tornillos en el caso de que fuera necesario.
- El inversor no es resistente al agua ni a agentes abrasivos. Asegúrese que queda protegido de goteras y de los vapores que pueden producir las baterías que tenga conectadas. Aconsejamos una ligera separación de la posicion del inversor y la ubicación de las baterías.

Coloque el equipo atornillando los tres tornillos indicados en el diagrama.

2~3KVA

Conexión de baterías

PRECAUCIÓN: Para un funcionamiento seguro antes de conectar las baterías, instale un seccionador de corriente entre las baterías y el inversor.

ADVERTENCIA! Todas las conexiones deben ser realizadas por personal cualificado.

ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente utilizar los cables apropiados para la conexión de baterías. Para reducir cualquier riesgo, use el cable y los terminales recomendados que aparecen en el siguiente cuadro o contacte con su comercial.

MUST SOLAR

Modelo	Amperaje típico CC	Amperaje máximo CC	Capacidad min. batería	Cable a batería	Par apriete
1KW	85A	150A	150Ah	35mm2	2~ 3 Nm
3KW	125A	225A	230Ah	50mm2	2~ 3 Nm
5KW-24V	200A	375A	500Ah	50mm2	2~ 3 Nm
5KW-48V	100A	185A	400Ah	50mm2	2~ 3 Nm

ADVERTENCIA!


Para el cableado de paneles, deberá respetar la tension máxima de entrada que soporta el regulador del inversor, el sobre-voltaje en el campo solar puede dañar gravemente el regulador de carga.

ADVERTENCIA!

Para inversores con **regulador PWM**, asegúrese de no sobrepasar nunca la tensión máxima y utilizar el mismo voltaje en campo solar que en baterías.

Para inversores con **regulador MPPT**, no sobrepase nunca el voltaje máximo en cada serie de paneles. La suma en circuito abierto de los paneles que componen cada serie no deberá superar los 145VOC en condiciones de baja temperatura.

Inserte el cable de baterías en el terminal y asegúrese que está sujeto firmemente, además tenga en cuenta realizar una correcta conexión de polaridad entre las baterías y el inversor-cargador. Aconsejamos realizar primero la conexión en el interior del inversor y posteriormente sobre el borne de la batería, o bien utilizar un seccionador de corriente.

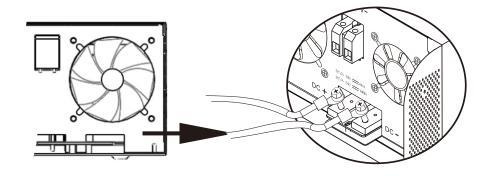



ADVERTENCIA: Electrocución

La instalación debe realizarse con extremo cuidado debido a la alta intensidad de corriente de las baterías.



ATENCIÓN!! No aplique ninguna sustancia antioxidante en los terminales de las baterías una vez que estén conectadas, en su lugar utilice vaselina antes de conectar. **ATENCIÓN!!** Antes de realizar la última conexión DC o de abrir el interruptor DC asegúrese que la polaridad es correcta.

Conexión entrada y salida AC

ATENCIÓN!! Antes de conectar la entrada AC, por favor instale un interruptor automático entre la entrada de red y el inversor. Este sistema le permitirá una desconexión de emergencia ante cualquier problema.

ATENCIÓN!! Hay una serigrafía sobre los terminales con las marcas "INPUT" (Entrada) y "OUTPUT" (Salida). Tenga en cuenta estas indicaciones para no cometer un error al conectar la entrada y la salida.

ADVERTENCIA! Todas las conexiones deberían ser realizadas por personal cualificado.

ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente utilizar los cables apropiados para la conexión a la red eléctrica. Para reducir cualquier riesgo, use el cable y los terminales recomendados que aparecen en el siguiente cuadro:


Modelo	Sección mm2	Par apriete
1KW	1,5 mm2	0.5~ 0.6 Nm
3KW	2,5 mm2	0.8~ 1.0 Nm
5KW	4 mm2	1.4~ 1.6 Nm

Por favor siga los siguientes pasos para la instalación de la entrada y salida AC:



ADVERTENCIA: Asegúrese que la red esté desconectada.

- 1. Antes de conectar las entradas y salida AC, asegúrese de desconectar el inversor con el interruptor inferior.
- 2. Retire el protector aislante de los conectores. Recuerde dejar margen para facilitar la conexión.
- 3. Conecte los cables de conexión AC teniendo en cuenta las diferentes polaridades a los bloques de terminales. Recuerde conectar el cable de tierra en primer lugar.
 - L→LINEA (marrón o negro)
 - →TIERRA (amarillo y verde)
 - N→NEUTRO (azul)

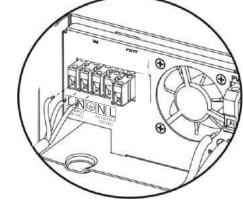


4. Conecte los conectores de salida según las polaridades indicadas en el bloque de terminales. Asegúrese de conectar la toma de tierra en primer lugar ()

L→LINEA (marrón o negro)

⇒Tierra (amarillo-verde)

N→Neutro (azul)

5. Asegúrese que los cables están conectados con seguridad.

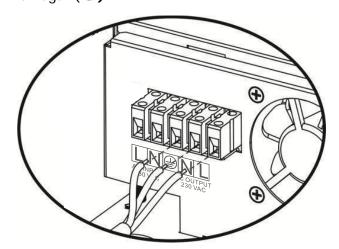

Conexión de los módulos fotovoltaicos (PV)

ATENCIÓN: Antes de conectar los módulos fotovoltaicos, asegúrese de que está la batería conectada al inversor. Conectar los paneles antes que las baterías puede dañar el regulador. **ADVERTENCIA!** Todas las conexiones deberían ser realizadas por personal cualificado. Puede utilizar un fusible y un seccionador para desconectar de manera rápida y sencilla los modulos.

Selección de los módulos fotovoltaicos:

ADVERTENCIA! Cuando seleccione los módulos apropiados tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La tensión en circuito abierto de los módulos fotovoltaicos no puede exceder (Voc) de la tensión máxima del inversor. La suma de las intensidades Imp de los paneles no puede exceder la corriente máxima del regulador.

PWM

MODELO INVERSOR	1K W	3K W	5K W			
Cargador solar	Cargador solar					
Corriente de cargador (PWM)	50 A 60 A					
Tensión DC	12Vdc 24Vdc		48Vdc			
Rango de tensión	15~18Vdc	30~32Vdc	60~72vdc			
Tensión max. circuito abierto	30Vdc	60Vdc	90Vdc			

1. Si utiliza paneles de 12V (36 células):

Inversor 12V - Todos conectados en paralelo.

Inversor 24V - Todos conectados por parejas serie-paralelo (es necesario un número par).

Inversor 48V - Todos conectados en grupos de 4 unidades en serie (es necesario múltiplo de 4).

2. Si utiliza paneles de 24V (72 células):

Inversor 12V - No es posible con regulador PWM.

Inversor 24V - Todos conectados en paralelo.

Inversor 48V - Todos conectados por parejas serie-paralelo (es necesario un número par).

3. No se deben usar paneles de 60 células con reguladores PWM (el rendimiento es muy bajo).

MPPT

MODELO INVERSOR	3KVA 24V	5KVA 48V		
Cargador solar				
Tensión mínima	30 Vdc	60 Vdc		
Rango de tensión	30~80vdc	60~115vdc		
Tensión max. circuito abierto	100Vdc	145Vdc		

La eficiencia de los módulos fotovoltaicos aumentará a medida que la tensión esté más cerca del mejor Vmp. (Nota: * Vmp: punto tensión máxima del panel)

Con regulador MPPT puede utilizar <u>cualquier tipo de paneles</u> siempre que el rango de tensión en paneles esté siempre entre los límites marcados por cada modelo de inversor. Si tenemos que hacer paralelos para ir añadiendo más potencia total, todas las ramas deben operar al mismo voltaje.

POTENCIA MAXIMA EN PLACAS SEGÚN INVERSOR PWM

1 KW \rightarrow 50A / 8.5A (x panel de 150W)= 5 paneles x 150W= 750W aprox. | CONEXION EN PARALELO

1 KW \rightarrow 50A / 11A (x panel de 200W)= 4 paneles x 200W= 800W aprox. | CONEXION EN PARALELO

3 KW \rightarrow 50A / 8.5A (x panel de 320W)= 5 paneles x 320W= 1600W aprox. | CONEXION EN PARALELO


5 KW \rightarrow 60A / 8.5A (x pareja de 320W)= 12 paneles x 320W= 3800W aprox. | EN SERIE-PARALELO

POTENCIA MAXIMA EN PLACAS SEGÚN INVERSOR MPPT

 $3 \text{ KW} \rightarrow 50 \text{A} \times 28 \text{V} = 1400 \text{W}$ Distribución en parejas para paneles de 72c y para paneles 60c.


 $5 \text{ KW} \rightarrow 80 \text{A} \times 28 \text{V} = 2240 \text{W}$ Distribución en parejas para paneles de 72c y en tríos para paneles 60c.

 $5 \text{ KW} \rightarrow 80 \text{A} \times 54 \text{V} = 4320 \text{W}$ Distribución en parejas para paneles de 72c y en tríos para paneles 60c.

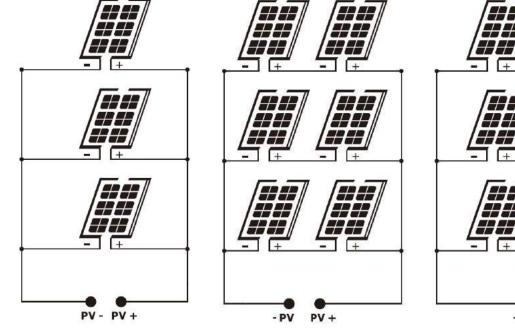


paneles en paralelo

paneles en serie-paralelo en series de 2 unidades

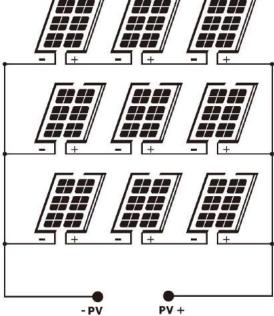


paneles en serie-paralelo en series de 3 unidades

Siga los siguientes pasos para la instalación de los módulos fotovoltaicos:



- Retire el protector de aislamiento del polo positivo y el negativo
- 2. Compruebe la polaridad de los cables y de los módulos fotovoltaicos tanto de entrada como de salida y haga las conexiones teniendo en cuenta dichas polaridades.

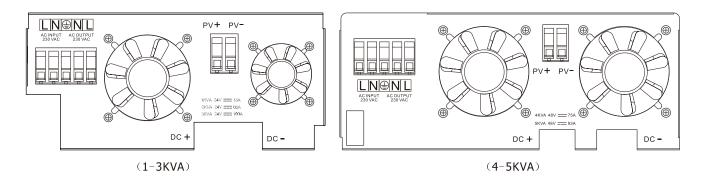


3. Asegúrese que los cables están conectados firmemente.

Señales contactos secos

En la parte inferior del equipo dispone de unas bornas de contactos secos. Puede ser utilizado para enviar avisos externos cuando la tensión de las baterías baje al mínimo que nosotros mismos hemos indicado. En el siguiente cuadro podrá ver su funcionamiento.

Estado inversor		Situación			NC C NO NO & C
Apagado	El equipo está	apagado y no hay	y salida	Cerrado	Abierto
	Las cargas esta	ín siendo aliment	adas a través de la red	Cerrado	Abierto
La cargas están siendo alimentadas	Programa 01	Tensión de bat < Aviso tensión DC baja	Abierto	Cerrado	
	están siendo alimentadas	configurado prioridad red (Utility)	Tensión de baterías > Tensión configurada en el programa 13 o cuando llegue a la tensión de flotación	Cerrado	Abierto
	<u> </u>	Programa 01	Tensión de baterías < Configurado Pr. 12	Abierto	Cerrado
las baterías	ias baterias	configurado como prioridad Solar SBU o SOL	Tensión de baterías >	Cerrado	Abierto

Encendido / apagado

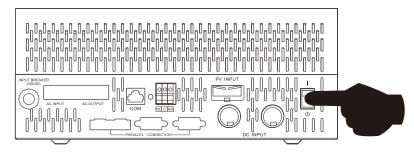


Una vez que el dispositivo esté correctamente instalado, coloque el interruptor de encendido y apagado en posición ON. (Se encuentra en la parte inferior derecha del equipo). Este botón **únicamente actúa sobre la salida de potencia de 230V** del inversor. Tanto el regulador de carga como la red externa a 230V podrán cargar las baterías aunque esté el inversor apagado con este interruptor.

Si nos vamos a ausentar en un espacio de tiempo largo y no va a haber consumos conectados, podemos apagar el inversor desde el interruptor inferior. Estando apagado **se encargará de mantener las baterías cargadas** si tiene los paneles conectados.

Funcionamiento y display

El display esta formado por tres LED indicadores y por 4 botones para poder acceder a los diferentes menús de configuración del inversor.

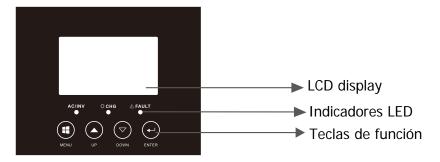


LED Indicadores

LED Indicadores		s	Mensajes
*AC/**INV	Vordo	Fijo	Salida disponible en modo bypass.
	Verde	Parpadea	Salida alimentada por las baterías en modo inversor
CHG Amarillo Parpadea		Parpadea	Batería cargándose o descargándose
△ FAULT	Doio	Fijo	Modo error
	Rojo	Parpadea	Modo advertencia

Botones de funciones

Botón	Descripción
MENU	Entrar o salir de ajustes o ir a la selección anterior.
UP	Incrementar valor.
DOWN	Decrementar valor.
ENTER	Confirmar la selección en modo ajustes o avanzar a la siguiente selección.

Iconos Display

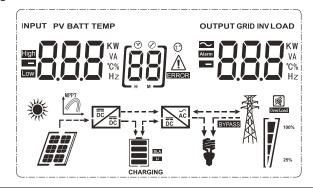

Icono	Descripción de funciones			
Fuente de entrada				
\sim	Indicador de entrada AC.			
	Indicador de entrada PV (módulos fotovoltaicos)			
KW VA	Indicador de tensión de entrada, frecuencia de entrada, tensión de			
KW VA °C% Hz	placas, tensión de baterías y corriente del cargador.			
Configuración del	programa e información de error			
[88]	Indica el nº de programa de configuración			
Indica el código de alarma o error.				
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Alarma: parpadea con el codigo de la alarma			
	Error: se enciende con el nº error			
Información de sa	ılida			
KW VA °C% Hz	Indica tensión de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, carga en VA y en W.			
Información de ba	Información de baterías			
SLA	Indica el nivel de carga aproximado 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-100%.			

En modo red, estará presente el estado de carga de baterías.

Estado	Tensión de baterías	Display
	< 2 V / cell	4 barras parpadeando
Modo corriente constante /	2 – 2083 V / cell	Una de ellas fija y las otras tres parpadeando
Modo tensión	2.083 - 2.167 V / cell	Dos barras fijas y dos parpadeando
constante	> 2167 V / cell	Las tres barras inferiores fijas y una parpadeando
Modo flotación. I	Baterías totalmente cargadas	Las cuatro barras estarán fijas

En modo baterías, aparecerá una estimación de la carga de éstas:

Porcentaje de carga	Tensión de baterías	Display
	< 1.717 V / cell	
Carga > 50 %	1.717 V / cell – 1.8 V / cell	
Carga > 30 70	1.8 - 1.883 V / cell	
	> 1.883 V / cell	
	< 1.817 V / cell	
E0.9/ > corgo > 200/	1.817 V / cell – 1.9 V / cell	
50 % > carga > 20%	1.9 - 1.983 V / cell	
	> 1.983	
	< 1.867 V / cell	
Carga < 200/	1.867 V / cell – 1.95 V / cell	
Carga < 20%	1.95 - 2.033 V / cell	
	> 2.033	

Información de consumo de potencia					
OVER LOAD	Indica sobrecarga				
6	Indica el nivel de d	consumo 0-24%, 25	-50%, 50-74% and	l 75-100%.	
100%	0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~100%	
25%		[,/	[/		
Información mo	Información modo de funcioamiento				
	Indica que el dispositivo está conectado a una fuente externa de 230V.				
	Indica que el inversor está conectado a los paneles solares.				
BYPASS	Indica que la carga es alimentada a través de la red.				
DC DC	Indica que el cargador solar está funcionando.				
ĀĈ DC	Indica que el circuito de inversor DC/AC está funcionando.				
Mute					
	Indica que la alarn	na del dispositivo es	stá desactivada.		

DISPLAY

Configuración menú del display

Tras pulsar ENTER durante 2 segundos, el dispositivo entra en el modo configuraciones. Pulsando el botón ENTER iremos avanzando y con la tecla MENU retrocediendo. En cada una de ellas si pulsamos los botones "UP" (arriba) o "DOWN" (abajo) cambiaremos el dato según el programa en el que nos encontremos. Si desea salir del menú avance hasta la última opcion pulsando de manera intermitente el botón ENTER.

Progr	Descripción	Opción
00	Salir del menu configuración	Salir del menú de configuración
01	Prioridad alimentación cargas	La energía solar proporciona la energía como primera prioridad. Si el voltaje de batería es superior durante más de 5 minutos a lo establecido en el punto 21, el inversor pasará a modo batería. La energía solar y la batería alimentarán las cargas. Si el voltaje de batería desciende por debajo de lo marcado en el punto 20, el inversor habilitará el bypass. La red cubrirá los consumos y la energía solar cargará la batería al mismo tiempo.
		La energía solar proporciona la energía como primera prioridad. Si en un intervalo de 5 minutos, hay producción solar y el voltaje de batería es superior a lo establecido en el punto 21, el inversor pasará a modo batería. La energía solar y la batería alimentarán las cargas. Si el voltaje de batería desciende por debajo de lo marcado en el punto 20, el inversor habilitará el bypass. La red cubrirá los consumos y la energía solar cargará la batería al mismo tiempo.
		(predeterminada) La red externa proporciona la energía para el consumo como primera prioridad. La energía solar y la batería alimentarán los consumos únicamente cuando la red eléctrica no esté disponible.
	Rango entrada alterna	Cuando seleccionamos este modo, el rango de la entrada AC input podrá variar entre 90 y 280Vac.
02		Cuando seleccionamos este modo, el rango de la entrada AC input podrá variar entre 170 y 280Vac.
		El rango de la entrada AC input podrá variar entre 184 y 254Vac según norma VDE4105
		Este modo deberá seleccionarse cuando conectemos un generador en la entrada AC input

03	Voltaje de salida	Establece el rango de voltaje de salida. (entre 220 y 240Vac)
04	Frecuencia de salida	50Hz (predeterminado) 60HZ
05	Prioridad energía solar	La energía solar carga la batería como primera prioridad
		(predeterminado) La energía solar alimenta los consumos como primera prioridad
06	Sobrecarga bypass: Cuando se habilita, el inversor pasa a alimentación externa si hay sobrecarga en modo batería.	Bypass deshabilitado (predeterminado)
07	Auto reinicio cuando hay sobrecarga	Reinicio deshabilitado (predeterminado)
08	Auto reinicio cuando hay sobrecalentamiento	Reinicio deshabilitado (predeterminado) Reinicio habilitado (predeterminado)
	Si este inversor/cargador está conectado a corrient externa, standby o modo error, el cargador se podr programar de los siguientes modos:	
	Prioridad cargador baterías:	Primero solar La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La red externa cargará batería cuando no haya energía solar disponible.
10		Solar y red (predeterminado) Energía solar y la red cargarán la batería al mismo tiempo.
		Solo solar La energía solar será la única que realice la carga de la batería aunque la red esté disponible.
		Si el inversor cargador está trabajando en modo batería o en ahorro de energía, sólo la energía solar podrá cargar la batería. La energía solar podrá cargar la batería si está disponible y es suficiente.

11	Máxima corriente carga: Para configurar la carga máxima combinada de energía solar + cargador de baterías.	40A (predeterminado)	Según el modelo, podremos aumentar hasta 70A la carga combinada de solar + cargador.
		60A (predeterminado)	Según el modelo, el rango hasta el que podremos aumentar será de 80A la carga combinada de solar + cargador
13	Máxima corriente cargador	20A (según modelos)	30A(máximo según modelo)
		AGM (predeterminado)	Plomo ácido abierto
14	Tipo Batería	GEL [14] [F]	Plomo ácido
		Litio-Ion	Personalizada
		-	personalizada, los voltajes de carga onfigurar en las opciones 17, 18 y
17	Voltaje carga bulk (C.V voltaje)	Valores por defecto: Pa	ara 24V: 28.2V. Para 48V: 56.4V
	voltajej	Parámetro configurable Modelo 24V: Rango ent Modelo 48V: Rango ent	
18	Voltaje de carga en flotación	Valores por defecto: Pa	ra 24V: 27.0V. Para 48V: 54.0V
		Parámetro configurable Modelo 24V: Rango ent Modelo 48V: Rango ent	
19	Desconexión por bajo voltaje	Valores por defecto: Pa	ra 24V: 20.4V. Para 48V: 40.8V
19		Parámetro configurable Modelo 24V: Rango ent Modelo 48V: Rango ent	

		Valence per defector Para 24V: 22V Para 49V: 46V	
20	Limite descarga batería cuando AC In está disponible	Valores por defecto: Para 24V: 23V. Para 48V: 46V Parámetro configurable si en el 14 seleccionamos USE. Modelo 24V: Rango entre 22V y 29V. Modelo 48V: Rango entre 44V y 58V.	
21	Limite carga batería cuando AC In está disponible	Valores por defecto: Para 24V: 27V. Para 48V: 54V Parámetro configurable si en el 14 seleccionamos USE. Modelo 24V: Rango entre 22V y 29V. Modelo 48V: Rango entre 44V y 58V.	
22	Cambio de pantalla automático	(predeterminado) El inversor irá cambiando automáticamente la información que sale en la pantalla. El inversor mantendrá en pantalla la última información que consultemos.	
23	Control retroiluminación	Encendido Apagado(predeterminado)	
24	Control de alarma	Encendida (predeterminado) Alarma apagada	
25	Aviso cuando la fuente primaria de energía se interrumpe	Aviso activado Aviso desactivado (predet.)	
27	Registro de errores	Registro activado (predet.) Registro desactivado	

Tras pulsar y mantener la tecla "MENU" durante 6 segundos , el dispositivo pasará al modo reseteo. Pulse botones "UP" y "DOWN" para seleccionar la opción. Pulse el botón "ENTER" para salir.

SFL	(predeterminado)	Deshabilitar reseteo
	[dt] <u> </u>	Habilitar reseteo

Tabla de referencias de errores

Nº Error	Descripción error	Icono
01	Ventilador bloqueado	☐ JA BERROR
02	Exceso de temperatura en el transformador	
03	Voltaje de batería demasiado alto	
04	Voltaje de batería demasiado bajo	
05	Cortocircuito en la salida	
06	Voltaje excesivo en la salida del inversor	ERROR .
07	Sobrecarga	ERROR.
08	Voltaje excesivo en el bus del inversor	
09	Error de arranque del bus	ERROR .
11	Fallo del relé principal	
21	Error en el sensor de voltaje de salida del inversor	
22	Error en el sensor de voltaje del cargador	
23	Error en el sensor de corriente de salida del inversor	
24	Error en el sensor de corriente del cargador	
25	Error en el sensor de corriente de consumo	
26	Error en la intensidad de corriente del cargador	[EB]
27	Radiador del inversor con exceso de temperatura	E Jerror
31	Error de voltaje en el regulador de carga solar	[3] A
32	Error en el sensor de corriente del regulador de carga solar	
33	Corriente del regulador de carga solar fuera de rango	

41	Voltaje bajo en la entrada de cargador	
42	Voltaje elevado en la entrada de cargador	A GREEK
43	Frecuencia baja en la entrada de cargador	A BRIGH
44	Frecuencia elevada en la entrada de cargador	A BRIGHT
51	Error de protección por sobrecorriente	E JAR
52	Voltaje del bus del inversor demasiado bajo	ERROR
53	Error de arranque del bus	
55	Exceso de voltaje en la salida de alterna AC	[55]A
56	Error de conexión a batería	ERROR
57	Error de sensor de corriente del inversor	ERIOR DERIOR
58	Voltaje de salida del inversor demasiado bajo	ERROR

61	Ventilador bloqueado con el inversor encendido	
62	Ventilador 2 bloqueado con el inversor encendido	A HERROR
63	Batería con exceso de voltaje	
64	Batería baja	
67	Sobrecarga en consumo	ERROR 100%
70	Reducción de potencia de salida	A HERROR
72	Carga solar de batería interrumpida por batería baja	A ERROR
73	Carga solar de batería interrumpida por voltaje alto FV	A SERVICE
74	Carga solar de batería interrumpida por sobre-corriente	
75	Cargador solar con exceso de temperatura	∏ GROS
76	Error de comunicación en cargador solar	A SERVICE
77	Error de parámetros	A SERROR

Descripción de estados de funcionamiento

Estado	Descripción	Pantalla LCD
Con red eléctrica externa	Solar carga batería. Red externa alimenta consumos y también carga batería.	Fotovoltaica disponible Sin producción de paneles
Estado de carga	Energía solar y red cargan baterías simultáneamente	
En bypass	Error interno por cortocircuito u otras razones como temperatura excesiva o error en la salida de inversor.	
En aislada	El inversor proporciona energía desde paneles solares y desde baterías .	Consumos alimentados desde solar. Consumos alimentados desde solar y baterías Consumos alimentados desde batería
En parada	El inversor para si se desconecta el mismo o por un error de disponibilidad de la red	

Información en pantalla

La pantalla LCD muestra información que se puede ir consultando cuando pulsamos los botones "UP" o "DOWN". La información disponible que podemos visualizar se muestra en el siguiente orden: voltaje baterías, corriente baterías, voltaje inversor, corriente inversor, voltaje red, corriente red, consumo en vatios, consumo en VA, frecuencia de entrada, frecuencia salida, voltaje paneles, potencia carga paneles, voltaje de carga fotovoltaica, intensidad de carga desde paneles.

Información	Pantalla LCD	
Voltaje baterías / corriente descarga en CC	BATT V	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Salida voltaje inversor / intensidad saliente inversor	229	A A
Voltaje entrada red / corriente de red	229	- 30 ^
Consumo en kW / VA	ISD ^{KW}	LOAD K VA
Frecuencia entrada red / frecuencia salida inversor	INPUT Hz	INV Hz
Voltaje en paneles y potencia entrante fotovoltaica	E V III v	KW
Salida cargador solar e intensidad de carga del MPPT	2 5. 10 v	OUTPUT A

ESPECIFICACIONES

Unidad de potencia

MODELO	3000VA	5000VA	
Onda de entrada	Senoidal (red o generador)		
Voltaje de entrada nominal	230)Vac	
Bajo voltaje de pérdida (modos)	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac±7V(VDE)		
Retorno bajo voltaje (modos)	• • •	N);180Vac±7V(UPS) :7V(VDE)	
Limite pérdida voltaje alto (modos)	,	APL, UPS,GEN) ±7V(VDE)	
Voltaje alto de retorno (modos)	270Vac±7V(<i>F</i> 250Vac±	APL,UPS,GEN) 7V(VDE)	
Maximo voltaje entrada	300)Vac	
Frecuencia nominal entrada	50Hz / 60Hz (<i>A</i>	Auto deteccion)	
Pérdida por frecuencia baja	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)		
Recuperacion frecuencia baja	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)		
Pérdida por frecuencia alta	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)		
Recuperación frecuencia alta	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)		
Protección de cortocircuito salida		Modo línea: Corta-circuitos Modo batería: Circuitería electrónica	
Eficiencia (Modo línea)	>95% (Carga constante, b	atería cargada al completo)	
Tiempo de transferencia	-	o (UPS,VDE) pico (APL)	
	230Vac modelo:		
Restricción de potencia: Cuando el voltaje en la entrada	Output Power Rated Power		
AC desciende por debajo de los 170V en función del modelo la potencia de salida disminuirá.	50% Power		
	90V -	170V 280V	

Tabla 2 Especificaciones inversor

MODELO INVERSOR 3000 5000				
3000	5000			
3KVA/3KW	5KVA/5KW			
Onda senoidal pura				
230Va	c±5%			
60Hz o	r 50Hz			
90	%			
5s@≥150% carga; 10s	6@110%~150% carga			
2* nominal dur	ante 5 segundos			
24Vdc	48Vdc			
23.0Vdc	46.0Vdc			
22.0Vdc	44.0Vdc			
21.4Vdc	42.8Vdc			
20.2Vdc	40.4Vdc			
23.0Vdc	46.0Vdc			
22.4Vdc	44.8Vdc			
21.2Vdc	42.4Vdc			
21.0Vdc	42.0Vdc			
20.4Vdc	40.8Vdc			
19.2Vdc	38.4Vdc			
29Vdc	58Vdc			
30Vdc	60Vdc			
<20W	<50W			
	Onda send 230Vac 60Hz o 90 5s@≥150% carga; 10s 2* nominal dur 24Vdc 23.0Vdc 21.4Vdc 20.2Vdc 21.4Vdc 21.2Vdc 21.2Vdc 21.2Vdc 21.0Vdc 21.0Vdc 21.0Vdc 20.4Vdc 20.4Vdc 30Vdc 29Vdc 30Vdc			

Tabla 3 Especificaciones cargador

Cargador de	baterías				
Modelo Inversor		3000 PWM	3000 MPPT	5000 PWM	5000 MPPT
Corriente de carga @Voltaje entrada nominal		30A		60A	
Absorción Voltaje	AGM / Gel / LEAD Batería	25Vdc		50Vdc	
	Batería abierta	25Vdc		50Vdc	
Reflotación Voltaje	AGM / Gel / LEAD Batería	27.4Vdc		54.8Vdc	
	Batería abierta	27.4Vdc		54.8Vdc	
Flotación	AGM / Gel / LEAD Batería	28.8Vdc		57.6Vdc	
Voltaje	Batería abierta	28.8Vdc		57.6Vdc	
Algoritmos o	carga batería	3-etapas(Baterías abiertas, AGM/Gel), 4-etapas(LI)			
Cargador so	lar				
Modelo Inve	ersor	3000 PWM	3000 MPPT	5000 PWM	5000 MPPT
Corriente ca	rga	50A	50A	60A	80A
Voltaje sistema		24Vdc	24Vdc	48Vdc	48Vdc
Rango operativo voltaje		30-32Vdc	30-80Vdc	60-72Vdc	64-130Vdc
Voltaje máximo FV circuito abierto		70Vdc	100Vdc	105Vdc	145Vdc
Consumo en stand-by		2W			
Precisión voltaje batería		+/-0.3%			
Precisión vo	ltaje paneles	+/-2V			
Algoritmos o	carga batería	3-etapas(Baterías abiertas, AGM/Gel), 4-etapas(LI)			
Curva de carga baterías plomo (abierto / AGM / GEL)		Voltage Bulk Absorption Float Current Timer			

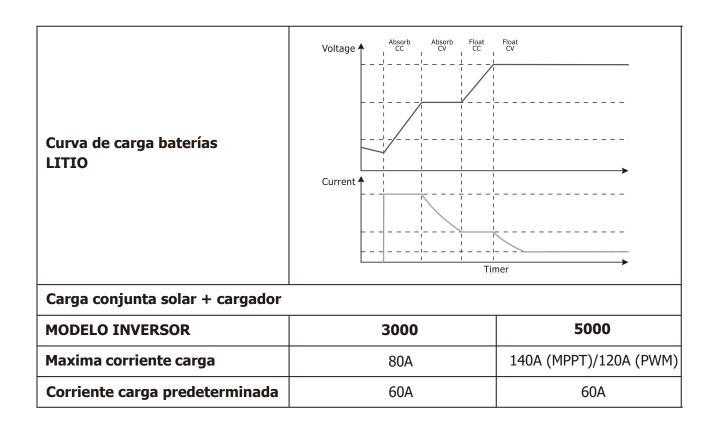


Tabla 4 Especificaciones generales

MODELO INVERSOR	3000	5000	
Certificación seguridad	CE		
Rango Temperatura operativo	0°C to 55°C		
Rango Temperatura Almacenado	-15°C~ 60°C		
Dimensiones (mm)	272x 355 x 125	297.5 x 468 x 125	
Peso neto, kg	6.9 a 11Kg	10.2 a 12.5Kg	

SOLUCIÓN PROBLEMAS

Problema	LCD/LED/Pitido	Explicación/Causa	Qué hacer	
El dispositivo se apaga durante el proceso de	o se LCD, LEDs y pitido			
arranque	seguido se apagan	(\(\tau\), (\(\tau\))	Z.Reempiazai bateria.	
No hay respuesta tras arrancar			1.Compruebe la conexion de la batería.2.Recargar batería.3.Reemplazar batería.	
Hay entrada de	El voltaje de entrada es 0 y la luz verde parpadea.	Se ha disparado la protección de input.	Compruebe si la protección de alterna ha saltado y la conexión es correcta	
red pero sigue funcionando en modo batería.	Luz verde parpadeando	Mala calidad en la onda eléctrica conectada al AC input.	1.Compruebe que los cables AC tienen la sección y longitud adecuada. 2.Compruebe que el generador trabaja en un rango adecuado de tensión.	
Cuando está conectado, el relé no para de arrancar y parar	El display y la pantalla LCD parpadea.	La batería está desconectada.	Compruebe que los cables de batería están bien sujetos.	
	Error 07	Error sobrecarga. El inversor trabaja a un 110% durante mucho tiempo.	Reduzca el consumo conectado apagando aparatos.	
	Error 05	Cortocircuito en la salida	Compruebe las conexiones del cableado y desconecte consumos sospechosos.	
El pitido es constante y la luz roja permanece	Error 02	La temperatura interna supera los 90°C	Compruebe que el flujo de aire no está bloqueado y la temperatura ambiente.	
		Batería en sobrecarga	Lleve el producto a reparar	
	Error 03	El voltaje de batería es demasiado elevado	Compruebe que las baterías cumplen con las especificaciones.	
encendida.	Error 01	Fallo en el ventilador	Lleve el producto a reparar	
chechdidd.	Error 06 ó 58	Salida anómala. Inversor ofrecienco voltaje por debajo de 202Vac o por encima de 253Vac	1.Reduzca consumos conectados. 2.Lleve el producto a reparar	
	Error 08, 09, 53 ó 57	Fallo de componentes internos	Lleve el producto a reparar	
	Error 51 Sobrecorriente en entrada		Reinicie el inversor. Si el	
	Error 52	Voltaje del bus bajo	fallo persiste lleve el producto a reparar	
	Error 55	Salida de voltaje desbalanceada		
	Error 56	Batería no conectada correctamente Si la batería está bien conectada, lleve el pro a reparar.		





