NESPRESSO®







VERTUO NEXT



	SAFETY	
	፲፮ CONSIGNES DE SÉCURITÉ [55-LATAM] INDICACIONES DE SEGURIDAD SEGURANÇA 대 安全须知 교 安全資訊 때 안전 수칙 교 安全須知 בטיחות [1]	7
1	MACHINE OVERVIEW PRÉSENTATION DE LA MACHINE PRÉSENTATION DE LA MACHINE VISIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA VISIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA のヴェアス いのできる は、	
2	PACKAGING CONTENT III CONTENU DE L'EMBALLAGE ISSEATAM CONTENIDO DEL EMPAQUE III CONTEÚDO DA EMBALAGEM III 包装內容 III 包装內容 III 包装內容 III しまって III し	6
3	OPEN/CLOSE ☑ OUVERTURE/FERMETURE ☑ ABRIR / CERRAR ☑ ABRIR/FECHAR ☑ 打开/关闭 Ⅲ 開 ☑ 레드 열고 닫기 Ⅲ 開 ☑ 側 ○開 □ 열고 닫기 Ⅲ 開 ○開 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	9
4	CONNECTIVITY (VERTUO NEXT ONLY) CONNECTIVITÉ (VERTUO NEXT UNIQUEMENT) SPLATAM CONECTIVIDAD (SOLO PARA VERTUO NEXT) CONECTIVIDADE (APENAS NA VERTUO NEXT) の 网络连接 (仅适用于VERTUO NEXT) 連接 (只限 VERTUO NEXT 咖啡機) の 연결하기 (버츄오 넥스트만 가능) 運接 (只限 VERTUO NEXT 咖啡機) で 연결하기 (버츄오 넥스트만 가능)	10
5	THE VERTUO SYSTEM II LE SYSTÈME VERTUO ISSLATAM EL SISTEMA VERTUO II O SISTEMA VERTUO II VERTUO 系统 III VERTUO系統 III WAS 커피 시스템 III VERTUO系統 VERTUO NERTUO III III III III III III III III III I	13
6	FIRST STEPS PREMIERS PAS PRIMEROS PASOS PRIMEIRAS ETAPAS T 首次使用 では一次使用 なお舎 小名かり では一次である。 アストランド・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アンドル・アン	14
7	COFFEE PREPARATION IN PRÉPARATION DU CAFÉ ESPATAM PREPARACIÓN DE CAFÉ EN PREPARO DO CAFÉ IN 咖啡制备 IM 調製咖啡 IM 커피 추출하기 IM 調製咖啡	16
8	CLEANING ■ NETTOYAGE STATAM LIMPIEZA □ LIMPEZA □ 清洁 □ 清洗 □ 청소하기 □ 清潔 ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・ロップ・	18
9	DESCALING ☑ DÉTARTRAGE ☑ SEALAM DESCALCIFICACIÓN ☑ DESCALCIFICAÇÃO ☑ 除垢 Ⅲ 除磷 ☑ 디스케일링 ☑ 除垢 ⅳ אבנית	20

10	BLINKING SUMMARY □ RÉSUMÉ DES CLIGNOTEMENTS □ SUMMEN □ ÍNDICE DAS LUZES PISCANTES □ 按键灯提示 □ 関関提示 □ サー と □ 関関提示 □ ではは、 に に に に に に に に に に に に に に に に に に	26
11	TROUBLESHOOTING PANNES STATAM SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOTATION TO THE PROBLEMAS NOTATION TO THE PRO	30
12	SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICAÇÕES SPECIFICAÇÕES № 規格 MR	44
13	DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 「RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SELVIZION DESECHO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	45
14	ENERGY SAVING MODE MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SELATAM MODO AHORRO DE ENERGÍA MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA で 节能模式 図 節能模式 図 에너지 절전 모드 図 節能模式 のとなっている。 図 対象を表する である できまった こと で で で で で は ない こと こと で で と で で と で で と で で と で で と で で と で で と で で と で で と で で と で で と と で で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と で と と で と で と で と で と と と と と と で と で と	47
15	PERSONALIZE YOUR COFFEE SIZE ■ PERSONALISER LA TAILLE DE VOTRE CAFÉ	48
16	RESET TO FACTORY SETTINGS IN RÉTABLIR LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE D'USINE ISSTAMM RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA IN RESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA IN PROPERTIES D	50
17	EMPTYING THE SYSTEM III VIDANGE DU SYSTÈME SSEATAM VACIADO DEL SISTEMA BE ESVAZIANDO O SISTEMA III 対対 に は に 対対 に は は は は は は は は は は は は は	52

1

MACHINE OVERVIEW

ER PRÉSENTATION DE LA MACHINE ES-LATAM VISIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA IN USÃO GERAL DA MÁQUINA IN 机器概览 III 咖啡機概覽 IR 머신개요 IV 機器概述 סקירת המכונה III ወקירת המכונה

1 Water Tank and lid

FR Réservoir d'eau et couvercle ES-LATAM Tanque de agua y tapa BR Reservatório de água e tampa CN 水箱和盖子 내 水箱及蓋 (RR 물통과 뚜껑 TW 水箱和水箱蓋 מיכל מים ומכסה

2 Used capsule container

Réservoir de capsules usagées **ES:LATAM** Contenedor de cápsulas usadas **BR** Recipiente coletor de cápsulas usadas **CN** 粉嚢回收盒 **HK** 粉嚢棄置格 **KR** 캡슐 컨테이너 **W** 膠嚢儲存盒

3 Drip Tray

FR Bac d'égouttage ES-LATAM Bandeja de goteo BR Bandeja de gotejamento CN 滴水盘 HK 滴水盤 KR 드립 트레이 TW 滴水盤 it

4 ON/OFF and coffee button

5 Locking/Unlocking lever

🔣 Levier de verrouillage/déverrouillage ES-LATAM Palanca de bloqueo/desbloqueo 🕃 Trava/destrava da alavanca (בו 锁定/解锁手柄 🔣 鎖定/解鎖槓桿 🗽 잠금/잠금 해제 레버 🎹 鎖定/解鎖拉桿


6 Coffee outlet

7 Drip grid


8 Adjustable cup support

9 Adjustable water tank arm

VERTUO NEXT

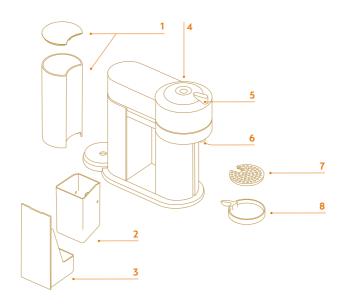

VERTUO PLUS C

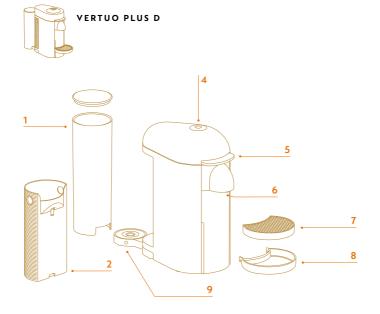

PACKAGING CONTENT CONTENU DE L'EMBALLAGE ESSLATAM CONTENIDO DEL

EM CONTENU DE L'EMBALLAGE ESTAIAM CONTENIDO DEL EMPAQUE BR CONTEÚDO DA EMBALAGEM ON 包装细目 UK 包装内容 (IV) 包装内容 (IV) UK (

1 Coffee machine

FR Machine à café ES-LATAM Máquina de café BR Máquina de café CN 咖啡机 HK 咖啡機 KR 커피 머신 TW 咖啡機 여명한 교육이 제외되었다.

2 Nespresso welcome material

R Kit de bienvenue **Nespresso ES-LATAM** Paquete Bienvenido a **Nespresso BR** Material de boas-vindas da **Nespresso ③N Nespresso** 次迎手册 **HK Nespresso** 啟動簡冊 **KR** 네스프레소 웰컴 안내 책자 **W Nespresso** 歡迎手冊 이 מידע על נספרסו

3 Nespresso capsules box

Roîte de capsules Nespresso St. LATAM Set de cápsulas de degustación R Caixa de cápsulas Nespresso Nespr

4 Safety instructions

FR Instructions de sécurité ES-LATAM Instrucciones de seguridad BR Instruções de segurança 오오 영화 (마양 오오 교육 기계 교

5 User manual

FR Guide de l'utilisateur ES-LATAM Manual del usuario BR Manual do usuário CN 用户手册 HK 使用指南KR 사용 설명서 TW 使用手冊 שמרטיך למשתמש LL

6 Warranty

FR Garantie ES-LATAM Garantía BR Garantia CN 保修 HK 保用證 KR 제품 보증서 TW 保固 וו אחריות

SAFETY

- ER CONSIGNES DE SÉCURITÉ ES-LATAM INDICACIONES DE SEGURIDAD
- BR SEGURANÇA 🖎 安全须知 🔣 安全資訊 🚾 안전 수칙 👿 安全須知 エジュ 🗓
- IN CAUTION: Before operating your coffee machine, please refer to the safety instructions leaflet to avoid possible harm and damage.
- ATTENTION: Avant d'utiliser votre machine **Nespresso**, veuillez vous reporter à la notice de sécurité afin d'éviter blessure ou dommage.
- PRECAUCIÓN: antes de operar su aparato, favor de referirse a las indicaciones de seguridad para evitar posibles daños o lesiones.
- EX CUIDADO: Antes de utilizar sua máquina de café, consulte o folheto de instruções de segurança para evitar possíveis danos e prejuízos.

- ☑ 注意: 首次使用咖啡机前请仔细阅读安全须知以避免任何伤害和损坏。
- 注意:使用咖啡機前請仔細閱 讀本安全指引單張,以避免發生任何損傷及損壞。
- 조 주의: 머신을 사용하시기 전에, 야기 될 수 있는 상해나 위험을 방지하기 위하여 안전 수칙을 참조 하십시오.
- **☆ 注意:**在操作咖啡機之前,請參閱安全指引手冊,以免造成傷害。
 - זהירות: לפני הפעלת מכונת הקפה, יש לעיין בעלון הוראות הב־טיחות כדי להימנע מנזק ופגיעה אפשריים.



FR AIDE ES-LATAM SOPORTE BR AJUDA CN 帮助 HK 協助 KR 안내 TW 幫助 제기기 IL

www.nespresso.com/help



THANK YOU FOR CHOOSING **NESPRESSO**.

NESPRESSO VERTUO IS AN EXCLUSIVE SYSTEM CREATING A PERFECT COFFEE, FROM THE ESPRESSO TO THE LARGE ALTO, TIME AFTER TIME. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS OR GO ONLINE FOR THE FULL USER MANUAL AT WWW.NESPRESSO.COM/HELP ▶.

FR MERCI D'AVOIR CHOISI NESPRESSO. Nespresso Vertuo est un système exclusif capable, jour après jour, de proposer toutes les tailles de tasses de l'Espresso au grand Alto. Suivez ces instructions ou téléchargez l'intégralité du guide de

www.nespresso.com/help

ES-LATAM Gracias por elegir NESPRESSO. Nespresso Vertuo es un exclusivo sistema para crear el mejor café, desde un Espresso hasta un gran Alto, cada vez. Siga estas instrucciones o visite nuestro sitio web para consultar el manual de usuario en www.nespresso.com

ER OBRIGADO POR ESCOLHER A NESPRESSO. Nespresso Vertuo é um sistema exclusivo que prepara sempre um café perfeito, do Espresso ao Alto grande, xícara após xícara. Siga estas instruções ou consulte o manual do usuário completo on-line em www.nespresso.com/help

CN 感谢您选择NESPRESSO产品。Nespresso Vertuo是一个专属打造完美咖啡的设备,从浓缩咖啡到大杯量咖啡。请按照指示或访问

www.nespresso.com/help网站在线阅读完整的用户手册。

III 感謝選購 Nespresso 產品。Nespresso Vertuo 系統專為調製完美咖啡而設・由極致濃郁的 Espresso 到總長韓厚的 Alto,都可隨時為您製作。詳情請參閱

www.nespresso.com/help 瀏 管完整的使用指南。

[CR] 네스프레소를 선택해 주셔서 감사합니다. 네스프레소 버츄오는 에스프레소부터 큰 사이즈의 알토 커피까지 매 사용 시마다 완벽한 한 잔의 커피를 만들기 위해 특허받은 고유의 시스템을 사용합니다. 본 설명서 또는 www.nespresso.com/help 를 통해 버츠○사용 설명서로


TW 感謝您選擇NESPRESSO Nespresso Vertuo,一套能夠持續不斷創造出完美的極致濃郁的 Espresso 到綿長醇厚的 Alto 的獨特系統;一杯接著一杯毫不中斷。詳情請參閱以下指引,或於www.nespresso.com/help 瀏覽字數的使用指面。

www.nespresso.com/help

3 OPEN/CLOSE

ROUVERTURE/FERMETURE ES-LATAM ABRIR/CERRAR BR ABRIR/FECHAR CN 打开/关闭 HK 開/關 KR 헤드 열고 닫기 TW 開/關 はいの / のなっている /

VERTUO NEXT

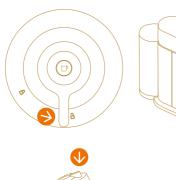





VERTUO PLUS





CONNECTIVITY (VERTUO NEXT ONLY)

CONNECTIVITÉ (VERTUO NEXT UNIQUEMENT)

ES-LATAM CONECTIVIDAD (SOLO PARA VERTUO NEXT)

BR CONECTIVIDADE (APENAS NA VERTUO NEXT) □ 网络连接 (仅适

用于VERTUO NEXT) 발 連接 (只限 VERTUO NEXT 咖啡機) 🚾 연결하기

(버츄오 넥스트만 가능) Ⅲ 連接 (只限 VERTUO NEXT 咖啡機)

א הישוריות אינה פועלת בישראל 🍱

BLUETOOTH WI-FI ON/OFF

IRI BLUETOOTH / WI-FI ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ ISSILATAM ENCENDIDO/APAGADO DEL BLUETOOTH WI-FI ■ LIGAR/DESLIGAR O WI-FI POR BLUETOOTH IN 蓝牙 无线连接 开/关 HK 藍牙及無線熱點 開/關 KR 블루투스 WI-FI 켜기/끄기 TW 藍芽及無線熱點開/關 BLUETOOTH WI-FI ON / OFF III



1. Unplug the machine

FR Débrancher la machine ES-LATAM Desconecte la máquina BR Desconecte a máquina CN 拔下机器电源插头 HK 拔掉機器插頭 KR 전원 플러그를 분리 합니다 TW 拔掉機器插頭 נתק את המכשיר 🎹



2. Press the button, plug and hold the button

FR Appuyer sur le bouton, rebrancher la machine, puis maintenir le bouton enfoncé ES-LATAM Presione el botón, enchúfela y siga presionando el botón BR Pressione o botão, lique e mantenha o botão pressionado [CN] 按下按钮后持续按住,插上电源插头 [HK] 按下按鈕並長按按鈕,插上插頭 [KR] 버튼을 누른 상태로 플러그를 연결합니다 ТW 按下按鍵・插上插頭・並長按按鍵 את הכפתור, חבר והחזק את הכפתור 世級 按下按鍵・插上插頭・並長按按鍵



3. Operation completed

FR Opération terminée ES-LATAM Operación completa BR Operação concluída CN 操作完成 IK 操作完成 (KR 설정이 완료되었습니다 TW 操作完成 ווי הושלם LI



PAIRING

FR APPAIRAGE ES-LATAM EMPAREJAR BR EMPARELHAMENTO CN 配对 배(連接 KR 페어링하기 TW 配對 IL



1. Download the Nespresso App



2. Launch the App on your smartphone or tablet



3. Click on the Machine icon

4. Follow the instructions via the App

5

THE VERTUO SYSTEM

- IR LE SYSTÈME VERTUO ES-LATAM EL SISTEMA VERTUO
- BR O SISTEMA VERTUO IN VERTUO 系统 IK VERTUO 系統
- ☑ 버츄오 커피 시스템 ☑ VERTUO 系統 VERTUO -a מערכת ה-






Espresso (40 ml / 1.35 fl oz.)





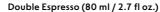

R Double Espresso (80 ml) ES-LATAM Double Espresso (80 ml / 2,7 fl oz.) R Espresso duplo (80 ml) N 双份浓缩咖啡 (80 ml) N Double Espresso (80毫升) N CN 다음 에스프레소 (80 ml) N Double Espresso (80毫升) (80 ml) N Oouble Espresso (80毫升) (10 ml) N Oouble Espresso (80 ml) N





Gran Lungo (150 ml / 5.07 fl oz.)

FR Gran Lungo (150 ml) ES-LATAM Gran Lungo (150 ml / 5,07 fl oz.)

BR Gran Lungo (150 ml) CN 长杯咖啡 (150 ml) HK Gran Lungo (150毫升)

RR 그랑 房고 (150 ml) TW Gran Lungo (150毫升) (150毫升)





Coffee / Mug (230 ml / 7.77 fl oz.)



Alto (414 ml / 14 fl oz.)


FR Alto (414 ml) ES-LATAM Alto (414 ml / 14 fl oz.) BR Alto (414 ml) CN 超大杯咖啡 (414ml) HK Alto (414毫升) KR 알토 (414 ml) TW Alto (414毫升) パロ 414 で 414 で

6 FIRST STEPS




1. Rinse the water tank

🔣 Rincer le réservoir d'eau puis le remplir d'eau potable ES-LATAM Enjuague el tanque de agua 📴 Enxágue o reservatório de água 🔼 冲洗水箱 🔐 沖洗水箱 🕟 물통 헹구기 ™ 清洗水箱 תיכל המים 11 שטפו ומלאו את מיכל המים

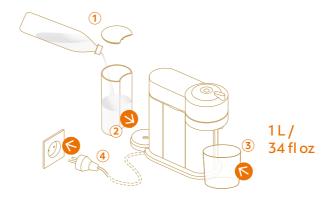

2. Place a container

로 Placer un récipient sous la sortie café **ES-LATAM** Coloque el contenedor **BR** Coloque um recipiente **CN** 放置容器 **HK** 放置容器 **BN** 인용기 동기 **TW** 放置膠囊儲存盒 וו מקמו את מיכל המים במקום **II.**

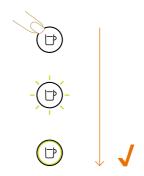

3. Turn on your machine

FR Allumer votre machine ES-LATAM Encienda la máquina BR Ligue a máquina CN 启动机器 HK 啟動咖啡機 대 머신 전원 켜기 TW 打開機器 הדליקו את המכונה LIL



4. Press 3 times

FR Appuyer 3 fois sur la touche **ES-LATAM** Presione 3 veces **BR** Pressione três vezes **CN** 按下按钮3次 技下按钮3次 לחצו שלוש פעמים **TW** 按下按鍵3次 **TW** 按下按键3次 **TW** 按下按键3次


7

COFFEE PREPARATION

R PRÉPARATION DU CAFÉ ES-LATAM PREPARACIÓN DE CAFÉ

BR PREPARO DO CAFÉ 대 咖啡制备 비 調製咖啡 대 커피 추출하기

™ 調製咖啡 הכנת קפה ш

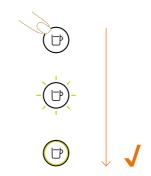

1. Turn on your machine

FR Allumer votre machine ES:LATAM Encienda la máquina BR Ligue a máquina CN 启动机器 HK 啟動咖啡機 RR 머신 전원 켜기 TW 啟動咖啡機




2. Fill the water tank with fresh potable water

Remplir le réservoir d'eau potable **ES:LATAM** Llene el tanque de agua con agua potable **BR** Encha o reservatório de água com água potável **CN** 在水箱中注入常温饮用水 **III** 在水箱注入食水 **CR** 신선한 음용수로 물통 채우기 **W** 將水箱注入新鮮的飲用水 מלאו את המכל במי שתייה טריים **III**



3. Insert a capsule

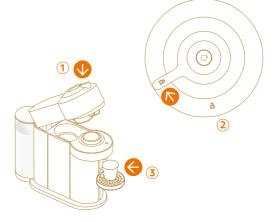

4. Place a cup

FR Placer la tasse sous la sortie café ES-LATAM Coloque una taza BR Coloque uma xícara CN 放置一个咖啡杯以及置咖啡杯 KR 컵 まり TW 放置杯子 いし にい はこれ ないしょうしょう




5. Start brewing

FR Commencer l'extraction ES-LATAM Empiece la preparación BR Inicie a extração CN 开始萃取 HK 開始沖調 KR 추출 시작 TW 開始萃取咖啡 התחילו בחליטת הקפה IL



NOTE: water may accumulate inside the machine's head, please dry visible parts with a clean dry cloth.

CLEANING FR NETTOYAGE ES-LATAM LIMPIEZA BR LIMPEZA CN 清洁 HK 清洗 は 対소하기 TW 清潔 「「「」 IL

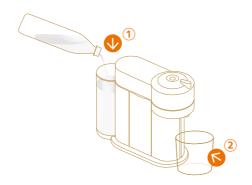

1. Fill the water tank with fresh potable water

Remplir le réservoir d'eau potable **ES:LATAM** Llene el tanque de agua con agua potable **BR** Encha o reservatório de água com água potável **CN** 在水箱中注入常温饮用水 **III** 在水箱注入食水 **KR** 신선한 음용수로 물통 채우기 **TW** 將水箱注入新鮮的飲用水 **UI** מלאו את המכל במי שתייה טריים



2. Open, close and lock




3. Press the button 3 times within 2 seconds

FR Appuyer sur le bouton à 3 reprises dans un intervalle de 2 secondes ES-LATAM Presione el botón 3 veces en 2 segundos R Pressione o botão três vezes dentro de dois segundos N 2秒内连续按键3次 HK 2秒內按3次按鈕 N 비틀을 2초 이내에 3번 누릅니다 NW 2秒內按下3次按鈕 שנית מוך 2 שניות 1 לחץ על הכפתור 3 פעמים תוך 2 שניות



4. Wash with hot water + mild odourless detergent

ER Laver à l'eau chaude et au détergent doux sans odeur ES-LATAM. Lave con agua caliente + detergente suave sin aroma BR Lave com água quente e detergente neutro sem odor CN 用温水+温和无味的洗涤剂清洗 IIK 用溫水及溫和無味的清潔劑清潔 따뜻한 물과 중성 세척제로 세척하기 TW 使用熱水和溫和的無味洗滌劑清洗 רובמים חמים + נוזל ניקוי עדין ללא ריח 10 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 11 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 11 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 11 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 12 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 12 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 13 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 13 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 13 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 14 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 15 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 14 אונדי מיקוי עדין ללא ריח 15 אונדי מיקוי עדין מיקוי עדיין מיקוי עדיים מיקוים מיק

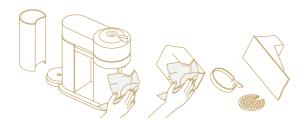

5. Dry with a clean and fresh towel

🔣 Sécher avec un linge propre et doux ES-LATAM Seque con un paño limpio y seco 🕃 Seque com uma toalha limpa CN 用干净的毛巾擦干 🔣 用乾淨的毛巾抹乾 🔃 יבשו עם מגבת נקייה 11 ТW 用乾淨的毛巾擦乾 וויבשו עם מגבת נקייה

DESCALING www.nespresso.com/descaling FR DÉTARTRAGE ES-LATAM DESCALCIFICACIÓN BR DESCALCIFICAÇÃO CN 除垢 比除 除磷 に ロム케일링 「W 除垢 ルムリロット」 LL



1. Eject capsule

FR Retirer la capsule ES-LATAM Retire la cápsula BR Ejete a cápsula CN 推出粉囊 HK 排出咖啡粉囊 Tiete a cápsula CN 推出粉囊 HK 排出咖啡粉囊 Tiete a cápsula CN 推出粉囊 Tiete A Tiet



2. Empty capsules and water




3. Add water + Nespresso descaling agent



4. Place a container

FR Placer un récipient sous la sortie café ES-LATAM Coloque un contenedor BR Coloque um recipiente CN 放置容器 HK 放置容器 KR 빈 용기 놓기 TW 放置一個容器在出口下方 מקמו כלי בקיבולת של 1 ליטר

VERTUO NEXT

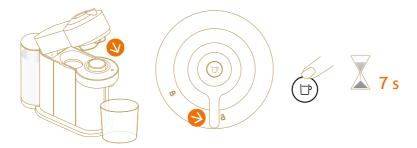

5. Press and hold the button

Fig. Appuyer longuement sur le bouton ES-LATAM Presione y mantenga el botón BR Pressione e mantenha pressionado o botão CN 长按按键 און אור העל הכפתור (באַ לא הצונה על הכפתור (באַ לא הצונה על הכפתור (באַ לא הצונה על הכפתור (באַ לא הביעה על הביעה על



6. Lock, unlock and hold the button

Trave, destrave e mantenha pressionado o botão (בּאַ אַבּי אַנּאָב אָבּי אַנּאָב אַנּי אַנּאָב אַנּאַר אַנּאַב אַנּאַל אַנּי אַנּאַר אַנאַל אַנּי אַנאַל אַנּי אָבאַל אַנּי אָבאַל אַנּי אָבאַל אַנּי אָבאַל אַנּי אָבאַל אַנּי אָבאַל אַני אָבאַל אַני אָבאַל אַני אָבאַל געילה והחזק את הכפתור עול אַנילה והחזק את הכפתור עול אַנעילה והחזק את הכפתור עול אַנעילה והחזק את הכפתור עול אַנעילה והחזק את הכפתור אַנעילה והחזק אַנעילה והחזק את הכפתור אַנעילה והחזק את הכפתור אַנעילה ווּהחזק אַנעילה ווּדער אַנעילה ווּיילה ווּיייל אַנעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּיילה אַנעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה ווּרְעילה אַנעילה ווּרְעילה ווּ



7. Lock and press the button

FR Verrouiller et appuyer sur le bouton ES-LATAM Bloquee y presione el botón BR Trave e pressione o botão CN 锁定并按下



8. Rinse water tank, fill with fresh potable water



9. Press the button

FR Appuyer sur le bouton

ES-LATAM Presione el botón

BR Pressione o botão CN 按下按键


HK 按下按鈕 KR 버튼을 누릅니다

TW 校下按鍵 Ut הכפתור

III でいとしている。



10. Wash with hot water + mild odourless detergent

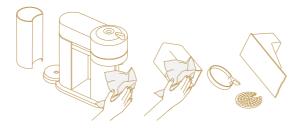


11. Dry with a clean and fresh towel

VERTUO PLUS



5. Push the lever down

FR Abaisser le levier ES-LATAM Presione la palanca hacia abajo BR Empurre a alavanca para baixo CN 压下手柄 HK 拉下槓桿 [RR] 레버를 아래 방향으로 누릅니다 TW 拉下拉桿 את הידית כלפי מטה

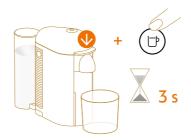

6. Push the lever down and press the button at the same time

III Abaisser le levier et appuyer simultanément sur le bouton ES-LATAM Presione la palanca hacia abajo y presione el botón al mismo tiempo III Empurre a alavanca para baixo e pressione o botão ao mesmo tempo III EM 拉下持持用时按下按键 III 拉下 拉桿並同時按下按鍵 III 拉下拉桿並同時按下按鍵 III הורד את הידית כלפי מטה ולחץ על הכפתור במקביל III





7. Push the lever down and press the button to start descaling

🖪 Abaisser le levier et appuyer sur le bouton pour lancer le détartrage ES-LATAM Presione la palanca hacia abajo y presione el botón

para empezar la descalcificación 🔢 Empurre a alavanca para baixo e pressione o botão para iniciar a descalcificação 📵 压下手柄 두릅니다 👿 拉下拉桿፣並且按下按鍵開始除垢 האבנית האביר ניקוי האבנית ניקוי העם ולחץ על הכפתור כדי להתחיל את תהליך ניקוי האבנית



8. Rinse water tank, fill with fresh potable water


FR Rincer le réservoir d'eau, puis le remplir avec de l'eau douce et potable ES-LATAM Enjuaque el tanque de aqua, llénelo con agua potable 🔐 Enxágue o reservatório de água e encha com água potável fresca 💽 冲洗水箱,注入常温饮用水 HK 沖洗水箱,注入新鮮食水 KR 물통을 헹군 후 신선한 음용수로 채웁니다 TW 清洗水箱,將水箱注入新鮮的飲用水 שטפו את מיכל המים. מלאו במי שתייה טריים 🔃





9. Press the button

FR Appuyer sur le bouton ES-LATAM Presione el botón BR Pressione o botão CN 按下按键 ₩ 按下按鈕 🕅 버튼을 누릅니다 ™ 按下按鍵 ליחצו על הכפתור [[[

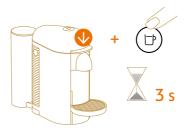

10. Exit descaling mode

- FR Sortir du mode détartrage ES-LATAM Salga del modo de descalcificación
- BR Saia do modo de descalcificação CN 退出除垢模式 HK 退出除磷模式
- KR 디스케일링 모드 나가기 TW 退出除垢模式 צאו ממצב ניקוי אבנית

BLINKING SUMMARY RÉSUMÉ DES CLIGNOTEMENTS ES-LATAM RESUMEN DEL

VE	RTUO NEXT					-			
	0		1"					2"	
1	P								
2	-								
3	-)		Ð						
4	-	B	-						
5		-	-						
6	Ð				-)			B	
7						•		-	
8		-	-	(F)					
9			Ð						
10	-		Ð						10"
11	-		Ð	-	(-	•		
12	- 🗗 -	B	- 📆						

- 1 No light on the button: Machine OFF > see points 1 & 10*
 - ☑ Aucun voyant allumé sur le bouton: machine éteinte > voir points 1 et 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-LATAM. No hay luz en el botón: Máquina apagada > revise el punto 1 & 10* [Ess-L
- 2 Steady white illuminated button: Ready mode
- 3 White regular blinking: once/second: Coffee preparation > see point 6*
- 4 Orange light blinking quickly: twice/second: Cleaning mode > see point 6*
- 5 Orange light blinking rapidly: three times/second: Descaling/Emptying > see point 6*
- 6 White light pulsing up: lighting up to steady ON, then OFF...: Heating up > see point 7*
- 7 Orange light pulsing down: fading to OFF, then ON...: Cooling down after overheating > see point 7*

 - * אור כתום דועך : הופך למצב OFF, ואז ON וואז OFF אור כתום דועך : הופך למצב *
- 8 Orange light blinking rapidly twice, then long OFF...: Error > see points 7 & 8*
 - IN Voyant orange avec double clignotement rapide, puis extinction: erreur > voir points 7 et 8* ES-LATAM Luz naranja parpadeando rápida y doble, después se apaga...: Error > ver puntos 7 & 8* ER Luz laranja piscando muito rapidamente e, depois, apagando por um longo tempo: erro > consulte os itens 7 e 8* CN 橙灯快速闪烁两次,然后长灭不亮....错误 > 详见要点7和8* IN 橙燈循環急促閃爍2次,然後持續熄滅...:出現錯誤 > 請參閱第7及第8點* IN 容황색 불빛이 빠르게 두번 깜빡인 후 꺼짐: 에러 > 7 & 8* 喜확인 IN 橘燈急促閃爍2次,然後持續熄滅...:出現錯誤 > 請參閱第7及第8點*
 - * 8 אור כתום מהבהב פעמיים במהירות, ואז כבוי באופן ממושך...: שגיאה> ראה נקודות 7 ו- 8

9 Orange button ON for 1.5 second, then OFF for 0.5 second...: Water tank is empty > see point 5*

🍱 כפתור באור כתום פועל למשך שנייה וחצי, ואז כבוי למשך חצי שנייה ...: מיכל המים ריק> ראה נקודה 5 *

10 Orange light blinking 5 times in 10 seconds: Reset to factory settings

深 Voyant orange avec clignotement à 5 reprises en 10 secondes : réinitialiser les réglages par défaut ES-LATAM Luz naranja parpadeando 5 veces en 10 segundos: reseteo de ajustes de fábrica BR Luz laranja piscando cinco vezes em dez segundos: redefinição das configurações de fábrica CN 橙灯10秒内闪烁5次: 重置出厂设置 HK 橙燈10秒內閃爍5次: 回復原廠設定 予황색 불빛이 10초 동안 5번 깜빡임 : 공장 출하 설정값으로 초기화 TW 橘燈10秒內閃爍5次: 回復原廠設定 NHC 자꾸 지하는 지하는 전체 전체 지하는 전체 지하는 전체 지하는 전체 지하는 전체 지하는 전체 지하는 전체 전체 지하는 전체

11 Orange and white light alternately blinking 3 times and then steady on: Descaling alert > see point 11*

12 White light blinking twice/second: Software update

FR Voyant blanc avec clignotement deux fois/seconde: mise à jour logicielle **ES-LATAM** Luz blanca pulsando dos veces/segundo: actualización de software **BR** Luz branca piscando duas vezes por segundo: atualização de software **GN** 白灯每秒闪烁2次:软件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟件更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟體更新 **HK** 白燈每秒閃爍2次:軟體更新 **HK** 白燈

VERTUO PLUS			
0	1"	2"	
1			
2 0			
3 - 0			
4 0			
5 - 0 - 0		•	
6 0			
7 -			
8 -			0

1 No light on the button: Machine OFF > see point 1*

Rucun voyant allumé sur le bouton : machine éteinte > voir point 1* [ES:LATAM] No hay luz en el botón: Máquina apagada > ver punto 1* [B] Botão apagado: máquina desligada > consulte o item 1* [C] 按键没有灯亮: 机器关闭 > 详见要点1* [IIX 按鈕沒有亮起任何燈號:咖啡機已關機> 請參閱第1點* [IIX 廿 는의 불빛이 꺼짐 : 전원 꺼짐 > 1 & 10* 를 확인 [IIX 按键沒有亮起任何燈號:咖啡機已關機> 請參閱第1點* [IIX 財金沒有亮起任何燈號:咖啡機已關機> 計參閱第1點* [IIX 財金沒有亮起任何燈號: 咖啡機已關機> 計參閱第1點* [IIX 財金沒有亮起任何燈號: 咖啡機已關機> 計參閱第1點* [IIX 財金沒有完成] [IIX 財金之成] [IIX

2 Steady light GREEN: Ready mode

FR Voyant VERT fixe: machine prête ES-LATAM Luz verde estable: modo listo BR Luz VERDE acesa: modo Pronto CN 按键持续绿色灯亮: 待机模式 HK 持續亮起綠燈: 待機模式 KR 버튼의 불빛이 녹색으로 켜져 있음: 준비 상태 TW 持續亮起綠燈: 待機模式 と (では、) マンマン (では、) (では

3 Regular blinking GREEN: Once/second: Heating up

4 Fast rotation GREEN: Coffee preparation

5 Blink two times and then back to steady GREEN: Water tank is empty or capsule missing

6 Steady light ORANGE: Entering Special Functions menu

7 Regular blinking ORANGE: Once/second: Special Function is running

8 Blink three times ORANGE within 3 seconds and then back to steady GREEN: Reset to factory settings has been completed

11 TROUBLESHOOTING

ES-LATAM SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BR SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CN 故障排除 HK 問題解答 KR 문제 해결 TW 故障排解 איתור תקלות 🍱

EN

VE	RTUO NEXT / VERTUO PLUS	
1	No light on the button.	• The machine has turned OFF automatically; push the button or "UNLOCK" the machine.
		Check the mains, plug, voltage, and fuse.
2	No coffee, no water.	Check that the water tank is filled.
		Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start.
		Descale if necessary.
		Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning as per cleaning section.
3	Coffee is not hot enough.	Preheat cup with hot drinking water from the tap.
		Descale if necessary.
4	Leakage or unusual coffee flow.	Check that the water tank is well positioned.
5	Machine turns to "OFF mode".	To save energy the machine will turn off after 2 minutes of non-use.
		See paragraph on "Energy Saving Concept".
6	Coffee grounds in the cup.	Perform the cleaning procedure twice.
		See paragraph on "Cleaning".
VE	RTUO NEXT	
7	The machine doesn't start and	Check that handle is properly locked.
	has light steady on. If blinking, see next points.	 If you want to brew a Coffee or Espresso, check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start.
		 If you are cleaning, descaling or emptying the system, check that no capsule is inserted then close, lock the machine and push the button to start one of these operations.
8	The machine doesn't start and	• Fill the water tank and push button to start.
	light blinks alternately; 1 blink and 1 pause.	Check that handle is properly locked.
9	Light blinks while machine is running.	If coffee is flowing normally, this indicates the machine is working properly.
		 If only water is flowing, the machine is executing a user request for either cleaning, descaling or emptying the system. Refer to the corresponding paragraph in this user manual.
		Turn the machine to "OFF mode" by pushing the button for 3 seconds and then push it again to turn the machine ON. Now wait approximately 20 minutes to allow the machine to cool down after extensive use.

10 Light blinks and machine is not running.	 It will take some time before the coffee flow comes out (due to barcode reading and pre-wetting the coffee). Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the handle is properly locked and push the button to start. Fill the water tank and push button to start. Turn the machine to "OFF mode" by pushing the button for 3 seconds and then push it again to turn the machine ON. Now wait approximately 20 minutes to allow the machine to cool down after extensive use.
	cool down after extensive use.
11 Light blinks alternately 2 blinks and 1 pause continuously. Machine is not running.	 During regular Coffee/Espresso preparation: 1) Unlock the handle and open the machine head to check that a fresh undamaged capsule is inserted in the correct position. 2) Check that the handle is in "LOCKED" position. 3) Check that the water tank is filled. During Descaling, Emptying and Cleaning: 1) Check that capsule is ejected. 2) Check that the handle is in "LOCKED" position.
	During Programming Volume: 1) Check if a capsule has been well inserted. 2) Please refer to the corresponding chapter.
	 If problem persists: 1. Unlock the handle and open machine head. 2. Replace capsule (if needed). 3. Disconnect powercord from the outlet and plug the machine back into outlet after 10 seconds. 4. Close the head and press the button to turn ON and press again to start brewing. If problem persists, call Nespresso.
12 Light alternately blinking 3 times and then steady on.	Descaling needed: machine can be operated when alert appears only a few times after this alert before descaling becomes necessary.
	,
VERTUO PLUS	
7b Coffee leakage.	Open the machine head and let the capsule be ejected.

7b Coffee leakage. Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning. Empty and clean the cup support.

Descale if necessary.

• If problem persists, call the Nespresso Club.

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS

1 Aucun voyant n'est allumé sur le bouton.	La machine s'est éteinte automatiquement ; appuyez sur le bouton ou déverrouillez la machine. Vérifiez l'alimentation secteur, la prise, la tension et le fusible.
2 Le café et l'eau ne s'écoulent pas.	Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli. Vérifiez qu'une capsule neuve est correctement insérée et que la poignée est bien verrouillée. Appuyez sur le bouton pour démarrer la préparation du café. Procédez au détartrage de la machine si nécessaire. Ouvrez la partie supérieure de la machine ; la capsule est éjectée automatiquement. Lancez ensuite la procédure de nettoyage conformément aux instructions figurant à la section « Nettoyage » du présent guide.
3 Le café n'est pas assez chaud.	Préchauffez la tasse avec de l'eau chaude du robinet. Procédez au détartrage de la machine si nécessaire.
4 Il y a une fuite ou le café s'écoule de façon inhabituelle.	Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement positionné.
5 La machine s'éteint.	Dans un souci d'économie d'énergie, la machine s'éteint après 2 minutes de non-utilisation. Consultez la section « Économie d'énergie ».
6 Marc de café dans la tasse.	 Lancez la procédure de nettoyage deux fois de suite. Consultez la section intitulée « Nettoyage ».

VERTUO NEXT

V E	VERTUO NEXT				
7	La machine ne fonctionne pas et le voyant « ON » reste allumé. Si le voyant clignote, voir les points suivants.	Vérifiez que la poignée est correctement verrouillée. Si vous voulez préparer un café, vérifiez qu'une capsule neuve est correctement insérée et que la poignée est bien verrouillée. Appuyez sur le bouton pour démarrer la préparation du café. Si vous souhaitez lancer une procédure de nettoyage, de détartrage ou de vidange, vérifiez que le compartiment à capsules est vide, fermez et verrouillez la machine, puis appuyez sur le bouton pour lancer l'une de ces procédures.			
8	La machine ne fonctionne pas et le voyant clignote de façon intermittente ; un clignotement, puis une pause.	 Remplissez le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton. Vérifiez que la poignée est correctement verrouillée. 			
9	Le voyant clignote pendant que la machine fonctionne.	Si le café coule normalement, la machine fonctionne bien. Isi la machine n'expulse que de l'eau, elle effectue un nettoyage, un détartrage ou une vidange, selon la demande de l'utilisateur. Reportezvous au chapitre correspondant dans ce guide de l'utilisateur. Éteignez la machine en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes, puis appuyez de nouveau dessus pour remettre la machine sous tension. Après une utilisation prolongée, laissez la machine refroidir pendant environ 20 minutes.			

10 Le voyant clignote alors que la machine ne fonctionne pas.

- Un temps d'attente est nécessaire avant l'écoulement du café (en raison de la lecture du code-barres et du prémouillage du café).
- Vérifiez qu'une capsule neuve est correctement insérée et que la poignée est bien verrouillée. Appuyez sur le bouton pour démarrer la préparation du café.
- Remplissez le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton.
- Éteignez la machine en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes, puis appuyez de nouveau dessus pour remettre la machine sous tension. Après une utilisation prolongée, laissez la machine refroidir pendant environ 20 minutes.
- 11 Le voyant clignote de façon intermittente (deux clignotements suivis d'une pause, et ainsi de suite). La machine ne fonctionne pas.
- Pendant la préparation d'un Café: 1) Déverrouillez la poignée et ouvrez la partie supérieure de la machine afin de vérifier si une capsule neuve et non endommagée est correctement insérée. 2) Vérifiez que la poignée est en position « VERROUILLÉE ». 3) Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli.
- Pendant la procédure de détartrage, de vidange ou de nettoyage :
 1) Vérifiez que la capsule a été éjectée. 2) Vérifiez que la poignée est en position « VERROUILLÉE ».
- Pendant la programmation d'une longueur de tasse : 1) Vérifiez qu'une capsule a bien été insérée. 2) Reportez-vous à la section correspondante.
- · Si le problème persiste :
- 1. Déverrouillez la poignée et ouvrez la partie supérieure de la machine.
- 2. Replacez la capsule (si nécessaire).
- 3. Débranchez le câble d'alimentation, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- 4. Fermez la machine et appuyez sur le bouton pour la mettre sous tension, puis appuyez de nouveau pour lancer la préparation du café. Si le problème persiste, appelez Nespresso.
- 12 Le voyant clignote de façon intermittente à 3 reprises, puis reste allumé.
- Détartrage requis : une fois que l'alerte apparaît, l'utilisateur peut encore préparer quelques cafés avant que le détartrage ne devienne obligatoire.

VERTUO PLUS

7b Fuite de café.

- Ouvrez la partie supérieure de la machine ; la capsule est éjectée automatiquement. Procédez ensuite au nettoyage.
- · Videz et nettoyez le support de tasse.
- Procédez au détartrage de la machine si nécessaire.
- Si le problème persiste, appelez le Centre de Relation Client.



VERTUO NEXT / VERTUO PLUS

No hay luz en el botón.

 La máquina se ha apagado automáticamente; presione el botón o desbloquee la máquina.
 Revise el enchufe, voltaje y fusibles.

 No extrae café ni agua.

 Revise que el tanque de agua esté lleno.
 Revise que una cápsula nueva esté en el compartimento y en la posición correcta, que la perilla esté correctamente bloqueada y presione el botón para iniciar.
 Descalcifique de ser necesario.
 Abra el cabezal de la máquina y deje que la cápsula sea expulsada. Realice

la limpieza según la sección de limpieza.

3	El café no está lo suficientemente caliente.	Pre caliente la taza con agua caliente.Descalcifique de ser necesario.
4	Fuga o flujo de agua inusual.	• Revise que el tanque de agua esté correctamente colocado.
5	La máquina pasa a modo OFF.	 Para ahorrar energía, la máquina se apagara después de 2 minutos sin uso. Revise la sección "Modo ahorro de energía".
6	Hay restos de café en la taza.	Realice el proceso de limpieza dos veces. Revise la sección "Limpieza".

VERTUO NEXT

7	La máquina no inicia y tiene encendida la luz. Si hay parpadeo, revise los siguientes puntos.	 Revise que la perilla esté correctamente bloqueada. Si desea preparar un café o Espresso, revise que una cápsula nueva está insertada en la posición correcta, que la perilla está correctamente cerrada y pulse el botón de inicio. Si está limpiando, descalcificando o vaciando el sistema, revise que no hay cápsulas insertadas, después cierre, bloquee la máquina y presione el
		botón para iniciar una de estas operaciones.
8	La máquina no inicia y la luz	• Llene el tanque de agua y presione el botón para iniciar.
	parpadea alternadamente; 1 parpadeo y 1 pausa.	Revise que la máquina está correctamente bloqueada.
9	La luz parpadea mientras la máquina está funcionando.	Si el café fluye de manera normal, esto indica que la máquina funciona correctamente.
		 Si solo fluye agua, la máquina está ejecutando la solicitud del usuario para la limpieza, descalcificación o vaciado del sistema.
		 Apague la máquina mediante la presión por 3 segundos del botón y después presiónelo de nuevo para encender la máquina. Ahroa espere aproximadamente 20 minutos para permitir que la máquina se enfríe después del uso extensivo.
10	La luz parpadea y la máquina no inicia.	• Tomará un poco de tiempo antes de que el flujo de café inicie (debido a la lectura del código de barras y pre-infusión del café).
		 Revise que una cápsula nueva esté en el compartimento y en la posición correcta, que la perilla esté correctamente bloqueada y presione el botón para iniciar.
		• Llene el tanque de agua y presione el botón para iniciar.
		 Apague la máquina mediante la presión por 3 segundos del botón y después presiónelo de nuevo para encender la máquina. Ahroa espere aproximadamente 20 minutos para permitir que la máquina se enfríe después del uso extensivo.
11	La luz parpardea alternadamente 2 veces y tiene una pausa contínua. La máquina no inicia.	Durante la preparación de café/Espresso: 1) Desbloquee la máquina y abra el cabezal de la máquina para revisar que una cápsula nueva y no dañada esté insertada en la posición correcta. 2) Revise que la perilla está en la posición LOCKED. 3) Revise que el tanque de agua esté lleno.
	·	 Durante la descalcificaión, vaciado y limpieza: 1) Revise que no haya cápsula insertada. 2) Revise que la perilla se encuentra en la posición LOCKED.
		 Durate la programación del volumen: 1) Revise que una cápsula esté correctamente insertada. 2) Por favor revise la sercción correspondiente.
		 Si el problema persiste: 1. Desbloquee la máquina y abra el cabezal. 2. Reemplace la cápsula (de ser necesario). 3. Desconecte el cordón de alimentación del enchufe y conéctela nuevamente después de 10 segundos. 4. Cierre el cabezal y presione el botón de encendido; presiónelo nuevamente para iniciar la preparación. Si el problema persiste, contacte al Club Nespresso.

12	La luz parpadea	
	alternadamente 3 veces y	
	después se mantiene.	

 La descalcificación es necesaria: la máquina puede ser utilizada algunas ocasiones más después de esta alerta hasta que la descalcificación se vuelve necesaria.

VERTUO PLUS

VER100 FE03	
7b Fuga de café.	• Abra el cabezal de la máquina y deje que la cápsula sea expulsada. Realice la limpieza.
	Vacie y limpie el soporte para tazas.
	Descalcifique de ser necesario.
	• Si el problema persiste, contacte al Club Nespresso.

BR

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS

1	Sem luz no botão.	 A máquina desligou automaticamente; aperte o botão ou destrave a máquina. Verifique a tomada, o conector, a voltagem e o fusível.
2	Sem café, sem água.	 Verifique se o reservatório de água está cheio. Verifique se há uma cápsula nova inserida na posição correta e se a alavanca está devidamente travada e aperte o botão para iniciar. Se necessário, faça a descalcificação. Abra a tampa da máquina para que a cápsula seja ejetada. Em seguida, faça a limpeza segundo as instruções da seção correspondente.
3	O café não está suficientemente quente.	 Preaqueça a xícara com água potável quente da torneira. Se necessário, faça a descalcificação.
4	Vazamento ou fluxo de café incomum.	Verifique se o reservatório de água está posicionado corretamente.
5	A máquina é desligada.	 Para economizar energia, a máquina será desligada após 2 minutos de inatividade. Consulte o parágrafo sobre "Conceito de economia de energia".
6	Há pó de café na xícara.	Realize o procedimento de limpeza duas vezes.Consulte o parágrafo sobre "Limpeza".

VERTUO NEXT

7	A máquina não começa a funcionar e a luz está acesa. Se a luz estiver piscando, consulte os itens a seguir.	 Verifique se a alavanca está devidamente travada. Se quiser preparar um Café ou um Espresso, verifique se há uma cápsula nova inserida na posição correta e se a alavanca está devidamente travada e aperte o botão para iniciar. Se estiver fazendo limpeza, descalcificando ou esvaziando o sistema, verifique se não há uma cápsula inserida e, em seguida, trave a máquina e aperte o botão para iniciar uma dessas operações.
8	A máquina não começa a funcionar e a luz pisca alternadamente: uma piscada e uma pausa.	 Encha o reservatório de água e aperte o botão para começar. Verifique se a alavanca está devidamente travada.

9 A luz pisca com a máquina em operação.	 Se o café estiver fluindo normalmente, isso indica que a máquina está funcionando da forma correta. Se houver fluxo apenas de água, a máquina está executando uma solicitação do usuário de limpeza, descalcificação ou esvaziamento do sistema. Consulte o parágrafo correspondente deste manual do usuário. Coloque a máquina no modo DESLIGADO apertando o botão por 3 segundos e, em seguida, apertando-o novamente para ligar a máquina. Agora, aguarde aproximadamente 20 minutos até que a máquina esfrie após o uso intensivo.
10 A luz pisca e a máquina não está em operação.	 Levará algum tempo até que o fluxo de café comece (devido à leitura do código de barras e à pré-umidificação do café). Verifique se há uma cápsula nova inserida na posição correta e se a alavanca está devidamente travada e aperte o botão para iniciar. Encha o reservatório de água e aperte o botão para começar. Coloque a máquina no modo DESLIGADO apertando o botão por 3 segundos e, em seguida, apertando-o novamente para ligar a máquina. Agora, aguarde aproximadamente 20 minutos até que a máquina esfrie após o uso intensivo.
11 A luz pisca alternadamente duas vezes e faz uma pausa continuamente. A máquina não funciona.	Durante a preparação regular de Café/Espresso: 1) Destrave a alavanca e abra a tampa da máquina para verificar se há uma cápsula nova e não danificada inserida na posição correta. 2) Verifique se a alavanca está na posição travada. 3) Verifique se o reservatório de água está cheio. Durante a descalcificação, o esvaziamento e a limpeza: 1) Verifique se a cápsula foi ejetada. 2) Verifique se a alavanca está na posição travada. Durante a programação de volume: 1) Verifique se há uma cápsula corretamente inserida. 2) Consulte o capítulo correspondente. Se o problema persistir: Destrave a alavanca e abra a tampa da máquina. Substitua a cápsula (se necessário). Desconecte o cabo de alimentação da tomada e reconecte a máquina à tomada após 10 segundos. Feche a tampa e pressione o botão para ligar e pressione novamente para iniciar a extração. Se o problema persistir, ligue para a Nespresso.
12 Luz piscando alternadamente três vezes e, depois, ficando acesa.	 Descalcificação necessária: a máquina pode ser operada somente algumas vezes após esse alerta antes que a descalcificação se torne necessária.

VERTUO PLUS

7b Vazamento de café.	 Abra a tampa da máquina para que a cápsula seja ejetada. Faça uma limpeza.
	• Esvazie e limpe o suporte para xícaras.
	Se necessário, faça a descalcificação.
	• Se o problema persistir, ligue para o Nespresso Club.

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS

	PERIOD NEXT / VERIOD 1 EGS	
1	按键没有灯亮。	机器已经自动关机;按下按键或"解锁"机器。检查电源、插头、电压和保险丝。
2	没有咖啡,没有水。	-检查水箱是否有水。-检查新的粉囊放置在正确的位置,手柄已正确锁定,然后按下按键开始。-如果必要请除垢。-打开机头,让粉囊弹出。然后按照清洁章节指示进行清洁。

3	咖啡不够热。	用可饮用热水预热杯子。如果必要请除垢。
4	渗漏或咖啡异常流量。	•检查水箱位置是否正确。
5	机器转到"关闭模式"。	为节省能源,机器在未使用2分钟后会关闭。请查阅"节能概念"章节。
6	杯中残留咖啡渣。	执行两次清洁程序。请查阅"清洗"章节。

VERTUO NEXT

VERTOO NEXT		
7 机器无法启动·并且按键灯一 直亮着。如果按键灯闪烁·请查 阅后续要点。	 检查手柄是否正确锁定。 如果您想萃取一杯咖啡或浓缩咖啡,请检查未使用的粉囊是否已正确放置,手柄是否正确锁定,然后按下按钮开始。 如果您想清洗、除垢或清空系统,请检查机器未放入粉囊,然后关闭锁定机器,按下按键开始其中之一的操作。 	
8 机器无法启动,按键闪烁交替:1次闪烁与1次暂停。	·水箱加水然后按键开始。 ·检查手柄是否正确锁定。	
9 机器运行中按键闪烁。	 如果出咖啡正常,表示机器正常工作中。 如果仅能出水,机器正在执行清洗、除垢或清空系统模式中。请参考用户手册相应章节。 按下按键持续3秒关闭机器,然后再次按下按键打开机器。现在等待约20分钟让机器冷却下来。 	
10 按键灯闪烁,机器没有运行。	 咖啡出来前需要等待一段时间(条形码读取与预湿润咖啡)。 检查新粉囊已正确放置在合适位置,手柄已正确锁定,然后按下按键开始。 水箱加水然后按下按键开始。 按下按键持续3秒关闭机器,然后再次按下按键开机。现在等待约20分钟让机器冷却下来。 	
11 按键交替闪烁:持续2次闪烁与 1次暂停。机器没有运行。	·在正常咖啡/浓缩咖啡制备中:1)解锁手柄,打开机头检查未使用且完好的粉囊放置在正确位置。2)检查手柄在"锁定"位置。3)检查水箱水已装满。 ·在除垢、清空与清洗中:1)检查粉囊已弹出。2)检查手柄在"锁定"位置。 ·在杯量识别程序中:1)检查粉囊是否已正确放置。2)请参考相应章节内容。 ·如果问题仍然存在: 1.解锁手柄然后打开机头。 2.更换粉囊(如果需要)。 3.拔下电源插头,然后10秒后重新插上电源插头。 4.合上机头,然后按下按键开机,然后再次按键开始萃取,如果问题依然存在,请拨打Nespresso热线。	
12 按键灯交替闪烁3次后稳定 发光。	·建议除垢: 当此警告仅出现几次时机器可以操作, 但是如持续出现, 则有必要进行除垢。	

VERTUO PLUS

7b 咖啡渗漏。	•打开机头,然后让粉囊弹出。然后执行清洗。
	•清空然后清洗杯架。
	•如果必要请除垢。
	·如果问题仍然存在,请拨打Nespresso热线。

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS

	,	
1	按鈕沒有燈號提示。	咖啡機自動關機;按下按鈕或解鎖咖啡機。檢查總電源、電插座、電壓及保險絲。
2	沒有咖啡與水流出。	-檢查水箱是否已加入食水。-檢查是否已正確放置新的粉囊,槓桿是否已鎖定並已按下開始按鈕。-如有需要,請為咖啡機除磷。-打開咖啡機頂部,退出粉囊,然後按照指引進行清洗。
3	咖啡不夠熱。	·用加熱的食水預熱咖啡杯。 ·如有需要,請為咖啡機除磷。
4	漏水或咖啡流出速度異常。	•檢查是否已正確放置水箱。
5	咖啡機進入「關機模式」。	·為了節省能源·咖啡機閒置2分鐘後會自動關機。 ·詳情請參閱「節能概念」部分。
6	杯中留有咖啡粉末。	・進行2次清洗程序。 ・詳情請參閱「清洗」部分。

VERTUO NEXT

VERTUO NEXT		
7	咖啡機未啟動,燈號已持續亮 起。如燈號閃爍,請參閱以下 數點。	 -檢查是否已正確鎖定槓桿。 如欲調製咖啡或 Espresso,請檢查是否已正確放置新的粉囊,槓桿是否已鎖定並已按下開始按鈕。 如您正在清洗、除磷或清空系統,請確認咖啡機內已沒有粉囊,然後關上頂部並鎖定咖啡機,再按下按鈕,開始進行有關程序。
8	咖啡機未啟動,燈號輪流閃爍; 閃爍1次,再暫停1次。	- 為水箱加入食水,再按下按鈕開始。- 檢查是否已正確鎖定槓桿。
9	咖啡機運作時燈號閃爍。	 如咖啡正常流出,表示咖啡機運作正常。 如只有水流出,咖啡機正執行清洗、除磷或清空系統的指令。詳情請參閱本使用指南的相關部分。 按下按鈕3秒令咖啡機進入「關機模式」,然後再按一次啟動,等待約20分鐘,待咖啡機得以在長時間運作後冷卻。
10	燈號閃爍,但咖啡機沒有運作。	 咖啡將需要一段時間才流出,以讀取條碼及浸泡咖啡。 檢查是否已正確放置新的粉囊,槓桿是否已鎖定並已按下開始按鈕。 為水箱加入食水,再按下按鈕開始。 按下按鈕3秒令咖啡機進入「關機模式」,然後再按一次啟動,等待約20分鐘,待咖啡機得以在長時間運作後冷卻。
11	燈號持續輪流閃爍2次,再暫停 1次。咖啡機沒有運作。	 調製咖啡/Espresso期間:1)解鎖槓桿,打開咖啡機頂部,檢查是否已正確放置新而無損的粉囊。2)檢查槓桿是否已調至「鎖定」位置。3)檢查水箱是否已加入食水。 進行除磷、清空或清洗程序期間:1)檢查粉囊是否已退出。2)檢查槓桿是否已調至「鎖定」位置。 設定杯量大小期間:1)檢查是否已正確放置粉囊。2)請參閱相關指引。 如問題持續: 1.解鎖槓桿,打開咖啡機頂部。 2.重新放置粉囊(如有需要)。 3.切斷電源,於10秒後再重新插上插頭。 4.關上咖啡機頂部,按下按鈕啟動咖啡機,再按一次開始調製。如問題持續,請聯絡 Nespresso。

12 燈號輪流閃爍3次·然後持續 亮起。	• 需要除磷: 出現此提示後,咖啡機仍可運作數次,隨後就需要進行除磷。
VERTUO PLUS	
7b 漏出咖啡。	•打開咖啡機頂部,退出粉囊,然後進行清洗。

·如問題持續,請聯絡 Nespresso 俱樂部。

·清空並清洗杯架。 ·如有需要,請為咖啡機除磷。

KR

VE	RTUO NEXT / VERTUO PLUS	VERTUO NEXT / VERTUO PLUS		
1	버튼의 불빛이 꺼짐.	• 머신이 자동으로 꺼짐; 버튼을 누르거나 레버를 "잠금 해제" 합니다. • 전원 플러그, 전압, 퓨즈를 확인 합니다.		
2	커피와 물이 추출되지 않음.	 물통에 물이 채워져 있는지 확인 합니다. 새 캡슐이 제대로 장착되어 있고, 헤드가 정상적으로 닫혀 있는지 확인 후 버튼을 누릅니다. 필요 시 디스케일링을 진행 합니다. 머신의 헤드를 열어 캡슐을 배출한 후, 청소 하기 부분을 참고하여 청소를 진행 합니다. 		
3	커피가 충분히 뜨겁지 않음.	• 따뜻한 물로 컵을 데운 후 사용 합니다. • 필요 시 디스케일링을 진행 합니다.		
4	누수 혹은 커피 추출 문제.	•물통이 제대로 장착되어 있는지 확인 합니다.		
5	머신의 전원이 꺼짐.	•에너지 절전을 위해 2분 동안 머신을 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. • "절전 모드" 부분을 참고 합니다.		
6	컵에 커피 가루가 나옴.	•청소 모드를 2회 진행 합니다. •청소 하기 부분을 참고하여 청소를 진행 합니다.		

VERTUO NEXT

7	머신이 작동하지 않고 불빛이 켜져 있음. 만약 계속 깜빡이는 경우, 다음 해결 방법을 참조.	 머신의 헤드가 제대로 잠겨 있는지 확인 합니다. 커피를 추출을 하기 위해 사용하지 않은 캡슐이 제대로 장착되어 있는지와 헤드가 정상적으로 잠겨 있는지 확인 후 버튼을 눌러 재시도 합니다. 만약 청소, 디스케일링, 비우기 모드를 할 경우에는 사용한 캡슐이 머신 내부에 남아 있는지 확인 한 후 헤드를 잠근 후, 재실행 합니다.
8	머신이 작동하지 않고 불빛이 켜졌다 꺼짐을 반복; 1번 켜지고 1번 꺼짐.	•물통에 물을 채운 뒤 버튼을 누릅니다. •레버가 제대로 잠겨 있는지 확인 합니다.
9	머신이 작동 중에 불빛이 깜빡임.	 만약 커피가 정상적으로 나오는 상태이면, 머신이 정상적으로 작동함을 나타내는 불빛 입니다. 만약 물이 나오는 상태이면 청소, 디스케일링 혹은 물 비우기를 실행하는 중입니다. 해당 부분의 사용 설명서를 참조 하십시오. 버튼을 3초간 눌러 머신의 전원을 끈 후, 다시 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 약 20분 정도 머신이 냉각 되길 기다립니다.

10 불빛이 깜빡이며 머신이 작동하지 않음.	 커피가 나오는데까지 약간의 시간이 소요 됩니다. (바코드를 읽고 커피 가루를 프리웨팅하는 중입니다). 사용하지 않은 캡슐이 제대로 장착되었는지와 레버가 정상적으로 잠겨 있는지 확인 후, 버튼을 누릅니다. 물통을 채운 후 다시 버튼을 누르십시오. 버튼을 3초간 눌러 머신의 전원을 끈 후, 다시 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 약 20분 정도 머신이 냉각 되길 기다립니다.
11 버튼의 불빛이 두번 깜빡이고 한번 멈추며 머신이 작동하지 않음.	 정상적인 커피 추출 중 일 경우: 1) 레버를 잠금 해제하여 헤드를 연 후 찌그러지지 않은 캡슐이 정상적인 위치에 놓여있는지 확인합니다. 2) 레버가 "잠금" 위치에 있는지 확인합니다. 3) 물통에 물이 채워져 있는지 확인합니다. 디스케일링, 비우기, 청소하기 중:1) 머신 내부에 캡슐이 배출 되었는지 확인 합니다. 2) 레버가 "잠금" 위치에 있는지 확인합니다. 추출량 설정 중:1) 캡슐이 제대로 장착되어 있는지 확인 합니다. 2) 추출량 설정 페이지를 참고합니다. 만약 문제가 지속되면: 1. 레버를 잠금 해제하고 머신의 헤드를 엽니다. 2. 캡슐을 교체 합니다. (필요 시) 3. 콘센트에서 전원 플러그를 분리한 후 약 10초 뒤에 다시 연결 합니다. 4. 머신의 헤드를 닫고 버튼을 눌러 전원을 켜고 추출을 위해 다시 버튼을 누릅니다. 만약 문제가 지속되면 네스프레소 클럽으로 연락하십시오.
12 불빛이 3번 깜빡인 후 켜짐 유지.	• 디스케일링이 필요함: 알람이 나타난 이후로 디스케일링을 진행하지 않으면 몇 잔의 커피밖에 추출하지 못합니다.
VERTUO PLUS	
7b 커피 누수.	 머신의 헤드를 열어 캡슐을 배출한 뒤 청소 하기 부분을 참고하여 청소를 진행합니다. 캡슐 컨테이너와 컵 지지대를 비웁니다. 필요 시 디스케일링을 진행합니다. 문제가 지속될 경우, 네스프레소 클럽으로 연락합니다.

TW

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS		
1	按鍵沒有燈號提示。	・咖啡機自動關機;按下按鍵或解鎖咖啡機。・檢查總電源、電插座、電壓及保險絲。
2	沒有咖啡,沒有水	 檢查水箱是否已加入飲用水。 檢查是否已正確放入新的膠囊,拉桿是否已鎖定並已按下開始按鍵。 必要時,請進行除垢。 打開咖啡機頂部,退出膠囊,然後按照指引進行清洗。
3	咖啡溫度不足	·用加熱的飲用水預熱咖啡杯。 ·如有需要,請進行除垢。
4	漏水或咖啡流出速度異常。	•檢查是否已正確放置水箱。
5	咖啡機進入「關機模式」。	·為了節省能源·咖啡機閒置2分鐘後會自動關機。 ·詳情請參閱「節能概念」部分。

6 杯中留有咖啡粉末。 •進行2次清洗程序。 •詳情請參閱「清洗」部分。

VE	VERTUO NEXT		
7	咖啡機沒有啟動,燈號已持續 亮起。如燈號閃爍,請參閱以 下數點。	 -檢查是否已正確鎖定拉桿。 -如欲萃取咖啡或 Espresso,請檢查是否已正確放置新的膠囊,拉桿是否已鎖定並已按下開始按鍵。 -如您正在清洗、除垢或清空系統,請確認咖啡機內已沒有膠囊,然後關上頂部並鎖定咖啡機,再按下按鍵,開始進行相關程序。 	
8	咖啡機沒有啟動,燈號輪流閃 爍;閃爍1次,再暫停1次。	-為水箱注入飲用水,再按下按鍵開始。-檢查是否已正確鎖定拉桿。	
9	咖啡機運作時燈號閃爍。	 如咖啡正常流出,表示咖啡機運作正常。 如只有水流出,咖啡機正執行清洗、除垢或清空系統的指令。詳情請參閱本使用手冊的相關部分。 按下按鍵3秒中,咖啡機進入「關機模式」,然後再按一次啟動,等待約20分鐘,讓咖啡機得以在長時間運作後冷卻。 	
10	燈號閃爍,但咖啡機沒有運作。	 咖啡將需要一段時間才流出,以讀取條碼及浸泡咖啡。 檢查是否已正確放置新的膠囊,拉桿是否已鎖定並已按下開始按鍵。 為水箱加入飲用水,再按下按鍵開始。 按下按鍵3秒中,咖啡機進入「關機模式」,然後再按一次啟動,等待約20分鐘,讓咖啡機得以在長時間運作後冷卻。 	
11	燈號持續輪流閃爍2次,再暫停 1次。咖啡機沒有運作。	· 調製咖啡/Espresso 期間:1)解鎖拉桿·打開咖啡機頂部·檢查是否已正確放置新而無損的膠囊。2)檢查拉桿是否已調至「鎖定」位置。3)檢查水箱是否已注入飲用水。 · 進行除垢、清空或清洗程序期間:1)檢查膠囊是否已退出。2)檢查拉桿是否已調至「鎖定」位置。 · 設定杯量大小期間:1)檢查是否已正確放置膠囊。2)請參閱相關指引。 · 如問題持續: 1.解鎖拉桿·打開咖啡機頂部。 2. 重新放置膠囊(如有需要)。 3. 切斷電源,於10秒後再重新插上插頭。 4. 關上咖啡機頂部,按下按鍵啟動咖啡機,再按一次開始調製咖啡。如問題持續,請聯絡 Nespresso。	
12	燈號輪流閃爍3次,然後持續	•需要除垢:出現此提示後,咖啡機仍可運作數次,隨後就需要進行除垢。	

VERTUO PLUS

亮起。

7b 漏出咖啡。	•打開咖啡機頂部,退出膠囊,然後進行清洗。
	•清空並清洗杯架。
	•如有需要,請為咖啡機除垢。
	·如問題持續,請聯絡 Nespresso 會員俱樂部。

11 אור מהבהב לסירוגין 2
הבהובים ו- הבהוב 1 רצוף.
המכונה אינה פועלת.

- במהלך הכנת קפה / אספרסו: 1) יש לפתוח את נעילת הידית ולפתוח את ראש המכונה כדי לבדוק אם הוכנסה קפסולה חדשה ותקינה ללא נזק במצב הנכון. 2) בדוק שהידית במצב "נעול". 3) בדוק שמיכל המים מלא.
 - במהלך ניקוי אבנית וריקון המכונה : 1) בדוק שהקפסולה נפלטת. 2) בדוק שהידית במצב "נעול".
 - בתהליך התכנות: 1) בדוק שהקפסולה הוכנסה היטב. 2) עיין בפרק המקביל.
 - אם הבעיה נמשכת:
 1. שחרר את נעילת הידית ופתח את המכונה.
 - ו. סווור אוניבע זוניוור וניופונור אוניוונופונוי
 - 2. החלף קפסולה (במידת הצורך).
- נתק את כבל החשמל מהשקע וחבר את הכבל מחדש לשקע שוב לאחר 10 שניות.
 - סגור את הראש ולחץ על הכפתור כדי להפעיל את המכונה ולחץ שוב כדי להתחיל. אם הבעיה נמשכת, התקשר לנספרסו.
- נדרש לבצע ניקוי אבנית: ניתן להפעיל את המכונה כאשר ההתראה מופיעה רק מספר פעמים לאחר התרעה זו לפני שניקוי האבנית נחוץ.

12 אור מהבהב לסירוגין שלוש פעמים ואז דולק באופן קבוע.

VERTUO PLUS

פתח את ראש המכונה ואפשר לקפסולה להיפלט. ואז לבצע ניקוי. רוקן ונקה את תמיכת הגביע. הסר במידת הצורך.

• אם הבעיה נמשכת, התקשר למועדון נספרסו.

VERTUO NEXT / VERTUO PLUS	
אין אור בכפתור.	 המכונה כבתה בצורה אוטומטית; לחץ על הכפתור או על "בטל נעילה" של המכונה. בדוק את המתח, התקע, השקע.
מ אין קפה, אין מים.	 בדוק שמיכל המים מלא. בדוק שהקפסולה מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כראוי ולחץ על הכפתור כדי להתחיל. הסר במידת הצורך. פתח את ראש המכונה ואפשר לקפסולה להיפלט. לאחר מכן ניתן לבצע ניקוי לפי פרק הניקוי.
? קפה לא מספיק חם.	 מחממים כוס עם מים חמים. הסר במידת הצורך.
זליגה או זרימת קפה חריגה.	• בדוק שמיכל המים ממוקם היטב.
ב המכונה עוברת למצב "OFF".	• כדי לחסוך באנרגיה המכונה תכבה לאחר 2 דקות של שימוש. • ראה סעיף ״חיסכון באנרגיה״.
גרגרי קפה בגביע.	• בצע את הליך הניקוי פעמיים. • ראה סעיף "ניקוי".
VERTUO NEXT	
המכונה אינה פועלת אך ישנו אור דולק באופן קבוע. אם האור מהבהב, ראה את הנקודות הבאות.	 בדוק שהידית נעולה כראוי. אם ברצונכם להכין קפה או אספרסו, בדקו שהקפסולה החדשה מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כראוי ולחצו על הכפתור כדי להתחיל. אם אתה מבצע ניקוי אבנית או מרוקן את המערכת, בדוק שלא הוכנסה קפסולה ואז סגור, נעל את המכונה ולחץ על הכפתור כדי להתחיל באחת מהפעולות הללו.
§ המכונה אינה מופעלת ונורית	• מלא את מיכל המים ולחץ על הכפתור כדי להתחיל.
מהבהבת לסירוגין; הבהוב 1 והשהייה אחת.	• בדוק שהידית נעולה כראוי.
? האור מהבהב בזמן שהמכונה פועלת.	 אם קפה זורם כרגיל, הדבר מצביע על כך שהמכשיר פועל כראוי. אם רק מים זורמים, המכונה מבקשת מהמשתמש לבצע ניקוי אבנית או ריקון המערכת. עיין בפסקה המתאימה במדריך למשתמש זה. העבר את המכונה למצב כבוי על ידי לחיצה על הכפתור למשך 3 שניות ואז לחץ עליו שוב כדי להפעיל את המכונה. עכשיו המתן כ 20 דקות כדי לאפשר למכונה להתקרר לאחר שימוש נרחב.
10 האור מהבהב והמכונה אינה פועלת.	 זה ייקח זמן עד שזרימת הקפה תתחיל (עקב קריאת ברקוד והרטבת הקפה מראש). בראשן ההקפסולה החדשה מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כראוי ולחץ על
	הכפתור כדי להתחיל. • מלא את מיכל המים ולחץ על הכפתור כדי להתחיל.
	 נמא את מיכל המים ולווץ על הכפותו כדי להתוויל. העבר את המכונה למצב כבוי על ידי לחיצה על הכפתור למשך 3 שניות ואז לחץ עליו שוב כדי להפעיל את המכונה. עכשיו המתן כ 20 דקות כדי לאפשר למכונה להתקרר לאחר שימוש נרחב.

12

SPECIFICATIONS

FR SPÉCIFICATIONS ES-LATAM ESPECIFICACIONES

BR ESPECIFICAÇÕES SN 规格 HK 規格 KR 머신 사양 W 規格

מפרט טכני 🗉

VERTUO PLUS

~220-240 V, 50 Hz, 1260 W

BR, KR: 220V, 60Hz, 1150W • CN: 220V~, 50Hz, 1150W • MX: 127 V ~, 60 Hz, 1520 W • USA, CA: 120 V, 60 Hz, 1300 W • ~240V, 50Hz: 1'380 W / ~230V, 50Hz: 1'260 W / ~220V, 50/60Hz, 1'160 W



4.6 ka



1.2 L / 1.8 L

Nespresso	Bork	Breville	DeLonghi	KRUPS	Magimix
GCB2, GDB2	-	BNV320, BNV350 BNV420, BNV450	ENV155	XN900	M600

VERTUO NEXT

220-240 V, 50/60 Hz, 1300-1500 W

BR: 220 V, 60 Hz, 1300 W / 127 V, 60 Hz, 1650 W • CN: 220 V~, 50 Hz, 1300 W • MX: 127 V~, 60 Hz, 1650 W • USA, CA: 120 V, 60 Hz, 1500 ~• TW: 110 V, 60 Hz, 1300 W

2.402 - 2.480 GHz

4 kg

Max Transmit Power** 4dBm

kg

1.1 L

Nespresso	Bork	Breville	DeLonghi	KRUPS	Magimix
GCV1, GDV1	-	BNV520, BNV550 BNV530, BNV560 BNV540, BNV570	ENV120	XN910	M700

* Frequency

FR Fréquence ES-LATAM Frecuencia BR Frequência CN 频率 HK 頻率 KR 주파수 TW 頻率 תדר IL

** Max Transmit Power 4dBm

FR Puissance de transmission maximale 4dBm ES-LATAM Potencia máxima de transmitancia 4dBm

BR Potência máxima de transmissão 4dBm (N 最大发射功率 4dBm HK 最大發射功率 4dBm (R 최대 송신 전략 사이가 교육 문 사용하다 중 4dBm (R 최대 송신

전력 4dBm TW 最大發射功率 4dBm כוח מקסימלי 110 III

13 DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ES-LATAM DESECHO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE BR DESCARTE E
PROTEÇÃO AMBIENTAL N 弁置与环保 比 棄置與環保 に 머신 폐기 및
환경 보호 W 廢棄處理與環境保護 いのとこに いのにに いるにに いるとことに

EN This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities. To know more about Nespresso sustainability strategy, go to

www.nespresso.com/positive

☑ Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2012/19/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables. Votre appareil contiennent des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales. Pour en savoir plus sur les engagements de Nespresso en matière de reyclage et de protection de l'environnement, rendez-vous sur https://www.nespresso.com/entreprise/

ES-LATAM Este aparato está en cumplimiento con lo estipulado por la EU 2012/19/EC. Los materiales de empaque y el aparato contienen piezas que pueden ser recicladas. Su aparato cuenta con piezas valiosas que pueden ser recuperadas o recicladas. La separación de los materiales en diferentes tipos facilita su reciclaje. Deje el aparato en un punto de recolección. Puede obtener información sobre el desecho con las autoridades locales. Para saber más sobre la estrategia de sustentabilidad Nespresso, consulte www.nespresso.com/positive

EX Este aparelho está em conformidade com a Diretiva da UE 2012/19/EC. As embalagens e o aparelho contêm materiais recicláveis. Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separação de materiais

residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Deixe o aparelho em um ponto de coleta. Você pode obter mais informações sobre descarte com as autoridades locais responsáveis. Para saber mais sobre a estratégia de sustentabilidade da **Nespresso**, acesse

https://www.nespresso.com/br/pt/como-reciclar

■ 本机器依从欧盟的法规EU Directive 2012/19/EC。包装材料和机器本身均包含一些可回收材料。您的咖啡机包含一些有价值的材料,这些材料可以被回收再利用。分类剩余的材料以便于后续回收。把机器送到收集点。您可以通过本地的相关机构获得申器处理的信息。请登陆

www.nespresso.com/positive了解更多 Nespresso的可持续发展战略相关信息。

III 本咖啡機符合 EU Directive 2012/19/EC 要求。所有包裝物料和產品本身均有採用循環再造物料。您的咖啡機包含有有價值而可回收或循環再造的物料。只要將廢棄物分開處理,即可將用價值的原材料循環再造。請將本產品棄置於環保收集站。您可透過本地的環代機構查詢有關詳情。如欲了解更多有關 Nespresso 可持續發展策略的詳情,請瀏覽 www.nespresso.com/positive

☑ 이 머신은 EU 지시 2012/19/EC 를 준수합니다. 포장재 및 머신은 재활용 가능한 재료들을 포함하고 있습니다. 폐기시 원재료별로 분리 배출하면 재활용이 쉬워집니다. 소형 폐 가전 머신 무상 수거 등을 이용하여 머신을 폐기할 수 있습니다. 머신 폐기에 관한 정보는 거주지 관할 관청에서 얻으실 수 있습니다. 네스프레소의 지속 가능 전략에 대해 더 자세히 알려면 www.nespresso.com/positive 를 방문하십시오.

™本產品符合歐盟指令 2012/19/EU。包裝物料 及咖啡機採用可回收或再利用的材質製成。您的咖啡機含有可恢復或循環再用的重要物料,將剩餘廢 料分類,可有助回收此等可貴的物料。將咖啡機器 至於收集點,建議您可向當地有關部門洽詢或索取 棄置處理相關資料。想了解更多關於Nespresso 永續經營策略,請瀏覽

www.nespresso.com/positive

■ מכשיר זה תואם גם את התקן EC/19/2012 של האיחוד האירופי. חומרי האריזה והמכונה מכילים חומרים הניתנים למיחזור. המכשיר שלכם מכיל חומרים בעלי ערך הניתנים לשחזור או למיחזור. הפרדת חומרי הפסוד לת הנותנים לסוגים שונים מאפשרת מיחזור של חומרי גלם בעלי ערך. השאירו את המכשיר בנקודת איסוף. באפשרותכם לקבל מידע בנושא מיחזור מן הרשויות באפשרותכם לקבל מידע בנושא מיחזור מן הרשויות אסטרטגיית המקומיות באזורכם. למידע נוסף על אודות אסטרטגיית www.nespresso.com-



ENERGY SAVING MODE

🞹 節能模式 🚾 에너지 절전 모드 👿 節能模式 מצב חיסכון באנרגיה 💵



VERTUO NEXT AUTO OFF: 2 min

FR ARRÊT AUTOMATIQUE: 2 MN ES-LATAM APAGADO AUTOMÁTICO: 2 MIN

BR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 2 MINUTOS CN 自动关机:2分钟 HK 自動關機:2分鐘

KR 자동 꺼짐 : 2분 TW 自動關機: 2分鐘 דקות 1 כיבוי אוטומטי: 2 דקות 1 교



VERTUO PLUS AUTO OFF: 9 min

FR ARRÊT AUTOMATIQUE: 9 MN ES-LATAM APAGADO AUTOMÁTICO: 9 MIN

BR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 9 MINUTOS CN 自动关机:9分钟 HK 自動關機:9分鐘

KR 자동 꺼짐 : 9분 TW 自動關機: 9分鐘 דקות 9분 TW 直動關機: 9分鐘 דקות

VERTUO NEXT

The machine can be turned off at any time by holding the button for 3 seconds.

FR Pour éteindre la machine à tout moment, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ES-LATAM La máquina puede ser apagada en cualquier momento mediante la presión del botón por 3 segundos BR A máquina pode ser desligada a qualquer momento mantendo o botão pressionado por 3 segundos CN 持续按下按键3秒关闭 机器 IX 按下按鈕3秒,即可令咖啡機關機 RR 버튼을 3초간 눌러 머신의 전원을 끌 수 있습니다 TW 按下按鍵3秒,咖啡機即可關機。 שניות ' לכבות את המכונה בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור למשך 3 שניות ' לכבות את המכונה בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור למשך 3 שניות '

VERTUO PLUS

The machine can be turned off at any time by pushing the lever down for 3 seconds.

Rour éteindre la machine à tout moment, abaissez le levier pendant 3 secondes ES-LATAM La máquina puede ser apagada en cualquier momento mediante la presión de la palanca hacia abajo por 3 segundos

☑ A máquina pode ser desligada a qualquer momento empurrando a alavanca para baixo por 3 segundos
 ☑ 持续压下手柄3秒关闭机器 Ⅲ 拉下槓桿3秒,即可令咖啡機關機 ☑ 레버를 3초간 아래로 눌러 머신의 전원을 끌 수 있습니다 Ⅲ 拉下拉桿3秒,咖啡機即可關機。

ניתן לכבות את המכונה בכל עת על ידי דחיפה של הידית לכיוון מטה למשך 3 שניות 🔃

15 PERSONALIZE YOUR COFFEE SIZE

PERSONNALISER LA TAILLE DE VOTRE CAFÉ ES-LATAM PERSONALICE EL TAMAÑO DE TAZA REPERSONALIZE O TAMANHO DO CAFÉ

CN 个性化咖啡杯量设置 **LIK** 自訂咖啡杯量大小 **KR** 추출량 설정하기

Ⅲ התאמה אישית של גודל הקפה שלך 預設個人水量 Ⅱ

The programming is specific to each capsule type, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso or Espresso. Cup sizes may be programmed from 20 ml / 0.68 fl oz. to 500 ml / 17 fl oz.

התכנות מתבצע ספציפית לכל סוג קפסולה בנפרד , אלטו, ספל מאג, גראן לונגו, אספרסו כפול או ניתן לתכנת גדלי כוסות מ- 20 מ״ל ועד 500 מ״ל . אספרסו. ניתן לתכנת גדלי כוסות מ- 20 מ״ל ועד 500 מ״ל



1. Fill with fresh potable water, insert a capsule and place a cup



2. Press and hold the button until desired quantity is reached

R Appuyer longuement sur le bouton jusqu'à obtenir la longueur souhaitée **ES-LATAM** Presione y mantenga el botón hasta que la cantidad deseada sea alcanzada **BR** Pressione e mantenha pressionado o botão até que a quantidade desejada seja atingida **CN** 长按按键直至达到理想的杯量大小 **NKR** 長按按鈕直至達至理想杯量大小 **NKR** 원하는 양이 추출될 때 까지 버튼을 누릅니다 **NKR** 按住按键,直到到達希望的水位才放開按键










3. New water volume now programmed

16 RESET TO FACTORY SETTINGS

VERTUO NEXT



1. Open, close

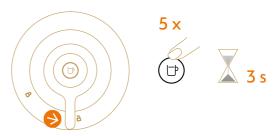

2. Press the button 5 times within 3 seconds


FR Appuyer sur le bouton à 5 reprises dans un intervalle de 3 secondes ES-LATAM Presione el botón 5 veces en 3 segundos BR Pressione o botão cinco vezes dentro de três segundos CN 3秒内按下按键5次 HK 3秒內按5次按鈕 KR 버튼을 3초 이내에 5 번 누릅니다 TW 3秒內按5次按鍵

VERTUO PLUS



1. Push the lever down

FR Abaisser le levier ES-LATAM Presione la palanca hacia abajo BR Empurre a alavanca para baixo CN 压下手柄 HK 拉下槓桿 KR 레버를 아래 방향으로 누릅니다 TW 拉下拉桿 משוך את הידית כלפי מטה

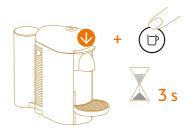

2. Push the lever and press the button at the same time



3. Reset to factory settings

FR Réinitialiser les réglages par défaut ES-LATAM Reseteo en los ajustes de fábrica BR Redefinição das configurações de fábrica CN 重置出厂设置 HK 回復原廠設定 KR 공장 출하 설정값으로 초기화됩니다 TW 回復原廠設定 און אפס להגדרות היצרן

17

EMPTYING THE SYSTEM

BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR

WIDANGE DU SYSTÈME AVANT UNE PÉRIODE D'INUTILISATION, POUR LE PROTÉGER DU GEL OU AVANT UNE RÉPARATION ES-LATAM VACIADO DEL SISTEMA ANTES DE UN PERIODO SIN UTILIZACIÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA EL CONGELAMIENTO O ANTES DE UNA REPARACIÓN BR ESVAZIANDO O SISTEMA ANTES DE UM PERÍODO SEM USO, PARA A PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO OU ANTES DE UM REPARO N 清空系统 将长时间不使用机器和预防结霜,或进行维修 LIK 清空系統 以預備長期停用、作防霜保護或進行維修 KR 머신 내부의 물 비우기 장기간 사용 계획이 없는 경우 또는 동파 방지나 수리 보내기 전 1247 清空系統 經長期停用後或修理前,需清空系統並進行防霜保護

ריקון המערכת לפני תקופה ארוכה של חוסר שימוש ולהגנה מפני כפור, או לפני תיקון 😃



1. Empty water tank



2. Eject capsule, place a container

京 Éjecter la capsule et placer un récipient **ES-LATAM** Expulse la cápsula, coloque el contenedor **BR** Ejete a cápsula e coloque um recipiente **CN** 推出粉嚢・放置容器 **NH** 退出粉嚢・放置容器 **NH** 退出粉嚢・放置容器 **NH** 사용한 캡슐을 배출하고 캡슐 컨테이너 장착합니다 **NH** 退出膠嚢・放置一個容器在咖啡出口下方 הוצא קפסולה, הניח את המכל

VERTUO NEXT




3. Unplug the machine



4. Empty and clean

FR Vider et nettoyer Es-LATAM Vacie y limpie el aparato BR Esvazie e limpe CN 清空和清洗 HK 清空並清洗咖啡機 KR 비우고 청소하기 TW 清空及清洗 ורוקנו ונקן

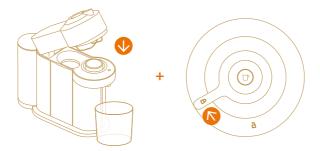


5. Close and lock



6. Press and hold while plugging

FR Appuyer longuement tout en branchant ES-LATAM Presione y mantenga mientras conecta BR Pressione e mantenha pressionado ao ligar CN 当插入插头的时候已按下按键并持续按住 HK 接上插頭時長按按鈕 ば 버튼을 누른 상태로 전원 플러그를 연결합니다 TW 插上插頭時長按按鍵 נחיצה ממושכת תוך כדי חיבור


VERTUO PLUS

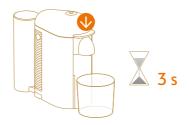

3. Turn the machine off

FR Éteindre la machine ES-LATAM Apague la máquina BR Desligue a máquina CN 关闭机器 HK 関掉咖啡機 II כבה את המכונה 関掉咖啡機 TW 関連咖啡機 III (ステット) III (ステッ



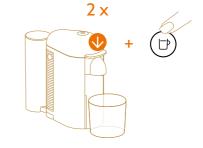

4. Empty and clean

FR Vider et nettoyer ES-LATAM Vacie y limpie BR Esvazie e limpe CN 清空并清洗 HK 清空及清洗 KR 비우고 세척합니다 TW 清空及清洗 ונקר ILG

5. Start emptying the system

