
4G 工业路由器-02-整机 Series

使用说明书

V 1.1.1 | 2026.08

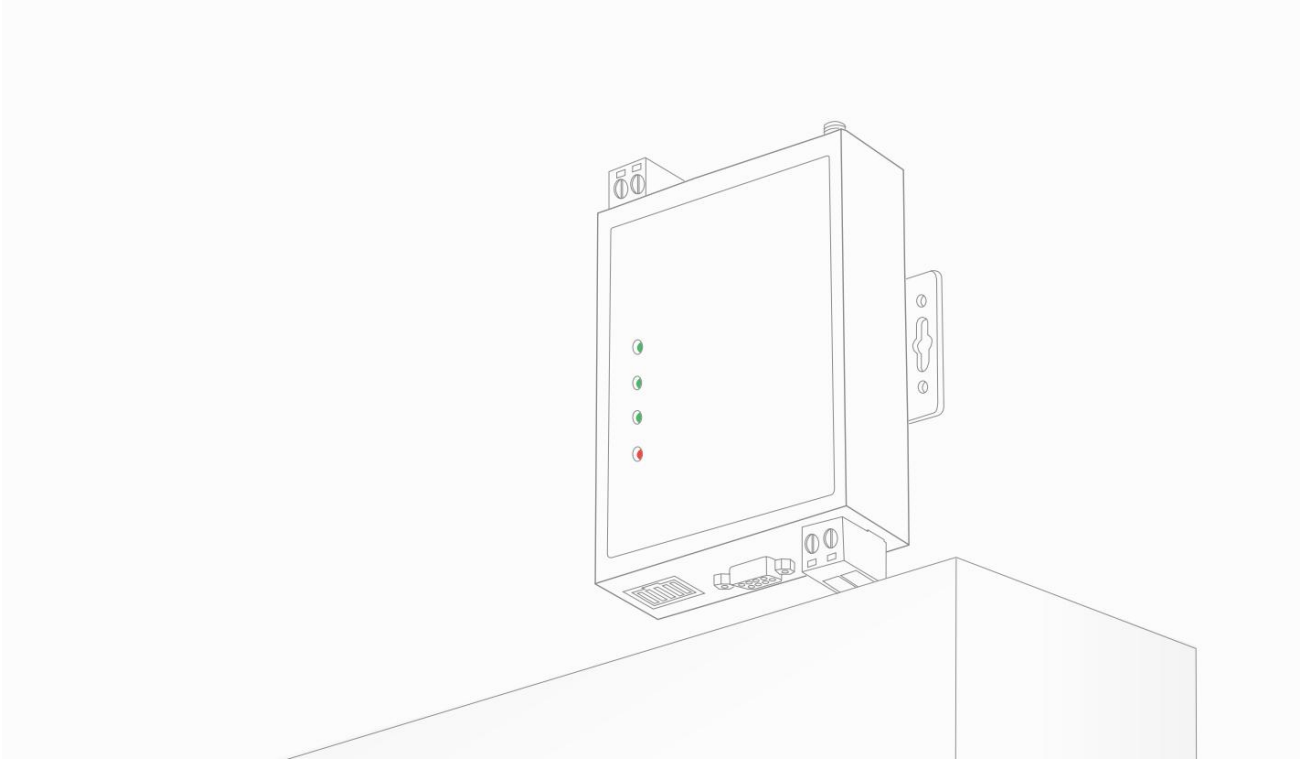

前言

感谢使用塔石物联网提供的 4G 工业路由器设备。使用前建议仔细阅读本手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

TASTEK

免责声明

安全警告

使用者在包含但不限于开箱、安装、通电、调试、运维本物联网设备前，**必须完整通读本产品全部说明书、接线图纸、电气安全规范**；一经开箱使用本产品，即代表使用方已充分知晓全部安全风险、操作规范，自愿接受本声明全部约定条款。

本产品属于电气类物联网硬件，需由具备相应电气专业知识且实践操作能力或相关资质的人员包括但不限于安装、接线、上电调试等。

因使用方存在下列过错行为引发设备烧毁、硬件损毁、线路起火、触电等人身伤亡或财产损失的，一切法律责任、经济赔偿全部由使用方自行承担；我司因此遭受设备返修费、诉讼费、律师费、保全费等损失的，有权依法向使用方全额追偿：

1. 使用方是“非具备相应电气专业知识和实践操作能力/相关资质的人员”；
2. 使用方未依照本则说明书规范操作、人为误操作、违规带电作业、非通常环境下作业；
3. 私自拆解、组装、改装硬件电路、固件程序、内部结构等；
4. 接入非标电源、电压超标电源、接地不规范、劣质信号源、错接强电/弱电回路；
5. 电源正负极反接、通讯信号线序接反、感性负载未配套保护元器件接入设备端口等。

免责条款

1. **产品变更**：产品外观、硬件结构、技术规格、固件功能、配套软件，我司有权基于技术升级、产品迭代、性能优化进行合理调整更新，对于调整后的新品不再另行单独通知；已交付出货的存量产品基础使用性能不受变更影响。
2. **规范使用**：产品使用前请仔细阅读本说明书，并按规范操作。仅在本产品本身存在固有质量缺陷问题时，质保期内可享受合同约定质保服务。因客户误操作、使用环境不当（如超出工作温湿度/电压范围）、未按接线规范操作、私自拆改、第三方维修等行为、不可抗力等原因造成的设备损坏或功能异常，不在质保范围内。
3. **高危场景**：涉及强电、感性负载、电源反接、信号接反等高危使用场景，请使用方务必事前书面/线上咨询我司官方技术支持后并获取合规操作方案后方可再操作，未咨询擅自施工造成的一切后果由使用方自行负责。
4. **不可抗力**：因地震、洪涝、雷击、停电浪涌、市政供电异常等不可抗力因素造成的设备故障、损毁，我司不承担保修及赔偿责任；同时对于设备运行产生的业务数据、采集数据丢失、业务中断产生的间接经营损失，我司无需承担任何赔付责任。
5. **解释权**：本产品说明书、配套资料的全部内容，我司享有唯一最终解释权。

目录

前言 1
免责声明 2
安全警告 2
免责条款 2
目录 3
表索引 6
图索引 8
1、 产品概述 12
1.1 适用产品 12
1.2 产品简介 13
1.2.1TAS-IT-688 13
1.2.2TAS-IT-691 15
1.2.3TAS-IT-692C1 17
1.2.4TAS-IT-692C2 20
1.2.5TAS-IT-692F1 21
1.2.6TAS-IT-692F2 23
1.2.7TAS-IT-692F5 25
1.2.8TAS-IT-688E 26
1.2.9TAS-IT-688A 28
1.2.10TAS-IT-694 30
1.2.11TAS-IT-694D 33
1.2.12TAS-IT-694D-P 35
1.2.13TAS-IT-794 37
1.2.14TAS-IT-684 39
1.2.15TAS-IT-788 42
1.2.16TAS-IT-784 44
1.3 硬件描述 46
1.3.1TAS-IT-688 产品外观与尺寸说明 46
1.3.2TAS-IT-691 产品外观与尺寸说明 48
1.3.3TAS-IT-692C1 产品外观与尺寸说明 49
1.3.4TAS-IT-692C2 产品外观与尺寸说明 51
1.3.5TAS-IT-692F1 产品外观与尺寸说明 52

TASTEK

1.3.6TAS-IT-692F2 产品外观与尺寸说明 54
1.3.7TAS-IT-692F5 产品外观与尺寸说明 55
1.3.8TAS-IT-688E 产品外观与尺寸说明 57
1.3.9TAS-IT-688A 产品外观与尺寸说明 58
1.3.10TAS-IT-694 产品外观与尺寸说明 60
1.3.11TAS-IT-694D 产品外观与尺寸说明 63
1.3.12TAS-IT-694D-P 产品外观与尺寸说明 65
1.3.13TAS-IT-794 产品外观与尺寸说明 67
2、快速入门 70
2.1 硬件环境 70
2.2 网络连接 70
3、产品功能 74
3.1Web 页面设置 75
3.2 路由器基本功能介绍 77
3.2.1 主机名与时区 77
3.2.2 用户名密码设置 77
3.2.3 恢复出厂设置 78
3.2.4 固件升级 78
3.2.5 重启 79
3.2.6 日志 80
3.2.7LAN 接口 80
3.2.8DHCP/DNS 82
3.2.9WAN 接口 82
3.2.10WAN 接口改 LAN 接口 83
3.2.11Wi-Fi 网线局域网 85
3.2.12 黑白名单 90
3.2.134G 接口 93
3.2.14 静态路由 94
3.2.15 网络诊断功能 95
3.2.16 移动网络信息 97
3.2.17 网络优先级功能 97
3.2.18 防火墙 98
3.2.19 设备定时自检 102
3.2.20VPN 103

TASTEK

3.2.21GPS 103
3.3DTU 基本功能介绍 104
3.3.1 串口设置 104
3.3.2 普通 TCP/UDP 客户端功能 104
3.3.3MQTT 功能 108
3.3.4 塔石云 109
3.3.5HTTP 功能 110
3.3.6 其他设置 111
3.3.7 普通 TCP/UDP SERVER 功能 113
版本历史 115
联系方式 116

TASTEK

表索引

表 1：适用产品 12
表 2：TAS-IT-688 基本参数 13
表 3：TAS-IT-688 指示灯说明 15
表 4：TAS-IT-691 基本参数 15
表 5：TAS-IT-691 指示灯说明 17
表 6：TAS-IT-692C1 基本参数 18
表 7：TAS-IT-692C1 指示灯说明 19
表 8：TAS-IT-692C2 基本参数 20
表 9：TAS-IT-692C2 指示灯说明 21
表 10：TAS-IT-692F1 基本参数 22
表 11：TAS-IT-692F1 指示灯说明 23
表 12：TAS-IT-692F2 基本参数 23
表 13：TAS-IT-692F2 指示灯说明 24
表 14：TAS-IT-692F5 基本参数 25
表 15：TAS-IT-692F5 指示灯说明 26
表 16：TAS-IT-688E 基本参数 27
表 17：TAS-IT-688E 指示灯说明 28
表 18：TAS-IT-688A 基本参数 28
表 19：TAS-IT-688A 指示灯说明 30
表 20：TAS-IT-694 基本参数 31
表 21：TAS-IT-694 指示灯说明 32
表 22：TAS-IT-694D 基本参数 33
表 23：TAS-IT-694D 指示灯说明 35
表 24：TAS-IT-694D-P 基本参数 35
表 25：TAS-IT-694D-P 指示灯说明 37
表 26：TAS-IT-794 基本参数 38
表 27：TAS-IT-794 指示灯说明 39
表 28：TAS-IT-684 基本参数 40
表 29：TAS-IT-684 指示灯说明 42
表 30：TAS-IT-788 基本参数 42
表 31：TAS-IT-788 指示灯说明 43
表 32：TAS-IT-784 基本参数 44

TASTEK

表 33：TAS-IT-784 指示灯说明 45
表 34：TAS-IT-688 接口说明 46
表 35：TAS-IT-691 接口说明 48
表 36：TAS-IT-692C1 接口说明 49
表 37：TAS-IT-692C2 接口说明 51
表 38：TAS-IT-692F1 接口说明 52
表 39：TAS-IT-692F2 接口说明 54
表 40 TAS-IT-692F5 接口说明 56
表 41：TAS-IT-688E 接口说明 57
表 42：TAS-IT-688A 接口说明 58
表 43：TAS-IT-694 接口说明 61
表 44：TAS-IT-694D 接口说明 63
表 45：TAS-IT-694D-P 接口说明 65
表 46：TAS-IT-794 接口说明 67
表 47：TAS-IT-684 接口说明 ..... **错误！未定义书签。**
表 48：TAS-IT-788 接口说明 ..... **错误！未定义书签。**
表 49：TAS-IT-784 接口说明 ..... **错误！未定义书签。**
表 50：路由器初始值 72
表 51：网络默认设置表 75
表 52：Wi-Fi 默认参数 85
表 53：默认 AP 模式 WI-FI 默认参数 86

TASTEK

图索引

图 1：TAS-IT-688 模块接口框图 46
图 2：TAS-IT-688 设备尺寸示意图 47
图 3：TAS-IT-691 模块接口框 48
图 4：TAS-IT-691 设备尺寸示意图 49
图 5：TAS-IT-692C1 模块接口框图 49
图 6：TAS-IT-692C1 设备尺寸示意图 50
图 7：TAS-IT-692C2 模块接口框图 51
图 8：TAS-IT-692C2 设备尺寸示意图 52
图 9：TAS-IT-692F1 模块接口框图 52
图 10：TAS-IT-692F1 设备尺寸示意图 53
图 11：TAS-IT-692F2 模块接口框图 54
图 12：TAS-IT-692F2 设备尺寸示意图 55
图 13：TAS-IT-692F5 模块接口框图 55
图 14：TAS-IT-692F5 设备尺寸示意图 56
图 15：TAS-IT-688E 模块接口框图 57
图 16：TAS-IT-688E 设备尺寸示意图 58
图 17：TAS-IT-688A 模块接口框图 58
图 18：TAS-IT-688A 设备尺寸示意图 59
图 19：TAS-IT-694 模块接口框图 60
图 20：TAS-IT-694 设备尺寸示意图 62
图 21：TAS-IT-694D 模块接口框图 63
图 22：TAS-IT-694D 设备尺寸示意图 64
图 23：TAS-IT-694D-P 模块接口框图 65
图 24：TAS-IT-694D-P 设备尺寸示意图 66
图 25：TAS-IT-794 模块接口框图 67
图 26：TAS-IT-794 设备尺寸示意图 69
图 27：TAS-IT-684 模块接口框图 ..... **错误！未定义书签。**
图 28：TAS-IT-684 设备尺寸示意图 ..... **错误！未定义书签。**
图 29：TAS-IT-788 模块接口框图 ..... **错误！未定义书签。**
图 30：TAS-IT-788 设备尺寸示意图 ..... **错误！未定义书签。**
图 31：TAS-IT-784 模块接口框图 ..... **错误！未定义书签。**
图 32：TAS-IT-784 设备尺寸示意图 ..... **错误！未定义书签。**
图 33：产品测试数据流拓扑图 70

TASTEK

图 34：右键网络示意图 71
图 35：本地连接示意图 71
图 36：本地连接状态图 71
图 37：自动获取 IP 地址示意图 72
图 38：路由器登录界面 72
图 39：网络诊断示意图 73
图 40：网络诊断页面 73
图 41：计划任务页面 74
图 42：计划任务命令说明 74
图 43：计划任务命令屏蔽说明 74
图 44：功能框图 75
图 45：登录界面 75
图 46：状态-总览界面 76
图 47：网络-接口页面 76
图 48：主机名和时区设置页面 77
图 49：密码设置页面 77
图 50：恢复出厂设置界面 78
图 51：固件升级界面 79
图 52：重启界面 79
图 53：日志界面 80
图 54：LAN 口界面 81
图 55：DHCP 服务器界面 81
图 56：DHCP/DNS 设置界面 82
图 57：WAN 口基本设置界面 83
图 58：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 A 84
图 59：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 B 84
图 60：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 C 85
图 61：网络-无线界面 86
图 62：AP 模式 SSID 设置页面 87
图 63：AP 模式无线密码设置界面 87
图 64：无线概况界面搜索热点 88
图 65：搜索到的可连接热点 88
图 66：STA 设置界面 89
图 67：防火墙通信规则界面 90

图 68：新建转发规则页面 90
图 69：黑名单的实现 91
图 70：白名单的实现 93
图 71：4G 接口基本设置页面 93
图 72：关闭远程平台/vpn 设置页面 94
图 73：静态路由配置 95
图 74：网络诊断-Ping 工具 96
图 75：网络诊断-路由解析工具 96
图 76：网络诊断-DNS 查看工具 97
图 77：移动网络信息页面 97
图 78：网络优先级 设置界面 98
图 79：MASQ 设置界面 98
图 80：SSH 访问设置界面 100
图 81：通信规则 101
图 82：打开路由器端口 101
图 83：新增规则 102
图 84：设备定时自检页面 103
图 85：关闭设备自检 103
图 86：DTU 设置 104
图 87：Socket 模式选择 104
图 88：普通 TCP/UDP 客户端模式 105
图 89：注册包 105
图 90：注册包数据类型 105
图 91：注册包数据格式 106
图 92：心跳包 106
图 93：其他设置 107
图 94：MQTT 模式 108
图 95：MQTT 配置 109
图 96：塔石云模式 110
图 97：HTTP 模式选择 110
图 98：HTTP 模式配置图 111
图 99：其他设置 111
图 100：AT 返回错误功能 112
图 101：串口缓存功能 112

TASTEK

图 102：串口 AT 回显功能 112
图 103：状态上报功能 112
图 104：串口轮询功能 113
图 105：恢复出厂设置 113
图 106：服务器模式配置项 114

TASTEK

1、产品概述

4G 工业路由器是塔石推出的 4G 路由器产品；为用户设备提供一种无线远距离快速联网解决方案。软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景。

1.1 适用产品

表 1：适用产品

路由器系列	型号	LAN	WAN	Wi-Fi	GPS	POE	串口	内置贴片卡	外壳样式
单网口路由器	TAS-IT-691	1	无	无	无	无	RS232 RS485	无	挂耳
	TAS-IT-692C1	1	无	无	无	无	RS232 RS485	有	挂耳+导轨
	TAS-IT-692C2	1	无	无	无	无	无	有	挂耳+导轨
	TAS-IT-692f1	1	无	无	无	无	RS232 RS485	无	挂耳+导轨
	TAS-IT-692f2	1	无	无	无	无	无	无	挂耳+导轨
双网口路由器	TAS-IT-688	1	1	有	无	无	RS485	无	挂耳
	TAS-IT-688A	1	1	有	无	无	RS485	无	挂耳
	TAS-IT-688E	1	1	无	无	无	RS485	无	挂耳
五网口路由器	TAS-IT-694	4	1	有	无	无	RS485	无	挂耳
	TAS-IT-694D	4	1	有	无	无	RS485	无	导轨
	TAS-IT-694D-P	4	1	有	无	WAN 口 POE 受电	RS485	无	导轨
	TAS-IT-794	4	1	有	无	无	RS485	无	挂耳

本说明书中演示设备以 TAS-IT-688 为例，部分设备无 Wi-Fi 功能以实际设备为主。

1.2 产品简介

1.2.1TAS-IT-688

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 2：TAS-IT-688 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-688
尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 249mA，最大：526mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由

静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps DC-HSDPA 下行:42Mbps HSUPA 上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps TD-SCDMA 下行:4.2Mbps/上行:2.2Mbps EVDO 下行:3.1Mbps/上行:1.8Mbps 1X Advanced 下行:307.2Kbps/上行:307.2Kbps EDGE 下行:269Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:107Kbps/上行:185.6Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800 MHz
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传

串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 4 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G、Wi-Fi 4 类状态指示灯说明如下：

表 3：TAS-IT-688 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭

1.2.2TAS-IT-691

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 4：TAS-IT-691 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-691
尺寸	123.9*105.8*27.8mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 308mA，最大：491mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps DC-HSDPA 下行:42Mbps HSUPA 上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps TD-SCDMA 下行:4.2Mbps/上行:2.2Mbps EVDO 下行:3.1Mbps/上行:1.8Mbps

	1X Advanced 下行:307.2Kbps/上行:307.2Kbps EDGE 下行:269Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:107Kbps/上行:185.6Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800 MHz
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 4 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、LINK、Wi-Fi 4 类状态指示灯说明如下：

表 5：TAS-IT-691 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
LINK	存在 TCP 连接时闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭

1.2.3TAS-IT-692C1

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位

- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率
- 支持内置贴片 SIM 卡

基本参数

表 6：TAS-IT-692C1 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-692C1
尺寸	90*34*31.1mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 260mA，最大：362mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:9Mbps/上行:3Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN

网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、NET 3 类状态指示灯说明如下：

表 7：TAS-IT-692C1 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
NET	驻网成功后常亮

1.2.4TAS-IT-692C2

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率
- 支持内置贴片 SIM 卡

基本参数

表 8：TAS-IT-692C2 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-692C2
尺寸	90*34*31.1mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 260mA，最大：362mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN

移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:9Mbps/上行:3Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、NET 3 类状态指示灯说明如下：

表 9：TAS-IT-692C2 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
NET	驻网成功后常亮

1.2.5TAS-IT-692F1

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 10：TAS-IT-692F1 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-692F1
尺寸	90*34*31.1mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 298mA，最大：413mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:8.96Mbps/上行:3.1Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	

保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、NET 3 类状态指示灯说明如下：

表 11：TAS-IT-692F1 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
NET	驻网成功后常亮

1.2.6TAS-IT-692F2

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 12：TAS-IT-692F2 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-692F2
尺寸	81*34*31.1
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口

输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 298mA，最大：413mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:8.96Mbps/上行:3.1Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、NET 3 类状态指示灯说明如下：

表 13：TAS-IT-692F2 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
NET	驻网成功后常亮

1.2.7TAS-IT-692F5

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 14：TAS-IT-692F5 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-692F5
尺寸	90*34*31.1mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 298mA，最大：413mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	

网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:8.96Mbps/上行:3.1Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、NET 3 类状态指示灯说明如下：

表 15：TAS-IT-692F5 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
NET	驻网成功后常亮

1.2.8TAS-IT-688E

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备

•有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 16：TAS-IT-688E 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-688E
尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个
WAN 口	1 个
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 226mA，最大：526mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
r 网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps LTE-TDD 下行:8Mbps/上行:2Mbps GPRS 下行:85.6Kbps/上行:85.6Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800MHz
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传

串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G 3 类状态指示灯说明如下：

表 17：TAS-IT-688E 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁

1.2.9TAS-IT-688A

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 18：TAS-IT-688A 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-688A

尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 285mA，最大：536mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps HSPA+ 下行:21Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps EDGE 下行:236.8Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:85.6kbps/上行:85.6kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41

	WCDMA：B1/B5/B8 GSM/EDGE：B3/B8
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位， 1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 4 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G、Wi-Fi 4 类状态指示灯说明如下：

表 19：TAS-IT-688A 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭

1.2.10TAS-IT-694

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 4 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 20：TAS-IT-694 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-694
尺寸	139*95*30.19mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	4 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 309mA，最大：537mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps

	DC-HSPA 下行:42Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位， 1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 8 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、WIFI、2G/3G 和 SIGNAL1~3 5 类状态指示灯,说明如下：

表 21：TAS-IT-694 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭
2G/3G	默认全灭， 使用 3G 时只亮 3G 灯， 使用 4G 时全亮
SIGNAL1~3	信号强度指示灯，全亮起表示信号最佳

1.2.11TAS-IT-694D

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 4 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率
- 导轨式

基本参数

表 22：TAS-IT-694D 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-694D
尺寸	117.37*95.2*31.5mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	4 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 309mA，最大：537mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n

工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络制式	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps HSPA+ 下行:21Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps EDGE 下行:236.8Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:85.6kbps/上行:85.6kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 8 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、WIFI、2G/3G 和 SIGNAL1~3 5 类状态指示灯,说明如下：

表 23：TAS-IT-694D 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭
2G/3G	默认全灭， 使用 2G 时只亮 2G 灯， 使用 3G 时只亮 3G 灯， 使用 4G 时全亮
SIGNAL1~3	信号强度指示灯，全亮起表示信号最佳

1.2.12TAS-IT-694D-P

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 4 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率
- **导轨式**
- WAN 口支持 POE 受电

基本参数

表 24：TAS-IT-694D-P 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-694D-P
尺寸	117.37*95.2*31.5mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准）

	（设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	4 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口,支持 POE 受电
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 274mA，最大：588mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络制式	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps HSPA+ 下行:21Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps EDGE 下行:236.8Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:85.6kbps/上行:85.6kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8
网络接入	APN

网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 8 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、WIFI、2G/3G 和 SIGNAL1~3 5 类状态指示灯,说明如下：

表 25：TAS-IT-694D-P 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭
2G/3G	默认全灭， 使用 2G 时只亮 2G 灯， 使用 3G 时只亮 3G 灯， 使用 4G 时全亮
SIGNAL1~3	信号强度指示灯，全亮起表示信号最佳

1.2.13TAS-IT-794

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 4 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置

•有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 26：TAS-IT-794 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-794
尺寸	139*95*30.19mm
工作温度	-20~70° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	4 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 198.62，最大：372.74mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:10Mbps/上行:5Mbps

	LTE-TDD 下行:8.96Mbps/上行:3.1Mbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位， 1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 8 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、WIFI、2G/3G 和 SIGNAL1~3 5 类状态指示灯,说明如下：

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭
2G/3G	默认全灭， 使用 4G 时全亮
SIGNAL1~3	信号强度指示灯，全亮起表示信号最佳

表 27：TAS-IT-794 指示灯说明

1.2.14TAS-IT-684

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口

- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 28：TAS-IT-684 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-684
尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~55° C
扩展温度	-30~60° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 246mA，最大：523mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n
工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES

网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps DC-HSDPA 下行:42Mbps HSUPA 上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps TD-SCDMA 下行:4.2Mbps/上行:2.2Mbps EVDO 下行:3.1Mbps/上行:1.8Mbps 1X Advanced 下行:307.2Kbps/上行:307.2Kbps EDGE 下行:269Kbps/上行:236.8Kbps GPRS 下行:107Kbps/上行:185.6Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 4 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G、Wi-Fi 4 类状态指示灯说明如下：

表 29：TAS-IT-684 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭

1.2.15TAS-IT-788

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 30：TAS-IT-788 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-788
尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~55° C （此温度数据来自内部高低温实验，产品在此温度范围下以客户现场使用结果为准） （设备在高温 60 下设备温升比较大，请做好散热处理）
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个
WAN 口	1 个
输入电压	DC 9~36V

工作电流	平均 324mA，最大：468mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps DC-HSPA 下行:42Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 3 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G 3 类状态指示灯说明如下：

表 31：TAS-IT-788 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁

1.2.16TAS-IT-784

产品特点

- 4G 全网通
- 支持 1 路 WAN 口
- 支持 1 路 LAN 口
- 支持无线 AP、STA
- 硬件看门狗复位
- 支持 Web 配置页面
- 支持静态路由设置、端口转发、黑白名单设置等功能
- 支持一键恢复出厂设置
- 支持硬件重启设备
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率

基本参数

表 32：TAS-IT-784 基本参数

基本信息	
产品名称	TAS-IT-784
尺寸	102*86*25mm
工作温度	-20~55° C
保存环境	-40~85° C，5~95% RH（无凝露）
LAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
WAN 口	1 个 10/100Mbps，自适应网口
输入电压	DC 9~36V
工作电流	平均 294mA，最大：542mA/12V
网络功能	
网络协议	PPP/IPV4/DHCP Server/DHCP Client/DNS/ICMP
路由	IPV4 静态路由
静态地址	IP MAC 绑定
WLAN 功能	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n

工作模式	AP/STA
发射频率	2.4G
传输速率	300Mbps
安全机制	无加密/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型	TKIP,AES,TKIP/AES
网络安全	
安全防护	DMZ（隔离区），VLAN（虚拟局域网），虚拟服务器（端口映射），访问控制列表（ACL），NAT（网络地址转换），全状态包检测（SPI），防范常见拒绝服务（DoS）攻击
数据安全	PPTP VPN/L2TP VPN
移动网络功能	
网络速率	LTE-FDD 下行:150Mbps/上行:50Mbps LTE-TDD 下行:130Mbps/上行:30Mbps DC-HSPA 下行:42Mbps/上行:5.76Mbps WCDMA 下行:384Kbps/上行:384Kbps
网络频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
网络接入	APN
网络认证	CHAP/PAP 认证
DTU 功能	
DTU 网络传输	TCP 透传，UDP 透传，DTU 云透传，MQTT 透传
串口参数	2400~115200 波特率，7、8 数据位，None、ODD、EVEN 校验位，1、2 停止位
串口轮询	10 路串口轮询，自动补充 CRC 校验
更多	
保修期	
配件	

状态指示灯

共 4 个状态指示灯，分别为 POWER、WORK、4G、Wi-Fi 4 类状态指示灯说明如下：

表 33：TAS-IT-784 指示灯说明

名称	说明
Power	上电后常亮
WORK	模块开机后固定频率闪烁
4G	4G 模块工作时闪烁
Wi-Fi	Wi-Fi 开启时亮起，不启用时熄灭

1.3 硬件描述

1.3.1TAS-IT-688 产品外观与尺寸说明

接口描述

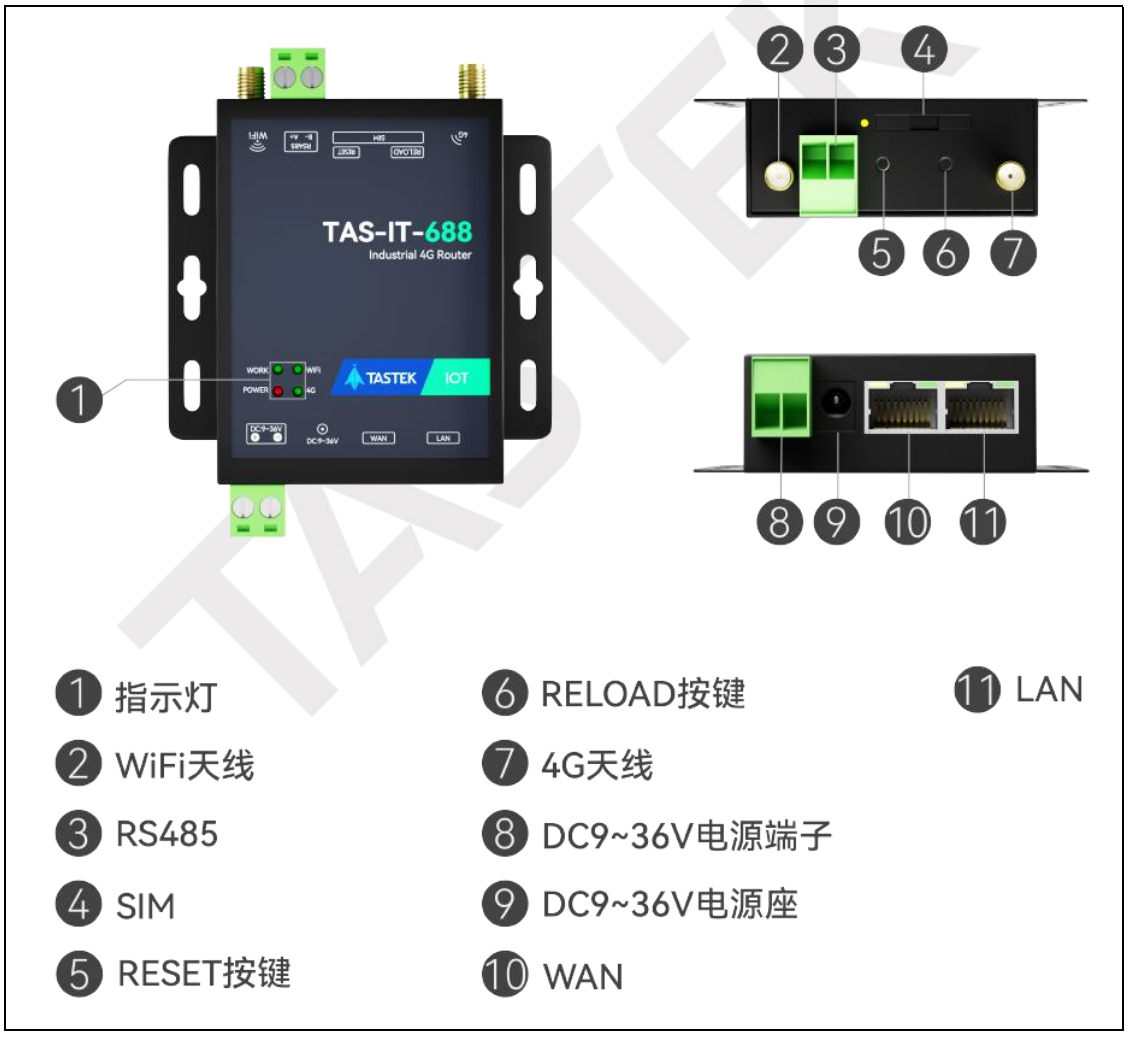


图 1：TAS-IT-688 模块接口框图

表 34：TAS-IT-688 接口说明

序号	名称	备注

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.1.3 状态指示灯的描述
2	Wi-Fi 天线	2.4G 棒状天线
3	RS485	RS485 接口
4	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托。如果需要安装 SIM 卡，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
5	RESET 按键	一键重启设备
6	RELOAD 按键	恢复出厂设置按键
7	4G 天线	全频吸盘天线
8	DC 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
9	DC 电源座	供电范围 DC 9~36V
10	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
11	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

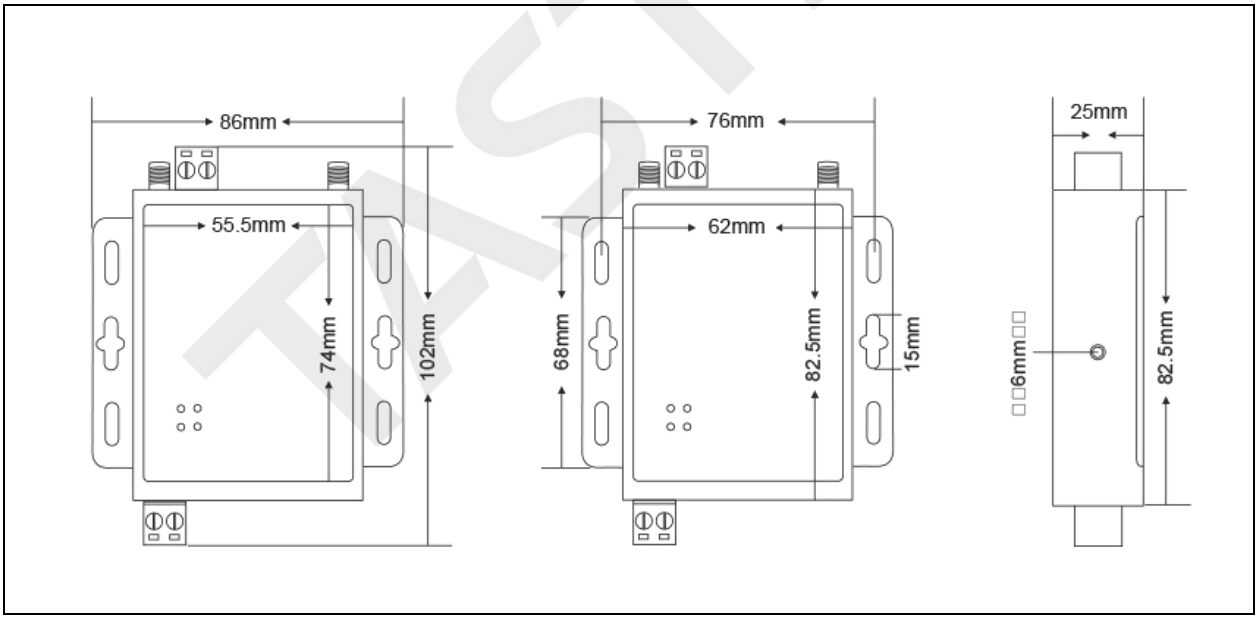


图 2：TAS-IT-688 设备尺寸示意图

1.3.2TAS-IT-691 产品外观与尺寸说明

接口描述



图 3：TAS-IT-691 模块接口框

表 35：TAS-IT-691 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.2.3 状态指示灯的描述
2	DC 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
3	DC 电源座	供电范围 DC 9~36V
4	4G 天线	全频吸盘天线
5	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托。如果需要安装 SIM 卡，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
6	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
7	Wi-Fi 天线	2.4G 棒状天线
8	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
9	RS232	RS232 接口
10	RS485	RS485 接口

尺寸描述

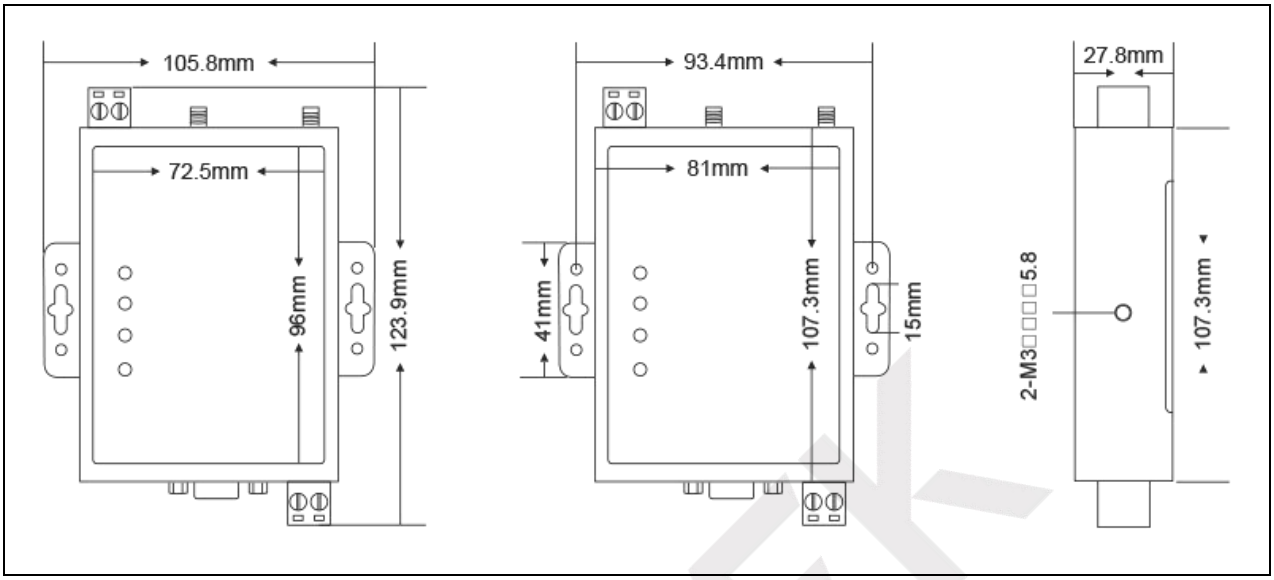


图 4：TAS-IT-691 设备尺寸示意图

1.3.3TAS-IT-692C1 产品外观与尺寸说明

接口描述



图 5：TAS-IT-692C1 模块接口框图

表 36：TAS-IT-692C1 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.3.3 状态指示灯的描述
2	SIM 卡槽	Push SIM 卡槽，安装 SIM 卡时，直接将 SIM 卡插入到底部
3	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
4	大地螺丝	设备外壳接地点
5	DC 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
6	RS232	RS232 接口
7	4G 天线	全频吸盘天线
8	RS485	RS485 接口
9	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

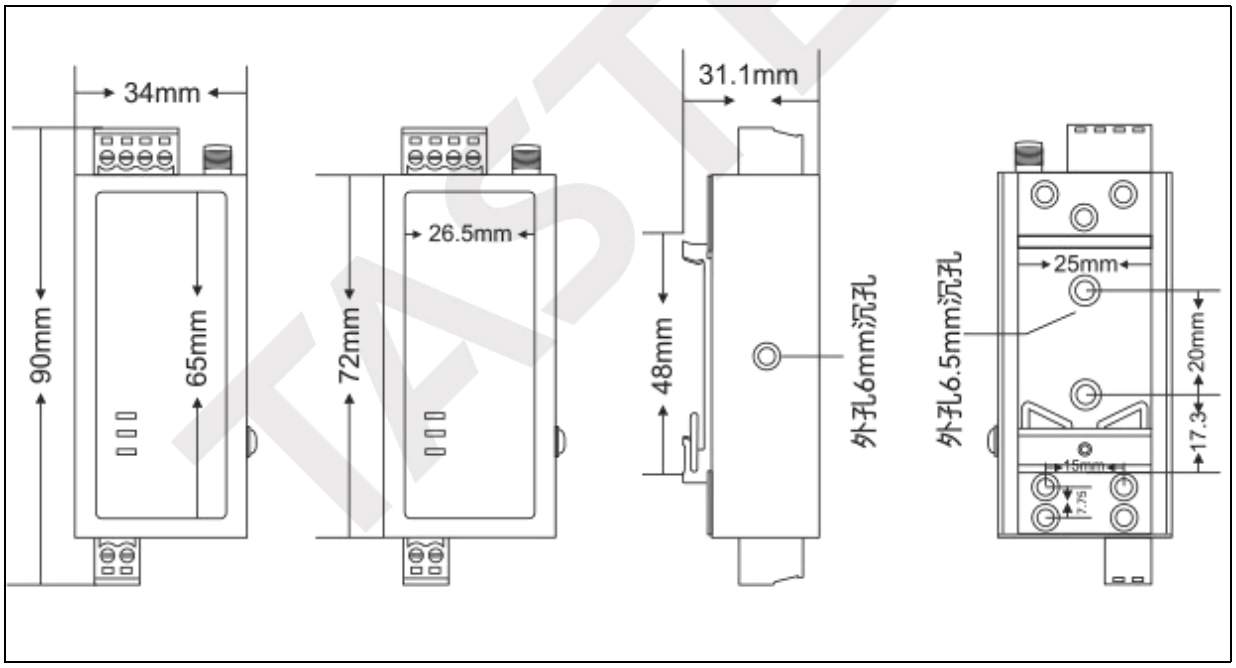


图 6：TAS-IT-692C1 设备尺寸示意图

1.3.4TAS-IT-692C2 产品外观与尺寸说明

接口描述



图 7：TAS-IT-692C2 模块接口框图

表 37：TAS-IT-692C2 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.4.3 状态指示灯的描述
2	SIM	Push SIM 卡槽，安装 SIM 卡时，直接将 SIM 卡插入到底部
3	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
4	大地螺丝	设备外壳接地点
5	DC 9~36V 电源端子	供电范围 DC 9~36V，注意正负极性防止接错
6	4G 天线	全频吸盘天线
7	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

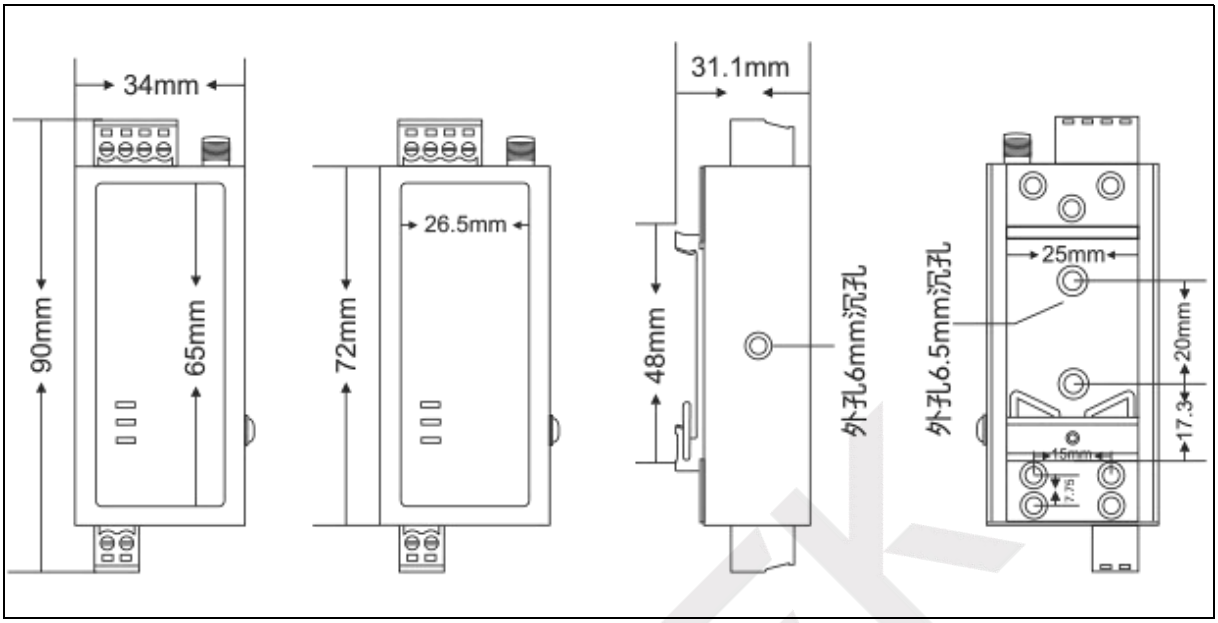


图 8：TAS-IT-692C2 设备尺寸示意图

1.3.5TAS-IT-692F1 产品外观与尺寸说明

接口描述



图 9：TAS-IT-692F1 模块接口框图

表 38：TAS-IT-692F1 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.5.3 状态指示灯的描述
2	SIM	Push SIM 卡槽，安装 SIM 卡时，直接将 SIM 卡插入到底部
3	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
4	大地螺丝	设备外壳接地点
5	DC 9~36V 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
6	RS232	RS232 接口
7	4G 天线	全频吸盘天线
8	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
9	RS485	RS485 接口

尺寸描述

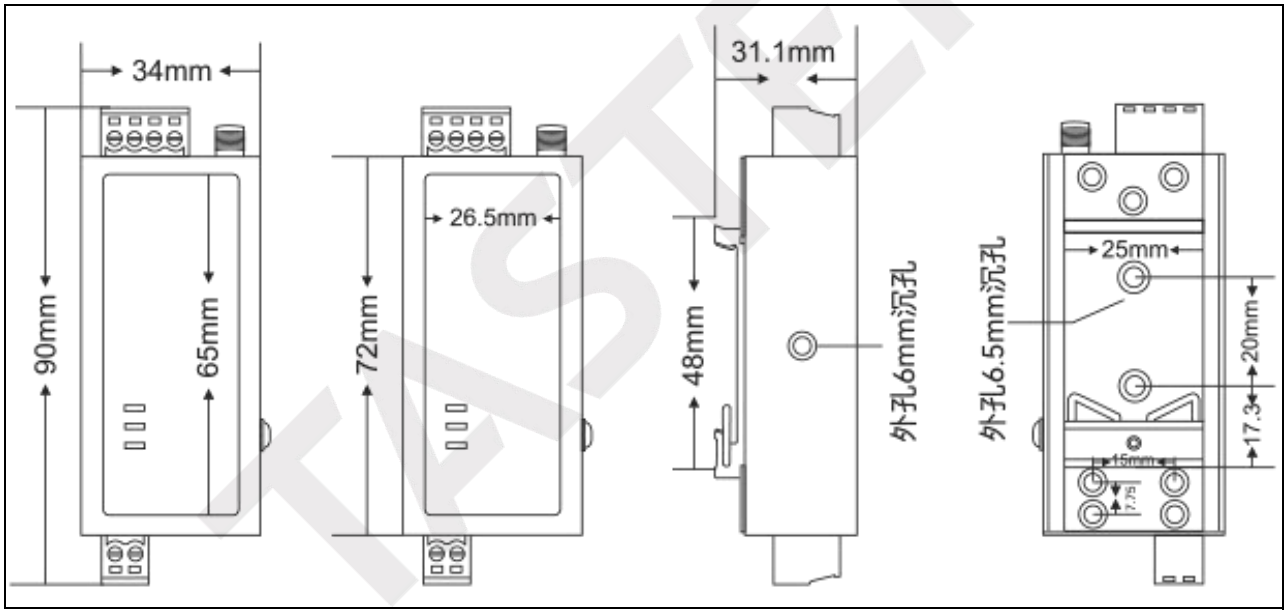


图 10：TAS-IT-692F1 设备尺寸示意图

1.3.6TAS-IT-692F2 产品外观与尺寸说明

接口描述



图 11：TAS-IT-692F2 模块接口框图

表 39：TAS-IT-692F2 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.6.3 状态指示灯的描述
2	SIM	Push SIM 卡槽，安装 SIM 卡时，直接将 SIM 卡插入到底部
3	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
4	大地螺丝	设备外壳接地点
5	DC 9~36V 电源端子	供电范围 DC 9~36V，注意正负极性防止接错
6	4G 天线	全频吸盘天线
7	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

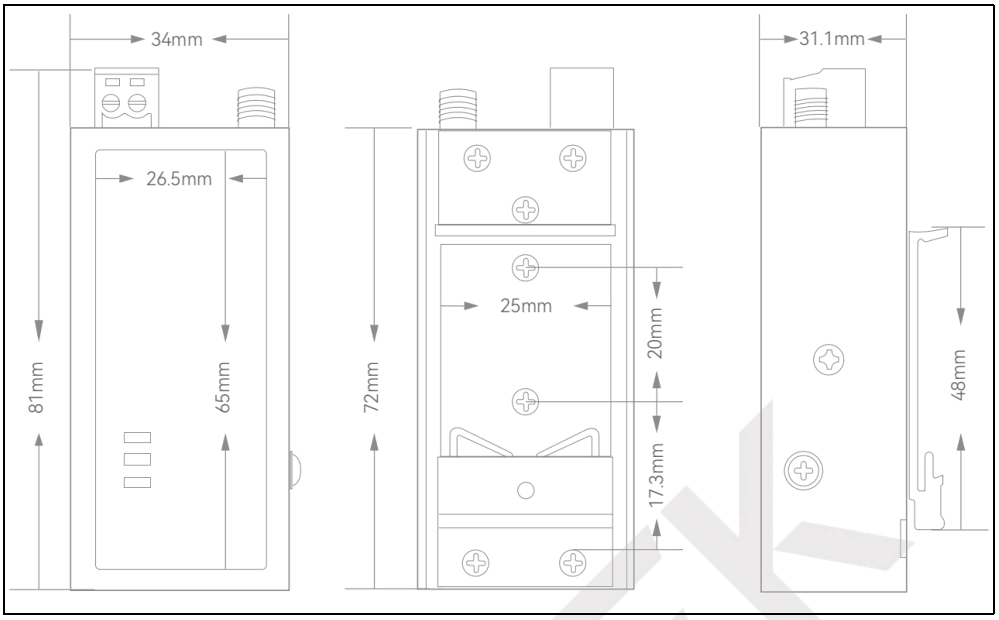


图 12：TAS-IT-692F2 设备尺寸示意图

1.3.7TAS-IT-692F5 产品外观与尺寸说明

接口描述

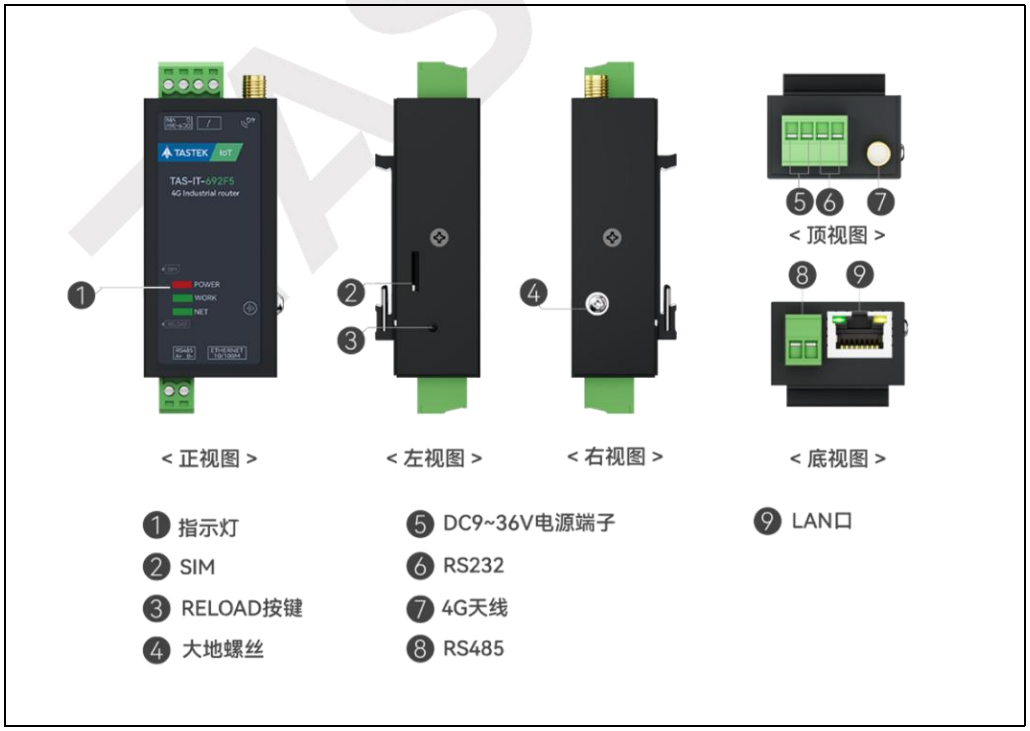


图 13：TAS-IT-692F5 模块接口框图

表 40 TAS-IT-692F5 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.5.3 状态指示灯的描述
2	SIM	Push SIM 卡槽，安装 SIM 卡时，直接将 SIM 卡插入到底部
3	RELOAD 按键	恢复出厂设置按钮
4	大地螺丝	设备外壳接地点
5	DC 9~36V 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
6	4G 天线	全频吸盘天线
7	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
8	RS485	RS485 接口

尺寸描述

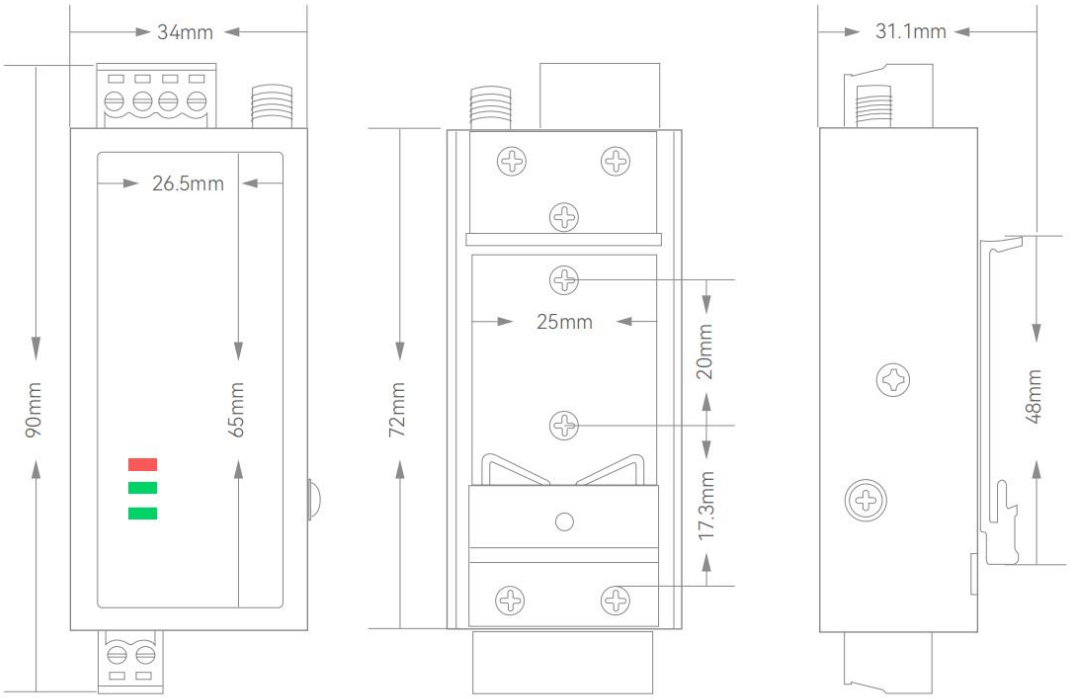


图 14：TAS-IT-692F5 设备尺寸示意图

1.3.8TAS-IT-688E 产品外观与尺寸说明

接口描述

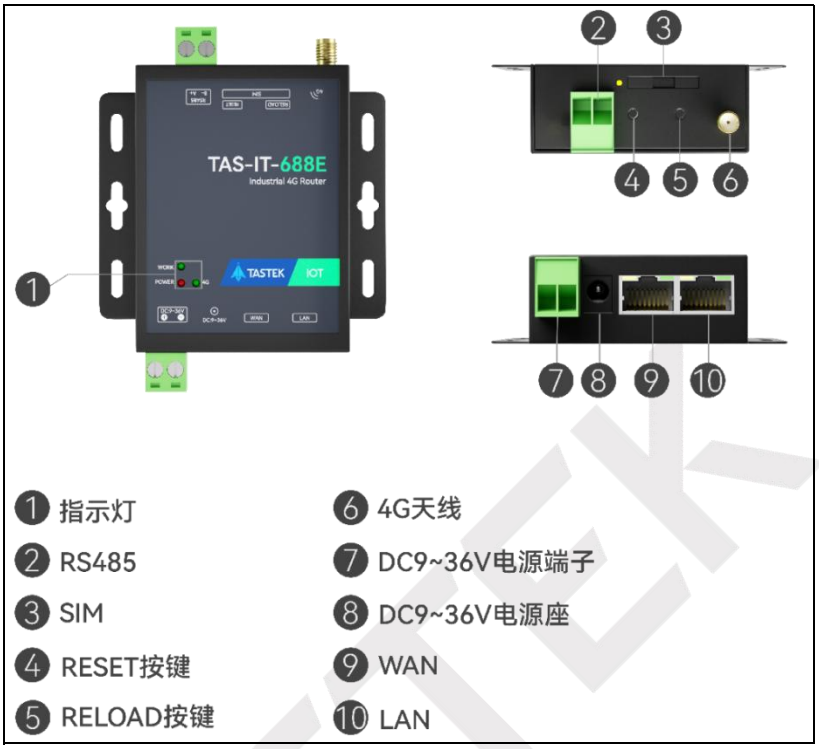


图 15：TAS-IT-688E 模块接口框图

表 41：TAS-IT-688E 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.7.3 状态指示灯的描述
2	RS485	RS485 接口
3	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托。如果需要安装 SIM 卡，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
4	RESET 按键	一键重启设备
5	RELOAD 按键	恢复出厂设置按键
6	4G 天线	全频吸盘天线
7	DC 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
8	DC 电源座	供电范围 DC 9~36V
9	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
10	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

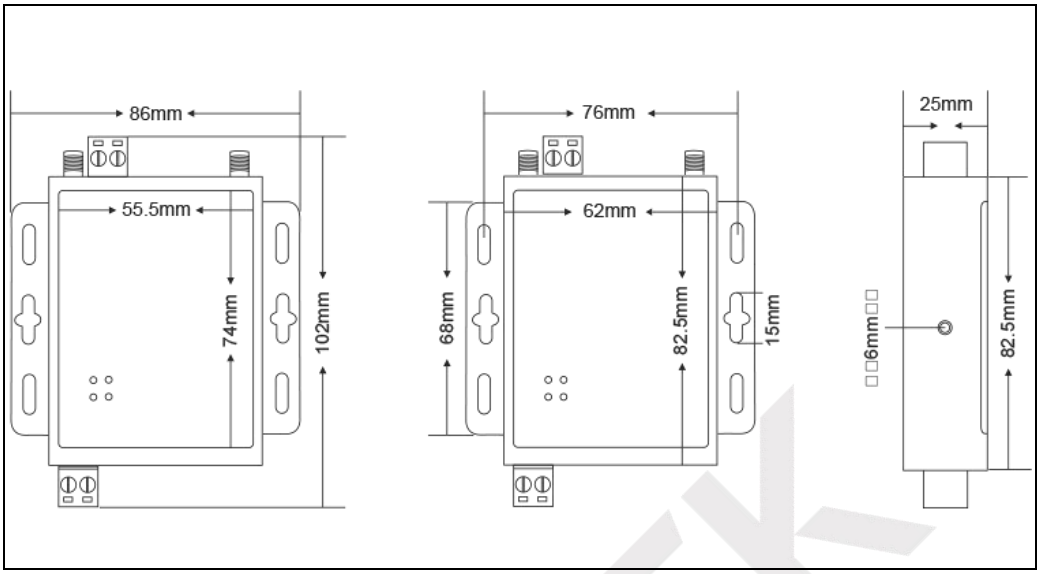


图 16：TAS-IT-688E 设备尺寸示意图

1.3.9TAS-IT-688A 产品外观与尺寸说明

接口描述

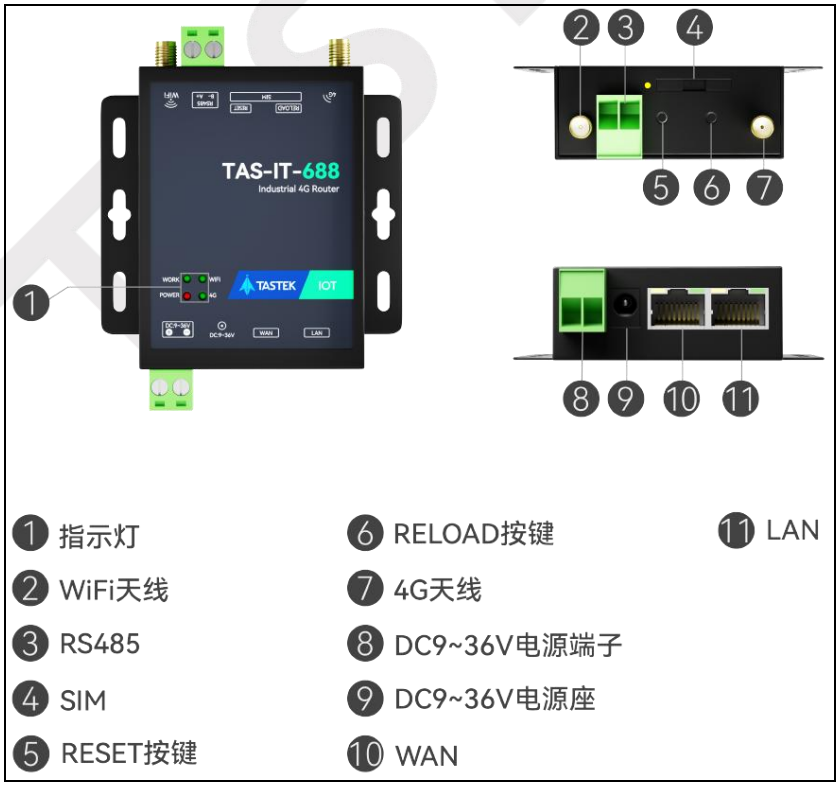


图 17：TAS-IT-688A 模块接口框图

表 42：TAS-IT-688A 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.8.3 状态指示灯的描述
2	Wi-Fi 天线	2.4G 棒状天线
3	RS485	RS485 接口
4	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托。如果需要安装 SIM 卡，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
5	RESET 按键	一键重启设备
6	RELOAD 按键	恢复出厂设置按键
7	4G 天线	全频吸盘天线
8	DC 电源端子	供电范围 DC 9~36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
9	DC 电源座	供电范围 DC 9~36V
10	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
11	LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

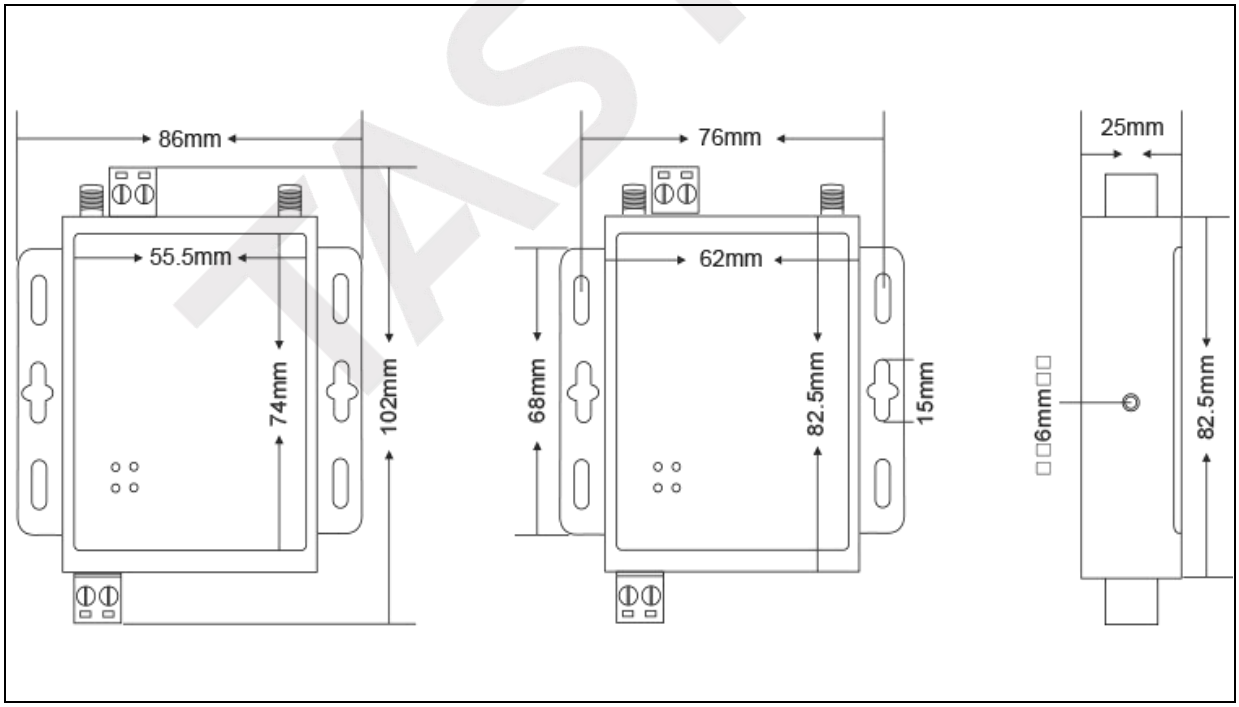


图 18：TAS-IT-688A 设备尺寸示意图

1.3.10TAS-IT-694 产品外观与尺寸说明

接口描述

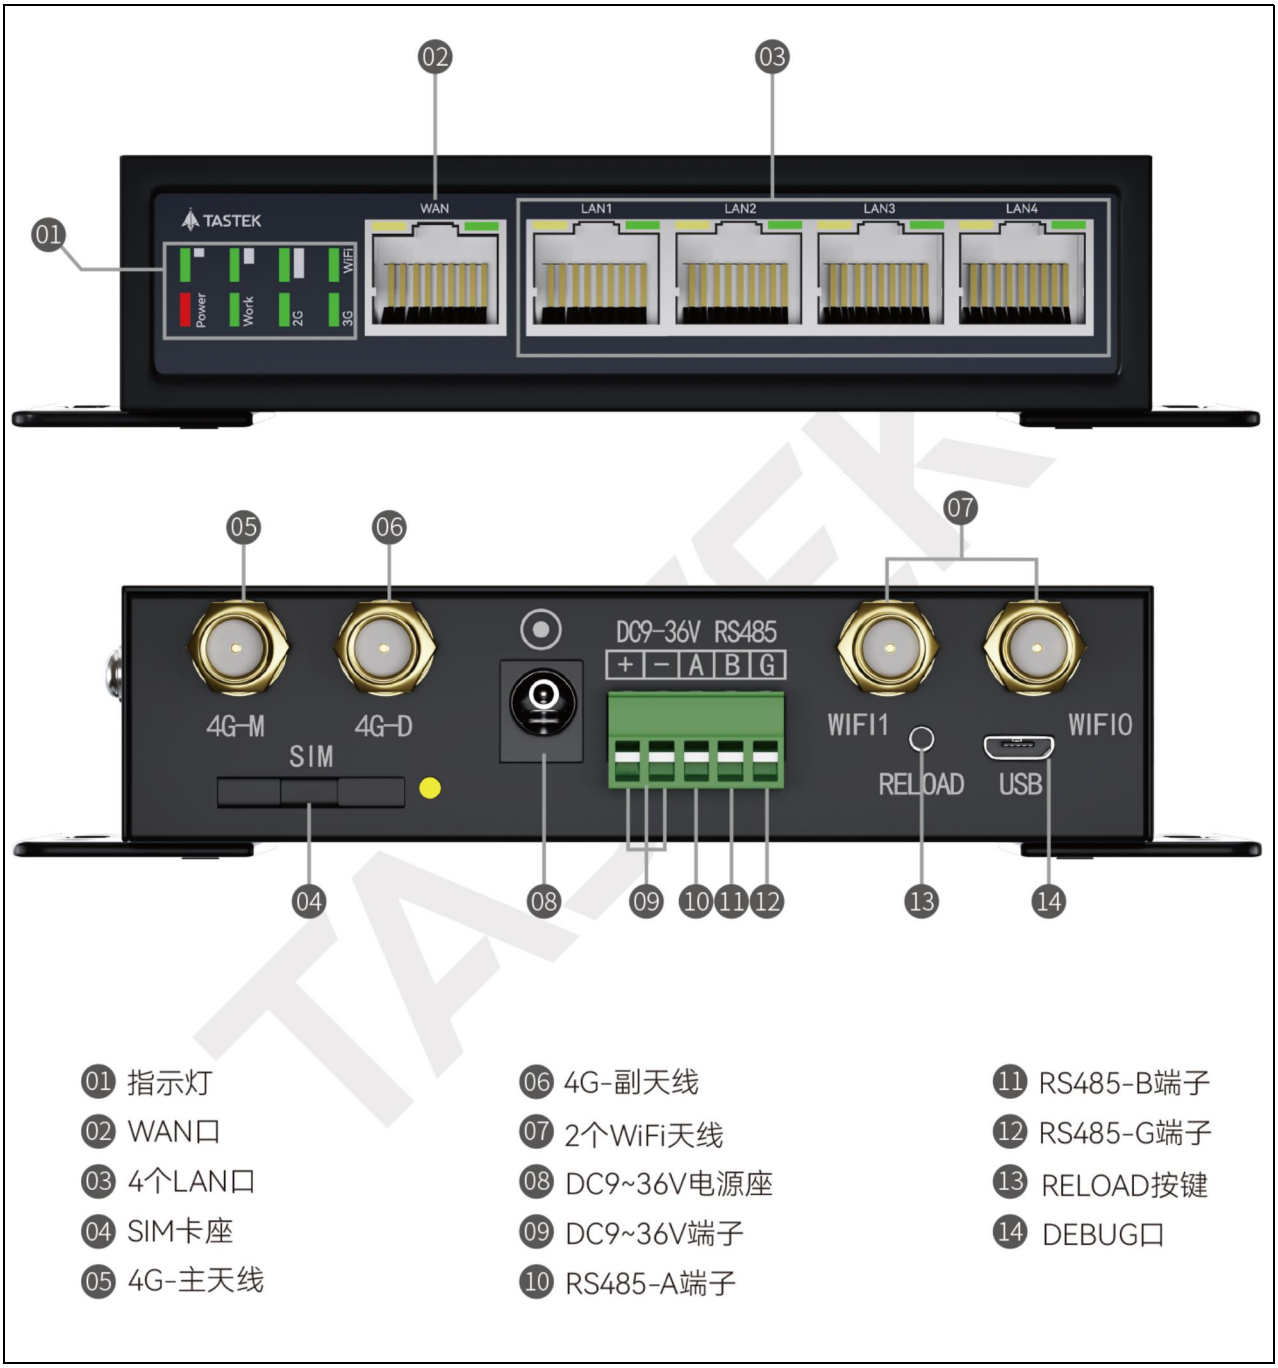


图 19：TAS-IT-694 模块接口框图

表 43：TAS-IT-694 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.9.3 状态指示灯的描述
2	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
3	4*LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
4	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托，安装 SIM 卡时，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
5	4G-主天线	全频棒状天线
6	4G-副天线	全频棒状天线
7	2*WiFi 天线	2.4G 棒状天线
8	DC 电源座	供电范围 DC:9-36V
9.	DC 电源端子	供电范围 DC:9-36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
10	RS485-A 端子	RS485 接口为 A
11	RS485-B 端子	RS485 接口为 B
12	RS485-G 端子	RS485 接口为 GND
13	RELOAD 按键	用于恢复出厂设置的按键
14	DEBUG 口	Micro-USB 接口

尺寸描述

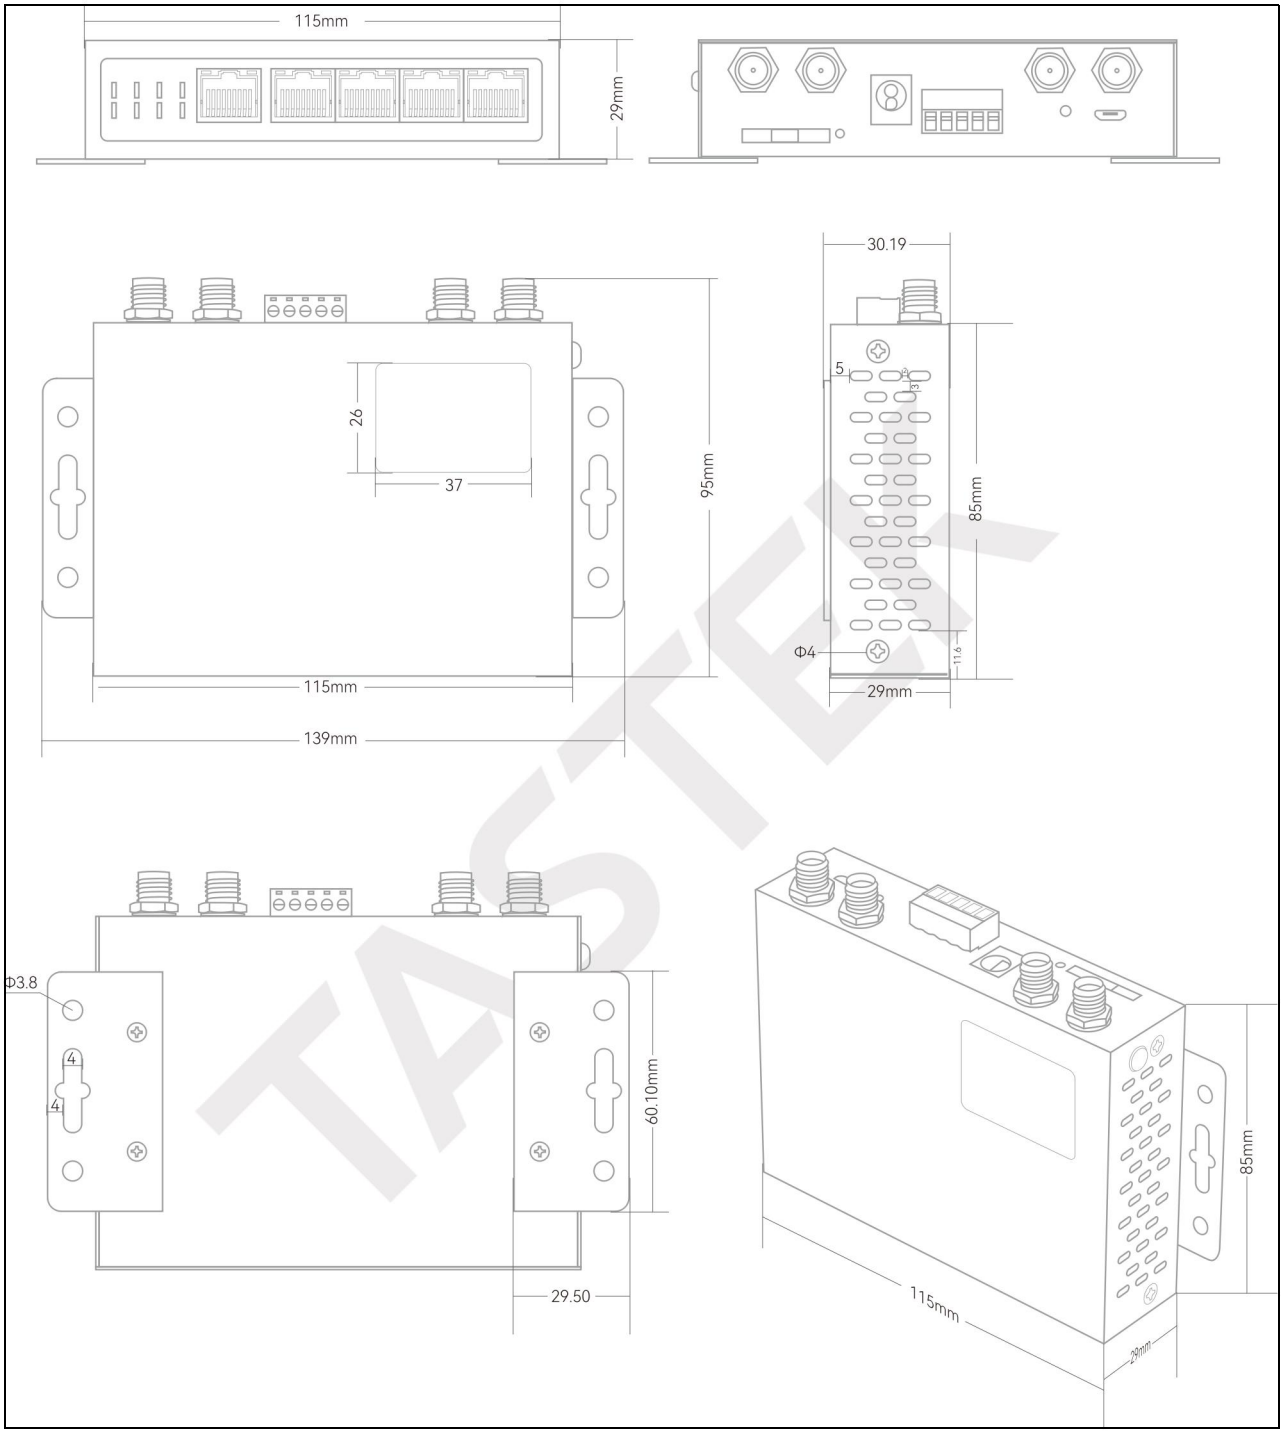


图 20：TAS-IT-694 设备尺寸示意图

1.3.11TAS-IT-694D 产品外观与尺寸说明

接口描述

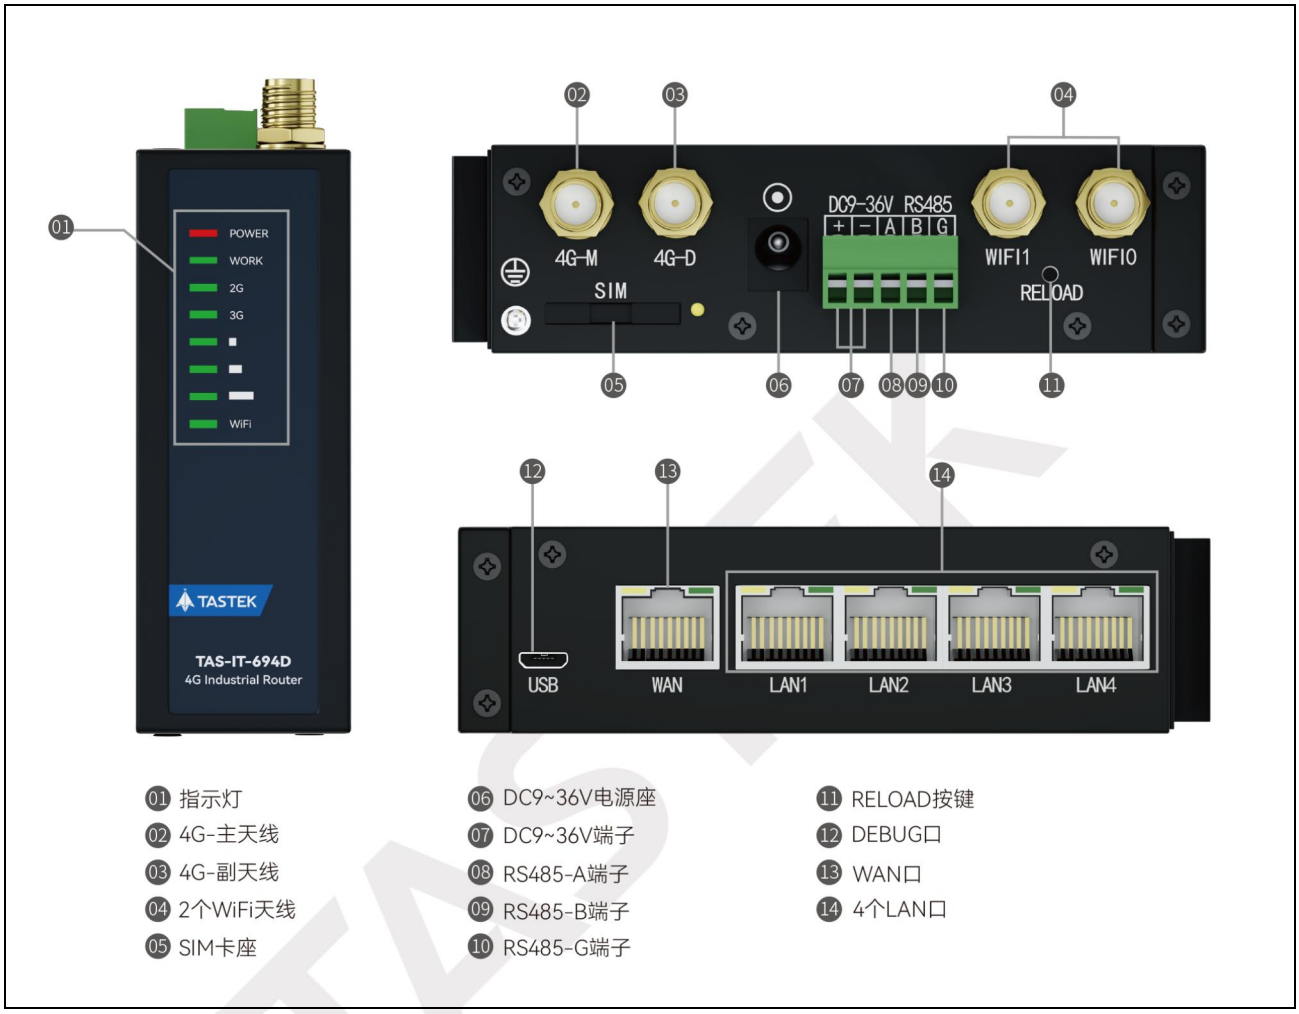


图 21：TAS-IT-694D 模块接口框图

表 44：TAS-IT-694D 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.10.3 状态指示灯的描述
2	4G-主天线	全频棒状天线
3	4G-副天线	全频棒状天线
4	2*WiFi 天线	2.4G 棒状天线
5	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托，安装 SIM 卡时，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
6	DC 电源座	供电范围 DC:9-36V
7	DC 电源端子	供电范围 DC:9-36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错

序号	名称	备注
8	RS485-A 端子	RS485 接口为 A
9	RS485-B 端子	RS485 接口为 B
10	RS485-G 端子	RS485 接口为 GND
11	RELOAD 按键	用于恢复出厂设置的按键
12	DEBUG 口	Micro-USB 接口
13	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
14	4*LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

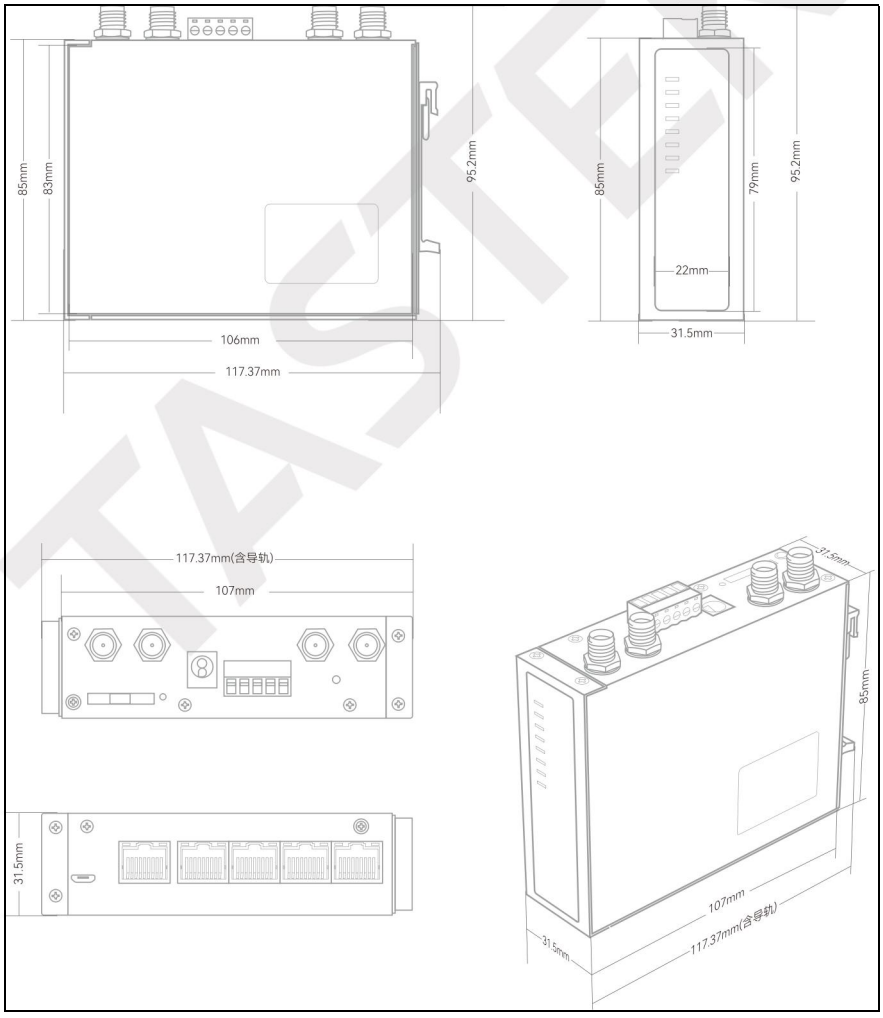


图 22：TAS-IT-694D 设备尺寸示意图

1.3.12TAS-IT-694D-P 产品外观与尺寸说明

接口描述

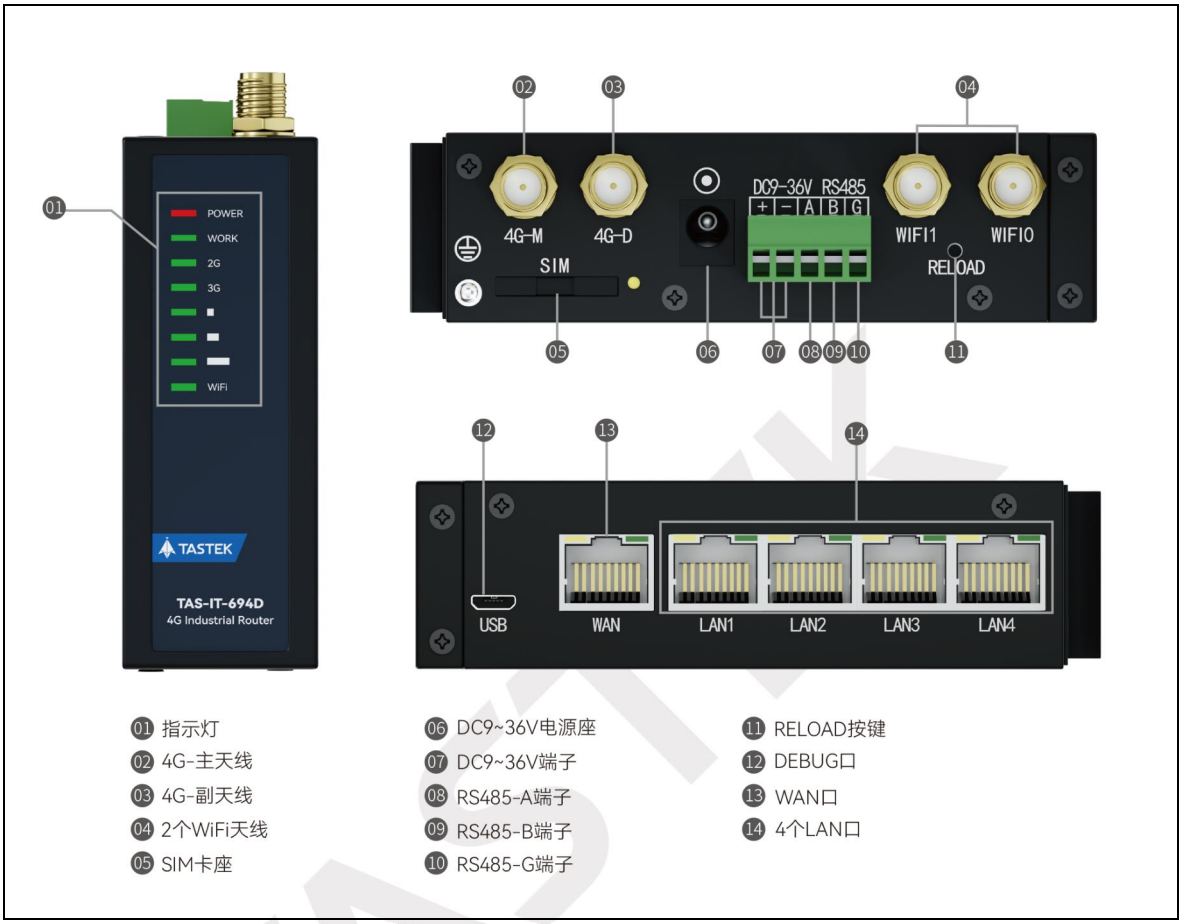


图 23：TAS-IT-694D-P 模块接口框图

表 45：TAS-IT-694D-P 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.11.3 状态指示灯的描述
2	4G-主天线	全频棒状天线
3	4G-副天线	全频棒状天线
4	2*WiFi 天线	2.4G 棒状天线
5	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托，安装 SIM 卡时，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
6	DC 电源座	供电范围 DC:9-36V
7	DC 电源端子	供电范围 DC:9-36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
8	RS485-A 端子	RS485 接口为 A
9	RS485-B 端子	RS485 接口为 B

序号	名称	备注
10	RS485-G 端子	RS485 接口为 GND
11	RELOAD 按键	用于恢复出厂设置的按键
12	DEBUG 口	Micro-USB 接口
13	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX，支持 POE
14	4*LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX

尺寸描述

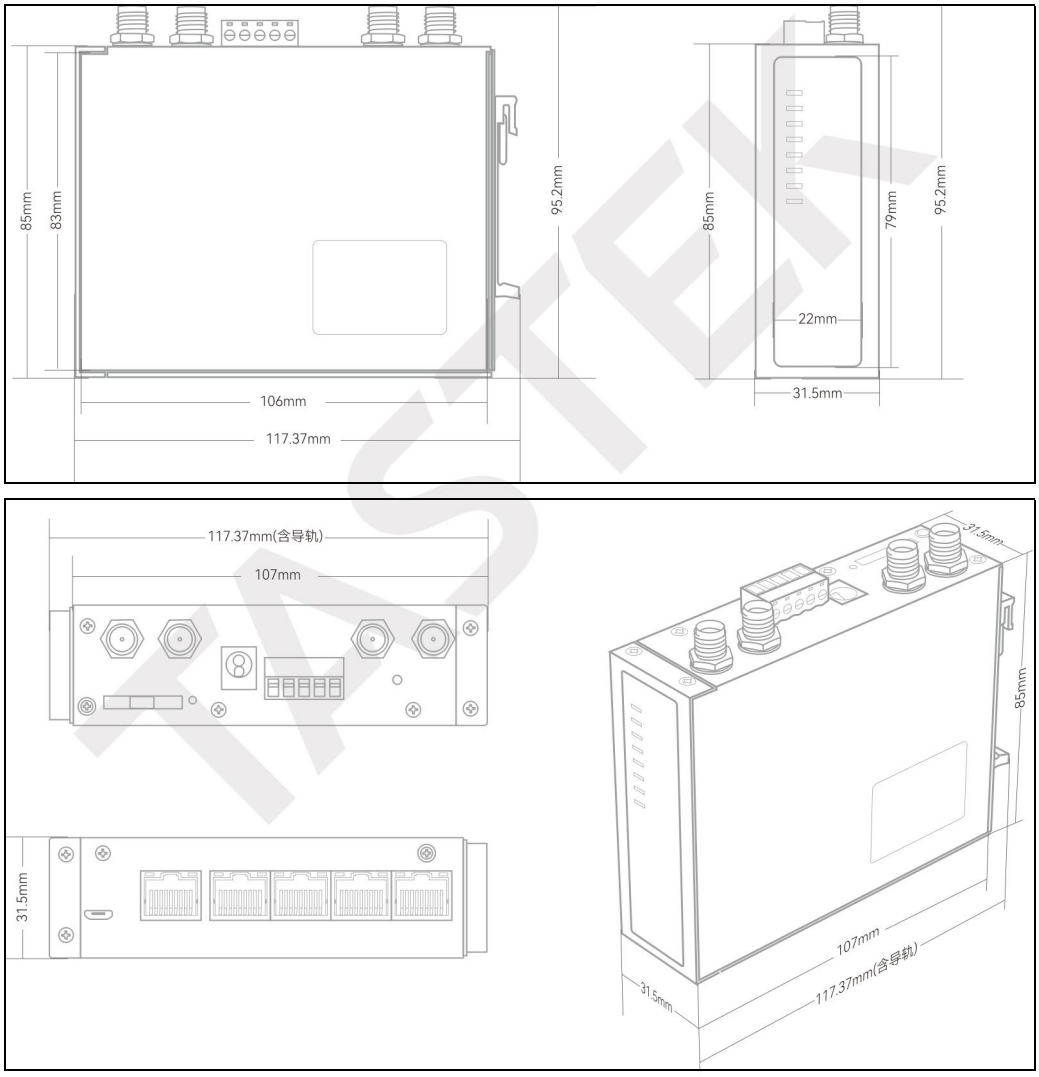


图 24：TAS-IT-694D-P 设备尺寸示意图

1.3.13TAS-IT-794 产品外观与尺寸说明

接口描述

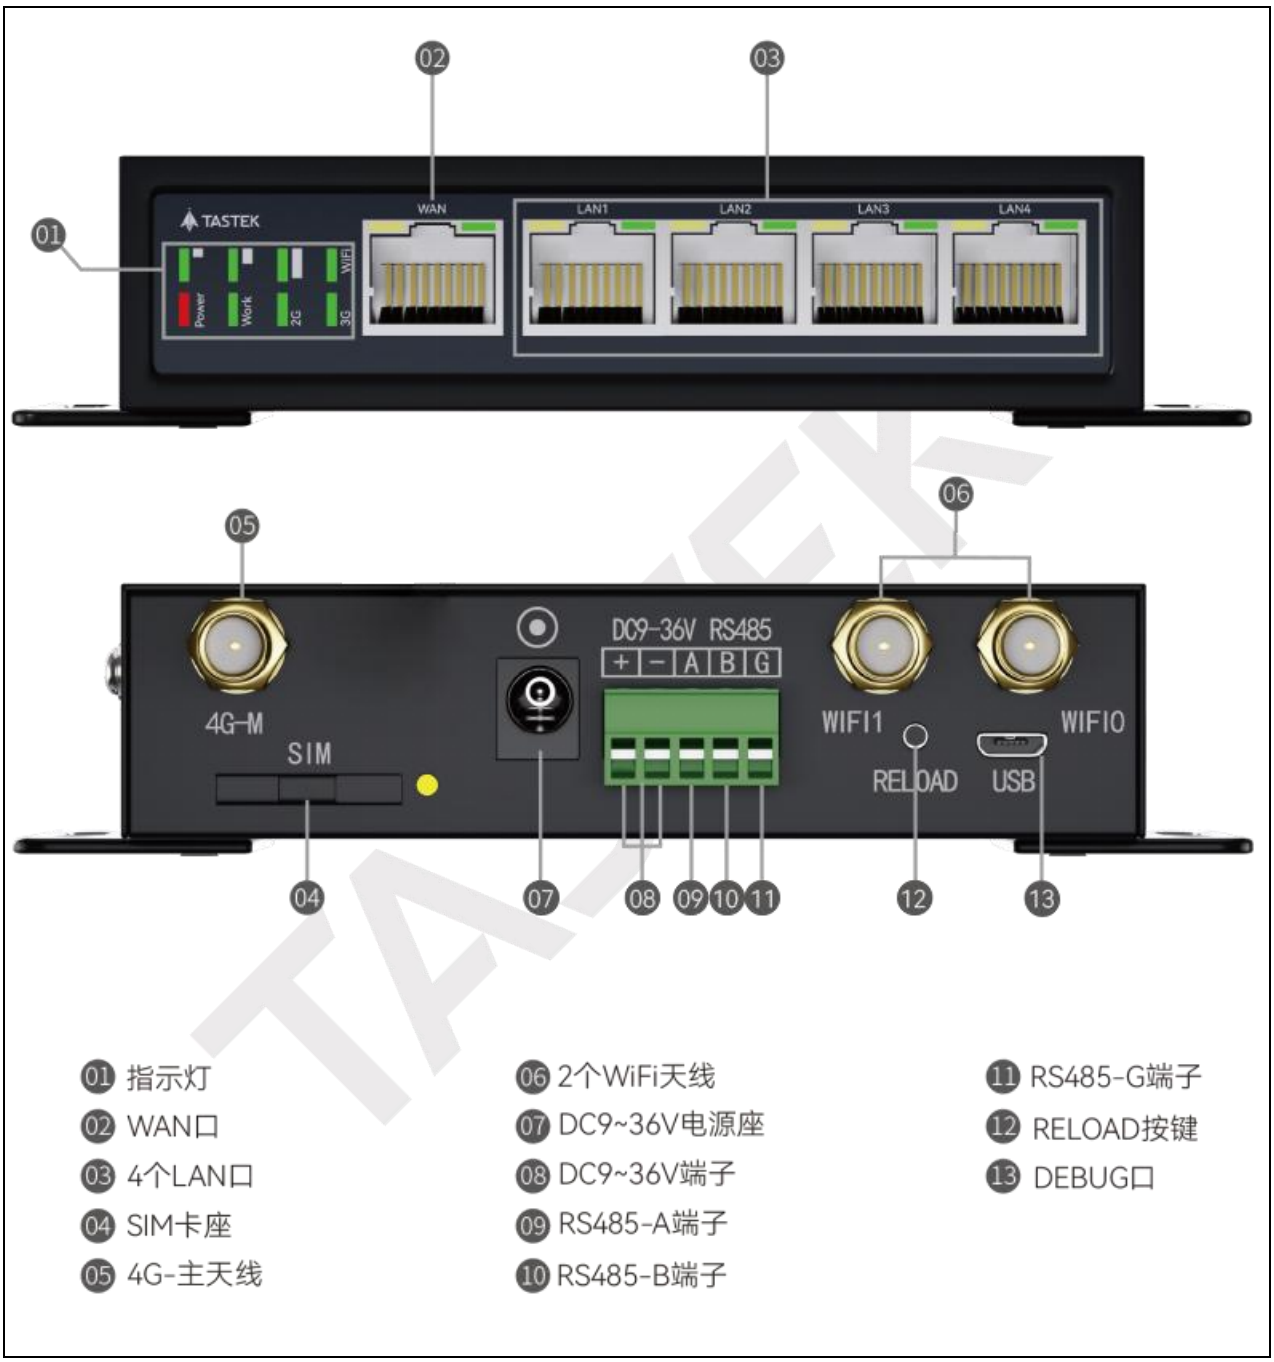


图 25：TAS-IT-794 模块接口框图

表 46：TAS-IT-794 接口说明

序号	名称	备注
1	指示灯	详细说明见 1.2.12.3 状态指示灯的描述
2	WAN 口	广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
3	4*LAN 口	局域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
4	SIM 卡座	抽屉式 SIM 卡卡托，安装 SIM 卡时，需要使用尖锐物顶住一侧的黄色按钮，将卡托退出
5	4G-主天线	全频棒状天线
6	2*WiFi 天线	2.4G 棒状天线
7	DC 电源座	供电范围 DC:9-36V
8	DC 电源端子	供电范围 DC:9-36V，绿色端子座，注意正负极性防止接错
9	RS485-A 端子	RS485 接口为 A
10	RS485-B 端子	RS485 接口为 B
11	RS485-G 端子	RS485 接口为 GND
12	RELOAD 按键	用于恢复出厂设置的按键
13	DEBUG 口	Micro-USB 接口

尺寸描述

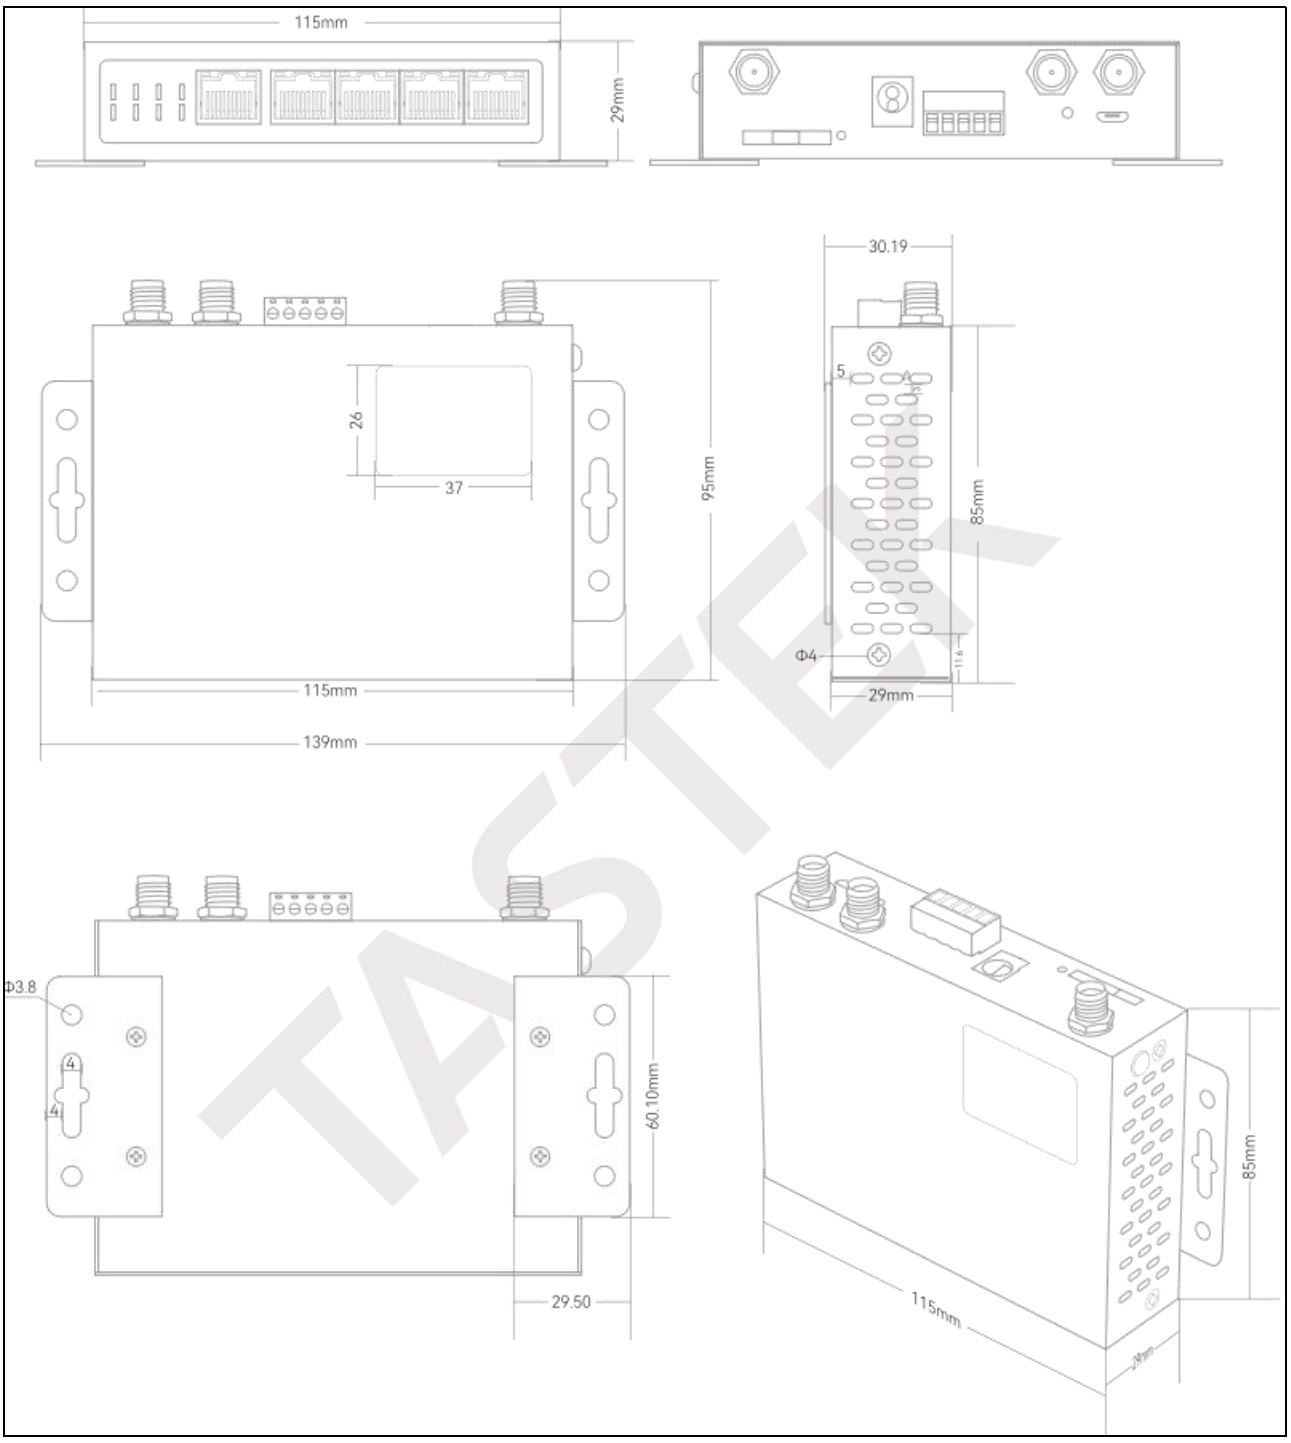


图 26：TAS-IT-794 设备尺寸示意图

2、快速入门

2.1 硬件环境

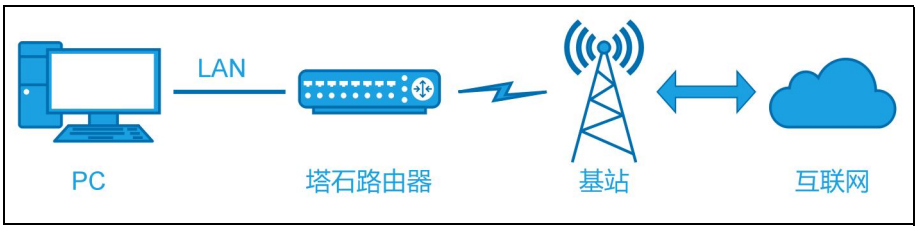


图 27：产品测试数据流拓扑图

硬件：PC 机 1 台，路由器 1 个、网线 1 根（自备）、4G 的 SIM 卡（自备）、全频天线 1 根

1. 接线：电脑通过网线连接路由器的网口，全频天线接在对应的天线接口上；
2. 联网：在断电状态下插入 SIM 卡；
3. 供电：路由器工作电压为 DC 9~36V。

2.2 网络连接

1. 用电源适配器为路由器供电，供电后红色 POWER 灯亮起，设备启动，关于指示灯的相关说明请参考第一章节“状态指示灯”。
2. WORK 灯开始闪烁后，大约半分钟后，设备开机完毕。
3. 如果 SIM 卡、4G 天线、信号等一切正常，用户的设备可以通过 LAN 口接入路由器。
4. 路由默认网关为 192.168.3.1，开启 DHCP。
5. 网络连接：配置计算机网卡，选择自动获取 IP 地址。具体操作如下：

1) 右键，网络



图 28：右键网络示意图

2) 点击本地连接，再点击属性



图 29：本地连接示意图

3) 双击 Internet 协议版本 4，全部选择自动获取



图 30：本地连接状态图

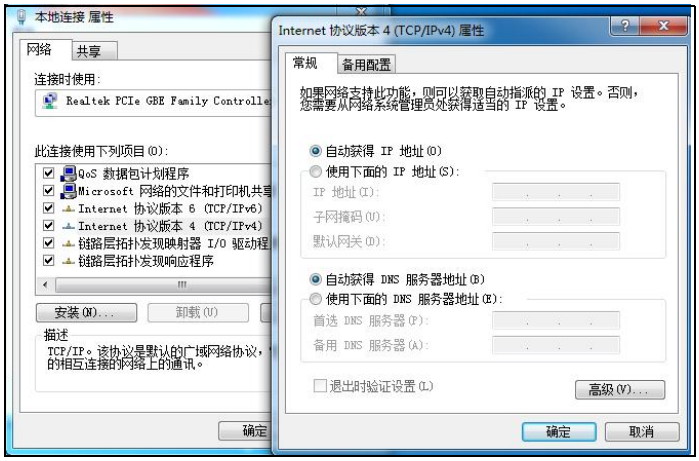


图 31：自动获取 IP 地址示意图

4) 上网测试：给路由器上电，等待大约 1 分钟，此时 WORK 灯闪烁，我们先通过路由器的默认参数进入设置查看下网络状态。

5)

表 47：路由器初始值

参数	初始值
用户名	root
密码	12345678
自身 IP 地址	192.168.3.1

在电脑的浏览器中输入：192.168.3.1，然后敲回车，下图为路由器登录界面：



图 32：路由器登录界面

用户名输入 root，密码 12345678。上侧菜单选择“网络->网络诊断”，能够 Ping 通域名（如下图所示，以百度为例），表示联网正常。也可以直接打开浏览器，直接输入想要登录的网站网址。

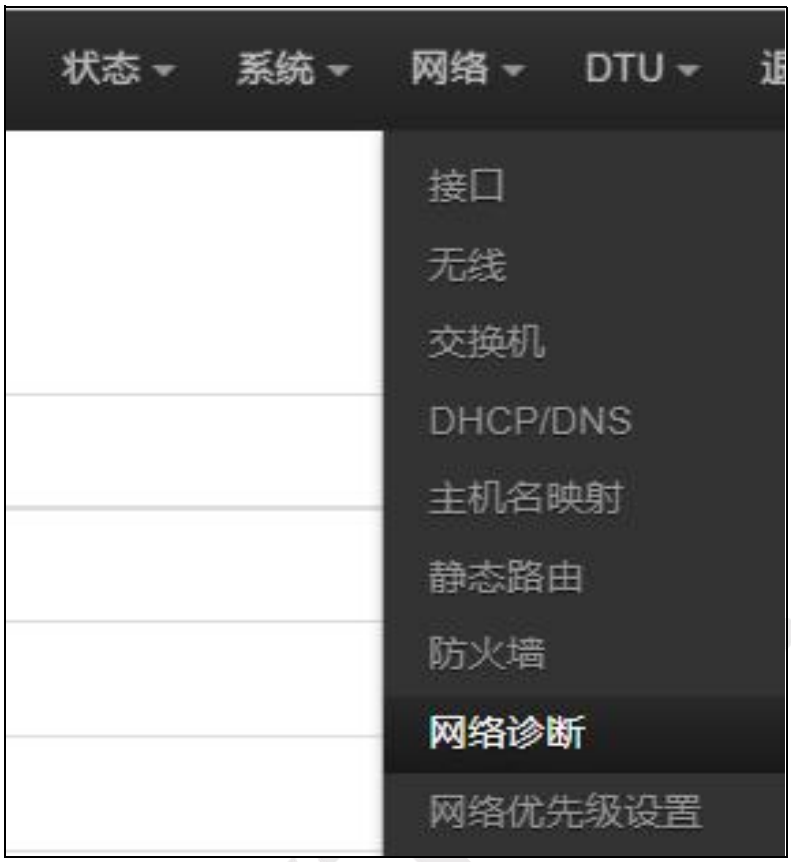


图 33：网络诊断示意图

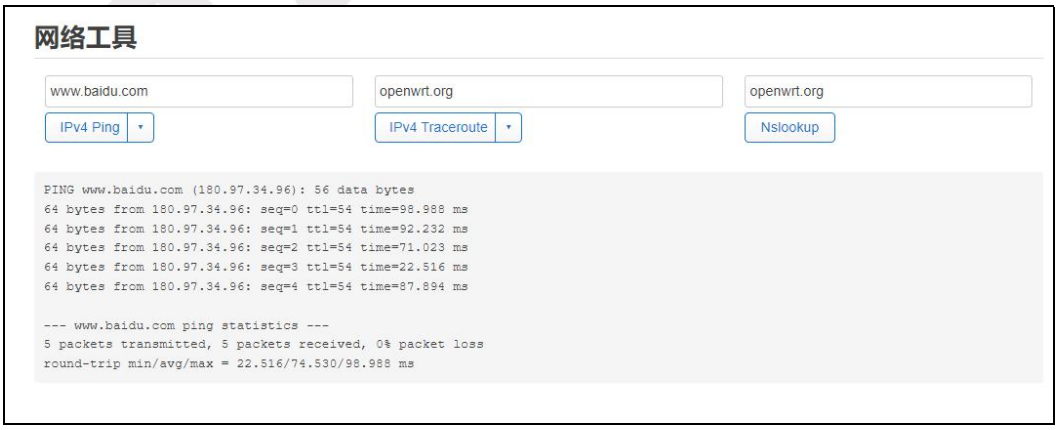


图 34：网络诊断页面

计划任务：上侧菜单选择“系统->计划任务”，默认程序每五分钟检测一次网络状态，若网络异常，系统会重启。（若 SIM 卡为定向 IP 卡，需将语句中的 IP 地址改成定向卡所指向的 IP 地址，本次测试使用的是百度地址，例如定向 IP 地址修改 */5 * * * * network_check_switch.sh 192.168.50.8 ）。如下：



图 35：计划任务页面

计划任务内容输入规则：需符合 crontab 的规则,修改后点击提交。（crontab 具体规则参考 crontab 命令说明），如下图（每五分钟执行脚本一次，以百度地址是否可以 Ping 通为例）



图 36：计划任务命令说明

不需要网络检测机制，需要在该计划任务语句前增加#注释，点击提交,如下图配置：



图 37：计划任务命令屏蔽说明

3、产品功能

本章主要介绍路由模块所具有的功能，下图是模块的功能整体框图。

本章主要讲述基本功能介绍、设置方式、常用的组网应用方式等。用户配置流程请参考第二章节。

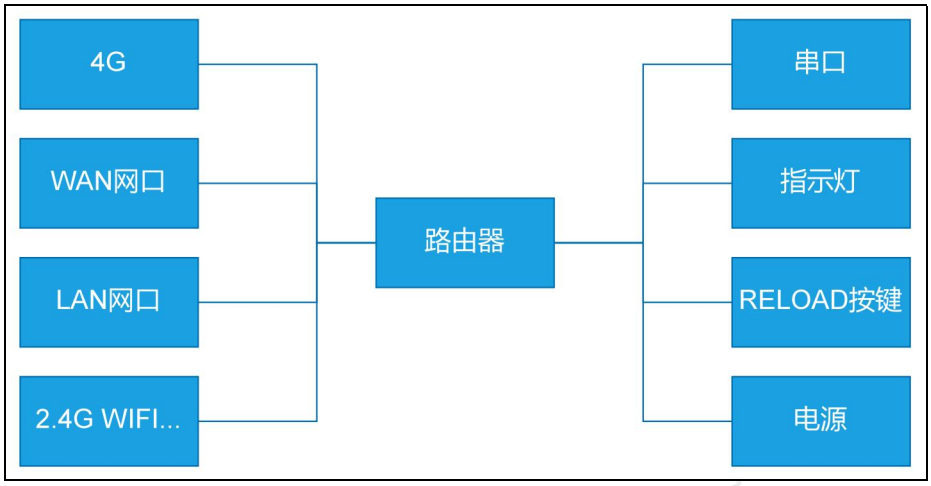


图 38：功能框图

3.1Web 页面设置

首次使用路由模块时，需要对该模块进行一些配置。可以通过 PC 连接路由器的 LAN 口，然后用 Web 管理页面配置。默认参数如下：

表 48：网络默认设置表

参数	默认设置
LAN 口 IP 地址	192.168.3.1
用户名	root
密码	12345678

首先操作电脑连接 LAN 口，网线连接好后，在浏览器地址栏输入 192.168.3.1 回车。填入用户名和密码，然后点击确认登录，管理页面默认中文。



图 39：登录界面

在网页的上边是功能标签页，可以具体设置参数。

1. 状态：主要显示设备的名称信息、固件版本、运行状态等；
2. 网络：设置接口、防火墙、DHCP 等；
3. 系统：主要是一些基本功能，包括修改管理员密码、重启、恢复出厂设置、固件升级等；
4. DTU：DTU 相关功能的设置；



图 40：状态-总览界面

网络页面是当前网络状态信息，界面如下图所示。

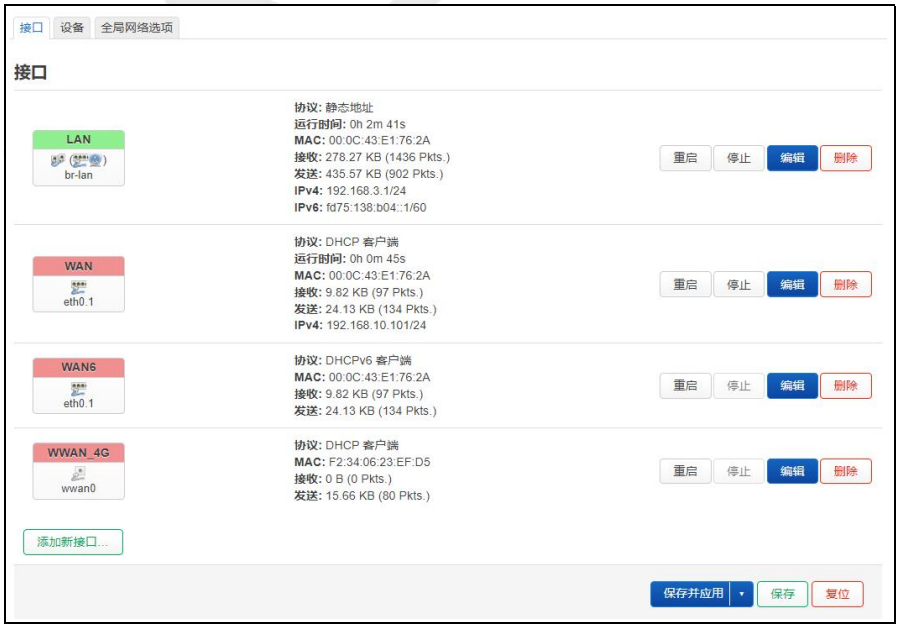


图 41：网络-接口页面

3.2 路由器基本功能介绍

3.2.1 主机名与时区

路由器自身时区默认为北京时区，默认同步网络时间。

主机名与时间设置位于“系统->系统->常规设置”，界面如下图所示。



图 42：主机名和时区设置页面

3.2.2 用户名密码设置

默认密码可以设置，默认密码为 12345678，用户名不可设置。本密码主要用于网页服务器的登录密码。

用户密码设置位于“系统->管理权->路由器密码”，界面如下图所示。



图 43：密码设置页面

注：密码不支持换行等一些特殊的字符。请修改初始密码，防止信息泄露。

3.2.3 恢复出厂设置

可以通过长按 RELOAD 按钮 4~15 秒左右恢复出厂设置，也可以通过网页恢复出厂设置。

恢复出厂设置位于“系统->备份与升级->操作->执行重置”，界面如下图所示。



图 44：恢复出厂设置界面

3.2.4 固件升级

路由器模块支持 Web 方式的在线固件升级。

固件升级位于“系统->备份与升级->刷写操作->操作->刷写固件”，如下图所示，点击刷写固件按钮，在弹框处上传固件。

固件升级有以下几点说明：

1. 固件升级过程会持续 2 分钟左右，请在 2 分钟之后再次尝试登录网页。
2. 可以选择是否保留配置，默认保留参数升级(在不同版本升级时不要保留参数升级)。
3. 固件升级过程中请不要断电或者拔网线。



图 45：固件升级界面

3.2.5 重启

重启功能位于“系统->重启”，如下图所示，点击“执行重启”，约为 1 分钟后完全启动成功，即可重新进入登录界面。



图 46：重启界面

3.2.6 日志

Log 分为远程日志和本地日志，位于“系统->系统->系统属性->日志”，如下图所示。

远程 Log 服务器：

1. 远端 UDP 服务器的 IP 或域名，当 IP 为 0.0.0.0 时不启用远程日志；
2. 远程 Log 服务器端口：远端 UDP 服务器端口；
3. 系统日志缓存区大小：默认 64k；



图 47：日志界面

本地日志：

1. 内核日志等级：支持调试、信息、注意、警告、错误、关键、告警、紧急，共 8 个等级；按顺序调试最低，紧急最高；

2. 应用日志等级：同上；

3.2.7LAN 接口

LAN 口设置位于“网络->接口->LAN”，LAN 口具备简单的状态统计功能，如下图中蓝框中的数据所示。LAN 口为局域网络，对本设备 LAN 口的几点说明如下：

1. 默认静态的 IP 地址 192.168.3.1，子网掩码 255.255.255.0。本参数可以修改，比如静态 IP 修改为 192.168.2.1（下次登陆路由器即使用该地址）；

2. 默认开启 DHCP 服务器功能。所有接入到路由器 LAN 口的设备均可自动获取到 IP 地址。

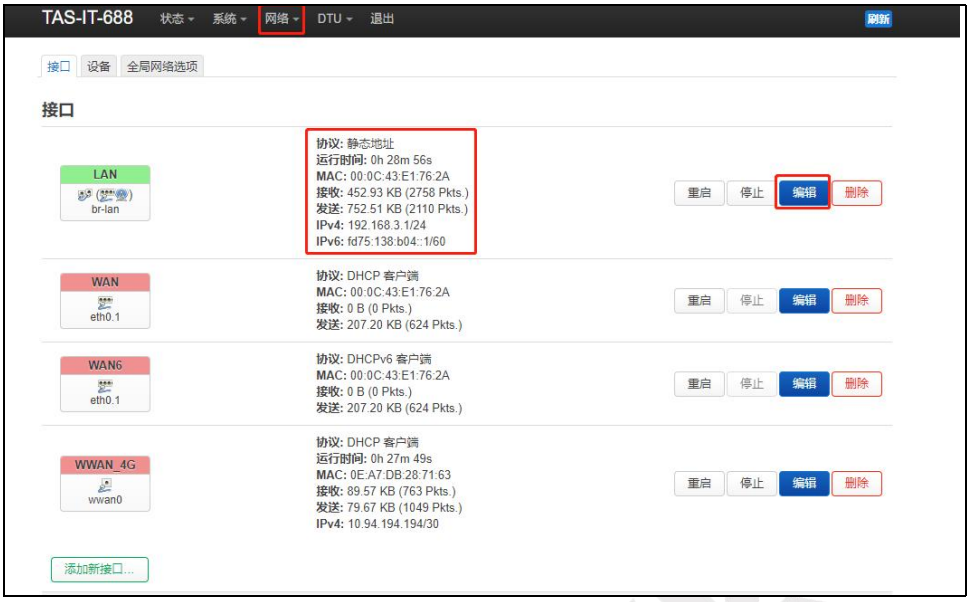


图 48：LAN 口界面

DHCP 功能设置

默认 LAN 口的 DHCP Server 功能开启（可选关闭），所有接入 LAN 口的网络设备，可以自动获取到 IP 地址。

DHCP 服务器配置说明如下：

1. 可以调整 DHCP 池的开始与结束地址，以及地址租用时间；
2. DHCP 默认分配范围从 192.168.3.100-192.168.3.250；
3. 默认租期 12 小时。



图 49：DHCP 服务器界面

3.2.8DHCP/DNS

DHCP/DNS 设置界面位于“网络->DHCP/DNS”，如下图所示。使用 MAC-地址鉴别主机，IPv4-地址分配地址，主机名分配标识。

静态地址分配：在“网络->DHCP/DNS->静态地址分配”处设置。该功能是 LAN 接口 DHCP 设置的延伸，用于给 DHCP 客户端分配固定的 IP 地址和主机标识。

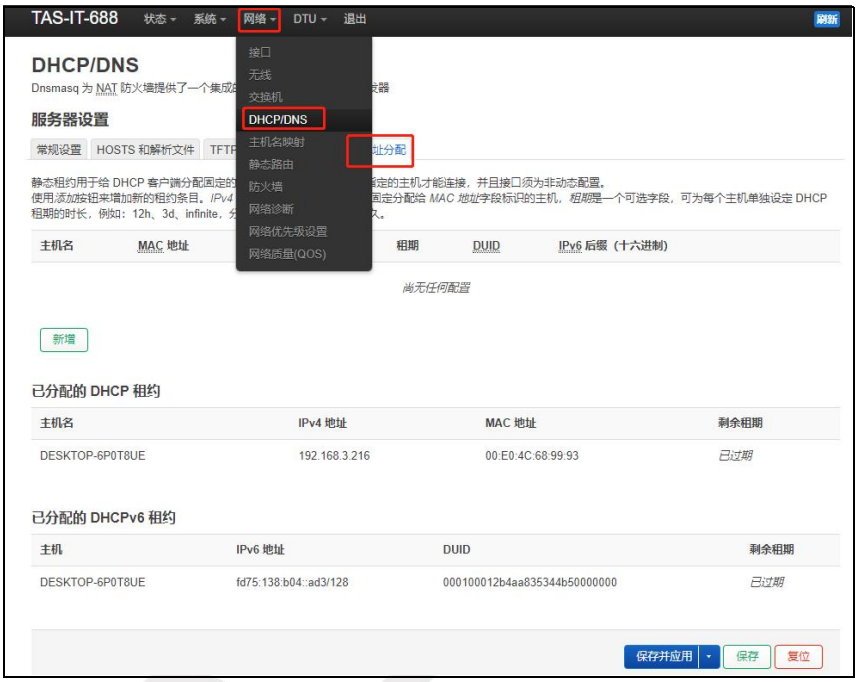


图 50：DHCP/DNS 设置界面

3.2.9WAN 接口

注：TAS-IT-691、TAS-IT-692C1、TAS-IT-692C2、TAS-IT-692F1、TAS-IT-692F2 默认不支持 WAN 口。

WAN 口设置说明如下：

1. 1 个有线 WAN 口，WAN 口为广域网接口。
2. 支持 DHCP 客户端、静态 IP、PPPoE 模式。
3. 默认 IP 获取方式为 DHCP Client。
4. 如果多台设备都通过 WAN 口连接至同一个网络，需要修改克隆 MAC 地址，否则会有 MAC 地址冲突问题导致无法正常使用。
5. 一般需要勾选 “使用默认网关”，否则无法将 WAN 口作为默认网关使用。
6. 多个默认网关之间可以通过修改网关跃点来调整优先级。

WAN 口相关设置位于“网络->接口->WAN”，如下图所示为 WAN 口基本设置界面。

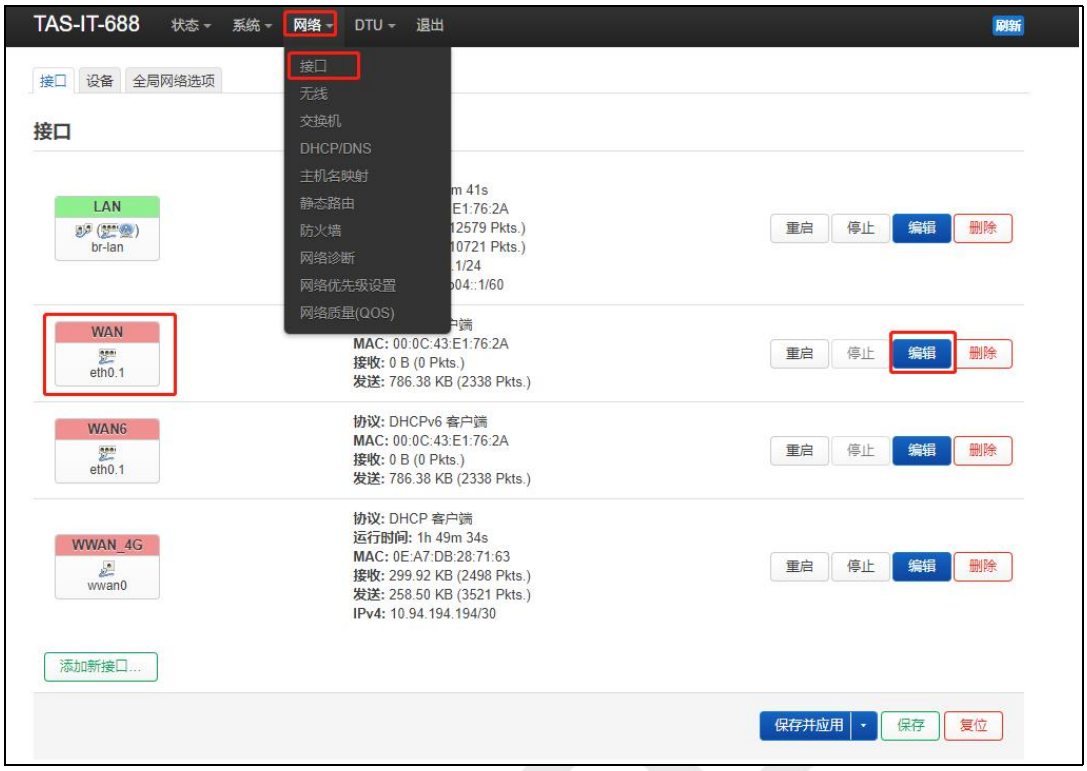


图 51：WAN 口基本设置界面

3.2.10WAN 接口改 LAN 接口

注：TAS-IT-692C1、TAS-IT-692C2、TAS-IT-692F1、TAS-IT-692F2 默认不支持 WAN 接口改 LAN 接口。

1. WAN 口可以复用为 LAN 口，可以在“网络”->“接口”->“设备”->“br-lan”中进行如下图配置。
2. 编辑 WAN 口，将设备设置为未指定。
3. 设置完成后点击应用保存。
4. 两个网口下设备可以互相 PING 通。
5. 取消双 LAN 口，改为 WAN 口，需要在“网络”->“接口”->“设备”->“br-lan”中，取消 br-lan 设备：″eth0.1″勾选，并在 WAN 接口中重新勾选″eth0.1″。



图 52：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 A



图 53：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 B



图 54：WAN 口改为 LAN 口基本设置界面 C

3.2.11Wi-Fi 网线局域网

注：TAS-IT-688E、TAS-IT-692C1、TAS-IT-692C2、TAS-IT692F1、TAS-IT692F2、TAS-IT-788 不支持 Wi-Fi。

- 设备本身是一个 STA，可以接入其它 AP 的 WLAN 网络。
- 设备也支持作为 AP 使用，其它无线终端可以接入到它的 LAN 网络。
- Wi-Fi 最大覆盖范围为空旷地带 100m。

默认参数如下：

表 49：Wi-Fi 默认参数

默认参数	数值
SSID 名称	IT-264
无线密码	12345678
信道	1
频道带宽	20MHz
加密方式	WPA2-PSK

部分设备如 TAS-IT-694、TAS-IT-784 等默认为 AP 模式。

默认参数如下：

表 50：默认 AP 模式 WI-FI 默认参数

默认参数	数值
SSID 名称	型号+WI-FI MAC 地址后六位
无线密码	12345678
信道	atuo
频道带宽	20MHz
加密方式	WPA2-PSK

设备 SSID 名称示例：

F94_s3 的 WI-FI MAC 为 XX-XX-XX-12-34-56 SSID 名称为 694_s3_123456

AP 设置

AP 相关设置位于“网络->无线”，如下图所示。



图 55：网络-无线界面

点击新增选项，在“接口配置”处修改 SSID 和无线密码，如下图所示。



图 56：AP 模式 SSID 设置页面



图 57：AP 模式无线密码设置界面

需要说明的是，信道带宽选择 20MHz 时，传输速率对应 72Mbps，信道带宽选择 40MHz 时，传输速率对应 150Mbps。传输速率越大，信号衰减也越快，一般情况下信道带宽选择 20MHz 最稳定。信道也会影响 Wi-Fi 稳定性，可以选择 auto 让设备自动选择空闲信道或者自己手动调整信道。

STA 设置

STA 相关设置位于“网络->无线”，点击“扫描”可以查看当前可连接的热点。

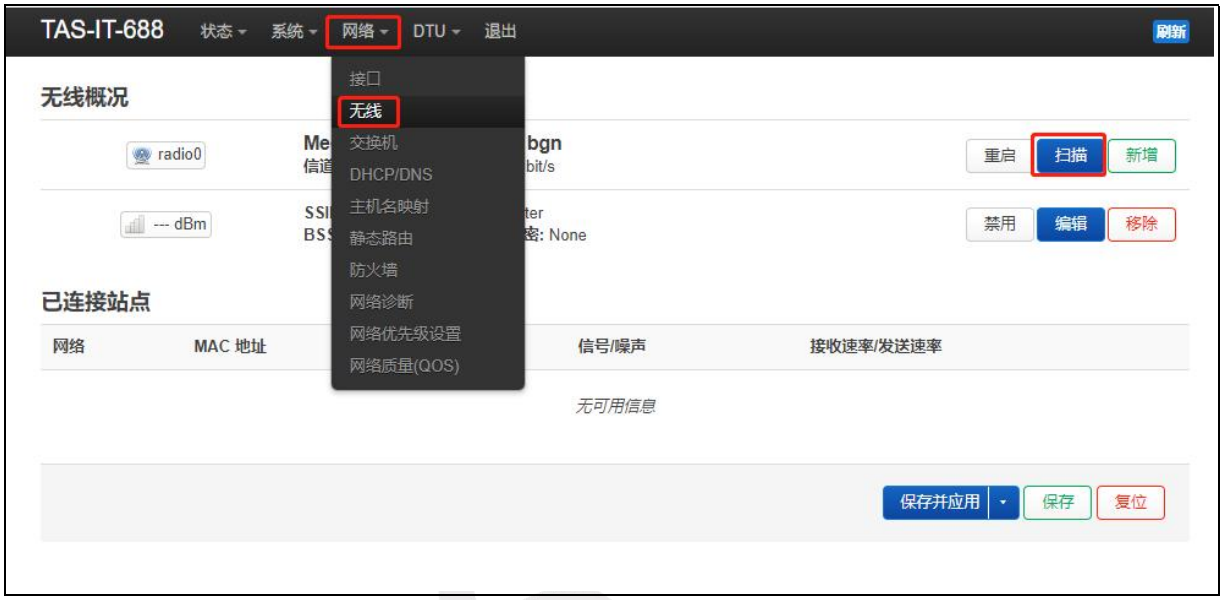


图 58：无线概况界面搜索热点

点击“加入网络”，填写正确的信息并提交，重启设备后生效。

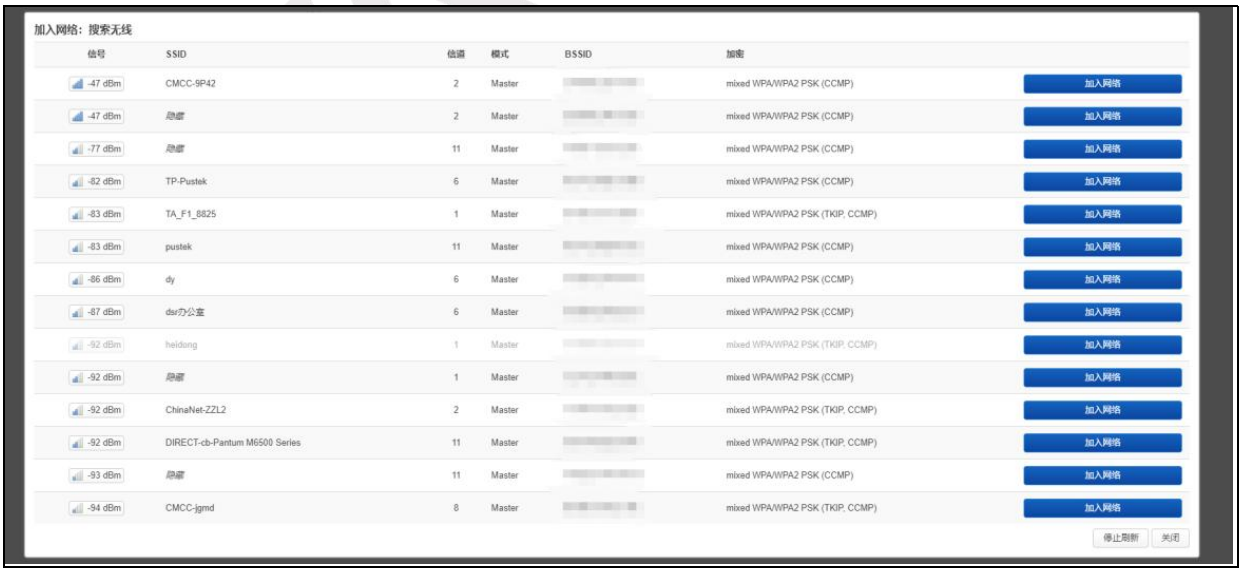


图 59：搜索到的可连接热点

也可以点击“网络->无线”中的“新增”，直接手动填写接入 AP 需要的各项信息，提交并重启设备后生效。


编辑无线网络
设备配置
常规设置
高级设置
状态
模式: Master | SSID: OpenWrt
--- dBm 无线未关联
无线网络已启用
禁用
模式
信道
带宽
工作频率
N
auto
20 MHz
允许使用旧的 802.11b 速率
过时或性能欠佳的设备可能需要旧的 802.11b 速率才能互联。在使用这些速率的情况下，信道占用效率可能会显著降低。建议尽可能不使用 802.11b 速率。
最大传输功率
驱动默认
- 当前功率: 未知
指定最大发射功率。依据监管要求和使用情况，驱动程序可能将实际发射功率限定在此值以下。
接口配置
常规设置
无线安全
高级设置
模式
客户端
ESSID
OpenWrt
BSSID
网络
wwan:
选择指派到此无线接口的网络，或者填写创建栏来新建网络。
关闭
保存


接口配置
常规设置
无线安全
MAC 过滤
高级设置
加密
WPA2-PSK (强安全性)
算法
自动
密钥
802.11r 快速切换
启用属于同一移动域接入点之间的快速漫游
802.11w 管理帧保护
已禁用
注意：有些无线驱动程序不完全支持 802.11w。例如：mwlwifi 可能会有一些问题
启用密钥重新安装（KRACK）对策
通过禁用用于安装密钥的 EAPOL-Key 帧的重新传输，来增加客户端密钥重安装攻击的复杂度。此解决方法可能会导致互操作性问题，并降低密钥协商的可靠性，特别是在流量负载较重的环境中。
关闭
保存

图 60：STA 设置界面

3.2.12 黑白名单

黑白名单通过建立相应的转发规则组合实现，新建转发规则位于“网络->防火墙->通信规则->新增”，如下图所示。本节仅介绍黑白名单的实现，其他请参考“3.2.17.5.通信规则”。

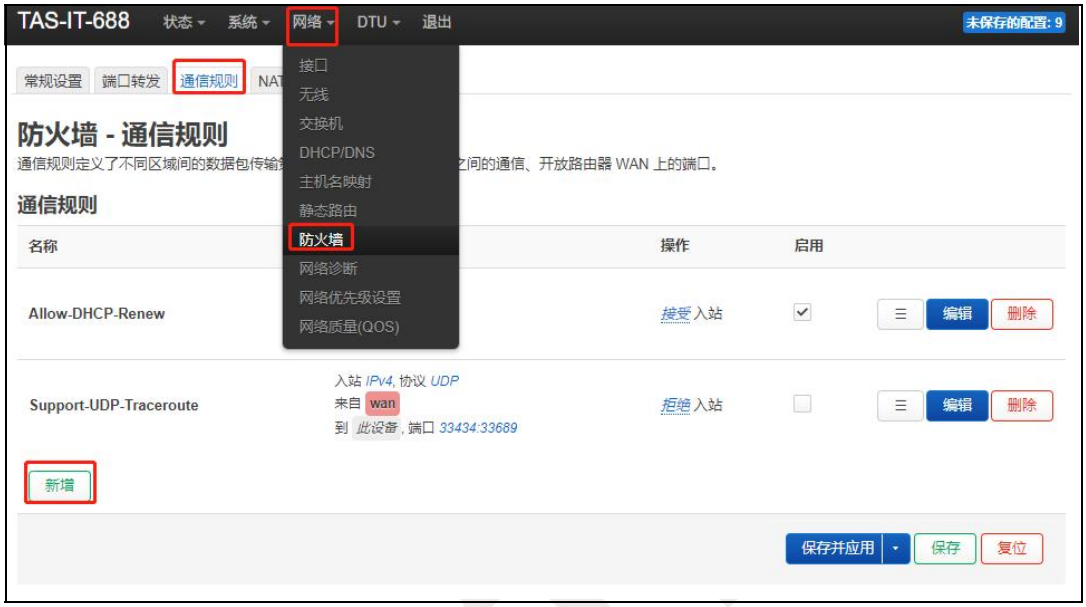


图 61：防火墙通信规则界面

点击上图中的“新增”，进入如下页面：



图 62：新建转发规则页面

可以根据规则组合实现黑白名单功能。

例，将一部手机加入黑名单的实现方法，源区域可以填 LAN 或者所有，把手机的 MAC 地址加到源 MAC 地址里，然后其他不变，动作改为拒绝，手机将无法访问网络。



图 63：黑名单的实现

例，将一台电脑加入白名单实现方法，源 MAC 地址选择电脑的 MAC 地址，动作选择接受，点击应用。然后再新建一条规则，源 MAC 地址选择所有，动作选择拒绝，然后点击应用。这样将只有电脑能访问网络。


防火墙 - 通信规则 - 未命名规则
常规设置
高级设置
时间限制
匹配设备
未指定
限制地址类型
IPv4 和 IPv6
源 MAC 地址
00:0C:43:E1:76:2A
-- 添加 MAC --
匹配助手
任意
使用指定的连接跟踪助手匹配流量。
匹配标记
匹配特定的防火墙标记或防火墙标记范围。
匹配 DSCP
任意
匹配承载指定 DSCP 标记的流量。
限制匹配
无限制
将流量匹配限制为指定的速率。
额外参数
传递到 iptables 的额外参数。小心使用!
关闭
保存


Allow-Ping
来自 wan
接受入站
编辑
删除
防火墙 - 通信规则 - 未命名规则
常规设置
高级设置
时间限制
名称
未命名规则
协议
TCP
UDP
源区域
任意区域 (转发)
源地址
-- 添加 IP --
源端口
任意
目标区域
任意区域 (转发)
目标地址
-- 添加 IP --
目标端口
任意
操作
接受
关闭
保存
转发 IPv4 and IPv6, 协议 UDP



图 64：白名单的实现

3.2.13 4G 接口

路由器支持一路 4G 通信接口，可以访问外部网络。4G 接口位于“网络->接口->WWAN_4G”，如下图所示。

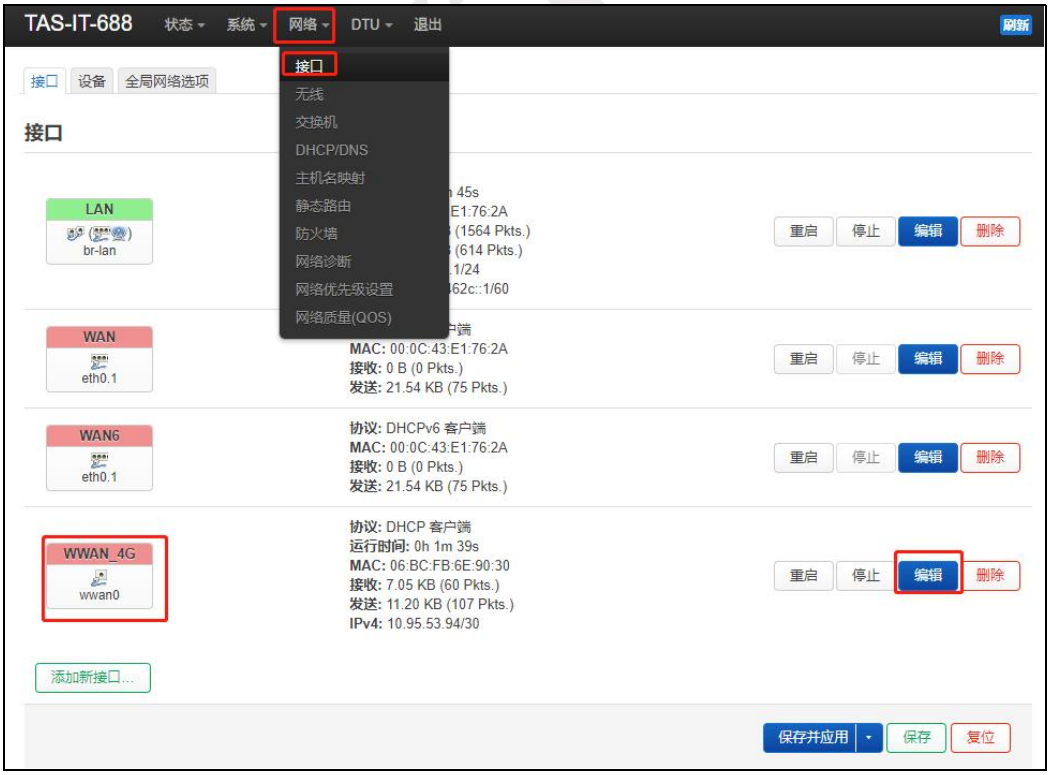


图 65：4G 接口基本设置页面

路由器的 4G 通信接口有以下几点说明：

1. 为全网通。

2. 4G 接口的协议：如果不清楚其意义，请勿修改，保持默认。
3. 使用默认网关一定要勾选，否则一般情况下 4G 等于不使用。
4. WAN 口插拔后可能会出现网络切换带来的网络重连(根据计划任务中网络检测时间进行切换)。
5. 使用 4G 时注意流量。

关于流量消耗节省

如果不需要 远程配置设备/VPN 功能 可以在 DTU->DTU 设置->其他设置 中关闭远程配置平台

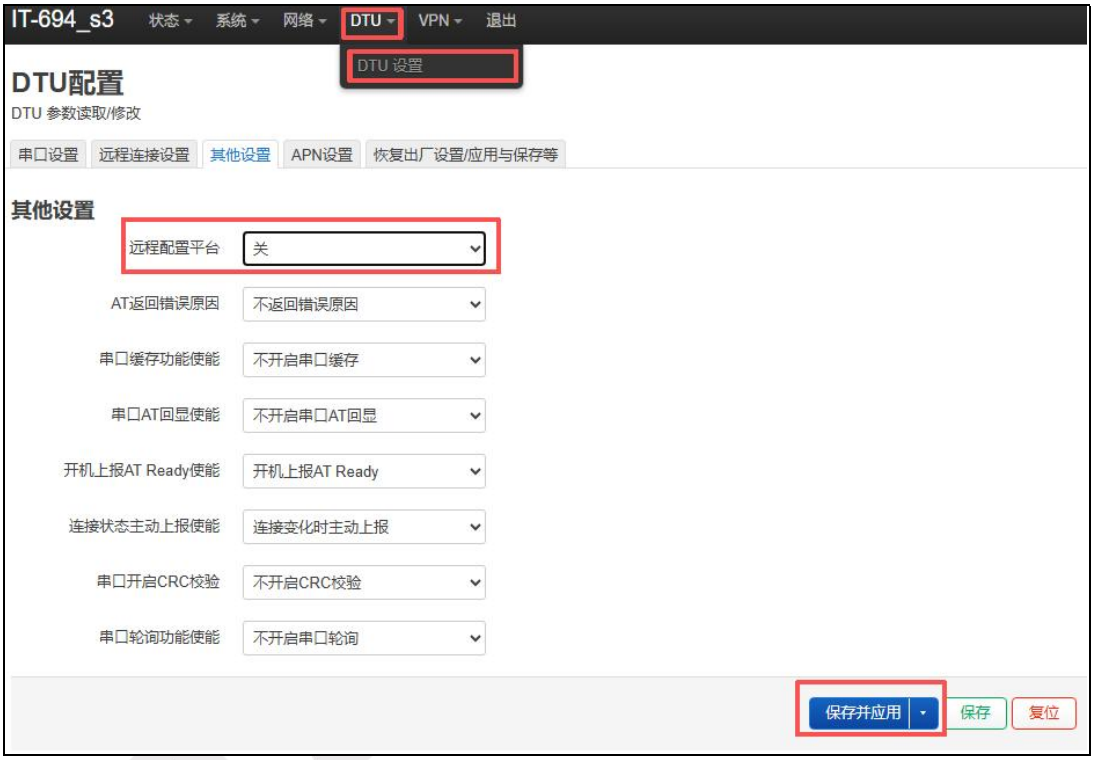


图 66：关闭远程平台/vpn 设置页面

3.2.14 静态路由

静态路由位于“网络->静态路由”。

静态路由可以实现两个不同网段的设置通讯。例，一个路由器 A 的 WAN 口为 192.168.10.167，LAN 口为 192.168.3.1，另一个路由器 B 的 WAN 口 192.168.10.168，LAN 口为 192.168.4.1。

如果想实现 A 的 LAN 口下的 PC 访问 B LAN 口下的 PC，即可在设备 A 上添加一条静态路由来实现,如下图所示。





图 67：静态路由配置

3.2.15 网络诊断功能

路由器的在线诊断功能，包括 Ping 工具、路由解析工具、DNS 查看工具，以下为三工具的简要说明：

1. Ping 是 Ping 工具，可以直接在路由器端，对一个特定地址进行 Ping 测试。
2. Traceroute 是路由解析工具，可以获取访问一个地址时，经过的路由路径。
3. Nslookup 是 DNS 查看工具，可以将域名解析为 IP 地址。

下图例子，对工具的功能分别进行测试。

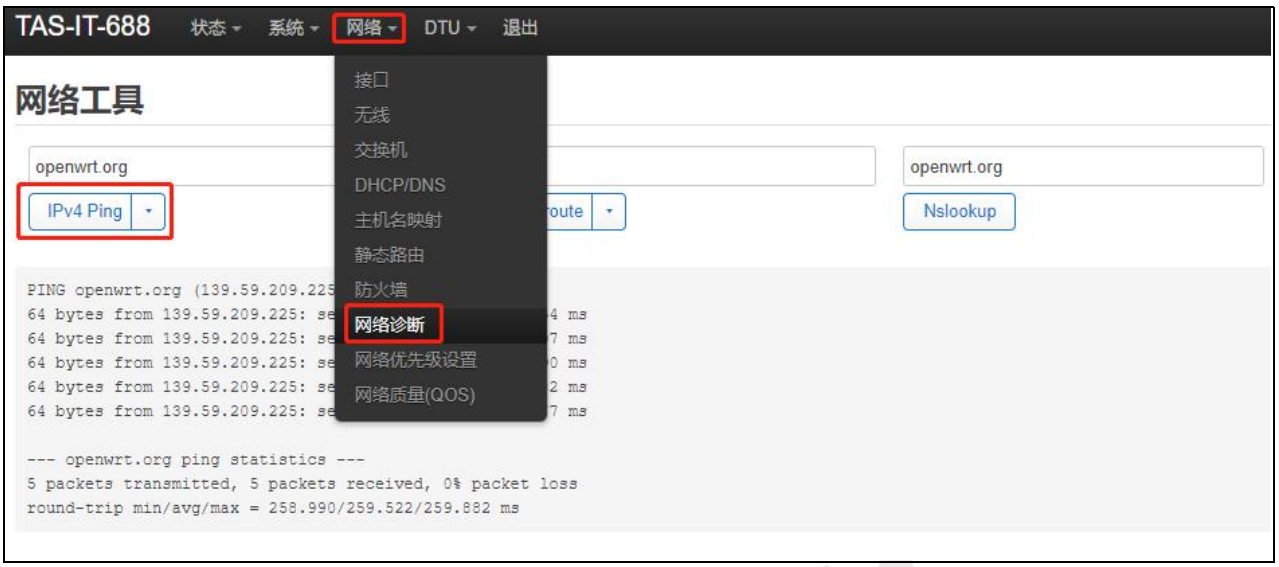


图 68：网络诊断-Ping 工具

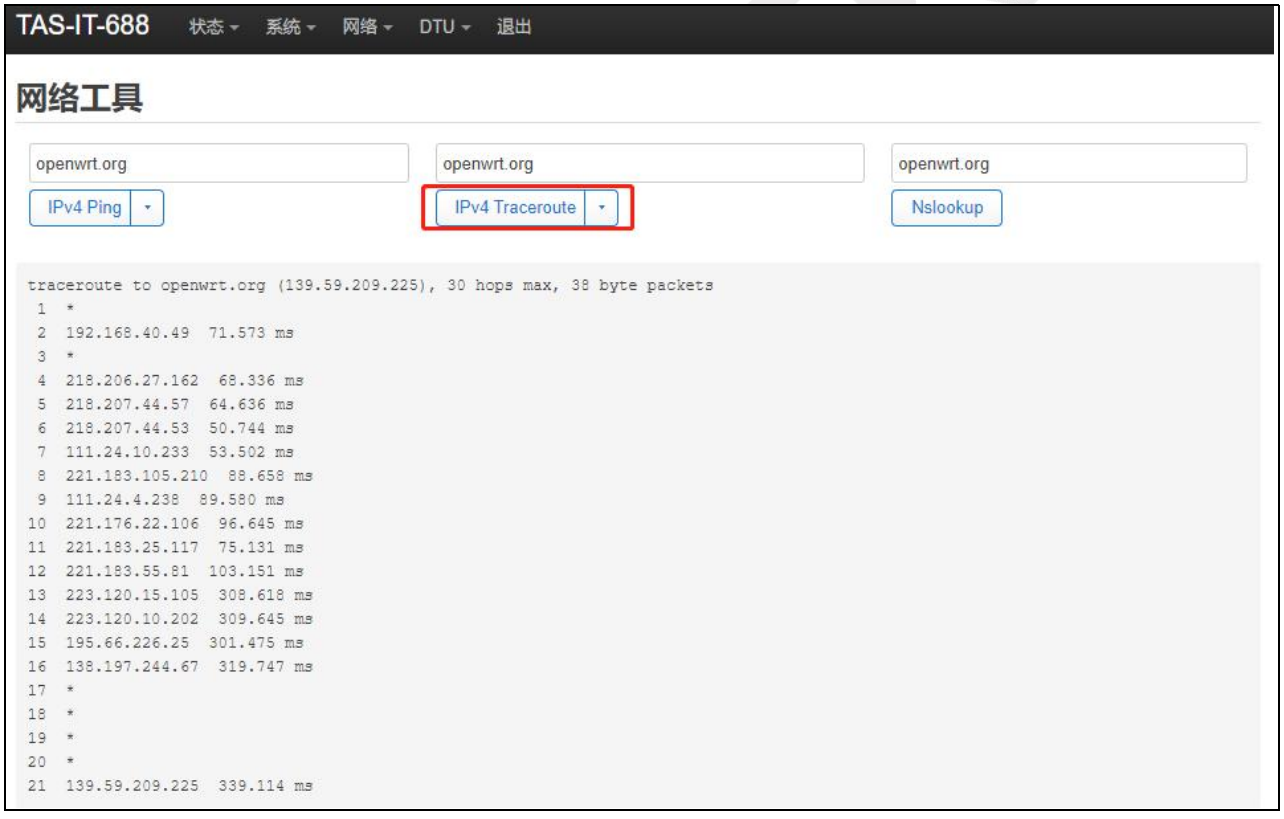


图 69：网络诊断-路由解析工具

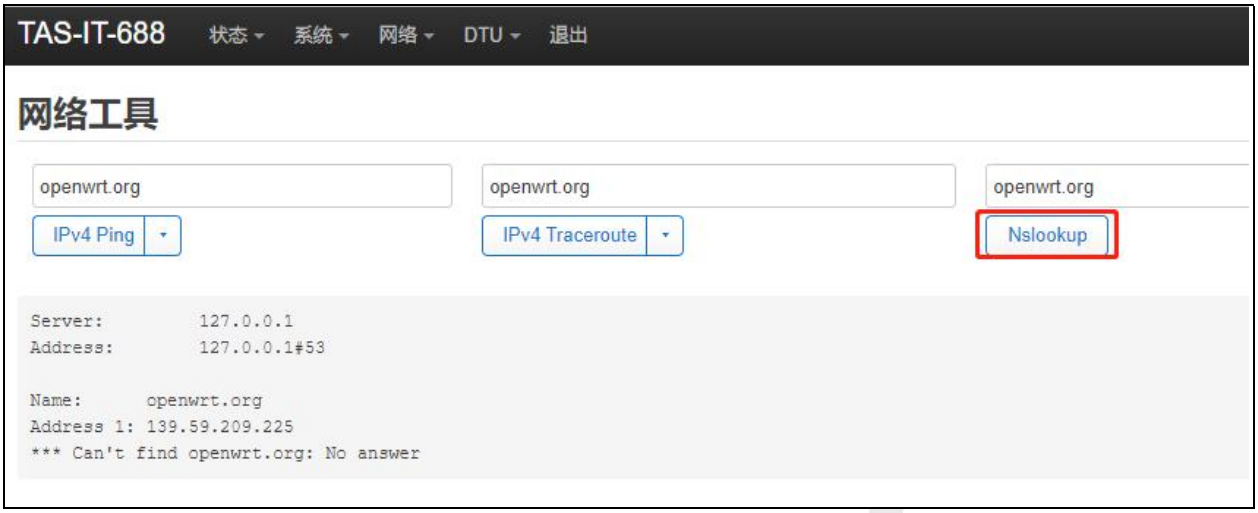


图 70：网络诊断-DNS 查看工具

3.2.16 移动网络信息

移动网络信息位于“网络->移动网络信息”。

移动网络信息页面可以查看设备 IMEI、ICCID（SIM 卡号）和 CSQ（信号值）。



图 71：移动网络信息页面

3.2.17 网络优先级功能

网络优先级位于“网络->网络优先级设置”。

网络优先级可以实现根据设备优先级自动切换到高优先级的网络。

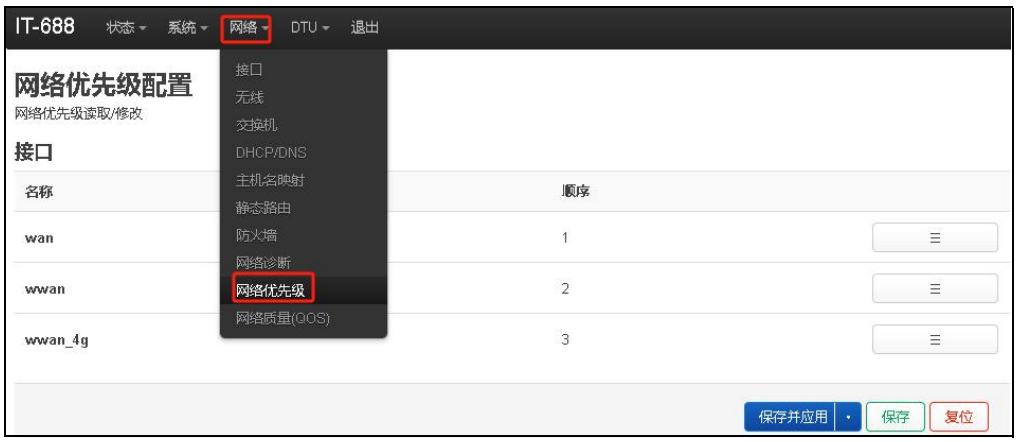


图 72：网络优先级 设置界面

3.2.18 防火墙

MASQ

MASQ 也就是 MASQUREADE，地址伪装，将离开数据包的源 IP 转换成路由器某个接口的 IP 地址，如下图所示勾选 IP 动态伪装，系统会将流出路由器的数据包的源 IP 地址修改为 4G 的 IP 地址。

MASQ 设置位于“网络->防火墙->常规设置”界面，如下图所示。

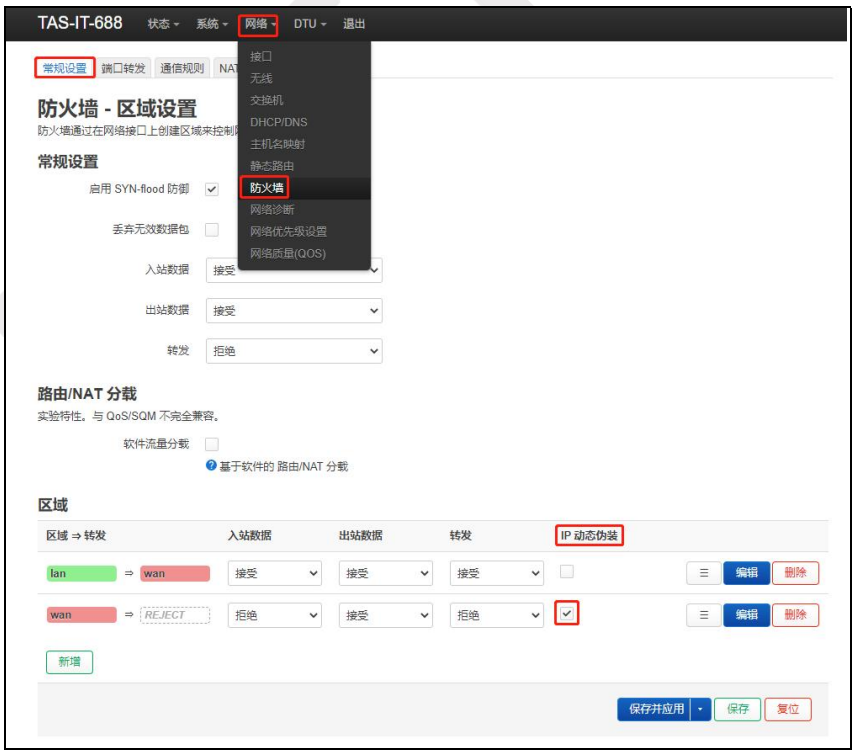


图 73：MASQ 设置界面

SNAT

Source NAT 是一种特殊形式的封包伪装，改变离开路由器数据包的源地址，将离开路由器的数据包的源 IP 地址修改为固定 IP。Source NAT 位于“网络->防火墙->NAT 规则”下，下图为新增一条 Source NAT：将源 IP 地址固定修改为 192.168.3.1。



图 80：SNAT 设置界面

端口转发

端口转发允许来自 Internet 的计算机访问私有局域网内的计算机或服务。端口转发位于“网络->防火墙->端口转发”。

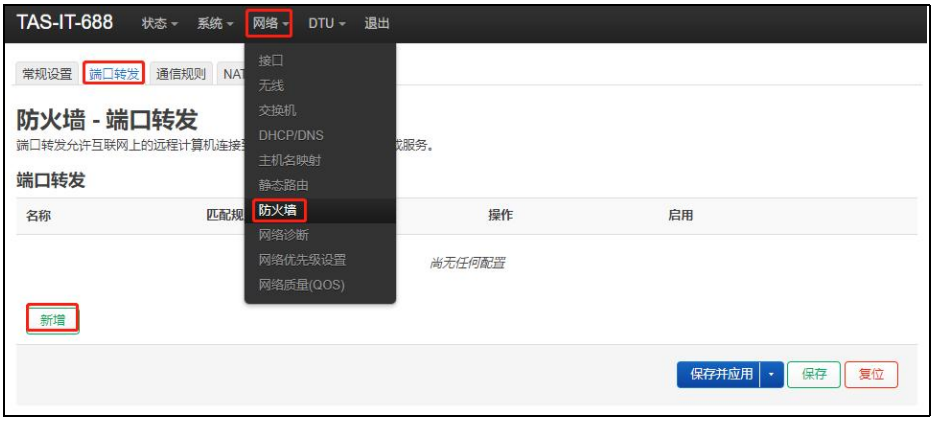


图 81：端口转发设置界面

SSH

SSH 访问位于“系统->管理权”，路由器默认开启 SSH 访问，开启后允许他人通过帐号密码远程连接至路由器；修改系统也可选择禁用此功能，禁用后将防止他人通过帐号密码远程连接至路由器，修改系统。

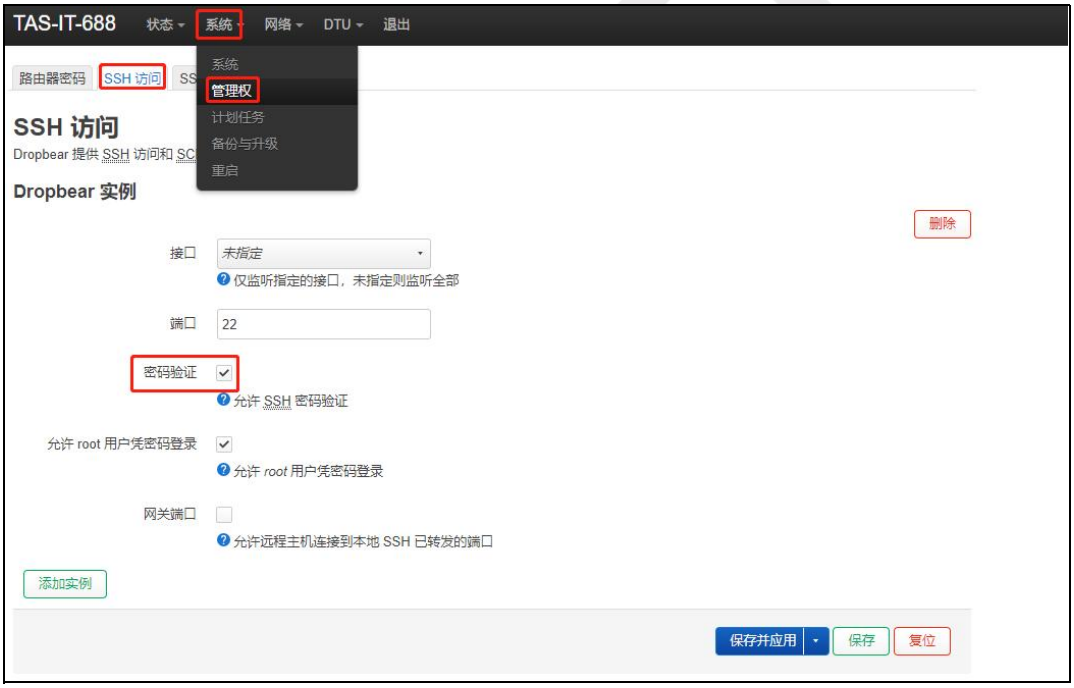


图 74：SSH 访问设置界面

注：用户可以通过 putty 或者 linux 的 ssh 访问 192.168.3.1，通过账号 root，密码 12345678 进入路由进行开发。

通信规则

通信规则位于“网络-防火墙-通信规则”。通信规则定义了不同区域间的流量传送，例如：拒绝一些主机之间的通信等。

1. 点击通信规则

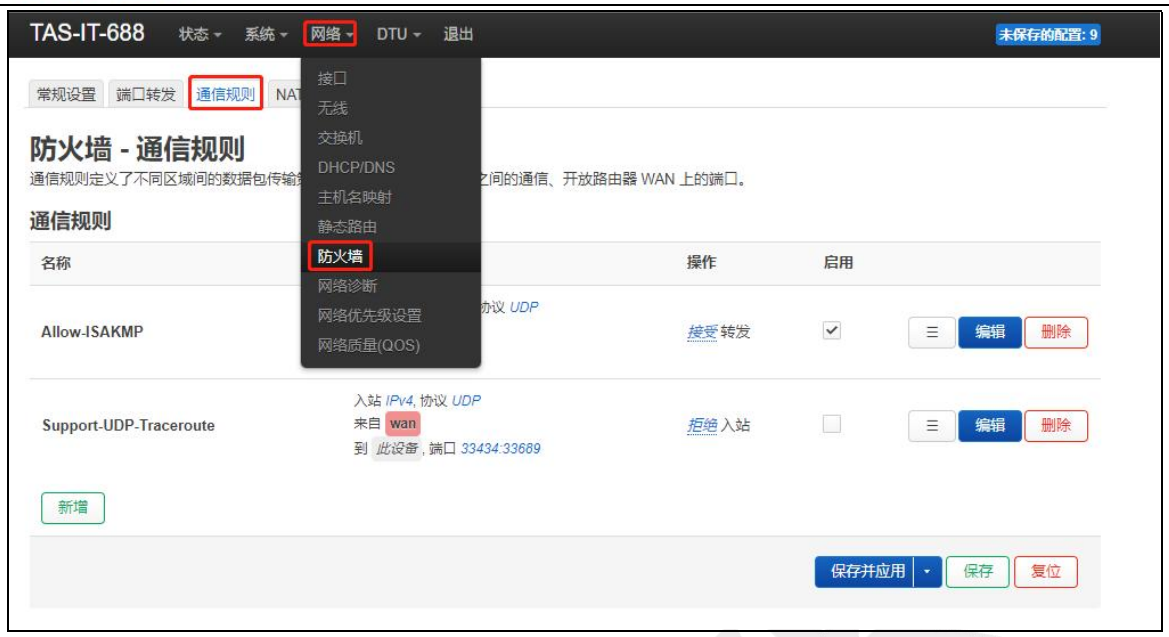


图 75：通信规则

2. 直接点击打开路由器端口里的新增

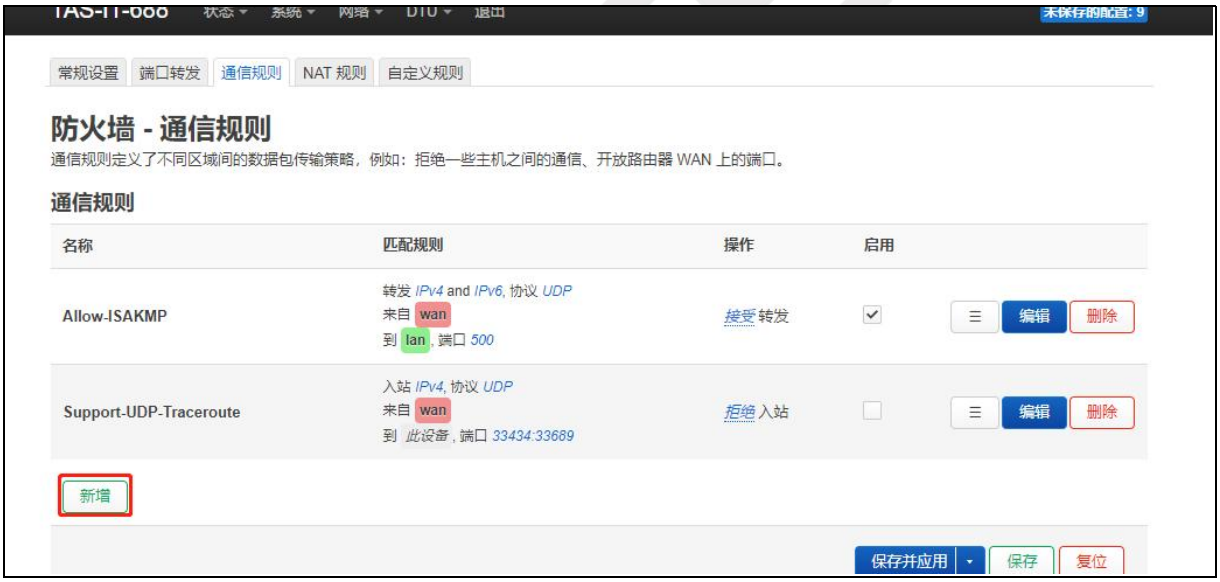


图 76：打开路由器端口

3. 出现如下的页面



图 77：新增规则

新增通信规则设置有以下几点说明：

1. 名字可以随便选一个有意义的；
2. 协议根据实际情况选择，可以是 TCP、UDP、ICMP 等；
3. ICMP 类型不知道的话选默认的 any 就可以了；
4. 源区域根据实际情况选择，可以是任意区域、LAN 或者 WAN；
5. 源 MAC 地址是要控制的 MAC 地址，在下拉列表里可以选择有记录的 MAC 地址或者自定义；
6. 源地址可以选择所有 IP 或者某个 IP；
7. 源端口按实际情况来，默认不写是所有端口；
8. 目标区域可以根据实际情况选择任意区域或者 LAN/WAN 等；
9. 目标地址端口可以根据实际情况选择；
10. 动作表示当满足之前条件时的动作，可以是拒绝这个连接，也可以是接收这个连接；
11. 附加参数一般不需要，如果懂 iptables 的话可以尝试增加；
12. 通过设置动作拒绝或者接受，组合可以实现黑名单、白名单功能，具体设置请参考本章“3.2.12. 黑白名单”小节；

3.2.19 设备定时自检

注：TAS-IT-694、TAS-IT-788、TAS-IT-784、TAS-IT-692F1、TAS-IT692F2 不支持设备定时自检功能

设备定时自检位于 “系统->设备定时自检”中，设备定时自检可以对 LAN 网的接口运行状态进行检查，如果检查不通过(设备识别不到连接 LAN 口的设备)，设备将自动重启。



图 78：设备定时自检页面

此功能默认开启，如果在使用本系列设备时不使用 LAN 口，需要将该功能关闭否则设备每隔一段时间会重启一次。

1. 先点击删除，然后点击保存与应用即可关闭设备定时自检功能，如下图配置。



图 79：关闭设备自检

3.2.20VPN

联系塔石技术支持。

3.2.21GPS

联系塔石技术支持。

3.3DTU 基本功能介绍

3.3.1 串口设置

DTU 相关设置界面位于“DTU->DTU 设置”。第一栏串口设置可以进行 485 串口相关设置，包括波特率、数据位、停止位和校验位。配置完毕可以点击保存并应用进行保存并且重启 DTU 程序使配置生效。

注：TAS-IT-692C2、TAS-IT-692F2 默认不支持串口。

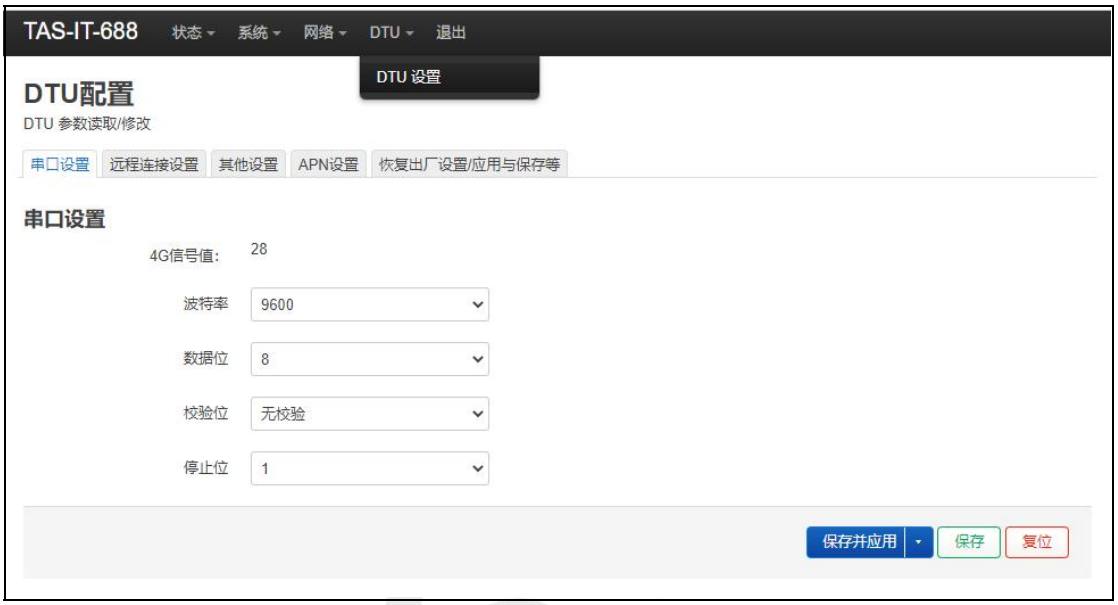


图 80：DTU 设置

3.3.2 普通 TCP/UDP 客户端功能

1. 本设备支持同时四路连接，默认只开启第一路并且连塔石云服务器，用户可以手动开启其他几路。



图 81：Socket 模式选择

2. Socket 模式选择为”普通 TCP/UDP 客户端模式”时，服务器地址支持最大 256 长度，支持域名解析。



图 82：普通 TCP/UDP 客户端模式

3. 每路连接都支持独立的注册包和心跳包，注册包可以每次连接上服务器时发送，也可以每次和数据一起，也可以连接成功时发送并且在发送数据时一起。

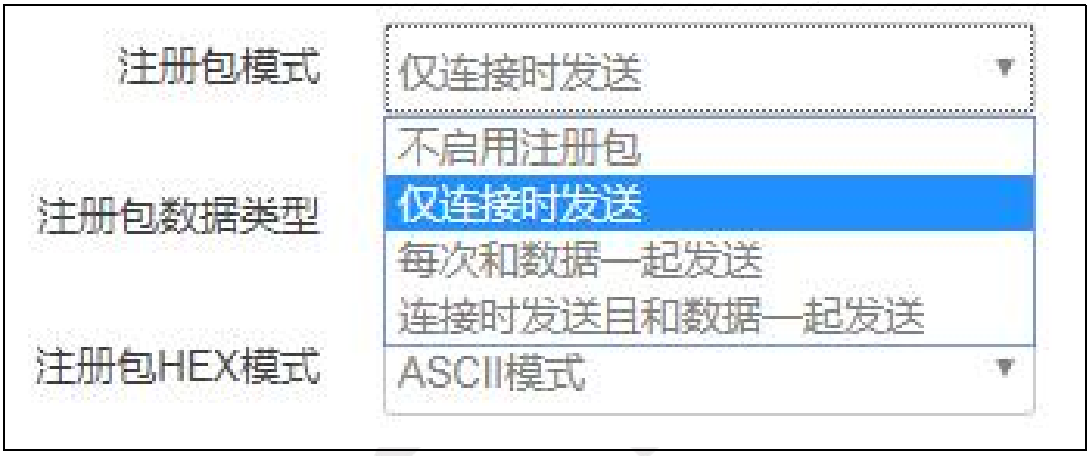


图 83：注册包

4. 注册包支持自定义数据、IMEI 或者 ICCID。



图 84：注册包数据类型

5. 自定义数据时可以是 ASCII 格式数据比如直接输入“ABCD”，也可以是 HEX 即 16 进制数据比如“30313233”，设备可以在发送时转为 0123 发送，但是输入数据必须为偶数位且必须是 16 进制数据。



图 85：注册包数据格式

6. 心跳包间隔范围为 0-65535，其中 0 为不启用，同样支持 ASCII 和 HEX。



图 86：心跳包

7. 用户可以显示高级设置。



图 87：其他设置

8. 其中 DTU 组包长度和成帧时间共同决定了设备帧的判断。设备当满足串口收到的数据等于组包长度或者两次接收时间大于成帧时间这两者任意要求就认为收到了一包数据，然后进行相应串口数据的处理。

9. TCP 心跳包实际是 Socket 协议里的心跳包机制，在闲时间隔内没有数据交互，则发送一个心跳包，如果没有收到心跳包回应，则重发，到了重发次数则认为连接断开。但是如果这段时间内有数据要发送到对方服务器时，20 分钟内无法及时检测到假连接，建议用户使用下文的服务器无数据断开连接功能来检测假连。

10. 服务器无数据断开连接范围 0 或者 60-65535，从连接上服务器开始一段时间内如果没有收到任何数据则认为连接已经断开，进行重连，可以用来检测假连接。

11. MODBUS TCP/RTU 转换功能：将串口端的 MODBUS RTU 数据与服务器端的 MODBUS TCP 进行互转，如果不是 MODBUS 数据则透传。

3.3.3MQTT 功能

MQTT 功能支持阿里云/中移动/百度云。

1. Socket 模式可以选择 MQTT 模式。



图 88：MQTT 模式

2. MQTT 模式可以设置 MQTT 相关基础设置。

3. 其中默认订阅是设备上电连接上服务器后会自动订阅的一个主题，默认推送是指设备连上服务器后，串口收到的数据会往默认主题推送。

4. MQTT 依旧支持和普通 TCP/UDP 一样的注册包和心跳包，以及其他配置。



图 89：MQTT 配置

3.3.4 塔石云

设备支持塔石云，用户只需要配置帐号密码，设备就会自动连接至云服务器，此时无法使用心跳包和注册包。



图 90：塔石云模式

3.3.5HTTP 功能

设备支持 HTTP 功能，用户需要配置地址、端口、传输模式、包头模式、URL 信息、报文 HEAD 保存应用，设备就会自动连接至相应服务器，可以使用心跳包。



图 91：HTTP 模式选择



图 92：HTTP 模式配置图

3.3.6 其他设置

DTU 其他功能的设置位于“DTU->DTU 设置->其他设置”，详细界面如下图所示。



图 93：其他设置

1. AT 返回错误原因是指通过 AT 指令配置失败时是否返回错误原因。



图 94：AT 返回错误功能

2. 设备默认不缓存为连上服务器时串口收到的数据，开启串口缓存后，设备在连接上服务器时发送未连接上服务器时串口收到的数据。



图 95：串口缓存功能

3. 串口 AT 回显功能是指在命令模式下返回收到的数据，便于判断 AT 指令问题。



图 96：串口 AT 回显功能

4. 开启开机上报 AT Ready 后每次开机都会上报 AT Ready。

开启连接状态上报后，每次连接发生变化都会上报，比如：

+STATUS: 2,CLOSED

+STATUS: 2,CONNECTED

分别代表通道 2 断开连接和连接上服务器的上报。



图 97：状态上报功能

5. 路由器不支持 GPS 定位功能，有需要联系塔石客服。

6. 设备支持 10 组串口主动轮询。可以设置轮询间隔，单位秒，0 为不使能，范围 0-65535。设备支持将输入的数据转为 16 进制数据进行轮询，比如轮询数据为“3031323334”，轮询时发送的数据就为“1234”。设备支持在轮询时自动在末尾补充 2 位 CRC 校验，可以实现 MODBUS 轮询时自动校验。



图 98：串口轮询功能

7. 在恢复出厂设置/应用与保存等里可以实现一键 DTU 恢复出厂设置以及保存并重启程序。



图 99：恢复出厂设置

3.3.7 普通 TCP/UDP SERVER 功能

1. 设备支持同时四路连接，默认只开启第一路并设置为“客户端模式”，可以根据需要将“Socket 类型选择”修改为“服务器模式”。

2. 客户端保活规则默认值为“拒绝连接”，即作为 TCP Server 连接时，单路最大连接数量为 10，当第 11 个客户端接入会被服务端主动断开；也可以设置为“踢掉不活跃客户端”，即当第 11 个客户端接入，服务端会将之前 10 个连接中，发送数据时间最久的客户端踢掉，给新的客户端留出连接资源。

3. 服务器地址默认显示设备的 IPv4 地址，同“接口->LAN”中的 IPv4 地址。

4. 服务器端口可以根据需要做修改，默认为 10067。

5. TCP/UDP 选择可以根据需要做修改，默认为 TCP，也可以设置为 UDP。
6. 服务器无数据断开连接，即连接在设置的时间内未接收到任何数据，会重启设备。



图 100：服务器模式配置项

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2024-05-18	1.0.0	初始说明书	Tastek
2024-07-05	1.0.1	增加 TAS-IT-688E 设备	Tastek
2024-10-21	1.0.2	设备基本参数补充	Tastek
2024-11-09	1.0.3	增加 688A、692f、694 设备说明	Tastek
2025-01-08	1.0.4	文档格式修改	Tastek
2025-09-08	1.0.5	增加对关闭定时自检功能的描述，修改了所有设备工作温度和扩展工作温度描述，更换 692F2 尺寸描述图，增加 TAS-IT-684 设备说明	Tastek
2025-11-22	1.0.6	增加 TAS-IT-794	Tastek
2026-01-13	1.0.7	增加 TAS-IT-788,TAS-IT-784 说明	Tastek
2026-04-03	1.0.8	修改 692F1/F2、694、788/784 说明 增加 WI-FI 默认为 AP 的设备的参数说明 增加 4G 流量消耗节省说明 增加移动网络信息页面说明 新增设备不支持定时自检说明	Tastek
2026-5-6	1.0.9	修改 794 设备说明 修改 794 外观和尺寸说明 新增 692F5 设备说明 新增 692F5 外观和尺寸说明	Tastek
2026-7-31	1.1.0	新增用户名密码修改提示	Tastek
2026-8-13	1.1.1	增加免责声明	Tastek

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：上峰产业园 3 号楼 201 室（杭州市滨江区江虹路 611 号）

网址：http://www.tastek.cn

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手　价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法

TASTEK