UI 工具使用说明

1: 启动 ui 工具软件,第一次启动需要配置软件,如图


界面尺寸 图片资源目… D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool 多国语言文… D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/行车记录仪.xls 工程目录: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool 控件文件: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/control.json 自定义控件… D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/config	全局配置项		内容					
多国语言文*** D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITcol/行车记录仪.xls 工程目录: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITcol/control.json 控件文件: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITcol/control.json	١	界面尺寸						
工程目录: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool 控件文件: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/control.json		图片资源目…	D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool					
控件文件: D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/control.json		多国语言文…	D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITcol/行车记录仪.xls					
		工程目录:	D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool					
自定义控件… D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/config		控件文件:	D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/control.json					
		自定义控件…	D:/Program Files/isd_client_v1.2/isd_client_v1.2/UITool/config	111				

2: 点击新建工程, 配置工程信息,如下图所示

页面尺	! र् ग		
宽度: 480	\$		
高度: 272	•		
❷选择多	多国语言文件		
行车记录仪	(. xls		
•			

3: 添加标题栏

3.1: 点击"图层"控件,即可创建一个图层, 再点击"布局"控件,即可在图层上创建一个布局, 效果如图所示:

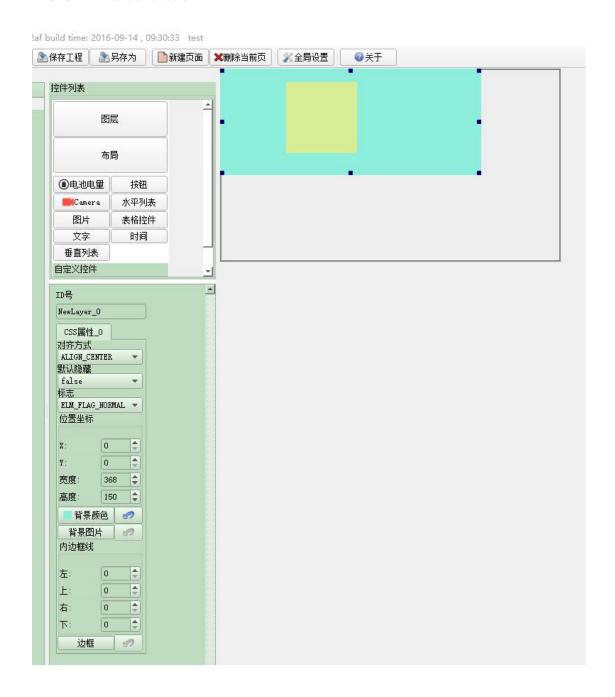

控件属性说明:

ID号: 全局唯一的 ID号,工具会生成如下的宏定义: #define NEWLAYER_0 0X4B3C6B3程序中可通过如下函数调用获取次控件的句柄:

图层控件:

struct layer *p = (struct layer *)ui_get_element_by_id(NEWLAYER_0);

布局控件:

struct layout *p = (struct layout *)ui_get_element_by_id(NEWLAYOUT_0);

对齐方式:(文字控件有效)

ALIGN_LEFT: 左侧对齐 ALIGN_CENTER:居中对齐 ALIGN RIGHT:右侧对齐

默认隐藏:

false: 默认情况下不隐藏 true: 默认情况隐藏:

如果为 true,则此控件不跟随其父控件自动显示,需要显示此控件可调用如下

函数: ui_show_element_by_id(id)

标志:

暂时未使用

坐标:

控件相对于父控件的坐标

背景色:

控件的背景颜色, 如果不需要背景色可点击 清除

背景图片:

控件的背景图片,如果不需要背景图片可点击 清除

边框:


控件的边框大小和颜色

3.2: 添加控件

调整图层和布局的大小如下图所示, 并清除布局的背景色。

3.2.1: 电池电量

选中布局控件, 点击"电池电量"控件, 调整到合适大小后清除背景色, 效果如图所示:

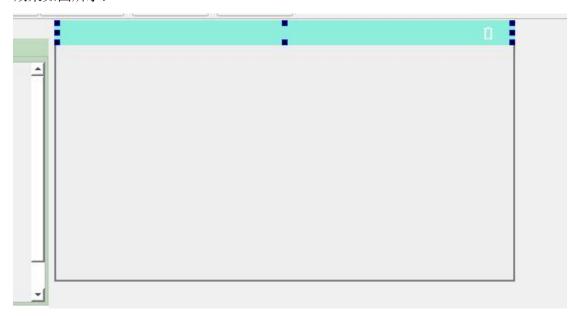




电量图片列表:


点击可选择电池电量图片列表, 列表要按照电量从 0%-100%的顺序选取 充电图片列表:

充电状态下的图片列表, 如果选择多个图片, 系统将顺序显示

3.2.2: 图片

选中布局, 点击"图片"控件, 点击"图片列表"属性,选择 sd 卡的状态图片,调整到合适大小后清除背景色,效果如图所示:

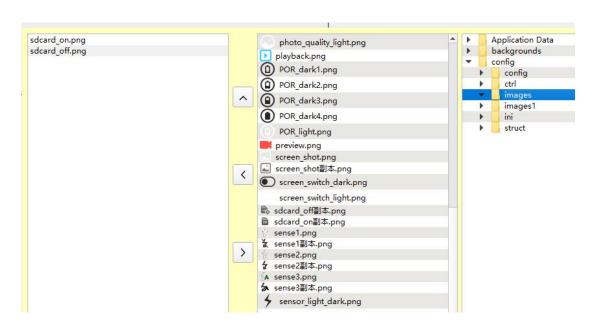

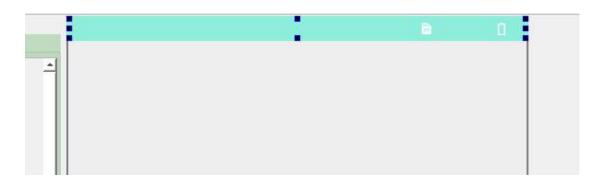

3.2.3: 时间


选中布局, 点击"时间"控件,将格式改为下图所示:



格式说明: Y表示年,M表示月,D表示日,h表示时,m表示分,s表示秒 其它的字符则不做解析,直接显示

如果系统中有字库文件,则可以不选择图片,如果希望以图片的方式显示时间,则按照从数字 0-9 的顺序选择图片, 分隔符的图片列表也要按照显示的顺序选取

效果如下图所示:

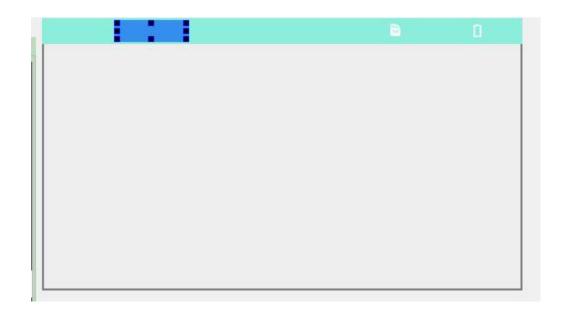


3.2.4: 文字

选中布局, 点击"文字"控件,选中文字控件,点击"文字列表",选择文字,调整完大小后清除背景色,如下图所示:



4: 添加 camera

- 1,点击"图层"控件,添加一个图层,调整大小为整个屏幕大小,清除背景色,
- 2,点击"布局"控件,添加一个布局,调整大小为整个屏幕大小,清除背景色,
- 3,点击 "camera" 控件,添加一个 camera,调整大小为整个屏幕大小效果如图所示:

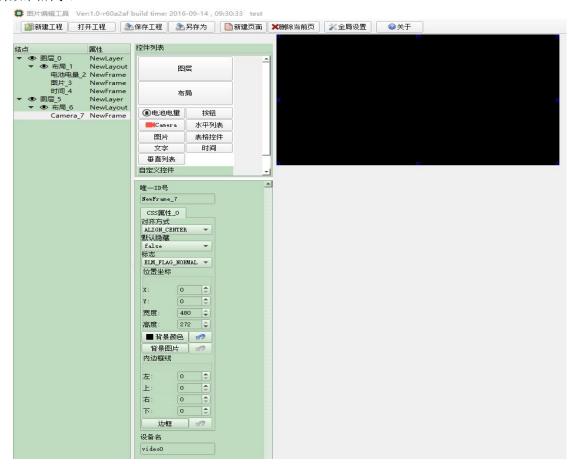

属性说明:

设备名: video0 表示前置摄像头, video1 表示后置摄像头

为了后续操作更直观,可选中摄像头所在的图层,点击右键,选择"隐藏",如图:




5: 添加菜单

同样的方式分别添加图层,布局,和垂直列表控件,调整大小如下图所示, 选中图层,将"默认隐藏"属性改为 true。为了方便在程序中控制菜单的显示, 这里可以将图层的 ID 号改为 UIID_VIDEO_REC_MENU_MAIN



在列表控件上点击右键, 选择"添加行",输入10,效果如下图所示:

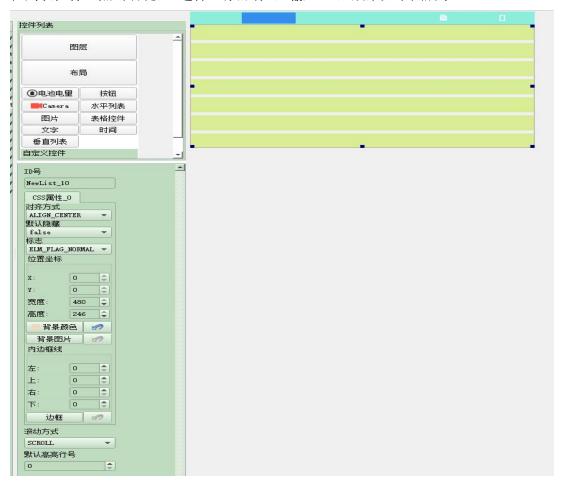

属性说名:


滚动方式:

SCROLL:逐一滚动 PAGE:翻页显示

默认高亮行号: 控件显示的时候默认高亮的行号, 255 表示默认不高亮

5.1:编辑菜单项

选中第一行,点击"图片"控件可添加图片,选择完图片后调整控件大小,清除背景色。同样的方式添加"文字"控件,效果如图:

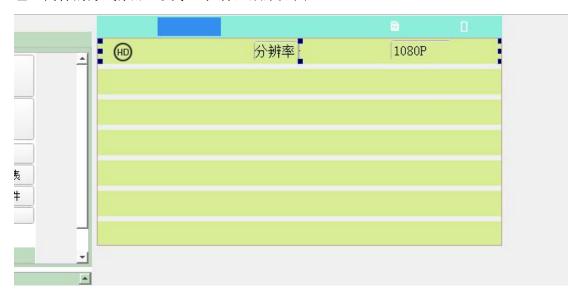

- 1. 选中第一行,右键点击 "css 属性_0",选择"复制添加",即可增加被选中时的 css 样式。
- 2. 选择 "css 属性_1", 修改背景色为红色,设置左右边框大小为 4,边框颜色改为白色,即可实现如图所示的被选中时的效果:



以同样的方式设置剩余的行即可

添加子菜单


为了方便操作,这里先将布局隐藏。

- 1. 选中图层,添加新的布局,然后修改背景色。
- 2. 在布局上添加一个文字控件作为标题
- 3. 添加"垂直列表"控件,设置行数为3,调整大小,为每一行添加一个文字控件,最终效果如图:



子菜单不需要跟随父控件自动显示,所以这里要将布局的"默认隐藏"属性改为 true

UI 文件生成工具 QtToolBin.exe

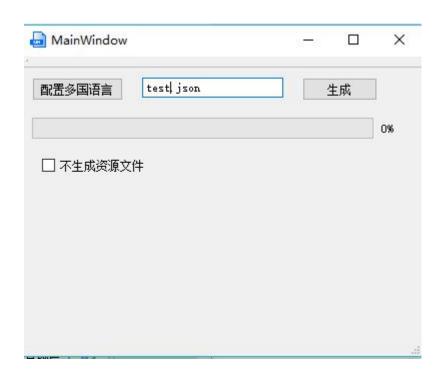

如图所示,选择 UI 绘图工具生成的 json 文件, 点击生成即可:

生成文件说明:

project.bin UI 界面文件 result.bin 图片文件

result.str 多国语言文件