

MANUAL DE PROGRAMACION

PIROMETRO DIGITAL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS: 48x96mm

CALADO: 44x92mm

TEMP. AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: -10 A 60 °C

COMPENSACION JUNTA FRIA: De 0 a 50°C luego de 30'

PRECISIÓN: 0,5% Fondo de Escala +/- 1°C

ALIMENTACION: 220Vca


SALIDA CORTE 1:

Contacto Seco
Modo PID o Modo On/Off programable
Rampa de Calentamiento Rápido
Kp, Ki, Kd ajustables.
Tiempo de ciclo programable.
Histeresis Programable
Relé 1A (Máx.) 250Vca

SALIDA CORTE 2:

Contacto Seco
Modo On/Off Programable NA/ NC / NO
Histéresis programable
Relé 1A (Máx.) 250Vca

SENSOR: Termocupla "J" o "K"

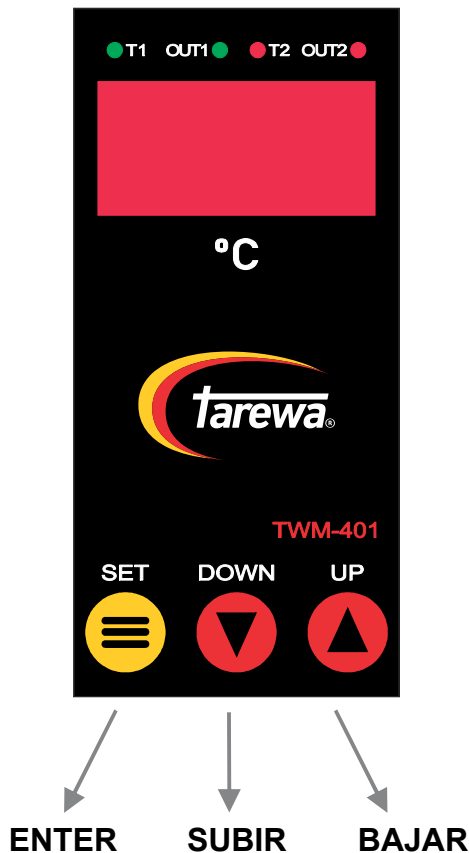

ATENCIÓN

La configuración **solo se guardará si se recorre el menú por completo** y presionar ENTER para retornar al funcionamiento normal.

Si por 10 segundos no se presiona ningún pulsador, el instrumento sale del menú sin guardar los cambios, obligando de esta manera al usuario a recorrer siempre el mismo en su totalidad y revisar todos los parámetros.

PROGRAMACION DE TEMPERATURAS

- 1) Presionar ENTER, se encenderá el LED "T1" y el display indicará la temperatura de CORTE 1.
- 2) Modificar con las flechas SUBIR y BAJAR. Puede mantenerlas presionadas para incrementos rápidos.
- 3) Presionar ENTER para guardar. se encenderá el LED "T2" y el display indicará la temperatura de CORTE 2.
- 4) Nuevamente con las flechas SUBIR y BAJAR modificar el valor.
- 5) Presionar ENTER para finalizar. El display mostrará "run" indicando que vuelve a modo de funcionamiento.

LEDS INDICADORES

T1: Encendido mientras se esté mostrando en el display el valor de CORTE 1, permitiendo su configuración.

C1: Encendido si el relé de CORTE 1 está activado.

T2: Encendido mientras se esté mostrando en el display el valor de CORTE 2, permitiendo su configuración.

C2: Encendido si el relé de CORTE 2 está activado.

CONFIGURACION DE PARAMETROS

Mantener **5 seg** presionado el botón **ENTER** para ingresar al Menú de Configuración. Se mostrará la leyenda **CFG** por 2 segundos y luego el nombre del primer parámetro.

Cada parámetros se modifica con las teclas subir y bajar, y se pasa al siguiente parámetro presionando la tecla ENTER.

Al finalizar, se mostrará la leyenda “**run**” volviendo al modo de trabajo normal.

La lista de parámetros, función y valores posibles se detallan en orden en la siguiente tabla:

PARAMETRO	OPCIONES	DESCRIPCION	DEFAULT
Mod	Pid / OnOff	Modo de funcionamiento del CORTE 1.	PID
Ini	0 a 100°C	Rampa Inicial de calentamiento rápido del CORTE 1 en modo PID. Hasta que no falten los grados configurados en este parámetro para llegar a la temperatura seteada, no se activará el PID, calentando de forma continua.	30 °C
HS1	0 a 100°C	En modo ON-OFF, configura la Histéresis del CORTE 1	10 °C
HS2	0 a 100°C	Histéresis del CORTE 2. Este corte siempre es ON-OFF.	20 °C
S2	NA / NC / NO	Modo de operación del CORTE 2. Normal Abierto (NA), Normal Cerrado (NC) o Deshabilitado (NO).	NO
TC	Jot / K	Selección de termocupla. Jot (J) / CA (K).	J