Protheus 12.1.2610 em Docker com DeskFlow Control

Guia do usuário: download, primeira subida, acesso ao Protheus e operação pelo DeskFlow · imagens `emebatista/*-2610` no Docker Hub · repositório `github.com/emebatista/docker-protheus-2610`

> **O que você vai ter ao final:** um Protheus 12.1.2610 completo (AppServer 26.3, DBAccess 26.1, License Server 3.7.2, Postgres 15 com base de demonstração, SmartView 3.11) rodando em containers na sua máquina, com o **DeskFlow Control** como painel de operação em `http://localhost:8073`. Nada é instalado fora do Docker; para remover, basta apagar os containers e volumes.

Sumário

1. Pré-requisitos
2. Download
3. Primeira subida
4. DeskFlow Control: primeiro acesso
5. Acessando o Protheus
6. Configurações iniciais no Configurador
7. SmartView
8. Operação do dia a dia pelo DeskFlow
9. Portas, usuários e senhas
10. Atualizar, recriar e remover
11. Problemas comuns
12. Licença do DeskFlow

1. Pré-requisitos

Item	Requisito
Docker	**Docker Desktop** (Windows, macOS) ou Docker Engine + plugin Compose v2 (Linux). Comando `docker compose version` deve responder. Download: `https://www.docker.com/products/docker-desktop/`
Recursos	Reserve ao Docker pelo menos **4 CPUs, 8 GB de RAM e 30 GB de disco** (Docker Desktop → Settings → Resources). As imagens somam ~10 GB; a base restaurada ocupa ~2 GB.
Mac com Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)	As imagens são `linux/amd64` e rodam por emulação. Em Docker Desktop → Settings → General, **desligue** "Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon" (com ela ligada alguns containers não sobem). A primeira subida é mais lenta que em x86.
Windows	Docker Desktop com backend WSL 2. Execute os comandos no PowerShell ou no terminal do WSL, dentro da pasta do projeto.

Portas livres	1234, 4321, 8181, 1235, 4322, 5432, 7890, 2234, 5555, 8020, 7017, 7019, 8073. Se já tiver os containers da versão 2410/2510, pare-os antes (mesmas portas).
SmartClient (opcional)	Para a interface desktop, instale o SmartClient da TOTVS na sua máquina. O **WebApp** (navegador) dispensa instalação.
Conta no Docker Hub	Gratuita; necessária para o `docker login` e para baixar as imagens sem limite de taxa.

2. Download

Baixe o repositório inteiro — ele traz o `docker-compose.yml`, o `conf.inf` e a pasta `deskflow/` (configuração do DeskFlow). Duas formas:

```
git clone https://github.com/emebatista/docker-protheus-2610.git
cd docker-protheus-2610
```

ou, no GitHub, botão **Code** → **Download ZIP**, descompacte e entre na pasta. A estrutura deve ficar assim:

```
docker-protheus-2610/
├── docker-compose.yml      ← todos os serviços, incluindo o DeskFlow
├── conf.inf                ← credenciais do Postgres usadas pelo DBAccess
├── deskflow/
│   ├── config.json         ← topologia "Protheus 2610 (Docker)" já configurada
│   ├── deskflow.ini        ← parâmetros do DeskFlow (licença entra aqui)
└── README.md
```

> Não renomeie nem mova os arquivos: o DeskFlow lê o `docker-compose.yml` e o `conf.inf` dessa pasta para controlar os containers.

3. Primeira subida

1. Abra um terminal **dentro da pasta** do projeto.
2. Entre no Docker Hub (digite usuário e senha quando pedido):

   ```
   docker login
   ```

3. Suba tudo:

   ```
   docker compose up -d
   ```

   O Docker baixa as sete imagens (~10 GB) e cria o grupo **protheus2610** com os containers `postgresql-2610`, `license-server-2610`, `dbaccess-2610`, `protheus-2610`, `smartview-2610` e `deskflow-2610` (DeskFlow: interface e backend num único container). O container `protheus-2610-exclusivo` fica cadastrado, mas só sobe quando o DeskFlow ativa o modo exclusivo.
4. **Aguarde 1 a 2 minutos.** O banco já vem restaurado dentro da imagem `postgres-2610`: na primeira subida o Docker copia o cluster pronto (~2 GB) para o volume `pgdata` e o Postgres sobe em

seguida, sem restore. O AppServer leva mais alguns instantes para carregar o RPO. Acompanhe no Docker Desktop (container `postgresql-2610` → Logs) ou com:

```
docker compose logs -f db
```

Está pronto quando aparecer `database system is ready to accept connections`. Só haverá restore do dump (2 a 10 minutos, mensagem `Restore Finished`) se o volume for substituído por uma pasta vazia.

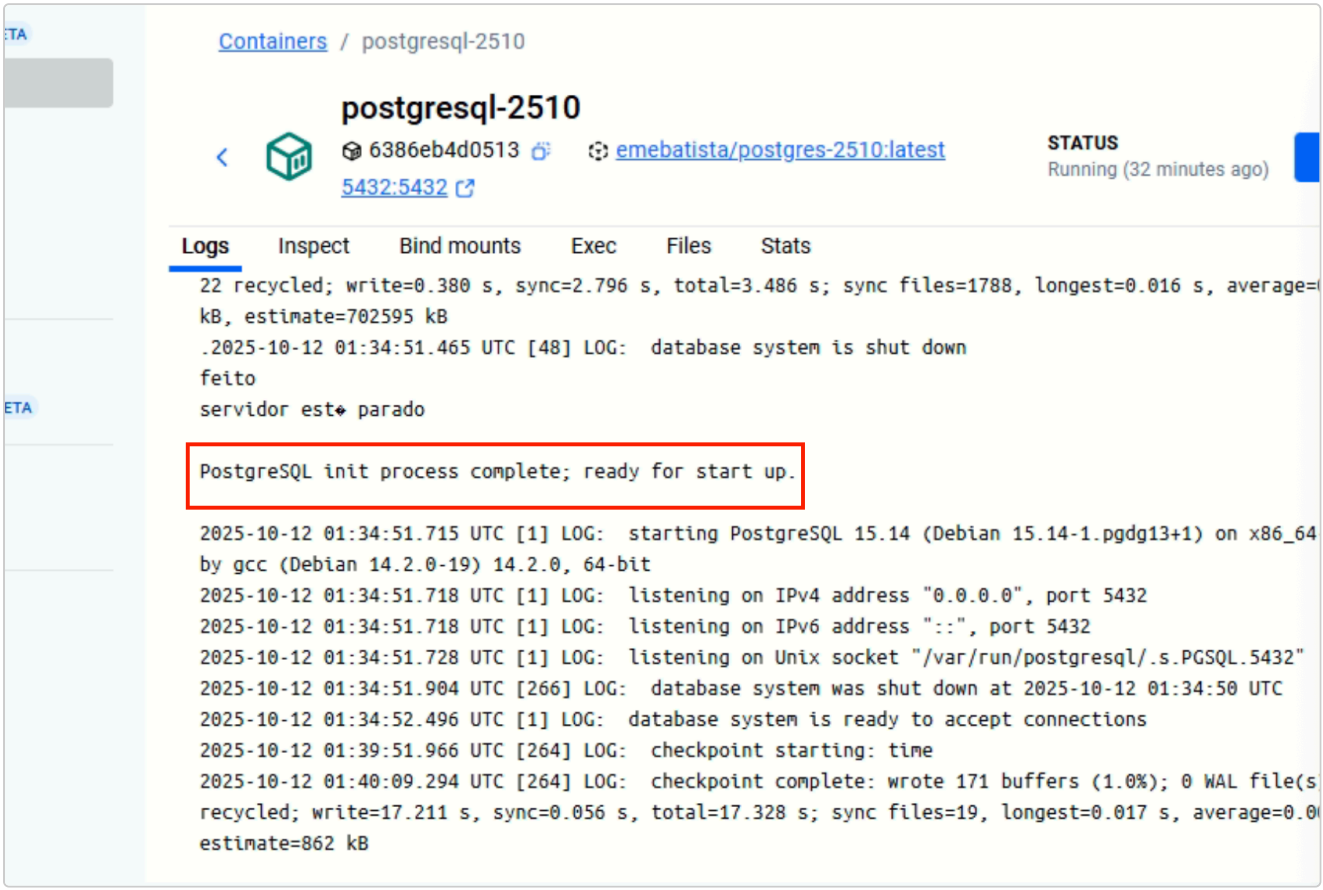


Figura 1 — Log do container do Postgres pronto para conexões (exemplo da versão anterior).

Se o AppServer subir antes do banco, ele reinicia sozinho uma ou duas vezes. É normal; estabiliza assim que o Postgres responde.

> **Volumes criados automaticamente:** `pgdata` (banco já restaurado), `protheus12` (binários, RPO, dicionários, compilador e logs do AppServer), `protheus12-exclusivo`, `protheus12-license` e `dbaccess-multi`. Eles são preenchidos a partir das imagens e preservam alterações (INIs editados, patches aplicados, dados) entre reinícios e recriações dos containers.

4. DeskFlow Control: primeiro acesso

1. Abra **http://localhost:8073**.
2. Usuário `admin`, senha `msadm`.
3. Troque a senha: Configuração → Usuários → admin.

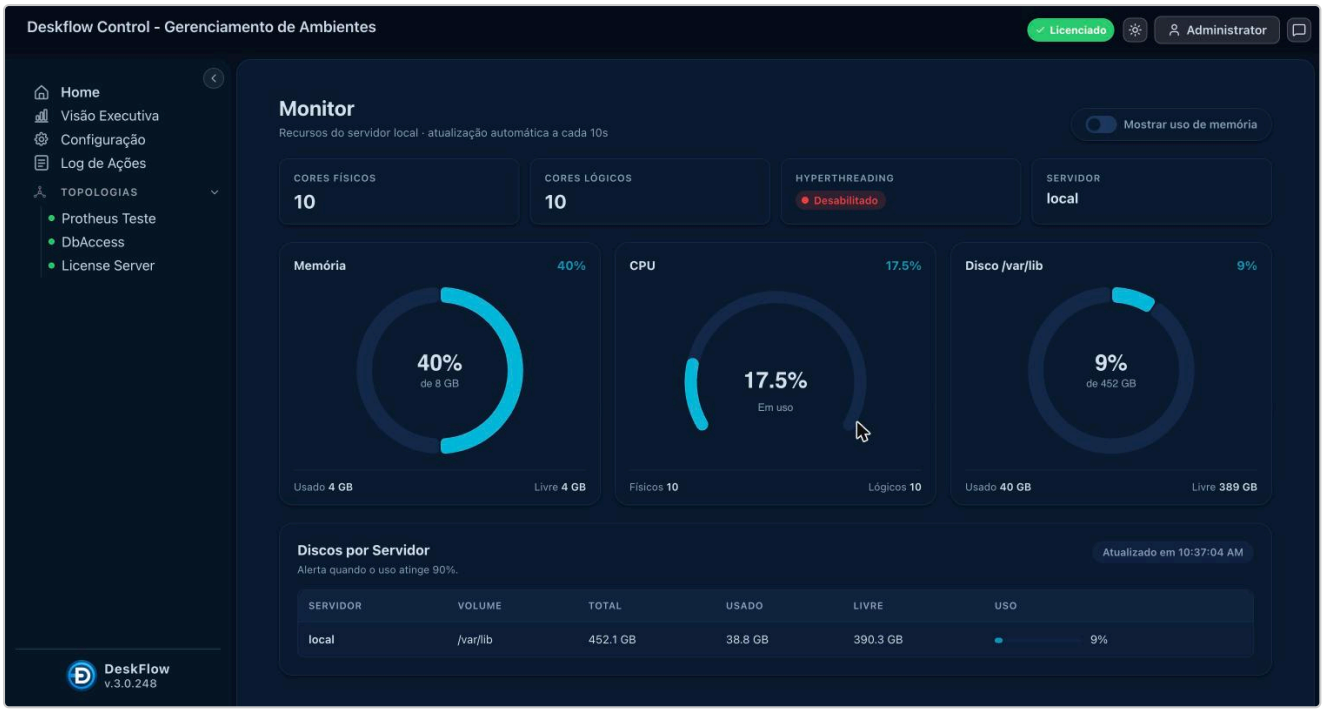


Figura 2 — Página inicial: CPU, memória e disco do servidor Docker.

No menu lateral, **Topologias** lista "Protheus 2610 (Docker)" (AppServer, exclusivo e SmartView), "DbAccess" (DBAccess e Postgres) e "License Server". Clique na primeira: a aba **Serviços** mostra cada container como um serviço, com status, portas em uso e botões iniciar / parar / reiniciar.

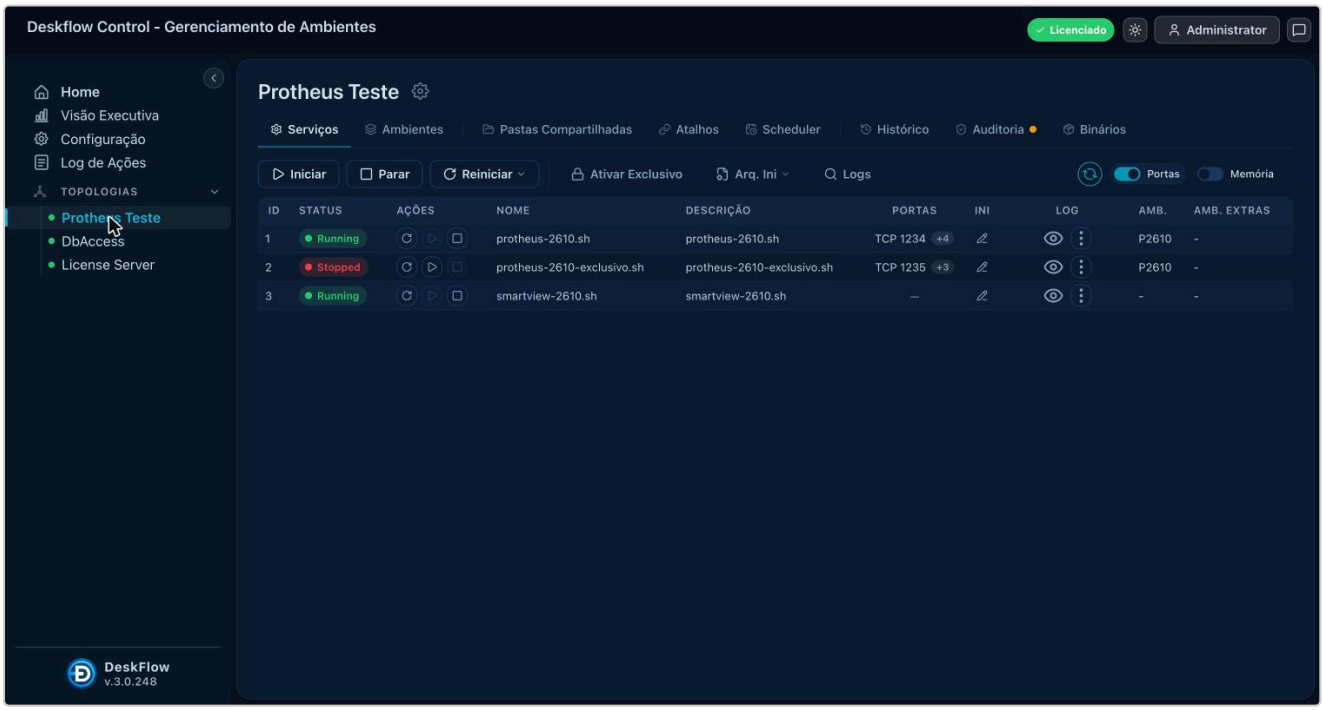


Figura 3 — Aba Serviços da topologia Protheus: status em tempo real, portas, edição de INI (lápis) e log ao vivo (olho).

Use esta tela para confirmar que a subida terminou: `protheus-2610.sh` e `smartview-2610.sh` em **Running**; na topologia DbAccess, `postgres-2610.sh` e `dbaccess-2610.sh` em Running; o exclusivo fica **Stopped** por padrão.

5. Acessando o Protheus

Interface	Como
WebApp (navegador, sem instalar nada)	`http://localhost:4321`. No macOS o WebApp pede o **WebAgent** (aplicativo da TOTVS) na primeira vez; instale e deixe-o aberto. Para ir direto a um módulo: `http://localhost:4321/?StartProg=SIGACFG&Env=P2610`.
SmartClient (desktop)	Servidor `localhost`, porta `1234`, ambiente `P2610`, programa inicial `SIGAMDI` (ou `SIGACFG` para o Configurador).
Usuário / senha	`Admin` / `T0tvs@2026`
Empresa / filial	99 / 01 (TESTE / MATRIZ), base de demonstração.
WebMonitor	`http://localhost:1234/webmonitor`
Ambiente sem porta multiprotocolo	`P2610D` — útil para compilar customizações ADVPL/TLPP pelo VSCode (TDS).

Na primeira entrada aparece o aviso "Este ambiente utiliza base de Desenvolvimento": é esperado, feche e siga.

6. Configurações iniciais no Configurador

1. **Tipo de ambiente**: SIGACFG → Ambiente → Cadastros → Configuração do Tipo de Ambiente → "Desenvolvimento" (já vem assim na base de demonstração; confirme).
2. **Conferir a release**: dentro do Configurador pressione **Shift+F6** (Central de Diagnóstico). Deve mostrar Release do RPO e do dicionário **12.1.2610**, AppServer 26.3.0.0, DBAccess 26.1.0.0, License Server 3.7.2, WebApp 26.0.0.
3. **SmartView**: veja a seção 7.

7. SmartView

O SmartView (relatórios e análises) já sobe no container `smartview-2610`:

- Aplicação: `http://localhost:7017` — login com o usuário do Protheus (`admin` e a senha acima).
- Agente/diagnóstico: `http://localhost:7019/diagnostic` (status do serviço, versões instaladas); `http://localhost:7019/startup` para reconfigurar.

Para o Protheus abrir os relatórios no formato SmartView, cadastre a URL no Configurador: SIGACFG → Ambiente → Cadastros → **Configuração Smart View** → autenticação **Token Protheus** → Avançar → URL base **http://<IP da sua máquina>:7017** → **Testar conexão** → Confirmar.

> Use o **IP real** da máquina (ex.: `http://192.168.0.10:7017`), nunca `localhost` ou `127.0.0.1`: quem chama essa URL é o AppServer de dentro do container. Descubra o IP com `ipconfig` (Windows) ou `ipconfig getifaddr en0` (macOS). Se o IP mudar (outra rede), refaça o cadastro. Dentro do SmartView, nos conectores, informe o mesmo IP.



Figura 4 — Configuração Smart View no Configurador: Token Protheus.



Figura 5 — Conector no SmartView: endereço com o IP da máquina.

8. Operação do dia a dia pelo DeskFlow

Depois da primeira subida, você não precisa mais do `docker compose`: tudo passa pelo DeskFlow.

Tarefa	Onde
Parar / iniciar / reiniciar um serviço ou todos	Topologia → Serviços → botões por linha ou Iniciar/Parar/Reiniciar no topo.
Modo exclusivo (manutenção na base)	Serviços → **Ativar Exclusivo**: para o AppServer normal e sobe o `protheus-2610-exclusivo` (SmartClient porta 1235 / WebApp 4322, sem REST). **Desativar Exclusivo** devolve tudo ao normal.
Ver o log do AppServer em tempo real	Serviços → ícone do olho na linha do serviço: `console.log` ao vivo com filtro por palavra-chave e download.

Editar `appserver.ini` / `dbaccess.ini`	Serviços → ícone do lápis (edição com validação e backup automático) ou menu Arq. Ini → comparar seções.
Ambientes e RPO	Aba **Ambientes**: promover RPO entre ambientes, comparar, rollback, aplicar pacotes (PTM/PAK/UPD), atualizar dicionário.
Auditoria da topologia	Aba **Auditoria**: checagens de INIs, ambiente principal, sourcepaths, binários e compilador, com semáforo.
Saúde geral	**Visão Executiva**: topologias saudáveis, serviços operacionais, riscos e atividade do período.
Rastreabilidade	**Log de Ações**: quem fez o quê, quando, com resultado.
Agendamentos	Aba **Scheduler**: restart programado, promoções, patches por cron ou intervalo.
Atalhos	Aba **Atalhos**: WebApp, WebMonitor, SmartView, License Server já cadastrados.

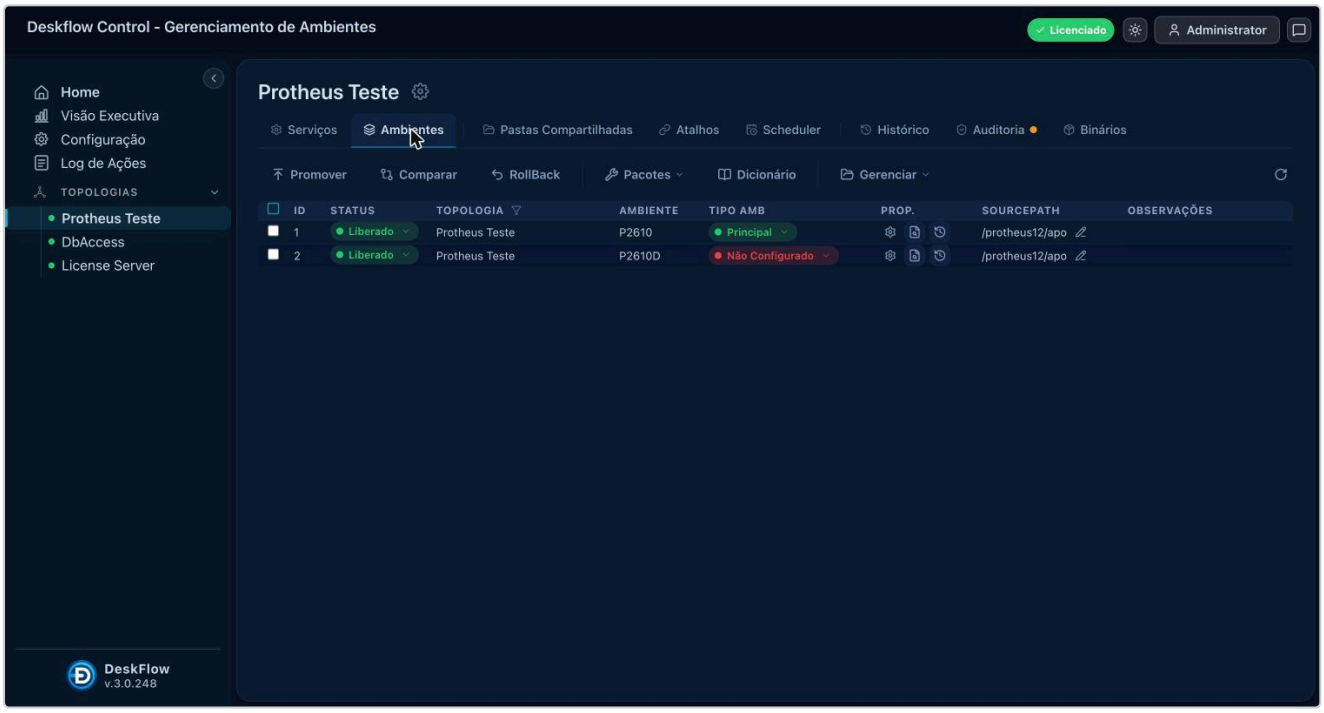


Figura 6 — Aba Ambientes: P2610 (principal) e P2610D, com Promover, Comparar, RollBack, Pacotes e Dicionário.

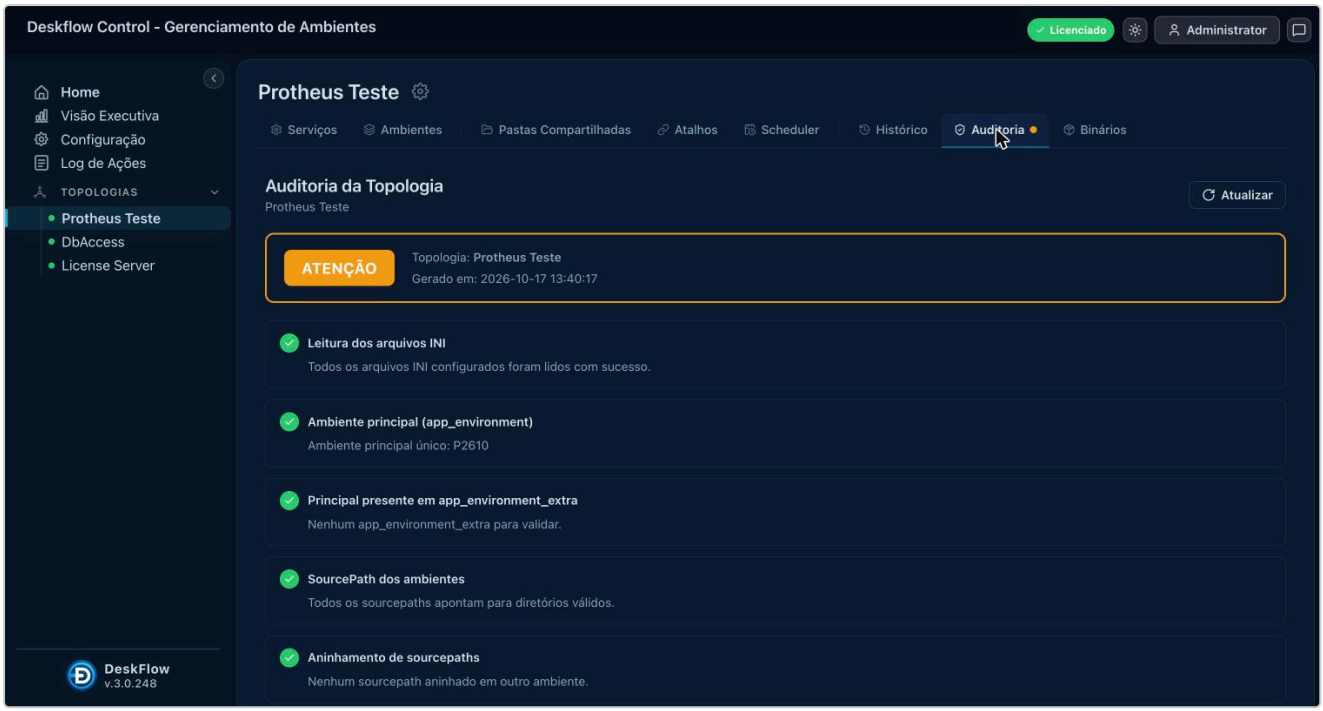


Figura 7 — Auditoria da topologia.

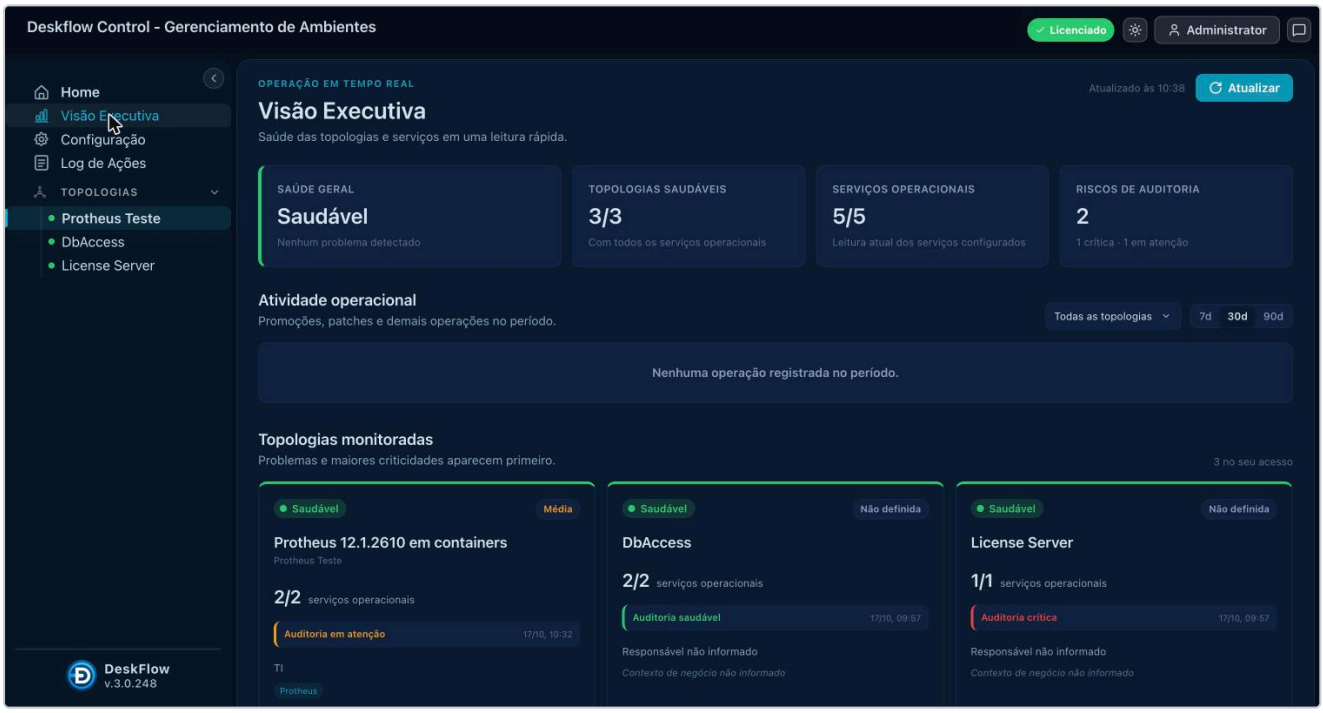


Figura 8 — Visão Executiva.

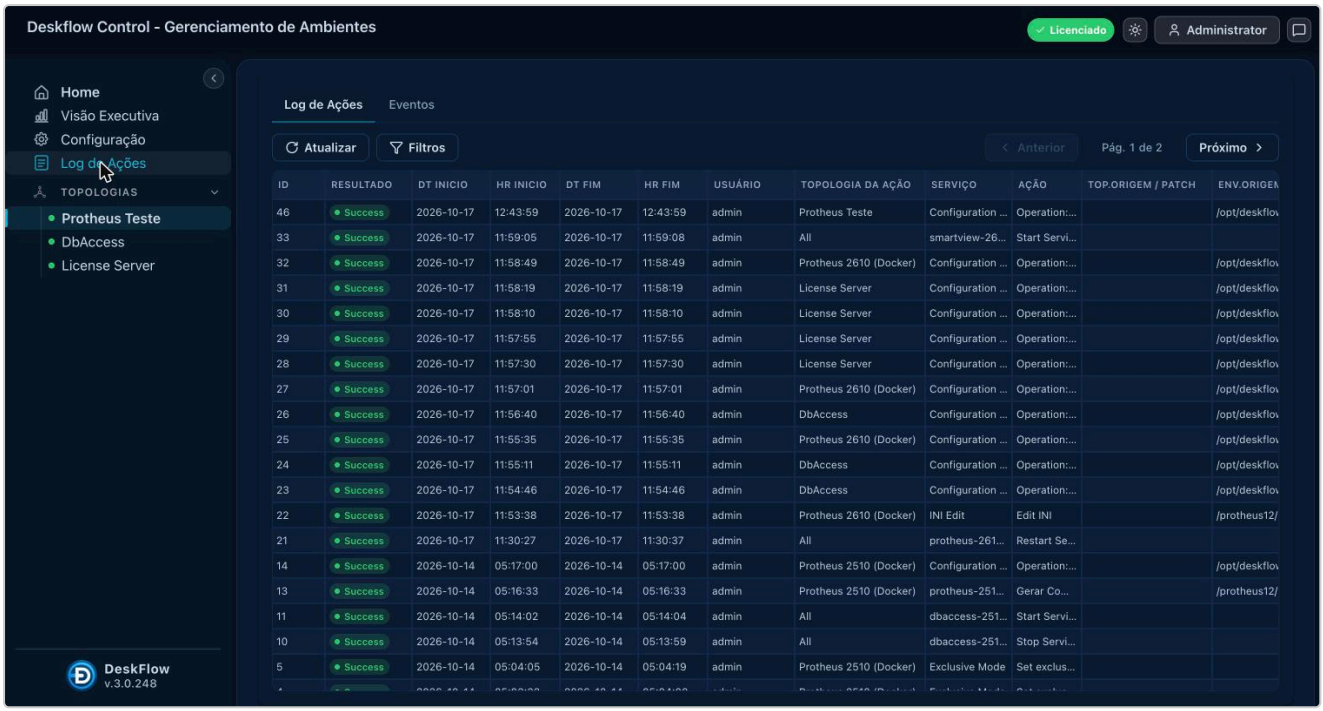


Figura 9 — Log de Ações.

O item "Compilador configurado" da auditoria aparece em amarelo até você gerar o compilador da topologia (Configuração → Topologias → Gerar Compilador). Não impede nada do que está neste guia.

9. Portas, usuários e senhas

Serviço	Endereço	Credencial
DeskFlow Control	http://localhost:8073	admin / msadm (troque)
Protheus WebApp	http://localhost:4321	Admin / T0tvs@2026
Protheus SmartClient	localhost:1234, ambiente P2610	Admin / T0tvs@2026
Protheus exclusivo (só em modo exclusivo)	localhost:1235 · WebApp 4322	idem
REST do Protheus	http://localhost:8181/rest	token Protheus
SmartView	http://localhost:7017 · agente :7019	usuário do Protheus
License Server	http://localhost:8020 (console) · 5555/2234	—
DBAccess (DBMonitor)	localhost:7890	—
Postgres	localhost:5432, base `protheus`	protheus / protheus (ver `conf.inf`)

> **Segurança:** este pacote é para demonstração e desenvolvimento. As portas ficam abertas para a rede local e as senhas são públicas. Não exponha a máquina à internet; em servidor compartilhado, publique as portas só em `127.0.0.1` no `docker-compose.yml` e troque as senhas.

10. Atualizar, recriar e remover

- **Parar tudo** (preservando dados): `docker compose stop`. Subir de novo: `docker compose start` (ou pelo Docker Desktop).
- **Baixar imagem nova de um serviço** e recriá-lo:

  ```
  docker compose up -d --no-deps --force-recreate --pull always protheus
  ```

  (idem `license`, `db`, `dbaccess`, `smartview`, `deskflow`). Os volumes nomeados preservam INIs, RPO e dados.
- **Voltar um volume ao conteúdo original da imagem** (ex.: desfazer alterações no AppServer):

  ```
  docker compose stop protheus
  docker volume rm protheus2610_protheus12
  docker compose up -d protheus
  ```

- **Recomeçar o banco do zero**: `docker compose stop db`, `docker volume rm protheus2610_pgdata`, `docker compose up -d db`; o cluster pronto é copiado de novo da imagem.
- **Remover tudo**: `docker compose down -v` (apaga containers e volumes) e, se quiser liberar disco, `docker image rm` das imagens `emebatista/*-2610`.
- **DeskFlow**: a configuração, os dados e a licença ficam na pasta `deskflow/` do projeto; recriar o container não os perde. Atualizações do DeskFlow vêm pela imagem (`--pull always deskflow`).

11. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável / solução
Container não sobe no Mac Apple Silicon	Rosetta ligada no Docker Desktop. Desligue (Settings → General) e reinicie o Docker.
`port is already allocated`	Outra versão (2410/2510) ou outro programa usando a porta. Pare os containers antigos ou mude a porta publicada no compose.
Protheus não abre logo após o `up`	Cópia do cluster para o volume ou carga do RPO ainda em andamento. Espere `ready to accept connections` no log do Postgres; o AppServer reinicia sozinho.
WebApp fica em branco	Sessões abandonadas (abas fechadas sem Log Off). No DeskFlow, reinicie o `protheus-2610.sh`. No macOS confirme que o WebAgent está aberto.
"Falha ao conectar com o WebAgent" (macOS)	Instale/abra o WebAgent da TOTVS (porta 21021) e recarregue o WebApp.
SmartView: "Teste da conexão" falha no Configurador	URL com `localhost`. Use o IP real da máquina; confira `http://localhost:7019/diagnostic` (servidor deve estar ativo na versão 3.11.x).
REST (8181) não responde após parada brusca	Reinicie o `protheus-2610.sh` pelo DeskFlow; o REST volta em ~1 minuto.

DeskFlow mostra serviço Stopped que está rodando	O DeskFlow lê o status pelo Docker; aguarde o ciclo de 30 s ou clique em atualizar. Se persistir, verifique se o grupo do compose se chama `protheus2610` (nome fixo no arquivo).
DeskFlow "Licença expirada"	Veja a seção 12.
Pouca memória / lentidão	Aumente os recursos do Docker Desktop (8 GB+). Pare o SmartView se não for usá-lo (pelo DeskFlow).

12. Licença do DeskFlow

O DeskFlow Control é licenciado por servidor. Este pacote demonstra o produto completo; para usar no seu ambiente (VM ou servidor físico, Linux ou Windows, com seus AppServers reais), solicite uma licença de avaliação ou comercial em **https://deskflow.com.br** (Contato) ou pelo e-mail **emebatista@hotmail.com**, informando empresa e quantidade de servidores. Você receberá `tenant_code`, `tenant_name` e `tenant_authorization`; grave-os no `deskflow/deskflow.ini` (seção `[setup]`), reinicie o container `deskflow-2610` e confira o selo **Licenciado** no topo da tela. A renovação é automática (job diário) enquanto o servidor de licenças estiver acessível.

Instalação em servidor próprio (fora do Docker): pacotes RPM (EL8/EL9) e instalador Windows, com nginx e serviço do sistema. Documentação em **https://deskflow.com.br**.

Versão deste guia: 17/10/2026. Protheus 12.1.2610 · AppServer 26.3.0.0 · DBAccess 26.1.0.0 · License Server 3.7.2 · SmartView 3.11.4 · DeskFlow Control 3.0.250.