

# YQ-500 接触热阻综合测试仪

### 用户手册

作者: 桂林赫美

组织: 桂林赫美科技有限公司

时间: March 24, 2021

版本: 0.01



# 目 录

## 第1章 版权声明

对我们所提供的软件及用户手册的保护声明. 对我们的软件及商标所有权的声明对我们的用户手册中所提到的各种商标的版权声明我们不对用户因为使用我们的软件所造成的损失负责的声明。

## 第2章 前言

- 2.1 系统的开发背景和目的
- 2.2 系统所能应用的领域和使用对象
- 2.3 系统的功能及特性简介
- 2.4 较上一版本的改进部分

## 第3章 阅读指南

#### 3.1 手册目标

通过阅读该用户手册,用户应该或能够达到什么目标

#### 3.2 阅读对象

指明什么人员应该阅读该手册,或什么人员应该阅读本手册的哪些部分阅读对象在 阅读本手册之前应该掌握哪些知识,必要时应给出资料清单,以便用户查阅

#### 3.3 手册构成

如果本系统的用户手册 (包括管理员手册、参考手册) 由几本组成,首先应该分别简要介绍这些手册的情况。最根本的是应该介绍本手册在哪一章或哪几章讲解了什么内容。

#### 3.4 手册约定

这一部分应该包括字体的约定、特殊符号的约定。必要时,应该给出某些基本术语的定义。也可以把基本术语、概念的定义作为基础知识来介绍

## 第4章 基础知识

用户手册编写人员应该根据实际情况确定是否需要这一部分。在一般情况下,使用 我们的软件系统需要一定的基础知识。这些知识可以从有关书籍上得到,但是用户从这 些资料得到这些知识需要花费相当的时间。在某些情况下,我们只需要用户掌握用户手 册中使用的那些概念,那么我们就有必要编写一章"基础知识介绍"来进行专门介绍。

## 第5章 系统安装

#### 5.1 硬件环境要求说明

系统运行时所需硬件环境描述,包括机型、内存大小、硬盘空间等。如果需要,还 应该包括输入/输出设备、通迅环境等

#### 5.2 软件环境要求说明

系统运行时所需软件支持环境描述,包括所需其它软件的名称及版本号等

#### 5.3 其它环境要求说明

应该说明要求的任何其它环境

#### 5.4 硬件安装

如果必要,应该详细说明系统所需硬件坏境的安装过程。

#### 5.5 建立软件备份

如果条件容许,应该告诉用户如何作系统原介质上软件系统的备份,同时要求用户 把系统的原介质作稳妥的保存,用系统的备份介质作系统安装

#### 5.6 系统安装过程

这里要求给出最终用户能够据此把我们的软件系统安装到其操作环境的任何必要信息和操作。例如,环境变量的设置、系统配置描述格式等

### 第6章 系统操作

#### 6.1 系统起动

- 在桌面找到的快捷方式
- 在安装路径根目录找到应用程序

以上两种方式均可打开本软件。

#### 6.2 基本操作

#### 6.2.1 用户登录

打开本软件后,首先要选择用户模式并登录。本软件有以下两种用户模式:

- 普通用户
- 高级用户

使用者可通过下拉选项选择。相对普通用户,高级用户可以进行更多系统级的设置,详见??一节。

在对应栏输入账号密码后,按确认登录按钮即可进入测试方法选择(见??),按取消登录按钮会直接退出本软件。

#### 6.2.2 测试方法

本综合测试平台共支持四种测试方法:

- 试件热导率测试
- 固-固试件间接触热阻测试
- 热流计间热界面材料测试
- 固-固试件间热界面材料测试

其原理由图 ??-图 ??所示:

6.2 基本操作 -7/0-



图 6.1: 用户登录

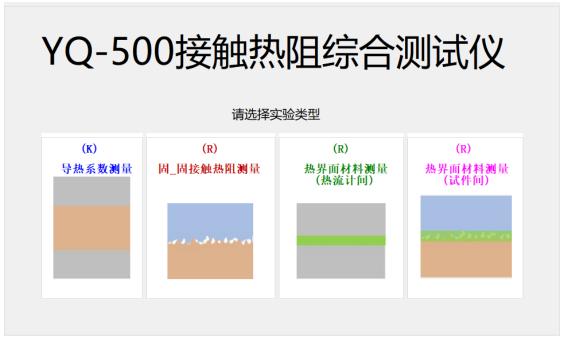


图 6.2: 测试方法选择

6.2 基本操作 ——8/0—

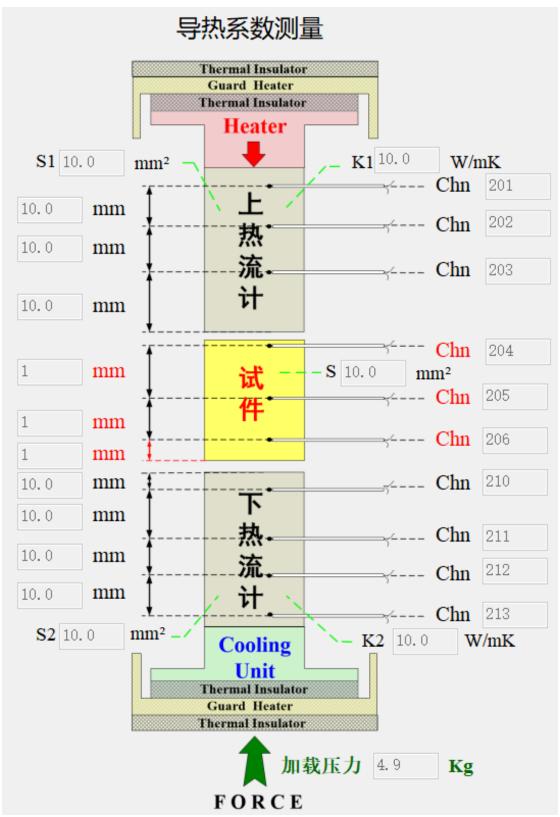


图 6.3: 试件热导率测试原理图

6.2 基本操作 ——9/0-

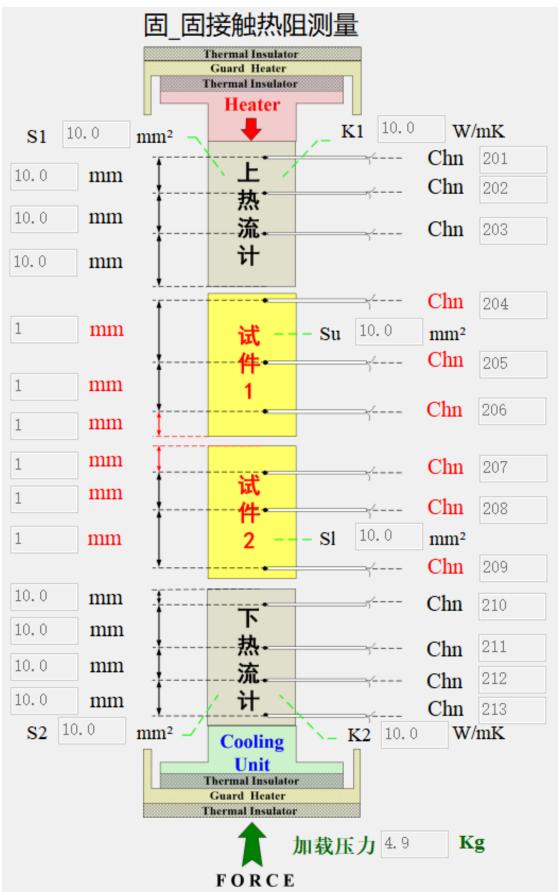


图 6.4: 固-固试件间接触热阻测试原理图

6.2 基本操作 -10/0-

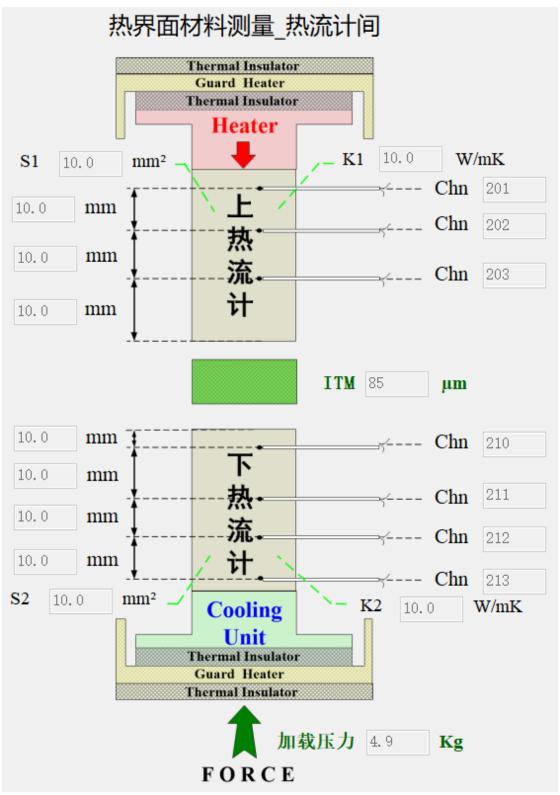


图 6.5: 热流计间热界面材料测试原理图

6.2 基本操作 -11/0-

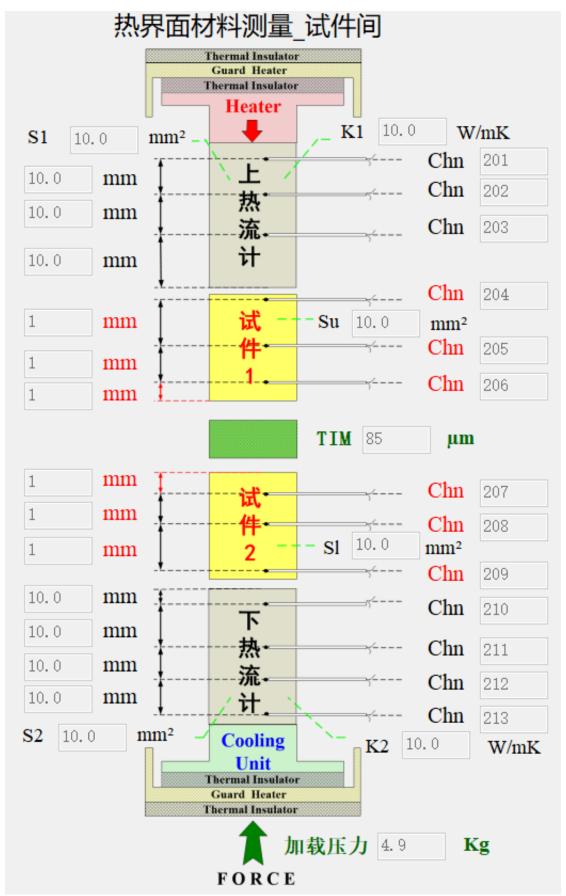


图 6.6: 固-固试件间热界面材料测试原理图

6.2 基本操作 -12/0-

参数	含义	
Su	上试件截面积	
Sl	下试件截面积	
S	试件面积	
ITM	热界面材料厚度	
Force	加裁压力	

表 6.1: 可供修改的参数及其含义

chn 热敏电阻测试通道(标签 A~M 分别对应通道 201~213) mm 示意图中对应距离的数值

选择对应的测试方法可进入对应的页面,进行测试参数的设置,测试的启动/停止及测试结果的处理。

#### 6.2.3 切换测试方法

在进入某一测试方法的页面后, 若要改变测试方法, 可点击切换方法按钮 (如图??所示)返回至方法选择界面(图??)。



图 6.7: 切换方法按钮

#### 6.2.4 修改参数

在选定测试方法后,可通过修改参数按钮(如图??所示)修改实验的相关参数。可供修改的参数在不同用户模式下也不相同。普通用户模式不支持热流计属性的修改,而高级用户模式支持热流计属性的修改。按下该按钮后,可供更改的参数将变为可编辑状态。



图 6.8: 修改参数按钮

可供编辑的参数如表??所示: [htbp] 同时,修改参数按钮变为确定参数按钮。当修改对应参数后,按确定参数按钮,若无错误消息提示,则参数保存成功。设置会保存在系统内,下一次实验会使用相同的参数。若无需改变参数,则可跳过该按钮,直接开始测试。

6.2 基本操作 -13/0-



图 6.9: 确定参数按钮

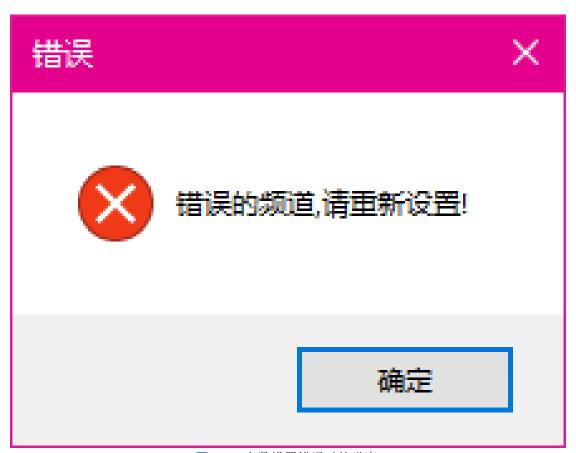


图 6.10:参数设置错误时的弹窗

表 6.2: 错误弹窗消息及可能的参数错误

弹窗消息 错误参数

错误的数值,请重新设置! Su,Sl,S,mm

ITM.Force

错误的频道,请重新设置! chn

错误原因

输入的不是一个数字 输入的数字小于或等于 0

输入的不是一个正整数

通道编号不在 201~213 之间

有重复的频道

6.3 各种数据 -14/0-

全 注意 本软件支持任意的频道顺序,但为获得更好的使用体验,建议测试通道自上到下按
201 213 (对应热敏电阻 A M)由小到大排列。

#### 6.2.5 运行

当测试参数保存成功后,按下运行按钮后可开始进行检测。若没有修改参数,测试 按当前显示的参数进行。此后,运行按钮变为结束按钮,同时页面变为实时温度的图表

- 6.2.6 温度监控
- 6.2.7 当前测试
- 6.2.8 历史测试
- 6.2.9 导出结果
- 6.2.10 高级用户模式

测试修改参数

串口设置修改

标定参数修改

#### **6.3** 各种数据

在软件的使用过程中,用户必须与各种数据和信息打交道。为了让用户能够操作我们的软件,我们必须为用户提供各种结构以及每个数据元素的含义。有些数据适合在系统操作说明中给出,有些适合在后面的附录中给出,甚至有些除了在操作说明的同时给出外,还要在附录中给予归纳,这些都由用户手册编写人员根据实际兄来决定。这些数据包括输出数据:应当给出软件以何种形式输出的数据的内容和格式,并要求以例样的形式给予说明。中间数据《条件》:如果我们告诉用户在软件的运行过程中所产生的中间数据的内容和格式,有助于用户理解软件的使用,则应当给予说明。数据限制《条件》:如果对数据有限制,如数据的大小限制,则应当给予说明。数据文件《条件》:如果要告诉用户我们的软件所使用的某些数据文件的结构有助于用户理解我们软件的使用,则应给予说明,但应该注意技术保密。如果对数据文件有所限制,例如每个文件的最大记录数、每个磁盘的最大文件数等,应当给予说明

#### 6.4 处理过程

如果我们简要地给用户描述我们软件对用户的操作、输入的命令和输入数据的处理 过程,有助于用户了解我们软件的使用,则应给予说明 6.5 出错处理 -15/0-

#### 6.5 出错处理

应当给出各种出错情况以及相应的处理措施

### 6.6 操作技术

有些软件的操作可能需要一定的技术和经验,才能获得满意的结果,那么应该在用户手册上尽量给出这些技术和经验的描述,或告诉用户如何才能获得这些技术和经验。例如,在操作 SEAS 系统作图纸净化处理时,如何选择适当的阀值就是需要一定的技术和经验的问题。

## 第7章 系统及数据维护

应该给出用户数据的后备、恢复、删除、整理的详细过程。如果必要,应该给出系统数据、系统磁盘空间维护的详细过程。

## 第8章 使用样例

有些软件系统可以通过一个较为完整的例题演示系统的大部分功能的使用方法,在 这个例题中,用户应该详细地描述每一步的操作过程,用户可以通过这个例题对系统的 操作有一个初步的了解。

### 第9章 附录

#### 9.1 错误提示信息

通常可以以表的形式按照一定的顺序,例如按出错提示信息编号顺序或按出错提示 信息的字母顺序,给出出错提示信息的编号、提示信息、相应的解释、出错原因和解决 办法。

#### 9.2 命令速查表

通常可以以表的形式按照一定的顺序给出各种命令的概要(包括命令名称、各种参数、及相应的功能介绍),以帮助有一定经验的用户进行快速查找所需信息。

#### 9.3 数据文件格式

可以通过附录介绍用户必须了解或可以了解的各种输入数据文件、输出结果文件、中间数据文件的格式、限制范围、适当的解释等。

#### 9.4 其它信息

任何其它有利于用户使用我们的软件、方便用户的信息都可以以附录的形式提供给用户。