
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
phoenixcontact.com

MNR 9076357 2019-09-17


DE Einbauanweisung für den Elektroinstallateur
EN Installation notes for electricians
FR Instructions d'installation pour l'électricien
IT Istruzioni di montaggio per l'elettricista installatore
ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

PLC-R..MS...


1

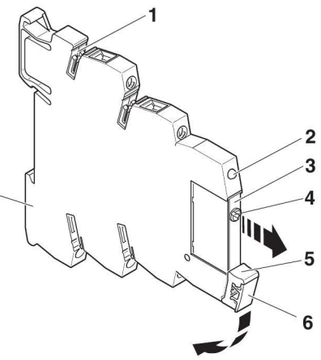


2

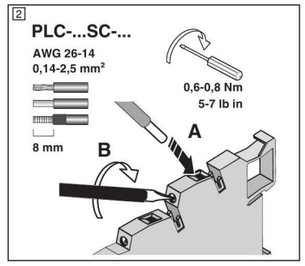


3

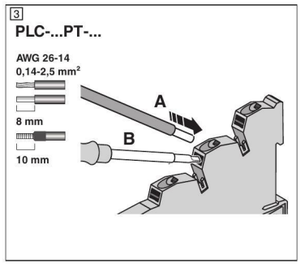

4

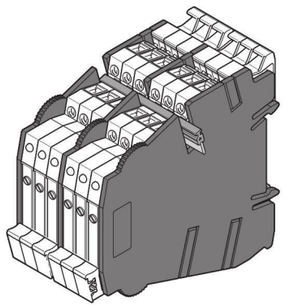

5

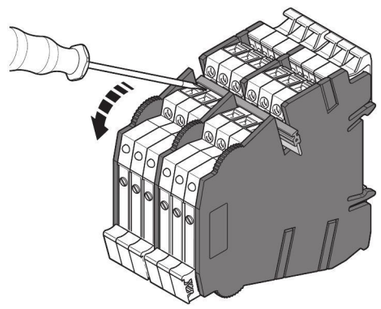

ESPANOL

Borne INTERFACE de 6,2 mm PLC-R...MS...

1. Advertencias de seguridad

Encontrará información detallada en el catálogo de Phoenix Contact y en las instrucciones de montaje correspondientes. La misma está a su disposición en la dirección phoenixcontact.net/products, bajo el respectivo artículo, lista para descargar.

- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal especializado, cualificado en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumpla las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas generales de la técnica. Encontrará los datos técnicos de seguridad en este prospecto y en los certificados (evaluación de conformidad y otras aprobaciones, en caso necesario).
- Para salvaguardar el dispositivo contra daños mecánicos o eléctricos, móntelo en una carcasa que tenga el grado de protección necesario conforme a IEC 60529.
- Para hacer uso de módulos de relés, cumpla por el lado de los contactos las exigencias en materia de emisión de interferencias de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Provea en caso de cargas altas y con componente inductivo un circuito de protección (p. ej. diodo de libre circulación, varistor, elemento RC, etc.) en la carga. Impedirá así acoplamientos de tensión parásita en otras partes de la instalación. Los relés alcanzarán además una vida útil eléctrica más prolongada.
- Para el control de PLC-R...MS... desde tarjetas PLC o detectores de proximidad con salida AC, tenga en cuenta la corriente residual y la corriente de carga mínima. Evite acoplamientos de tensión en el lado de control. En caso de problemas, compruebe el uso de la serie PLC...SO46 con filtro integrado.

IMPORTANTE: descarga electrostática
¡Tome medidas de protección contra descargas electrostáticas!

2. Descripción resumida

Los bornes INTERFACE PLC-R...MS... instalados constan del borne de base sin equipar PLC-B... y del relé enchufable con accionamiento manual.
Por ello, la denominación y el código de artículo impresos en el paquete del borne INTERFACE equipado no son idénticos a los que figuran en el borne de base PLC-B... (1)

3. Elementos de operación y de indicación (1)

1 Contacto para puente enchufable
2 LED: indicación de estado
3 Relé enchufable con accionamiento manual
4 Elemento de accionamiento manual
5 Pestaña de encaje para fijación y expulsión de la electrónica funcional
6 Placa de identificación de dispositivos opcional ZB 6
7 Borne de base PLC-B...

4. Instalación

ADVERTENCIA: ¡Peligro de muerte por electrocución!
No realice nunca trabajos en el dispositivo cuando la tensión está aplicada.

Puede encajar el dispositivo en todos los carriles simétricos de 35 mm según EN 60715.

4.1 Técnica de conexión

Exigencia de UL: Utilice cables de cobre homologados para 75°C como mínimo.

- Módulos PLC con conexión por tornillo (2)
- Módulo PLC con conexión push-in (3)

Los conductores rígidos o flexibles con punteras a partir de una sección ≥ 0,34 mm² pueden conectarse directamente en los receptáculos de conexión (A). Los conductores flexibles sin punteras se conectan con seguridad abriendo previamente el resorte con el botón Push (B). Accione igualmente este botón (B) para soltar el conductor.

4.2 Fijación sobre los carriles

Coloque al principio y al final de cada regleta de bornes PLC un soporte final (recomendación: E/UK1; código: 1201413). Si están sometidos a vibraciones, fije los carriles simétricos cada 10 cm.

4.3 Separador PLC-ATP CB (4)

ADVERTENCIA: ¡Peligro de muerte por electrocución!
La placa separadora sirve para el aislamiento eléctrico de los puentes opcionales empleados que carecen de aislamiento en el extremo de corte y que pueden conducir tensión peligrosa en caso de contacto físico.
Disponga la placa separadora (código: 2966841): siempre al principio y final de cada regleta de bornes PLC / con tensiones superiores a 250 V entre puntos de embornaje idénticos de módulos contiguos (L1, L2, L3) / con una separación segura entre módulos contiguos / para la separación entre puentes contiguos de diferente potencial / para la separación óptica de grupos funcionales.

4.4 Puenteado de potenciales de tensión (4)

Los potenciales de tensión idénticos de bornes contiguos (p.ej. A1, A2...) pueden puentearse mediante puentes enchufables FBST... . Encaje los puentes por completo.
Es posible acortar los puentes de 500 mm FBST 500... a la longitud requerida. Para ello puede emplearse, por ejemplo, la herramienta cortacables Cutfox (código: 1212129).
Para retirar el puente véase (5)

IMPORTANTE: pueden producirse daños materiales
Haciendo palanca en el puente y empezando por uno de sus extremos, podrá ir retirándolo poco a poco.

ITALIANO

Morsetto INTERFACE PLC-R..MS... da 6,2 mm

1. Indicazioni di sicurezza

Per indicazioni dettagliate consultare il catalogo di Phoenix Contact e le relative istruzioni di montaggio. Queste possono essere scaricate per i singoli articoli dal sito phoenixcontact.net/products.

- L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale elettrotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza valide per l'installazione e l'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generalmente riconosciute. I dati tecnici di sicurezza sono riportati in questa documentazione allegata e nei certificati (valutazione di conformità ed eventuali ulteriori omologazioni).
- Al fine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il dispositivo in una custodia adatta con un grado di protezione adeguato secondo IEC 60529.
- Quando si utilizzano moduli con relè, attenersi sul lato dei contatti ai requisiti in materia di emissione di disturbi in impianti elettrici ed elettronici.
- In caso di carico elevato e parte di carico induttivo, predisporre sul carico un circuito di protezione dei contatti (ad es. diodo di smorzamento, varistore, elemento RC ecc.). In questo modo si impedisce l'accoppiamento di tensioni di disturbo in altre parti dell'impianto. I relè garantiscono inoltre una maggiore durata elettrica.
- In caso di comando di PLC-R...MS... con schede PLC o interruttori di prossimità con uscita AC, prestare attenzione alla corrente di carico minima e residua. Evitare gli accoppiamenti di tensione sul lato di comando. In caso di problemi, controllare l'inserto della serie PLC...SO46 con filtro integrato.

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche
Adottare misure di protezione contro le scariche elettrostatiche!

2. Breve descrizione

I morsetti INTERFACE PLC-R...MS... equipaggiati sono costituiti dal morsetto base PLC-B... non equipaggiato e dal relè a innesto con azionamento manuale.
Per questo motivo, il codice articolo e la denominazione stampata sulla confezione per il morsetto INTERFACE equipaggiato non coincidono con quelli utilizzati per il morsetto base PLC-B.... (1)

3. Elementi di comando e visualizzazione (1)

1 Contatto per jumper
2 LED: segnalazione di stato
3 Relè a innesto con azionamento manuale
4 Attuatore manuale
5 Leva di incastro per il fissaggio e la rimozione del sistema elettronico funzionale
6 Targhetta identificativa opzionale del dispositivo ZB 6
7 Morsetto base PLC-B...

4. Installazione

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Non eseguire mai interventi sul dispositivo con la tensione inserita.

Il dispositivo è applicabile su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma EN 60715.

4.1 Tecnica di connessione

Requisito UL: utilizzare cavi di rame omologati per almeno 75 °C.

- Moduli PLC con connessione a vite (2)
- Modulo PLC con connessione Push-in (3)

I conduttori rigidi o flessibili con capocorda montato con sezione a partire da ≥ 0,34 mm² devono essere inseriti direttamente nell'area di fissaggio (A). Per motivi di sicurezza, i conduttori flessibili senza capicorda montati devono essere collegati aprendo prima la molla con il pulsante a pressione (B). Premere nuovamente il pulsante a pressione (B) per liberare il conduttore.

4.2 Fissaggio sulla guida di montaggio

Fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC un supporto finale (si consiglia l'impiego di E/UK1, codice 1201413). In caso di vibrazioni fissare la guida di montaggio con distanze di 10 cm.

4.3 Piastra di separazione PLC-ATP BK (4)

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
La piastra di separazione serve a isolare elettricamente i ponti opzionali utilizzati esposti sull'estremità tagliata, che potrebbero essere attraversati da tensione di contatto pericolosa.
Impiegare la piastra di separazione (codice 2966841): sempre all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC / in caso di tensioni superiori a 250 V tra punti di connessione identici di moduli affiancati (L1, L2, L3) / in caso di separazione sicura tra moduli affiancati / per la separazione di ponticelli affiancati di potenziali differenti / per la separazione visiva dei gruppi funzionali.

4.4 Ponticellamento di potenziali di tensione (4)

I potenziali di tensione identici di morsetti vicini (ad es. A1, A2 ...) possono essere ponticellati con jumper FBST.... Innestare completamente i ponticelli.
I ponticelli FBST 500..., lunghi 500 mm, possono essere accorciati secondo necessità. A tale scopo può essere utilizzato, ad esempio, l'attrezzo tagliacavi CUTFOX (cod. art.: 1212129).
Per la rimozione del ponticello, vedere (5)

IMPORTANTE: Possibili danni materiali
Fare leva su una parte del ponticello per estrarlo, iniziando da una delle estremità.

FRANÇAIS

Bloc de jonction INTERFACE 6,2 mm PLC-R..MS...

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez des informations détaillées dans le catalogue Phoenix Contact et dans les instructions de montage correspondantes. Celles-ci peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/products.

- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles généralement reconnues relatives à la technique. Les caractéristiques relatives à la sécurité se trouvent dans ces instructions et les certificats joints (attestation de conformité, autres homologations éventuelles).
- Afin de le protéger contre les dommages mécaniques ou électriques, montez l'appareil dans un boîtier correspondant dont l'indice de protection est conforme à CEI 60529.
- L'utilisateur de modules à relais est tenu de respecter, du côté contacts, les exigences en matière d'émission de bruit auxquelles sont soumis les matériels électriques et électroniques.
- En présence de charges élevées et d'une composante de charge inductive, il convient de prévoir un circuit de protection des contacts (par ex. diode de roue libre, varistance, circuit RC) sur la charge. Ceci empêche l'apparition de couplages de tensions perturbatrices sur d'autres éléments de l'installation. Les relais atteignent également une longévité accrue.
- En cas de pilotage d'un PLC-R...MS... à partir de cartes API ou de détecteurs de proximité avec sortie AC, surveiller le courant résiduel et le courant minimum de charge. Eviter les couplages de tension côté commande. En cas de problème, vérifier s'il est possible d'utiliser la série PLC...SO46 à filtre intégré.

IMPORTANT : décharge électrostatique
Prendre les mesures de protection appropriées contre les décharges électrostatiques.

2. Brève description

Les blocs de jonction INTERFACE équipés PLC-R...MS... sont composés d'un module de base non équipé PLC-B... et du relais enfichable à actionnement manuel.
C'est la raison pour laquelle la désignation et la référence imprimées sur l'emballage du module INTERFACE équipé ne sont pas identiques à celles du module de base PLC-B.... (1)

3. Eléments de commande et voyants (1)

1 Contact pour pont enfichable
2 LED : affichage d'état
3 Relais enfichable à actionnement manuel
4 Elément d'actionnement manuel
5 Levier de verrouillage et d'expulsion de l'électronique de fonction
6 Plaque de repérage, en option ZB 6
7 Module de base PLC-B...

4. Installation

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique !
Ne jamais travailler sur l'appareil lorsqu'une tension est appliquée.

L'appareil est encliquetable sur tous les profilés 35 mm conformes à EN 60715.

4.1 Connectique

Indication UL: Utiliser des câbles en cuivre homologués d'au moins 75 °C.

- Module PLC à raccordement vissé (2)
- Module PLC avec raccordement Push-in (3)

Les conducteurs flexibles ou rigides, avec embouts, de section supérieure ou égale à 0,34 mm², peuvent être enfichés directement dans le serre-fils (A). Pour établir un contact solide des conducteurs flexibles sans embouts, ouvrir tout d'abord les ressorts avec le bouton Push (B). Actionner également le bouton Push (B) pour dégager le conducteur.

4.2 Fixation sur le profilé

Poser un crampon terminal au début et en fin de chaque barrette de raccordement PLC (recommandation : E/UK1 ; réf. : 1201413). Fixer le profilé tous les 10 cm s'il est soumis à des vibrations.

4.3 Séparateur PLC-ATP BK (4)

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique !
La plaque de séparation est utilisée. pour l'isolation électrique des pontages en option éventuels qui sont à nu sur l'extrémité coupée, et qui pourraient provoquer une tension dangereuse en cas de contact.
Installer le séparateur (réf. : 2966841) : toujours aux deux extrémités d'une barrette PLC / quand les tensions sont supérieures à 250 V entre des points de raccordement semblables de modules voisins (L1, L2, L3) / en cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins / pour isoler des ponts voisins à potentiel différent / pour réaliser l'isolement optique de groupes fonctionnels.

4.4 Pontage de potentiels de tension (4)

Il est possible de ponter des potentiels de tension identiques existant sur des modules voisins (par ex. A1, A2...) à l'aide de ponts enfichables FBST.... Enficher les ponts entièrement.
Il est possible de raccourcir les ponts FBST 500... de 500 mm de long sur la longueur requise. Il est possible, à cet effet, d'utiliser par exemple l'outil coupe-câble Cutfox (n° d'art. : 1212129).
Pour extraire les ponts, voir (5)

IMPORTANT : Risque de dommages matériels
Faire levier peu à peu pour extraire le pont en commençant par une de ses extrémités.

ENGLISH

6.2 mm PLC-R..MS... INTERFACE terminal block

1. Safety notes

More detailed information can be found in the Phoenix Contact catalog and the corresponding assembly instructions. These can be downloaded at phoenixcontact.net/products - search for the corresponding article.

- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as generally approved technical regulations, must be observed. The safety data is provided in this package slip and on the certificates (conformity assessment, additional approvals where applicable).
- To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in a suitable housing with appropriate degree of protection as per IEC 60529.
- When operating relay modules, comply with the requirements for interference emission for electrical and electronic equipment on the contact side.
- If there is a greater load and inductive load component, implement a contact protection circuit (e.g. freewheeling diode, varistor, RC element) on the load. This prevents interference voltages being coupled to other system parts. The relays also contribute to a longer electrical service life.
- When PLC-R...MS... is controlled from PLC cards or proximity switches with AC output, residual and minimum load current need to be observed. Voltage couplings on the control side are to be avoided. In problematic cases, look into using the PLC...SO46 series with integrated filter.

NOTE: Electrostatic discharge
Take protective measures against electrostatic discharge.

2. Short description

Assembled INTERFACE PLC-R...MS... interface terminal blocks consist of an unassembled PLC-B... basic terminal block and the pluggable relay with manual actuating.
For this reason, the identifier and order no. of the assembled INTERFACE terminal block printed on the packaging is not identical to that of PLC-B... basic terminal block. (1)

3. Operating and indicating elements (1)

1 Contact for plug-in bridge
2 LED: status indicator
3 Pluggable relay with manual actuating
4 Manual actuating element
5 Snap-in lever for securing and ejecting the function electronics
6 Optional ZB 6 equipment marking label
7 Basic terminal block PLC-B...

4. Installation

WARNING: Danger to life by electric shock!
Never perform work on the device when voltage is present.

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715.

4.1 Connection technology

UL requirement: Use copper cables approved for at least 75°C.

- PLC modules with screw connection (2)
- PLC module with Push-in connection (3)

Plug solid conductors or flexible conductors with ferrule as of a diameter ≥ 0.34 mm² directly in the the clamping space (A). You can secure flexible conductors without ferrule reliably by opening the spring beforehand with the pushbutton (B). Press the pushbutton (B) also to release the conductor.

4.2 Fixing to the DIN rail

An end bracket needs to be positioned at the start and end of every terminal strip (recommendation: E/UK1; Order No.: 1201413). If subject to vibration, the DIN rail needs to be fixed at intervals of 10 cm.

4.3 Partition plate PLC-ATP BK (4)

WARNING: Danger to life by electric shock!
The separator plate serves to electrically isolate the optionally used bridges which are blank at the cut end and can lead to dangerous voltage.
Place the partition plate (Order No. 2966841) always at the start and end of each PLC terminal strip / for voltages greater than 250 V between the same terminal points of adjacent modules (L1, L2, L3) / with safe isolation between adjacent modules / for isolation of adjacent bridges of different potentials / for optical separation of functional groups.

4.4 Bridging of voltage potentials (4)

Identical voltage potentials of adjacent terminal blocks (e.g., A1, A2...) can be bridged with FBST... plug-in bridges. The bridges have to snap in completely.
You can shorten the 500 mm long bridges FBST 500... to the required length. To do this, you can use for instance the cable-cutting tool CUTFOX (order. no.: 1212129).
For removing the bridge, see (5)

NOTE: Risk of damage to equipment
Lever out the bridges piece by piece, starting at one end of a bridge.

DEUTSCH

6,2 mm INTERFACE-Klemme PLC-R..MS...

1. Sicherheitshinweise

Detaillierte Hinweise finden Sie im Phoenix Contact-Katalog und in der zugehörigen Montageanleitung. Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am jeweiligen Artikel zum Download bereit.

- Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten sind dieser Packungsbeilage und den Zertifikaten (Konformitätsbewertung, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.
- Bauen Sie das Gerät zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschädigungen in ein entsprechendes Gehäuse mit einer geeigneten Schutzart nach IEC 60529 ein.
- Halten Sie beim Betrieb von Relaisbaugruppen kontaktseitig die Anforderungen an die Störaussendung für elektrische und elektronische Betriebsmittel ein.
- Sehen Sie bei höherer Last und induktivem Lastanteil eine Kontaktschutzbeschaltung (z. B. Freilaufdiode, Varistor, RC-Glied etc.) an der Last vor. So verhindern Sie Störspannungseinkopplungen auf andere Anlagenteile. Die Relais erreichen zudem eine höhere elektrische Lebensdauer.
- Beachten Sie bei Ansteuerung von PLC-R...MS... aus SPS-Karten oder Näherungsschaltern mit AC-Ausgang den Rest- und Mindestlaststrom. Vermeiden Sie Spannungseinkopplungen auf der Steuerseite. Prüfen Sie bei Problemfällen den Einsatz der Baureihe PLC...SO46 mit integriertem Filter.

ACHTUNG: Elektrostatische Entladung
Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung!

2. Kurzbeschreibung

Die bestückten INTERFACE-Klemmen PLC-R...MS... bestehen aus der unbestückten Grundklemme PLC-B... und dem steckbaren Relais mit Handbetätigung.
Daher ist bei der bestückten INTERFACE-Klemme die auf der Verpackung aufgedruckte Bezeichnung und Artikelnummer nicht identisch mit jenen auf der Grundklemme PLC-B.... (1)

3. Bedien- und Anzeigeelemente (1)

1 Kontakt für Steckbrücke
2 LED: Statusanzeige
3 Steckbares Relais mit Handbetätigung
4 Manuelles Betätigungselement
5 Rasthebel zur Sicherung und zum Auswurf der Funktionselektronik
6 Optionales Gerätekennzeichnungsschild ZB 6
7 Grundklemme PLC-B...

4. Installation

WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!
Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung am Gerät.

Sie können das Gerät auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrasten.

4.1 Anschlusstechnik

UL-Anforderung: Verwenden Sie für mindestens 75 °C zugelassene Kupferleitungen.

- PLC-Module mit Schraubanschluss (2)
- PLC-Modul mit Push-in-Anschluss (3)

Starre oder flexible Leiter mit Aderendhülse ab einem Querschnitt ≥ 0,34 mm² stecken Sie direkt in den Klemmraum (A). Flexible Leiter ohne Aderendhülse kontaktieren Sie sicher, indem Sie zuvor die Feder mit dem Push-Button (B) öffnen. Betätigen Sie ebenfalls den Push-Button (B), um den Leiter zu lösen.

4.2 Befestigung auf der Tragschiene

Setzen Sie am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste einen Endhalter (Empfehlung: E/UK1; Art-Nr.: 1201413). Befestigen Sie die Tragschiene bei Vibrationsbelastung in 10-cm-Abständen.

4.3 Trennplatte PLC-ATP BK (4)

WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!
Die Trennplatte dient der elektrischen Isolation der optional verwendeten Brücken, die am Schnittende blank sind und berührgefährliche Spannung führen können.
Setzen Sie die Trennplatte (Art.-Nr.: 2966841): immer am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste / bei Spannungen größer 250 V zwischen gleichen Klemmstellen benachbarter Module (L1, L2, L3) / bei sicherer Trennung zwischen benachbarten Modulen / zur Trennung von benachbarten Brücken unterschiedlicher Potenziale / zur optischen Trennung von Funktionsgruppen.

4.4 Brückung von Spannungspotenzialen (4)

Identische Spannungspotenziale benachbarter Klemmen (z. B. A1, A2...) können Sie mittels Steckbrücken FBST... brücken.
Rasten Sie die Brücken vollständig ein.
Sie können die 500 mm langen Brücken FBST 500... auf die benötigte Länge kürzen. Dazu können Sie beispielsweise das Kabelschneidwerkzeug Cutfox (Art.-Nr.: 1212129) verwenden.
Zur Entnahme der Brücke siehe (5)

ACHTUNG: Sachschaden möglich
Hebeln Sie die Brücke stückweise heraus, beginnend an einem Brückenende.

© PHOENIX CONTACT 2019

PNR 107597 - 01 DNR 83185818 - 01

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
See the product details here

ESPANOL

4.5 Manejo y funcionamiento del elemento de accionamiento manual (6)

El elemento de accionamiento manual del relé es similar a la cabeza ranurada de un tornillo y puede manejarse con un destornillador de punta plana de 3,5 mm.
Girando en pasos de 90° en cualquier sentido de giro es posible cambiar entre las posiciones "Auto Mode" y "Manual On".

– En la posición "Auto(matic) Mode", el relé funciona como cualquier relé monoestable habitual mediante la señal de entrada o salida de la fuente de señales de control.
– En la posición "Manual On", el relé se activa manualmente de forma mecánica. En esta posición, la fuente de señales de control no tiene efecto alguno sobre la posición de los contactos del relé. En este caso, los contactos 13 y 14 (serie de actuadores y sensores con contacto NA), o bien 11 y 14 (serie universal con contacto de conmutación) están eléctricamente cerrados.

IMPORTANTE: pueden producirse daños materiales
El cambio entre las posiciones de conmutación del elemento de accionamiento manual debe realizarse con la mayor rapidez posible, ya que en caso de altas cargas pueden producirse arcos voltaicos en los contactos.
Los arcos voltaicos pueden acortar notablemente la vida útil del módulo.
Las posiciones intermedias no están permitidas, ya que el relé podría quedar inservible.

IMPORTANTE: pueden producirse daños materiales
No debe hacerse presión con el destornillador sobre el elemento de accionamiento mecánico.
De lo contrario podrían producirse daños mecánicos en el relé.

5. Indicaciones de conexión y funcionamiento

Conecte las corrientes de alimentación ≤ 6 A directamente en los puntos de embornaje correspondientes. Emplee para corrientes más altas el borne de alimentación PLC-ESK GY (código: 2966508).

5.1 Serie universal PLC-R...MS... (7)

5.2 Serie de actuadores PLC-R...MS/ACT para señales de salida, PLC-R...MS/ACT con contacto NA mecánico (8)

Para el correspondiente conductor de retorno de carga no es necesario un borne de salida externo por separado.
Conecte el conductor de retorno de carga al punto de embornaje "BB".

5.3 Serie de sensores PLC-R...MS/SEN para señales de entrada, PLC-R...MS/SEN con contacto NA mecánico (9)

Para la correspondiente alimentación de interruptores o sensores no se requiere un borne externo por separado.
Conecte la alimentación de interruptores y sensores al punto de embornaje "BB".

6. Curva de límites de carga (10)

7. Datos técnicos

Los datos técnicos se refieren a los artículos de 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21/MS (código: 2909649) y PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (código: 2909655).
Encontrará más datos técnicos en el correspondiente artículo en phoenixcontact.net/products.

ITALIANO

4.5 Uso e funzione dell'attuatore manuale (6)

L'attuatore manuale del relè somiglia alla testa di una vite a intaglio e può essere azionato con un cacciavite a taglio con lama da 3,5 mm.
Ruotandolo rapidamente di 90° in un senso o nell'altro è possibile commutare tra le posizioni "Auto Mode" e "Manual On".

– Nella posizione "Auto Mode" (modalità automatica), il relè viene azionato mediante il segnale di attivazione o disattivazione della sorgente di segnale di comando, come un comune relè monostabile.
– Nella posizione "Manual On", il relè viene inserito meccanicamente in modo manuale. In questa posizione, la sorgente di segnale di comando non influisce in alcun modo sulla posizione dei contatti del relè. I contatti 13 e 14 (per la serie di attuatori / sensori con contatto aperto a riposo) o 11 e 14 (per la serie universale con contatto di scambio) sono chiusi elettricamente.

IMPORTANTE: Possibili danni materiali
Commutare da una posizione dell'attuatore all'altra il più rapidamente possibile, in quanto in presenza di carichi elevati possono formarsi sui contatti degli archi elettrici ad alta energia.
Gli archi possono ridurre notevolmente la durata di vita elettrica del modulo.
Le posizioni intermedie non sono ammesse e possono causare danni irreparabili al relè.

IMPORTANTE: Possibili danni materiali
Evitare di esercitare pressione con il cacciavite sull'attuatore meccanico.
Ciò potrebbe causare danni meccanici al relè.

5. Indicazioni sul funzionamento e sul collegamento

Alimentare le correnti ≤ 6 A direttamente sui punti di connessione corrispondenti. In caso di correnti superiori impiegare il modulo di alimentazione PLC-ESK GY (codice 2966508).

5.1 Serie universale PLC-R...MS... (7)

5.2 Serie di attuatori PLC-R...MS/ACT per segnali di uscita, PLC-R...MS/ACT con contatto aperto a riposo di tipo meccanico (8)

Per i singoli conduttori di ritorno non è necessario un morsetto di uscita esterno separato.
Collegare il conduttore di ritorno carico al punto di connessione "BB".

5.3 Serie di sensori PLC-R...MS/SEN per segnali di ingresso, PLC-R...MS/SEN con contatto aperto a riposo di tipo meccanico (9)

Per l'alimentazione di interruttori / sensori non è necessario un morsetto esterno separato.
Collegare l'alimentazione degli interruttori / dei sensori al punto di connessione "BB".

6. Curva del limite di carico (10)

7. Dati tecnici

I dati tecnici si riferiscono agli articoli da 24 V DC PLC-RSC-24DC/21/MS (cod. art.: 2909649) e PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (cod. art.: 2909655).
Per ulteriori dati tecnici sui singoli articoli, consultare le voci corrispondenti nel sito phoenixcontact.net/products.

FRANÇAIS

4.5 Commande et fonction de l'élément d'actionnement manuel (6)

L'élément d'actionnement manuel du relais ressemble à une tête de vis à fente que vous pouvez commander avec un tournevis à tête plate à lame de 3,5 mm de largeur.
Vous pouvez commuter entre les positions « Auto Mode » et « Manuel On » en tournant rapidement par étapes de 90° dans un sens de rotation quelconque.

– Dans la position « mode auto(matique) », le relais fonctionne par le biais du signal de marche ou d'arrêt de la source de signal à commander comme tout relais monostable usuel.
– En position « Manual On », le relais est enclenché manuellement de manière mécanique. Sur ce réglage, la source de signal à commander n'a aucune influence sur la position de contact du relais. Les contacts 13 et 14 (série des acteurs et des capteurs avec contact NO) ou 11 et 14 (série universelle avec contact inverseur) sont alors électriquement fermés.

IMPORTANT : Risque de dommages matériels
Passer le plus rapidement possible entre les positions de commutation de l'élément d'enclenchement manuel car un arc électrique puissant peut se produire sur les contacts en cas de charge supérieure.
Les arcs électriques peuvent fortement réduire la durée de vie électrique du module.
Des positions intermédiaires ne sont pas autorisées et peuvent détruire le relais.

IMPORTANT : Risque de dommages matériels
Ne pas exercer de pression avec le tourne-vis sur l'élément d'actionnement mécanique.
La mécanique du relais risquerait sinon d'être endommagée.

5. Consignes de raccordement et de fonctionnement

Amener les courants ≤ 6 A directement sur les points de raccordement correspondants. En présence de courants plus importants, utiliser le module d'alimentation PLC-ESK GY (réf. : 2966508).

5.1 Série universelle PLC-R...MS... (7)

5.2 Série d'acteurs PLC-R...MS/ACT pour les signaux de sortie, PLC-R...MS/ACT avec contact NO mécanique (8)

Le conducteur de retour correspondant ne requiert aucun bloc de jonction de sortie externe séparé.
Raccorder le conducteur de retour au point de connexion « BB ».

5.3 Série de détecteurs PLC-R...MS/SEN pour les signaux d'entrée, PLC-R...MS/SEN avec contact NO mécanique (9)

Aucun bloc de jonction externe séparé n'est requis pour l'alimentation du commutateur et du détecteur correspondante.
Raccorder l'alimentation du commutateur et du détecteur au point de connexion « BB ».

6. Courbe de limite de charge (10)

7. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques se réfèrent aux articles DC de 24 V PLC-RSC- 24DC/21/MS (n° d'art. : 2909649) et PLC-RSC-24DC/21AU/MS (n° d'art. : 2909655).
D'autres caractéristiques techniques sur l'article correspondant figurent dans phoenixcontact.net/products.

ENGLISH

4.5 Operation and functioning of the manual actuating element (6)

The manual actuating element of the relay resembles a bladed screw head which you can operate with a bladed screwdriver with a 3.5 mm wide blade.
You can switch between the functions "Auto Mode" and "Manual On" by quick rotation in 90° increments in the desired direction of rotation.

– In the position "Auto(matic) Mode" the relay is run, like all conventional monostable relays, via the on or off signal of the controlling signal source .
– In the position "Manual On", the relay is switched on manually and mechanically. In this position, the controlling signal source has no effect on the contact position of the relay. Contacts 13 and 14 (actuator or sensor series with N/O contact) or 11 and 14 (universal series with changeover contact) are then closed electrically.

NOTE: Risk of damage to equipment
As quickly as possible, switch between the switch positions of the manual actuator element, as at a higher load it can lead to significant arcing on the contacts.
The electric arcs can considerably shorten the electrical service life of the module.
Intermediate positions are not allowed and can destroy the relay.

NOTE: Risk of damage to equipment
Do not exert any pressure with the screwdriver on the mechanical actuating element.
Otherwise, you could mechanically damage the relay.

5. Function and connection notes

Connect currents ≤ 6 A directly to the corresponding terminal points. In case of higher currents, use the PLC-ESK GY power terminal (Order No.: 2966508).

5.1 Universal series PLC-R...MS... (7)

5.2 Actuator series PLC-R...MS/ACT for output signal PLC-R...MS/ACT with mechanical N/O contact (8)

A separate external output terminal block is not required for the load return conductor.
Connect the load return connector to the return conductor "BB".

5.3 Sensor series PLC-R...MS/SEN for input signal, PLC-R...MS/SEN with mechanical N/O contact (9)

You do not require a separate external terminal block for each switch or sensor supply.
Connect the switch or sensor supply to the terminal point "BB".

6. Load limit curve (10)

7. Technical data

The technical data refer to the 24 V DC article PLC-RSC- 24DC/21/MS (order. no.: 2909649) and PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (order. no.: 2909655).
Further technical data can be found for each article at phoenixcontact.net/products.

DEUTSCH

4.5 Bedienung und Funktion des manuellen Betätigungselements (6)

Das manuelle Betätigungselement des Relais ähnelt einem Schlitzschraubenkopf, den Sie mit einem Schlitzschraubendreher mit 3,5 mm breiter Klinge bedienen können.
Sie können zwischen den Stellungen "Auto Mode" und "Manual On" durch zügiges Drehen in 90° Schritten in beliebiger Drehrichtung wechseln.

– In der Stellung "Auto(matik) Mode" wird das Relais über das Ein- oder Aus-Signal der steuernden Signalquelle wie jedes herkömmliche monostabile Relais betrieben.
– In der Stellung "Manual On" wird das Relais manuell mechanisch eingeschaltet. Die steuernde Signalquelle hat in dieser Stellung keinen Einfluss auf die Kontaktstellung des Relais. Die Kontakte 13 und 14 (Aktor- bzw. Sensorbaureihe mit Schließerkontakt) bzw. 11 und 14 (universelle Baureihe mit Wechslerkontakt) sind dann elektrisch geschlossen.

ACHTUNG: Sachschaden möglich
Wechseln Sie möglichst schnell zwischen den Schaltstellungen des manuellen Betätigungselements, da es bei höherer Last zu starker Lichtbogenbildung an den Kontakten kommen kann.
Die Lichtbögen können die elektrische Lebensdauer des Moduls stark verkürzen.
Zwischenstellungen sind nicht erlaubt und können das Relais zerstören.

ACHTUNG: Sachschaden möglich
Üben Sie mit dem Schraubendreher keinen Druck auf das mechanische Betätigungselement aus.
Anderenfalls können Sie das Relais mechanisch beschädigen.

5. Funktions- und Anschlusshinweise

Speisen Sie Ströme ≤ 6 A direkt an den zugehörigen Klemmstellen ein. Verwenden Sie bei höheren Strömen die Einspeiseklemme PLC-ESK GY (Art.-Nr.: 2966508).

5.1 Universelle-Baureihe PLC-R...MS... (7)

5.2 Aktor-Baureihe PLC-R...MS/ACT für Ausgabesignale, PLC-R...MS/ACT mit mechanischem Schließerkontakt (8)

Für den jeweiligen Last-Rückleiter benötigen Sie keine separate externe Abgangsreihenklemme.
Schließen Sie den Last-Rückleiter an Klemmstelle "BB" an.

5.3 Sensor-Baureihe PLC-R...MS/SEN für Eingabesignale, PLC-R...MS/SEN mit mechanischem Schließerkontakt (9)


Für die jeweilige Schalter- bzw. Sensorversorgung benötigen Sie keine separate externe Klemme.
Schließen Sie die Schalter- bzw. Sensorversorgung an Klemmstelle "BB" an.

6. Lastgrenzkurve (10)


7. Technische Daten

Die technischen Daten beziehen sich auf die 24 V DC-Artikel PLC-RSC- 24DC/21/MS (Art.-Nr.: 2909649) und PLC-RSC-24DC/21AU/MS (Art.-Nr.: 2909655).
Weitere technische Daten finden Sie am jeweiligen Artikel unter phoenixcontact.net/products.


6

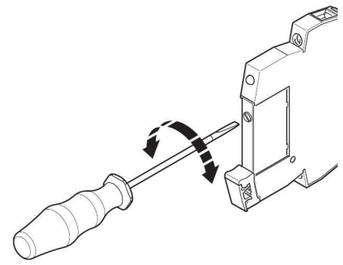


7

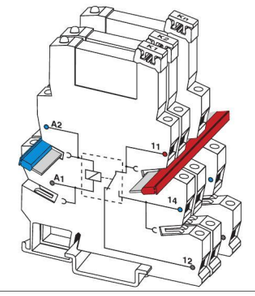


8

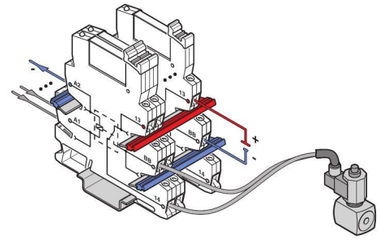

9

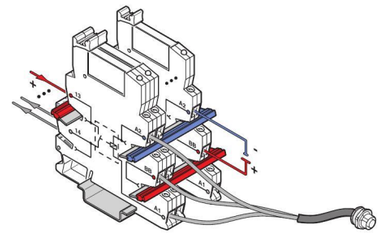

10

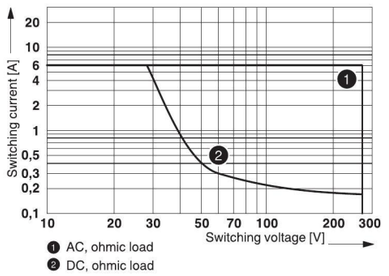

Datos técnicos

Tipo de conexión	
Datos de entrada	
Tensión nominal de entrada U_N	
Corriente típica de entrada para U_N	
Tiempo de reacción típico para U_N	
Tiempo típico de apertura para U_N	
Circuito de protección Prot. contra inversión de polaridad Diodo contra inv. de polaridad , Diodo de rueda libre Diodo de rueda libre	
Indicación de la tensión de servicio	LED amarillo
Datos de salida	
Tipo de contacto	
1 contacto conmutado	
Material del contacto	
Tensión de conmutación máxima	
Tensión mínima de activación	
Corriente constante límite	
Corriente de conexión máxima	4 s
Corriente de conmutación mínima	
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	
	con 24 V DC
	con 48 V DC
	con 60 V DC
	con 110 V DC
	con 220 V DC
	Para 250 V AC
Capacidad de ruptura	Con 24 V, DC13
	Con 110 V, DC13
	Con 220 V, DC13
	Con 24 V, AC15
	Con 120 V, AC15
	Con 230 V, AC15
Datos generales	
Margen de temperatura ambiente	Funcionamiento
	Almacenamiento/transporte
Indice de protección	Relé
Grado de polución	
Categoría de sobretensiones	
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %
Clase de combustibilidad según UL 94	Carcasa
Dimensiones An. / Al. / Pr.	Conexión por tornillo
	Conexión por tornillo
Conexión por tornillo	rígida / flexible / AWG
Conexión por tornillo	rígida / flexible / AWG
Conformidad / Homologaciones	**Conformidad CE**
CE	Conformidad CE

Dati tecnici

Collegamento	
Dati d'ingresso	
Tensione nominale d'ingresso U_N	
Tip. corrente d'ingresso a U_N	
Tempo di eccitazione tip. a U_N	
Tempo di diseccitazione tip. a U_N	
Circuito di protezione Prot. contro inversione polarità Diodo contro inv. polarità , diodo di smorzamento Diodo di smorzamento	
Indicazione tensione di esercizio	LED giallo
Dati uscita	
Esecuzione dei contatti	
1 di scambio	
Materiale dei contatti	
Max. tensione commutabile	
Min. tensione commutabile	
Corrente di carico permanente	
Max. corrente d'inserzione	4 s
Min. corrente	
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	
	con 24 V DC
	con 48 V DC
	con 60 V DC
	con 110 V DC
	con 220 V DC
	con 250 V AC
Potere di rottura	a 24 V, DC13
	a 110 V, DC13
	a 220 V, DC13
	con 24 V, AC15
	con 120 V, AC15
	con 230 V, AC15
Dati generali	
Range temperature	Funzionamento
	Immagazzinamento/trasporto
Grado di protezione	Relè
Grado d'inquinamento	
Categoria di sovratensione	
Funzionamento	100 % ED
Classe di combustibilità a norma UL 94	Custodia
Dimensioni L / A / P	Connessione a vite
	Connessione a vite
Connessione a vite	rigido / flessibile / AWG
Connessione a vite	rigido / flessibile / AWG
Conformità/omologazioni	**CE conforme**
CE	Conformità CE

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée U_N	
Courant d'entrée typ. pour U_N	
Temps de réponse typ. pour U_N	
Temps de retombée typ. pour U_N	
Circuit de protection Protection contre inversions de polarité Diode contre inversions de polarité , diode de roue libre Diode roue libre	
Signalisation de présence tension	LED jaune
Données de sortie	
Type de contact	
1 inverseur	
Matériau des contacts	
Tension de commutation maximale	
Tension de commutation minimale	
Intensité permanente limite	
Courant d'enclenchement maximal	4 s
Courant de commutation minimal	
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	
	pour 24 V DC
	à 48 V DC
	à 60 V DC
	à 110 V DC
	à 220 V DC
	pour 250 V AC
Pouvoir de coupure	à 24 V, DC13
	à 110 V, DC13
	à 220 V, DC13
	à 24 V, AC15
	à 120 V, AC15
	à 230 V, AC15
Caractéristiques générales	
Plage de température ambiante	Exploitation
	Stockage/transport
Indice de protection	Relais
Degré de pollution	
Catégorie de surtension	
Mode de fonctionnement	100 % ED
Classe d'inflammabilité selon UL 94	Boîtiers
Dimensions l / H / P	Raccordement vissé
	Raccordement vissé
Raccordement vissé	rigide / flexible / AWG
Raccordement vissé	rigide / flexible / AWG
Conformité / Homologations	**Conformité CE**
CE	Conformité CE

Technical data

Connection method	
Input data	
Nominal input voltage U_N	
Typ. input current at U_N	
Typ. response time at U_N	
Typ. release time at U_N	
Protective circuit Reverse polarity protection Polarity protection diode , Free-wheeling diode Damping diode	
Operating voltage display	Yellow LED
Output data	
Contact type	
1 PDT	
Contact material	
Maximum switching voltage	
Minimum switching voltage	
Limiting continuous current	
Maximum inrush current	4 s
Min. switching current	
Interrupting rating (ohmic load) max.	
	at 24 V DC
	at 48 V DC
	at 60 V DC
	at 110 V DC
	at 220 V DC
	for 250 V AC
Switching capacity	at 24 V, DC13
	at 110 V, DC13
	at 220 V, DC13
	at 24 V, AC15
	at 120 V, AC15
	at 230 V, AC15
General data	
Ambient temperature range	Operation
	Storage/transport
Degree of protection	Relay
Degree of pollution	
Overvoltage category	
Operating mode	100% operating factor
Flammability rating according to UL 94	Housing
Dimensions W/H/D	Screw connection
	Screw connection
Screw connection	Solid/stranded/AWG
Screw connection	Solid/stranded/AWG
Conformance/Approvals	**CE-compliant**
CE	CE-compliant

Technische Daten

Anschlussart		**PLC-RSC- 24DC/21/MS**	**PLC-RSC- 24DC/21AU/MS**
Eingangsdaten			
Eingangsnennspannung U_N		24 V DC	24 V DC
Typ. Eingangsstrom bei U_N		9 mA	9 mA
Typ. Ansprechzeit bei U_N		5 ms	5 ms
Typ. Rückfallzeit bei U_N		8 ms	8 ms
Schutzbeschaltung Verpolschutz Verpolschutzdiode , Freilaufdiode Freilaufdiode			
Betriebsspannungsanzeige	LED gelb		
Ausgangsdaten			
Kontaktausführung			
1 Wechsler			
Kontaktmaterial		AgSnO	AgSnO, hartvergoldet
Schaltspannung maximal		250 V AC/DC	30 V AC/36 V DC
Schaltspannung minimal		5 V	100 mV
Grenzdauerstrom		6 A	50 mA
Einschaltstrom maximal	4 s	10 A	50 mA
Schaltstrom minimal		10 mA	1 mA
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal			
	bei 24 V DC	140 W	
	bei 48 V DC	20 W	
	bei 60 V DC	18 W	
	bei 110 V DC	23 W	
	bei 220 V DC	40 W	
	bei 250 V AC	1500 VA	
Schaltvermögen	bei 24 V, DC13	2 A	
	bei 110 V, DC13	0,2 A	
	bei 220 V, DC13	0,1 A	
	bei 24 V, AC15	3 A	
	bei 120 V, AC15	3 A	
	bei 230 V, AC15	3 A	
Allgemeine Daten			
Umgebungstemperaturbereich	Betrieb	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
	Lagerung/Transport	-40 °C ... 85 °C	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	Relais	RT II (Flussmitteldicht)	
Verschmutzungsgrad		3	
Überspannungskategorie		III	
Betriebsart		100 % ED	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	Gehäuse	V0	
Abmessungen B / H / T	Schraubanschluss	6,2 mm / 80 mm / 94 mm	
	Schraubanschluss	6,2 mm / 80 mm / 94 mm	
Schraubanschluss	starr / flexibel / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	
Schraubanschluss	starr / flexibel / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	
Konformität / Zulassungen	**CE-konform**		
CE	CE-konform		

© PHOENIX CONTACT 2019
PNR 107597 - 01 DNR 83185818 - 01


RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
See the product details here


PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
phoenixcontact.com


MNR 9076357 2019-09-17


PT Instrução de montagem para o eletricista
TR Elektrik personeli için montaj talimatı
RU Инструкция по установке для электромонтажника
PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
ZH 电气人员安装须知


PLC-R..MS...

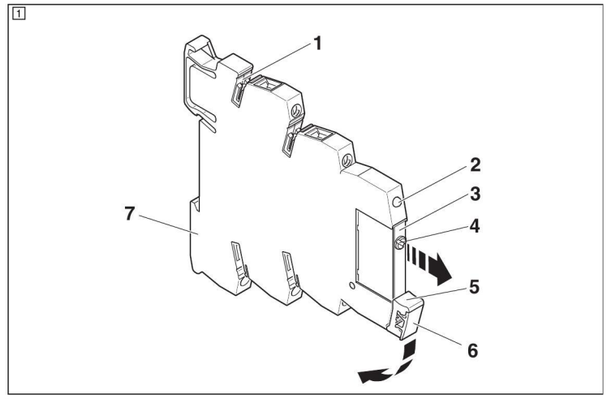

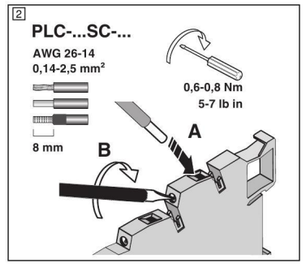

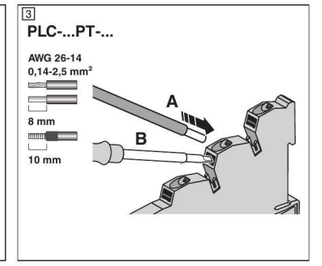

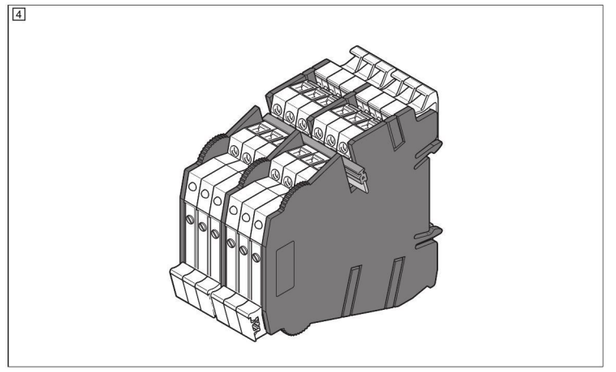

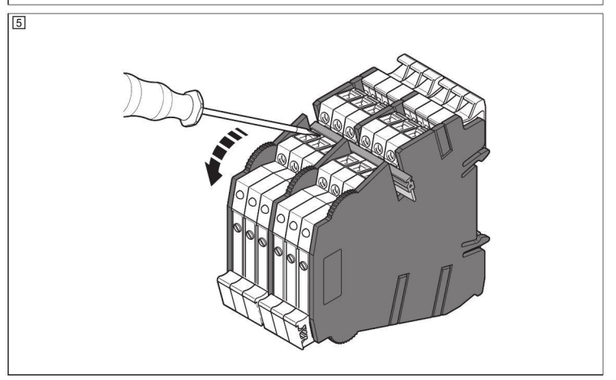

中文

6.2 mm PLC-R..MS... INTERFACE 端子

1. 安全提示

详细信息请见菲尼克斯电气主页中的继电器部分。可从 phoenixcontact.net/products 下载，请搜索相应的产品。

- 仅专业电气人员可进行相关安装、操作和维修。请按说明遵守安装规定。安装与操作设备时，必须遵守适用的规定和安全规范（包括国家安全规则）以及普遍认可的技术总则。相关安全数据附于包装单内和认证中（所适用的一致性评估与附加认证）。
- 将设备安装在一个有合适保护等级（根据 IEC 60529）的外壳内，以防止机械上和电气上的损坏。
- 操作继电器模块时，请遵守有关触点侧电气和电子设备干扰排放的要求。
- 负载较大或为感性负载元件时，请在负载侧使用触点保护回路（例如续流二极管、变阻器、阻容回路等）。这样可以避免将干扰电压耦合至其它系统部分。使用继电器也能确保达到较高的电气使用寿命。
- 通过 PLC 卡或带有 AC 输出的接近开关控制 PLC-R...MS... 时，请注意剩余电流和最小负载电流。必须避免控制侧的电压耦合。在有问题的情况下，请查看含内置过滤器的 PLC...SO46 系列的使用说明。

注意：静电放电
采取保护措施，以防静电释放。

2. 概述

预制 INTERFACE PLC-R...MS... 接口端子包括一个未组装的 PLC-B... 底座端子和手动致动的可插拔式继电器。
因此，印制在包装上的预制 INTERFACE 接线端子标识符和订货号与 PLC-B... 底座接线端子有所不同。(1)

3. 操作与显示 (1)

1 插入式桥接件的触点
2 LED：状态指示灯
3 手动致动的可插拔式继电器
4 手动致动元件
5 用于固定和顶出功能电子设备的连接杆
6 可选 ZB 6 设备标识牌
7 基座 PLC-B...

4. 安装

警告：电击可能导致生命危险！
在带电的情况下，禁止在设备上作业。

设备可以卡接到符合 EN60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。

4.1 连接技术

UL 要求：使用准许用于 75°C 以上的铜缆。

- PLC 模块采用螺钉连接 (2)
- PLC 模块采用直插式连接 (3)

将刚性导线或柔性导线和套管一起（直径 ≥ 0.34 mm²）直接插入卡紧位置 (A)。如果预先用按钮 (B) 打开弹簧，便可在不使用套管的情况下牢牢固定柔性导线。松开导线时也要按下按钮 (B)。

4.2 固定到 DIN 导轨

每个端子条的始端和末端都安装一个终端紧固件（建议：E/UK1；订货号：1201413）。如果易受振动，则需要以 10 cm 的间隔固定 DIN 导轨。

4.3 隔板 PLC-ATP BK(4)

警告：电击可能导致生命危险！
隔板用于作为选件使用的桥接件之间的电隔离，这些桥接件的切断端是裸露的，因此可能有危险电压。
在下列情况下应始终放置分组隔板（订货号 2966841）：各 PLC 端子条的始端和末端 / 电压大于 250 V 时，相邻模块的相同接线点之间（L1，L2，L3）/ 相邻模块的安全隔离 / 不同电位的相邻桥接的隔离 / 功能组的视觉分离。

4.4 电压电位的桥接 (4)

相邻接线端子的相同电压电位（例如 A1、A2...）可通过 FBST... 插入式桥接件进行桥接。必须完全卡入桥接件。
您可将 500 mm 长的桥接件 FBST 500... 缩短至所需的长度。为此，您可以使用例如电缆剪切工具 CUTFOX（订货号：1212129）。
桥接件的拆卸参见 (5)

注意：设备损坏的风险
从桥接件的一端开始，逐件取出各桥接件。

POLSKI

Złączka szynowa INTERFACE PLC-R..MS... 6,2 mm

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Szczegółowe wskazówki można znaleźć w katalogu Phoenix Contact oraz w odpowiedniej instrukcji montażu. Można ją pobrać w konkretnym artykule pod adresem phoenixcontact.net/products.

- Instalacji, obsługi i konserwacji może dokonywać wyłącznie wyspecjalizowany personel elektrotechniczny. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących montażu. Podczas instalacji i eksploatacji należy przestrzegać obowiązujących postanowień i przepisów bezpieczeństwa (również krajowych przepisów bezpieczeństwa) oraz ogólnie przyjętych zasad technicznych. Dane bezpieczeństwa technicznego zawarte są w niniejszej ulotce do opakowania oraz w certyfikatach (Ocena zgodności, ewtl. inne aprobaty).
- Urządzenie zamontować należy w odpowiedniej obudowie z właściwym stopniem ochrony, zgodnie z IEC 60529, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.
- Podczas eksploatacji podzespołów przekaźników zachowywac po stronie styków wymagania dotyczące emisji zakłóceń dla środków elektrycznych i elektronicznych.
- Przy wyższym obciążeniu lub obciążeniu indukcyjnym na obciążeniu zaplanować należy układ zabezpieczający przed zwarciem (np. diodę gaszącą, warystor, element RC itd.). Pozwoli to zapobiec oddziaływaniu napięcia zakłócającego na inne części urządzenia. Zapewni to również większą żywotność przekaźników.
- Podczas wysterowania PLC-R...MS... z kart PLC lub łączników zbliżeniowych z wyjściem AC przestrzegać prądu szczątkowego i minimalnego prądu obciążenia. Unikać połączeń napięciowych po stronie sterowania. W razie awarii sprawdzić zastosowanie typu PLC...SO46 z wbudowanym filtrem.

UWAGA: wyładowanie elektrostatyczne
Należy podjąć środki zabezpieczające przeciw wyładowaniom elektrostatycznym!

2. Krótki opis

Uzbrojone złączki szynowe INTERFACE PLC-R...MS... składają się z nieuzbrojonych złączek gniazdowych PLC-B... i wtykowego przekaźnika z uruchomieniem ręcznym.
Dlatego w przypadku złączek uzbrojonych oznaczenie i numer artykułu nadrukowane na opakowaniu nie są identyczne z oznaczeniem i numerem artykułu na złączce gniazdowej PLC-B... (1)

3. Elementy obsługi i wskaźnikowe (1)

1 Styk dla mostków wtykowych
2 Dioda LED: wskaźnik stanu
3 Wtykowy przekaźnik z uruchomieniem ręcznym
4 Ręczny element uruchamiający
5 Dźwignia zaciskowa do zabezpieczania i wyrzutu elektroniki funkcyjnej
6 Opcjonalna tabliczka znamionowa ZB 6
7 Podstawa z zaciskami PLC-B...

4. Instalacja

OSTRZEŻENIE: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
Nigdy nie pracować przy przyłożonym do urządzenia napięciu.

Można zatrzasnąć urządzenie na wszystkich szynach nośnych 35-mm zgodnych z EN 60715.

4.1 Technika przyłączeniowa

Wymogi UL: Należy używać przewodów miedzianych, dopuszczonych do użytku w temperaturze co najmniej 75 °C.

- Moduły PLC z zaciskami śrubowymi (2)
- Moduł PLC z zaciskami Push-in (3)

Sztywne lub giętkie przewody z tulejkami o średnicy ≥ 0,34 mm² podłączyć bezpośrednio w przestrzeni zaciskowej (A). Można zapewnić bezpieczne stykanie giętkich przewodów bez tulejek zwalniając wcześniej sprężynę za pomocą przycisku Push (B). Przycisk ten (B) służy także do odłączenia przewodów.

4.2 Zamocowanie na szynie nośnej

Na początku i na końcu każdej listwy ze złączkami PLC należy umieścić wspornik końcowy (rekomendacja: E/UK1; nr art.: 1201413). Przy obciążeniu spowodowanym przez drgania należy przymocować szynę nośną w odstępach co 10 cm.

4.3 Płytka separująca PLC-ATP BK (4)

OSTRZEŻENIE: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
Płyta separacyjna służy do elektrycznej izolacji mostków użytych opcjonalnie, które na końcu cięcia nie mają izolacji i mogą przewodzić niebezpieczne napięcie dotykowe.
Płytkę separującą (numer artyk. 2966841) należy umieścić: zawsze na początku i na końcu każdej listwy zaciskowej PLC / przy napięciach wyższych niż 250 V, między te same zaciski sąsiednich modułów (L1, L2, L3) / przy niezawodnej separacji, między sąsiednie moduły / do separacji sąsiednich mostków różnych potencjałów / do optycznej separacji grup funkcyjnych.

4.4 Mostkowanie potencjałów napięcia (4)

Identyczne potencjały napięcia sąsiednich złączek szynowych (np. A1, A2...) można zmostkować za pomocą mostków wtykowych FBST... Całkowicie zatrzasnąć mostki.
Mostki FBST 500 ... o długości 500 mm można skrócić do wymaganej długości. W tym celu można przykładowo zastosować narzędzie do cięcia przewodów Cutfox (nr art.: 1212129).
Usunięcie mostka, patrz (5)

UWAGA: możliwe szkody materialne
Stopniowo wyjąć mostek, zaczynając przy końcówce mostka.

РУССКИЙ

6,2 мм клемма INTERFACE PLC-R..MS...

1. Правила техники безопасности

Подробные указания содержатся в каталоге Phoenix Contact и соответствующей инструкции по монтажу. Ее можно скачать с нашего сайта в разделе загрузки по адресу: phoenixcontact.net/products, на странице соответствующего изделия.

- Монтаж, управление и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию.
Следовать описанным указаниям по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдайте действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общетехнические правила. Сведения о безопасности содержатся в данной инструкции и сертификатах (сертификат об оценке соответствия, при необходимости дополнительные сертификаты).
- Устройство для защиты от механических или электрических повреждений встроить в соответствующий корпус с необходимой степенью защиты согласно МЭК 60529.
- При работе с релейными модулями соблюдать требования к излучению электромагнитных помех для электрического и электронного оборудования.
- При повышенной нагрузке и частично индуктивной нагрузке необходимо предусмотреть цепь защиты контактов нагрузки (например, безынерционный диод, варистор, RC-звено и т.п.). Это позволит избежать наводки помех на другие части установки. Кроме того, увеличивается срок службы реле.
- При управлении PLC-R...MS... через плату ПЛК или с помощью бесконтактных датчиков с выходом переменного тока необходимо учитывать остаточный и минимальный ток нагрузки. Избегать образования бросков напряжений на стороне управления. При возникновении проблем проверить применение серии PLC...SO46 с интегрированным фильтром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электростатический разряд
Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов!

2. Краткое описание

Укомплектованные клеммы INTERFACE PLC-R...MS... состоят из неукомплектованной основной клеммы PLC-B... и вставного реле с ручным управлением.
Поэтому обозначение и номер артикула на упаковке укомплектованных клемм INTERFACE не соответствуют обозначению и номеру артикула на основной клемме PLC-B.... (1)

3. Элементы управления и индикации (1)

1 Контакт для перемычки
2 Светодиод: индикатор состояния
3 Вставное реле с ручным управлением
4 Ручной элемент управления
5 Ручка-фиксатор для защиты и извлечения функциональной электроники
6 Опциональная табличка для маркировки устройств ZB 6
7 основная клемма PLC-B...

4. Монтаж

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!
Работать при включенном напряжении опасно для жизни!

Устройство можно устанавливать на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN 60715.

4.1 Способ подключения

Требование UL: использовать допущенные медные проводники для температуры до 75° C.

- Модули PLC с винтовыми зажимами (2)
- Модуль PLC с зажимами Push-in (3)

Жесткие или гибкие проводники с кабельными наконечниками сечением от ≥ 0,34 мм² непосредственно вставлять в гнезда клемм (A). Для надежного присоединения гибких проводников без кабельного наконечника сначала необходимо отжать пружины нажатием кнопки Push (B). Для отсоединения проводников также необходимо нажать кнопку Push (B).

4.2 Крепление на монтажной рейке

В начале и конце каждой клеммной колодки PLC установить концевой фиксатор (рекомендация: E/UK1; арт. №: 1201413). В условиях вибрационной нагрузки монтажную рейку необходимо закреплять на расстоянии 10 см.

4.3 Разделительная пластина PLC-ATP BK (4)

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!
Разделительная пластина служит электрической изоляцией опционально используемых перемычек, неизолированных в конце среза и которые могут проводить опасное при прикосновении напряжение.
Установить разделительную пластину (арт. №: 2966841): всегда устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC/при напряжениях свыше 250 В между одинаковыми клеммами соседних модулей (L1, L2, L3)/для безопасной развязки между соседними модулями/для развязки смежных перемычек различных потенциалов/для оптической развязки функциональных групп.

4.4 Перемыкание потенциалов напряжений (4)

Одинаковые потенциалы смежных клемм (например , A1, A2...) можно объединять с помощью перемычек FBST....
Полностью защелкнуть перемычки.
Перемычки FBST 500... с длиной 500 мм можно обрезать до необходимой длины. Для этого можно воспользоваться, например, инструментом для разрезания кабелей Cutfox (арт. №: 1212129).
Для извлечения перемычки см. (5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования
Перемычку извлекать поэтапно, начиная с одного из концов перемычки.

TÜRKÇE

6,2 mm PLC-R..MS... INTERFACE klemens

1. Güvenlik notları

Ayrıntılı bilgiye Phoenix Contact kataloğundan ve ilgili bir-leştirme talimatlarından ulaşılabilir. Bunlar phoenixcontact.net/products adresinden indirilebilir - sizin durumunuz için geçerli kısmı arama yaparak bulabilirsiniz.

- Montaj, işletme ve bakım yalnız yetkin elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Belirtilen montaj talimatlarına uyun. Cihazı kurarken ve çalıştırırken geçerli güvenlik yönetmelikleri (ulusal güvenlik yönetmelikleri dahil) ve genel teknik yönetmelikler gözetilmelidir. Teknik güvenlik verileri paket içeriğinde ve sertifika üzerinde verilmektedir (uygunluk belgesi, gerekli durumlarda ek onaylar).
- Mekanik veya elektriksel hasarlara karşı korumak için, cihaz IEC 60529'a uygun bir koruma sınıfına sahip, uygun bir mahfaza içine de monte edilmelidir.
- Röle modüllerini kullanırken, kontak tarafındaki elektrik ve elektronik ekipmanın parazit emisyon gereksinimlerine uyun.
- Daha büyük bir yük ve endüktif yük bileşeni mevcutsa, yük üzerine bir kontak koruma devresi (örn. ters gerilim diyodu, varistör, RC elemanı) bağlayın. Bu sayede parazit gerilimlerinin diğer sistem parçalarına karışması önlenir. Röleler de daha uzun bir elektriksel işletme ömrüne fayda sağlarlar.
- PLC-R...MS... PLC kartlar veya AC çıkışlı yaklaşım anahtarları ile kontrol ediliyorken, kaçak ve minimum yük akımlarına uyulmalıdır. Kontrol tarafındaki gerilim kuplajlarından kaçınılması gerekir. Problemli durumlarda, entegre filtreye sahip PLC...SO46 serisini kullanmayı göz önünde bulundurun.

NOT: Elektro-statik deşarj
Elektrostatik deşarj karşı gerekli koruma önlemlerini alın.

2. Kısa tanım

Montajlı INTERFACE PLC-R...MS... arayüz klemensleri, montajsız bir PLC-B... taban klemensinden ve manüel işletime sahip geçmeli röleden oluşur.
Bundan dolayı, montajlı INTERFACE klemensin paketine baskılı tanıtıcı numarası ve sipariş numarası ile PLC-B... taban klemensinkiler farklıdır. (1)

3. İşletme ve gösterge elemanları (1)

1 Geçmeli köprü için kontak
2 LED: durum göstergesi
3 Manüel işletime sahip geçmeli röle
4 Manüel işletim elemanı
5 Fonksiyon elektriğinin emniyete alınması ve çıkarılması için geçmeli kol
6 Opsiyonel ZB 6 ekipman markalama etiketi
7 Temel klemensi PLC-B...

4. Montaj

UYARI: Elektrik çarpmasıyla hayati tehlike!
Üzerinde gerilim olan cihazda asla çalışma yapmayın.

Cihaz EN 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN raylarına takılabilir.

4.1 Bağlantı teknolojisi

UL gereksinimi: En az 75°C için onaylı bakır kablolar kullanın.

- Vida bağlantılı PLC modülleri (2)
- Geçme bağlantılı PLC modülü (3)

Kesiti ≥ 0.34 mm² olan yüksüklere sahip tek telli iletkenleri veya esnek iletkenleri doğrudan kelepçe boşluğuna (A) takın. Esnek iletkenleri önceden düğme (B) yardımıyla yayı açarak yüksük olmadan güvenli bir şekilde sabitleyebilirsiniz. İletkeni çıkarmak için de düğmeye (B) basın.

4.2 DIN rayına tespit

Her terminal dizisinin başına ve sonuna bir uç konsolu yerleştirilmesi gerekir (tavsiye: E/UK1; Sipariş No.: 1201413). Vibrasyona maruz kalıyorsa, DIN rayının 10 cm aralıklar ile sabitlenmesi gerekir.

4.3 PLC-ATP BK ayırma plakası (4)

UYARI: Elektrik çarpmasıyla hayati tehlike!
Ayırıcı plaka; opsiyonel olarak kullanılan, kesik ucu boş olan ve tehlikeli gerilimlere yol açabilecek köprülerin elektriksel olarak yalıtılması için kullanılır.
Ayırma plakasını (Sipariş No. 2966841) daima her PLC terminal dizisinin başına ve ucuna / 250 V üzerindeki gerilim değerlerinde komşu modüllerin (L1, L2, L3) aynı terminal noktaları arasına / komşu modüller arasında güvenli izolasyon sağlayarak / farklı potansiyellere sahip komşu köprülerde izolasyon sağlayarak / fonksiyonel grupların optik ayrımı sağlayarak yerleştirin.

4.4 Gerilim potansiyellerini köprüleme (4)

Komşu klemenslerin (örneğin; A1, A2...) benzer gerilim potansiyelleri FBST... geçmeli köprüleri ile köprülenebilir. Köprülerin tamamen oturması gerekir.
FBST 500... 500 mm uzunluğundaki köprüleri gerekli uzunluğa kadar kısaltabilirsiniz. Bunu yapmak için, örneğin CUTFOX kablo kesme aletini (Sipariş No.: 1212129) kullanabilirsiniz.
Köprüyü çıkarmak için, bakınız: (5)

NOT: Donanımda hasar riski
Köprüleri, köprünün bir ucundan başlayarak tek tek çıkarın.

PORTUGUÊS

Terminal INTERFACE PLC-R...MS... de 6,2 mm

1. Avisos de segurança

Informações detalhadas podem ser encontradas no catálogo da Phoenix Contact e nas respectivas instruções de montagem. Estas encontram-se disponíveis para download no endereço phoenixcontact.net/products, sob o respectivo artigo.

- A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrotécnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Observar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos de segurança devem ser consultados neste folheto e nos certificados (avaliação da conformidade e, se necessário, outras certificações).
- Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, deve ser efetuada a montagem numa caixa adequada com classe de proteção adequada conforme IEC 60529, onde necessário.
- Durante a operação de módulos de relés, respeitar os requisitos de emissão de interferências para meios operacionais elétricos e eletrônicos, no que diz respeito aos contatos.
- No caso de carga mais elevada e componentes indutivos na carga, prever um circuito de proteção de contato (p. ex., diodo Schottky, varístor, circuito RC, etc.) na carga. Assim, é possível evitar a transferência de tensão de interferência para outros componentes do sistema. Além disso, os relés terão uma vida útil elétrica maior.
- Ao controlar um PLC-R...MS... a partir de placas de PLC ou interruptores de proximidade com saída AC, observar a corrente residual e a corrente de carga mínima. Evitar a incidência de transferências de tensão no lado do controlador. Caso haja problemas, considerar a utilização da série PLC...SO46 com filtro integrado.

IMPORTANTE: Descarga eletrostática
Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas!

2. Descrição breve

Os terminais INTERFACE PLC-R...MS... equipados consistem no terminal básico PLC-B... não equipado e no relé de encaixe com acionamento manual.
Por isso, a identificação e o código impressos na embalagem do terminal INTERFACE equipado não são idênticos aos do terminal básico PLC-B.... (1)

3. Elementos de operação e indicação (1)

1 Contato para jumper plugável
2 LED: indicação de estado
3 Relé de encaixe com acionamento manual
4 Elemento de acionamento manual
5 Alavanca de engate para travar e ejetar componentes funcionais eletrônicos
6 Placa opcional de identificação do dispositivo ZB 6
7 Borne básico PLC-B...

4. Instalação

ATENÇÃO: Perigo de morte devido a choque elétrico!
Nunca trabalhar com o dispositivo sob tensão.

O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixação 35 mm conforme EN 60715.

4.1 Tecnologia de conexão

Requisito UL: Utilize condutores de cobre certificados para uma temperatura mínima de 75 °C.

- Módulos PLC com conexão a parafuso (2)
- Módulo de PLC com conexão push-in (3)

Condutores rígidos ou flexíveis com terminal tubular a partir de uma seção ≥ 0,34 mm² devem ser inseridos diretamente no compartimento de aperto (A). Condutores flexíveis sem terminal tubular podem ser conectados de forma segura mediante abertura prévia da mola usando o botão Push (B). Para soltar o condutor, acionar também o botão (B) Push.

4.2 Montagem sobre o trilho de fixação

Colocar no início e no final de cada régua de bornes PLC um suporte final (Recomendação: E/UK1; Cód.: 1201413). Sustentar o trilho de fixação a cada 10 cm no caso de incidência de vibração!

4.3 Placa de separação PLC-ATP BK (4)

ATENÇÃO: Perigo de morte devido a choque elétrico!
A placa de separação tem como função o isolamento elétrico dos jumpers opcionais que possuem uma extremidade de corte exposta e constituem partes vivas de tensão de contato perigosa.
Colocar a placa de separação (código: 2966841): sempre no início e no fim de cada régua de bornes PLC / no caso de tensão acima de 250 V, entre os bornes iguais de módulos adjacentes (L1, L2, L3) / no caso de separação segura entre os módulos adjacentes / para a separação de jumpers adjacentes com potenciais diferentes / para a separação visual de grupos funcionais.

4.4 Jumpeamento de potenciais de tensão (4)

Potenciais de tensão idênticos de bornes adjacentes (p. ex., A1, A2,...) podem ser efetuados mediante jumpers FBST... Engatar os jumpers completamente.
Os jumpers tamanho 500 mm FBST 500... podem ter seu comprimento reduzido ao necessário. Para esse fim pode-se utilizar, por exemplo, o cortador de cabos Cutfox (código: 1212129).
Para remoção dos jumpers ver (5)

IMPORTANTE: Possibilidade de danos materiais
Alavancar o jumper para fora em etapas, começando em uma extremidade do jumper

© PHOENIX CONTACT 2019

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
See the product details here

中文

4.5 **手动致动元件的操作和功能** (6)
继电器的手动致动元件类似于一字形螺栓头，您可以使用刃口宽度 3.5 mm 的一字形螺丝刀进行操作。
您可在 " 自动模式 " 和 " 手动接通 " 两种功能之间切换，只需以 90° 增量朝所需方向快速转动即可。
- 在 " 自动模式 " 位置上，继电器会像所有常规单稳态继电器一样通过来自控制信号源的接通或关闭信号控制运行。
- 在 " 手动接通 " 位置上，继电器采用手动和机械方式切换。在这个位置上，控制信号源对于继电器的触点位置没有任何影响。触点 13 和 14 （带常开触点的致动器或传感器产品系列）或 11 和 14 （带转换触点的通用型产品系列）通过电子方式闭合。

注意：设备损坏的风险
手动致动器元件会在切换位置之间快速切换，在较高的负载下，可能会导致触点上产生大量电弧。
电弧可能会明显缩短模块的电气使用寿命。
不允许有中间位置，这可能导致继电器损坏。

注意：设备损坏的风险
不要用螺丝刀在机械致动元件上施加任何压力。
否则也会导致继电器机械损坏。

5. 功能和连接注意事项
将≤ 6 A 的电流直接连接到相应的接线点上。如果电流较高，请使用 PLC-ESK GY 馈电模块 （订货号：2966508）。

5.1 PLC-R...MS... **通用系列** (7)

5.2 **致动器系列** PLC-R...MS/ACT **可用于带机械常开触点的输出信号** PLC-R...MS/ACT(8)
负载回线并不需要独立的外部输出端子。
将负载回线连接在负载回线 "BB" 上。

5.3 **传感器系列** PLC-R...MS/SEN **用于输入信号，带机械常开触点的** PLC-R...MS/SEN(9)
您不需要为每个开关或传感器电源提供独立的外部端子。
将开关或传感器电源连接到端子点 "BB" 上。

6. 负载极限曲线 (10)

7. 技术数据
技术数据请见 24 V DC 产品 PLC-RSC- 24DC/21/MS （订货号：2909649）和 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS （订货号：2909655）。
详细技术数据请见 phoenixcontact.net/products 下各产品的内容。

POLSKI

4.5 Obsługa i działanie ręcznego elementu potwierdzającego (6)
Ręczny element uruchamiający przekaźnika przypomina łeb wkrętu z rowkiem. Można go mianowicie obsługiwać za pomocą wkrętaka do rowków z ostrzem o szerokości 3,5 mm.
Ciągłe obracanie w krokach co 90° w dowolnym kierunku obrotu umożliwia przełączenie między trybami „Auto Mode" i „Manual On".
- W położeniu „Tryb auto(matyczny)" przekaźnik jest obsługiwany za pomocą sygnału wejścia lub wyjścia sterującego źródła sygnału, podobnie jak każdy tradycyjny przekaźnik monostabilny.
- W położeniu „Manual On" mechaniczne włączenie przekaźnika odbywa się ręcznie. Sterujące źródło sygnału nie ma w tym położeniu żadnego wpływu na położenie stykowe przekaźnika. Zestyki 13 i 14 (typ organu wykonawczego lub czujnika z zestykiem zwiernym) lub 11 i 14 (uniwersalny typ z zestykiem zmiennym) są wówczas podłączone elektrycznie.

UWAGA: możliwe szkody materialne
Zmiany między położeniami przełączania ręcznego elementu potwierdzającego należy dokonywać w miarę szybko, gdyż przy wyższym obciążeniu może nastąpić wytwarzanie silnego łuku świetlnego przy zestykach.
Łuki świetlne mogą znacznie zmniejszać elektryczną żywotność modułu.
Położenia pośrednie są niedopuszczalne i mogą spowodować zniszczenia przekaźnika.

UWAGA: możliwe szkody materialne
Nie wywierać nacisku śrubokrętem na mechaniczny element uruchamiający.
W przeciwnym razie może nastąpić mechaniczne uszkodzenie przekaźnika.

5. Wskazówki dotyczące funkcjonowania i przyłączania
Zasilać prądy ≤ 6 A bezpośrednio na odpowiednich zaciskach.
W przypadku prądów wyższych stosować złączki zasilania PLC-ESK GY (nr art.: 2966508).

5.1 Uniwersalny szereg PLC-R...MS... (7)

5.2 Szereg organów wykonawczych PLC-R...MS/ACT dla sygnałów wyjściowych, PLC-R...MS/ACT z mechanicznym zestykiem zwiernym (8)
Do każdego przewodu powrotnego obciążenia nie potrzeba oddzielnej zewnętrznej złączki szeregowej wyjścia.
Przewód powrotny obciążenia podłączyć do złączki „BB".

5.3 Szereg czujników PLC-R...MS/SEN dla sygnałów wejściowych, PLC-R...MS/SEN z mechanicznym zestykiem zwiernym (9)
Do danego zasilania przełącznika lub czujnika nie potrzeba oddzielnej zewnętrznej złączki szynowej.
Zasilanie przełącznika lub czujnika podłączyć do złączki „BB".

6. Krzywa obciążenia granicznego (10)

7. Dane techniczne
Dane techniczne odnoszą się do 24 V DC, artykuł PLC-RSC- 24DC/21/MS (nr art.: 2909649) i PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (nr art.: 2909655).
Dalsze dane techniczne można znaleźć przy danym artykule na stronie phoenixcontact.net/products.

РУССКИЙ

4.5 Применение и функция ручного элемента управления (6)
Ручной элемент управления реле похож на головку винта со шлицем, его можно вращать при помощи шлицевой отвертки с шириной клинка 3,5 мм.
Можно быстрым поворотом на 90° в любом направлении переключать между режимами «Auto Mode» и «Manual On».
- В положении «Auto(matik) Mode» реле управляется сигналами Вкл. и Выкл. управляющего источника сигналов как и любое другое моностабильное реле.
- В положении «Manual On» реле включается вручную механически. В этом положении управляющий источник сигналов не имеет влияния на положение контактов реле. В этом случае контакты 13 и 14 (серия исполнительных элементов и датчиков с замыкающим контактом) или 11 и 14 (универсальная серия с переключающим контактом) электрически замкнуты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования
Смена положений переключения ручного элемента управления должна производиться по возможности быстро, так как при высокой нагрузке между контактами могут образовываться сильные электрические дуги.
Электрические дуги могут сильно сократить электрический срок работы модуля.
Промежуточные положения запрещены и могут разрушить реле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования
Не надавливать отверткой на механический элемент управления.
В противном случае можно механически повредить реле.

5. Указания по функционированию и подключению
Токи ≤ 6 A непосредственно подавать на соответствующие клеммные зажимы. При более высоких токах использовать клеммные модули питания PLC-ESK GY (арт. №: 2966508).

5.1 Универсальная серия PLC-R...MS... (7)

5.2 Серия исполнительных элементов PLC-R...MS/ACT для выходных сигналов, PLC-R...MS/ACT с механическим замыкающим контактом (8)
Внешние дополнительные клеммы с отводами для подключения обратных проводников нагрузок не требуются.
Обратный проводник нагрузки подключается к точке подключения «BB».

5.3 Серия датчиков PLC-R...MS/SEN для входных сигналов, PLC-R...MS/SEN с механическим замыкающим контактом (9)
Для питания переключателя / датчика отдельная внешняя клемма не нужна.
Питание переключателя / датчика подключается к точке подключения «BB».

6. Кривая предельной нагрузки (10)

7. Технические характеристики
Технические характеристики относятся к изделиям 24 В пост. тока PLC-RSC- 24DC/21/MS (арт. №: 2909649) и PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (арт. №: 2909655).
С дополнительными техническими характеристиками для соответствующего изделия можно ознакомиться по адресу phoenixcontact.net/products.

TÜRKÇE

4.5 Manüel işletim elemanının çalışma ve işleyişi (6)
Rölenin manüel işletim elemanı düz bir vida ucuna benzer ve 3,5 mm genişliğinde bir düz tornavida ile işletilebilir.
"Auto Mode" ve "Manual On" fonksiyonları arasında, istenen dönüş yönünde 90° artışlarla hızlı dönüşler gerçekleştirerek geçiş yapabilirsiniz.
- "Otomatik Mod" konumunda, röle tüm geleneksel tek durumlu röleler gibi, kontrol eden sinyal kaynağına ait açık ve kapalı sinyalleri üzerinden çalışır.
- "Manüel Açık" konumunda, röle mekanik ve manüel olarak anahtarlanır. Bu konumdayken, kontrol eden sinyal kaynağının rölenin kontak konumu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kontaklar 13 ve 14 (N/O kontak bulunmayan aktüatör veya sensör serisi) veya 11 ve 14 (enversör kontağa sahip üniversal seri) buna göre elektrikle kapatılırlar.

NOT: Donanımda hasar riski
Daha yüksek bir yük kontaklarda ciddi bir arklanmaya yol açabileceği için, manüel işletim elemanının anahtar konumları arasındaki geçişleri mümkün olan en kısa sürelerde yapın.
Elektrik arkları modülün elektriksel işletme ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.
Ara konumlara izin verilmez ve bunlar röleyi tahrip edebilirler.

NOT: Donanımda hasar riski
Mekanik işletim elemanı üzerinde tornavida ile herhangi bir baskı uygulamayın.
Aksi halde, rölede mekanik hasar oluşabilir.

5. Çalışma ve bağlantı talimatları
≤ 6 A değerindeki akımları doğrudan uygun terminal noktalarına bağlayın. Daha yüksek değerdeki akımlarda, PLC-ESK GY güç terminalini (Sipariş No.: 2966508) kullanın.

5.1 Üniversal seri PLC-R...MS... (7)

5.2 Çıkış sinyali PLC-R...MS/ACT için mekanik N/O kontak bulunmayan PLC-R...MS/ACT aktüatör serisi (8)
Yük dönüş iletkeni için ayrı bir harici çıkış klemensi gerekli değildir.
Yük dönüş konnektörünü "BB" dönüş konnektörüne bağlayın.

5.3 Giriş sinyali için sensör serisi PLC-R...MS/SEN, mekanik N/O kontak bulunmayan PLC-R...MS/SEN (9)
Her bir anahtar veya sensör beslemesi için ayrı bir harici klemens gerekli değildir.
Anahtarı veya sensör beslemesini "BB" klemensine bağlayın.

6. Yük limit eğrisi (10)

7. Teknik veriler
Teknik veriler için 24 V DC ürün PLC-RSC- 24DC/21/MS'ye (Sipariş No.: 2909649) ve PLC-RSC- 24DC/21AU/MS'ye (Sipariş No.: 2909655) bakın.
Her bir ürüne ait ayrıntılı teknik verilere phoenixcontact.net/products adresinden ulaşılabilir.

PORTUGUÊS

4.5 Uso e função do elemento de acionamento manual (6)
O elemento de acionamento manual do relé se parece com a cabeça de um parafuso de fenda, e pode ser manuseado por meio de uma chave de fenda com lâmina de 3,5 mm.
Pode-se ir da posição "Auto Mode" para "Manual On" e vice-versa por meio de movimentos giratórios, em passos de 90° aplicados na direção que preferir.
- Na posição "Auto(matic) Mode", o relé é operado pelo sinal de entrada ou saída da fonte de sinais de controle, assim como qualquer relé monoestável convencional.
- Na posição "Manual On", o relé é ativado manualmente via acionamento mecânico. Nesta posição, a fonte de sinais de controle não tem nenhuma influência sobre a posição dos contatos do relé. Neste caso, os contatos 13 e 14 (na série de atuadores e sensores com contato NA) ou 11 e 14 (série universal com contato inversor) são fechados via acionamento elétrico.

IMPORTANTE: Possibilidade de danos materiais
A mudança de uma posição de comutação a outra do elemento de acionamento manual deve ser realizada o mais rápido possível, pois no caso de cargas altas pode haver a formação de arcos voltaicos de alta intensidade nos contatos.
Os arcos voltaicos podem reduzir drasticamente a vida útil elétrica do módulo.
Não é permitido fazer uso de posições intermediárias, pois isso pode causar danos irreparáveis ao relé.

IMPORTANTE: Possibilidade de danos materiais
Não exerça força de pressão sobre o elemento de acionamento mecânico com a chave de fenda.
Isso pode causar danos mecânicos ao relé.

5. Avisos de funcionamento e instruções de conexão
Alimentar correntes ≤ 6 A diretamente nos bornes correspondentes. No caso de corrente mais elevadas, utilizar o borne de alimentação PLC-ESK GY (cód.: 2966508).

5.1 Série universal PLC-R...MS... (7)


5.2 Série de atuadores PLC-R...MS/ACT para sinais de saída, PLC-R...MS/ACT com contato mecânico NA (8)
Não é necessário um bloco de terminais de saída externo separado para o respectivo condutor de retorno de carga.
Conecte o cabo de retorno de carga ao ponto de ligação "BB" do terminal.

5.3 Série de sensores PLC-R...MS/SEN para sinais de entrada, PLC-R...MS/SEN com contato mecânico NA (9)
Para a alimentação respectiva do interruptor ou sensor, não é necessário um terminal externo separado.
Conecte a alimentação do interruptor ou sensor ao ponto de ligação "BB" do terminal.


6. Curva de limite de carga (10)

7. Dados técnicos
Os dados técnicos se referem aos artigos em 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21/MS (código: 2909649) e PLC-RSC- 24DC/21AU/MS (código: 2909655).
Outros dados técnicos estão disponíveis sob o artigo correspondente em phoenixcontact.net/products.


6

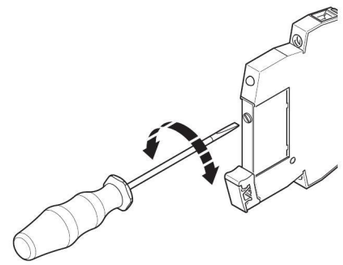


7

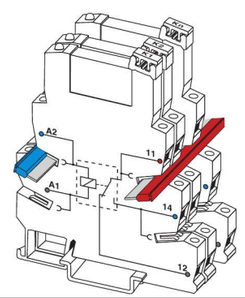


8

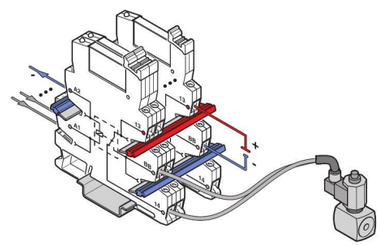

9

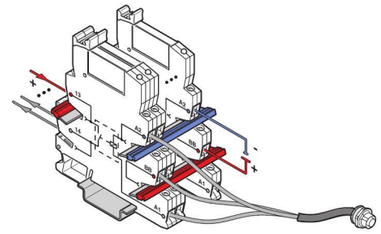

10

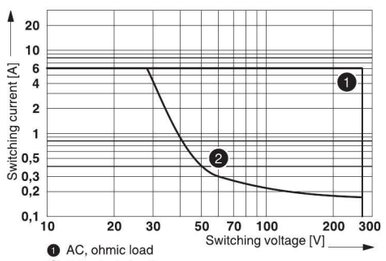

技术数据

接线方式

输入数据	
额定输入电压 U_N	
典型输入电流 U_N	
典型响应时间 U_N	
典型释放时间 U_N	
保护电路 极性保护 极性保护二极管， 备用二极管 阻尼二极管	
工作电压显示	黄色LED
输出数据	
触点类型	
1PDT	
触点材料	
最大切换电压	
最小切换电压	
最大持续电流	
最大启动电流	4 s
最小切换电流	
最大额定功率值 （电阻负载）	
	24 V DC
	可用于 48 V DC
	可用于 60 V DC
	可用于 110 V DC
	可用于 220 V DC
	可用于 250VAC
开关容量	24 V、DC13 时
	110 V、DC13 时
	220 V、DC13 时
	24 V、AC15 时
	120 V、AC15 时
	230 V、AC15 时
一般参数	
环境温度范围	操作
	存储 / 运输
保护等级	继电器
污染等级	
浪涌电压类别	
操作模式	100% 工作因数
阻燃等级，符合 UL 94	外壳
尺寸 宽度 / 高度 / 深度	螺钉连接
	螺钉连接
螺钉连接	刚性导线 / 柔性导线 /AWG
螺钉连接	刚性导线 / 柔性导线 /AWG
符合性 / 认证	**符合 CE 标准**
CE	CE 合规

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza

Dane wejściowe	
znamionowe napięcie wejściowe U_N	
typowy prąd wejściowy przy U_N	
typowy czas zadziałania przy U_N	
typowy czas powrotu przy U_N	
Układ ochronny Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów , dioda gasząca Dioda bocznikująca	
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Dane wyjściowe	
rodzaj zestyków	
1 zestyk przełączny	
materiał styków	
Maksymalne napięcie łączeniowe	
Napięcie łączeniowe minimalne	
Obciążalność prądowa trwała zestyku	
prąd załączalny maksymalny	4 s
Prąd załączalny minimalny	
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	
	przy 24 V DC
	przy 48 V DC
	przy 60 V DC
	przy 110 V DC
	przy 220 V DC
	przy 250 V AC
Zdolność łączeniowa	przy 24 V, DC13
	przy 110 V, DC13
	przy 220 V, DC13
	przy 24 V, AC15
	przy 120 V, AC15
	przy 230 V, AC15
Dane ogólne	
Zakres temperatury otoczenia	Praca
	Składowanie/transport
Stopień ochrony	Przekaźniki elektromechaniczne
Stopień zabrudzenia	
Kategoria przepięciowa	
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Klasa palności wg UL 94	Obudowa
Wymiary Szer. / Wys. / Gł.	Złączki śrubowe
	Złączki śrubowe
Złączki śrubowe	sztywny / giętki / AWG
Złączki śrubowe	sztywny / giętki / AWG
Zgodność / świadectwa dopuszczenia	**zgodność z CE**
CE	zgodność z CE

Технические характеристики

Тип подключения

Входные данные	
Входное номинальное напряжение U_N	
Тип. входной ток при U_N	
Тип. время срабатывания при U_N	
Тип. время возврата при U_N	
Защитная схема Защита от переполюсовки Диод защиты от переполюсовки , Защитный диод Защитный диод	
Индикация рабочего напряжения	LED желт.
Выходные данные	
Исполнение контакта	
1 переключающий контакт	
Материал контакта	
Максимальное напряжение переключения	
Минимальное напряжение переключения	
Макс. ток продолжительной нагрузки	
Максимальный пусковой ток	4 с
Минимальный коммутационный ток	
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	при 24 В DC
	При 48 В DC
	При 60 В DC
	При 110 В DC
	При 220 В DC
	При 250 В AC
Коммутационная способность	при 24 В, DC13
	при 110 В, DC13
	при 220 В, DC13
	при 24 В, AC15
	при 120 В, AC15
	при 230 В, AC15
Общие характеристики	
Диапазон рабочих температур	Эксплуатация
	Хранение/транспортировка
Степень защиты	Реле
Степень загрязнения	
Категория перенапряжения	
Режим работы	100 % ED
Класс воспламеняемости согласно UL 94	Корпус
Размеры Ш / В / Г	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Винтовые зажимы	жесткий / гибкий / AWG
Винтовые зажимы	жесткий / гибкий / AWG
Соответствие нормам /допуски	**Соответствие CE**
CE	Соответствует требованиям EC

Teknik veriler

Bağlantı yöntemi

Giriş verisi	
Nominal giriş gerilimi U_N	
Tipik giriş akımı at U_N	
U_N'de tipik tepki süresi	
U_N'de tipik bırakma süresi	
Koruma devresi Polarite koruma Polarite koruma diyodu , Ters gerilim diyodu Ters gerilim diyodu	
Çalışma gerilimi göstergesi	Sarı LED
Çıkış verisi	
Kontak tipi	
1 PDT	
Kontak malzemesi	
Maksimum anahtarlama gerilimi	
Minimum anahtarlama gerilimi	
Sürekli sınır akımı	
Maksimum kalkış akımı	4 s
Min. anahtarlama akımı	
Kesme seviyesi (omik yük) maks.	
	24 V DC için
	48 V DC için
	60 V DC için
	110 V DC için
	220 V DC için
	250 V AC için
Anahtarlama kapasitesi	24 V'de, DC13
	110 V'de, DC13
	220 V'de, DC13
	24 V'de, AC15
	120 V'de, AC15
	230 V'de, AC15
Genel veriler	
Ortam sıcaklık aralığı	İşletim
	Depolama/taşıma
Koruma sınıfı	Röle
Kirlilik sınıfı	
Aşırı gerilim kategorisi	
Çalışma modu	100% çalışma faktörü
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	Muhafaza
Ölçüler W / H / D	Vidalı bağlantı
	Vidalı bağlantı
Vidalı bağlantı	Tek telli/çok telli/AWG
Vidalı bağlantı	Tek telli/çok telli/AWG
Uygunluk / onaylar	**CE uyumu**
CE	CE-uyumlu

Dados técnicos

Tipo de conexão

		PLC-RSC- 24DC/21/MS	PLC-RSC- 24DC/21AU/MS
Dados de entrada			
Tensão nominal de entrada U_N		24 V DC	24 V DC
Típ. corrente de entrada com U_N		9 mA	9 mA
Típ. tempo de resposta com U_N		5 ms	5 ms
Típ. tempo de retorno com U_N		8 ms	8 ms
Ligação de proteção Proteção contra inversão de polaridade Diodo de proteção contra inversão de polaridade , Diodo supressor Diodo supressor			
Indicação de tensão operacional	LED amarelo		
Dados de saída			
Versão do contato			
1 inversor			
Material de contato		AgSnO	AgSnO, ouro endurecido
Tensão de comutação máxima		250 V AC/DC	30 V AC/36 V DC
Tensão de comutação mínima		5 V	100 mV
Corrente máx. em regime permanente		6 A	50 mA
Corrente de ligação máxima	4 s	10 A	50 mA
Corrente de comutação mínima		10 mA	1 mA
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima			
	com 24 V DC	140 W	
	com 48 V DC	20 W	
	com 60 V DC	18 W	
	com 110 V DC	23 W	
	com 220 V DC	40 W	
	com 250 V AC	1500 VA	
Capacidade de comando	com 24 V, DC13	2 A	
	com 110 V, DC13	0,2 A	
	com 220 V, DC13	0,1 A	
	com 24 V, AC15	3 A	
	com 120 V, AC15	3 A	
	com 230 V, AC15	3 A	
Dados Gerais			
Faixa de temperatura ambiente	Operação	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
	Armazenamento/transporte	-40 °C ... 85 °C	-40 °C ... 85 °C
Grau de proteção	Relé	RT II (estanque ao fundente)	
Grau de impurezas		3	
Categoria de sobretensão		III	
Modo operacional	100 % ED		
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	Caixa	V0	
Dimensões L / A / P	Conexão a parafuso	6,2 mm / 80 mm / 94 mm	
	Conexão a parafuso	6,2 mm / 80 mm / 94 mm	
Conexão a parafuso	rígido / flexível / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	
Conexão a parafuso	rígido / flexível / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	
Conformidade / Certificações	**Conforme CE**		
CE	conformidade CE		

© PHOENIX CONTACT 2019
PNR 107597 - 01 DNR 83185818 - 01

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
See the product details here