Allen-Bradley
by ROCKWELL AUTOMATION

Bul. 140MT-C-DNC, 140MT-C-SHS, 140MT-C-DSL, 140MT-C-DS, 140MT-C-DSS, 140MT-C-DN/DRY66
Publication 140MT-IN004B-MU-P - January 2024

en Installation instructions Accesories
de Installationsanleitung
fr Notice d'installation
it Istruzioni per l'installazione
zh 安装说明
es IInstrucciones de instalación
ru инструкция по установке
pt Instruções de instalação
ko 설치 매뉴얼

IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60947-5-1

At the end of its life, this equipment should be collected separately from any unsorted municipal waste.

en ATTENTION! HAZARDOUS VOLTAGE!
The installation and the operation of this device and any maintenance must be carried out by a qualified person in accordance with specific local standards and safety regulations. Before installing this device, read these operating instructions carefully. Do not touch live parts. To avoid damages to persons and material the devices have to be replaced in case of mechanical and/or electrical damage.

de ACHTUNG! GEFÄHRLICHE SPANNUNG!
Die Installation und die Inbetriebnahme dieses Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch eine qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden. Dabei sind lokale Normen und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Vor der Installation des Gerätes muss diese Betriebsanleitung aufmerksam gelesen werden. Spannung führende Teile nicht berühren. Um Personen- und Sachschäden auszuschließen, müssen die Geräte im Fall einer mechanischen und/oder elektrischen Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

fr DANGER! TENSION ÉLECTRIQUE DANGEREUSE !
L'installation et la mise en service de cet appareil ainsi que toute opération de maintenance doivent être réalisées par une personne qualifiée, dans le respect des normes locales et des dispositions en matière de sécurité. Avant d'installer cet appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation. Ne pas toucher les éléments sous tension. Afi n d'éviter des dommages corporels et matériels, les appareils doivent être remplacés en cas de dommage mécanique et/ou électrique.

it ATTENZIONE! TENSIONE PERICOLOSA!
L'installazione e la messa in esercizio di questo apparecchio e tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da tecnici qualificati, in osservazione delle norme di legge locali e delle disposizioni di sicurezza. Non toccare le parti in tensione! Per escludere lesioni a persone e danni materiali, sostituire gli apparecchi in caso di danneggiamento meccanico e/o elettrico.


zh 注意！电压危险！
此设备的安装和运行以及任何保养工作必须由具备资格的专业人员进行，并遵守当地的有关标准和安全规则。在安装此设备前，请仔细阅读这些使用说明。不要触摸带电部件。为避免造成人员伤害和物质损坏，发生机械和/或电气损坏时必须更换设备.

es ¡ATENCIÓN! ¡TENSIÓN PELIGROSA!
La instalación y la puesta en funcionamiento de este dispositivo, así como cualquier trabajo de mantenimiento, deberán ser ejecutados por una persona competente cualificada. En esto, deberán observarse las normas locales y las normas de seguridad. No tocar piezas que se encuentren bajo tensión. Para evitar daños personales y materiales, los dispositivos deberán ser sustituidos al presentar cualquier daño mecánico y/o eléctrico.

ru ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Монтаж и ввод в эксплуатацию данного прибора, а также любые работы по техобслуживанию, должны производиться квалифицированными специалистами. При этом, необходимо соблюдать местные нормы и правила техники безопасности. Не прикасаться к деталям, которые находятся под напряжением. Чтобы исключить нанесение травм, а также материальные ущербы, в случае механических и/или электрических повреждений приборы необходимо заменить.

pt ATENÇÃO TENSÃO PERIGOSA!
A instalação e operação deste dispositivo e qualquer manutenção devem ser feitas por pessoal qualificado, de acordo com as normas locais e regulamentações de segurança. Antes de instalar este dispositivo, leia com atenção as instruções de operação. Não toque em peças energizadas. Para evitar danos a pessoas e materiais, os dispositivos devem ser substituídos em caso de dano mecânico e/ou elétrico

ko 주의 위험한 전압!
이 장치의 설치 및 작동과 유지 보수는 유자격 직원이 지역 표준 및 안전 규정에 따라 수행해야 합니다. 이 장치를 설치하기 전에, 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오. 작동 중인 부품에 손을 대지 마십시오. 인적 및 물적 피해를 방지할 수 있도록 기계적 및/또는 전기적 손상이 발생하는 경우에 장치를 교체해야 합니다.

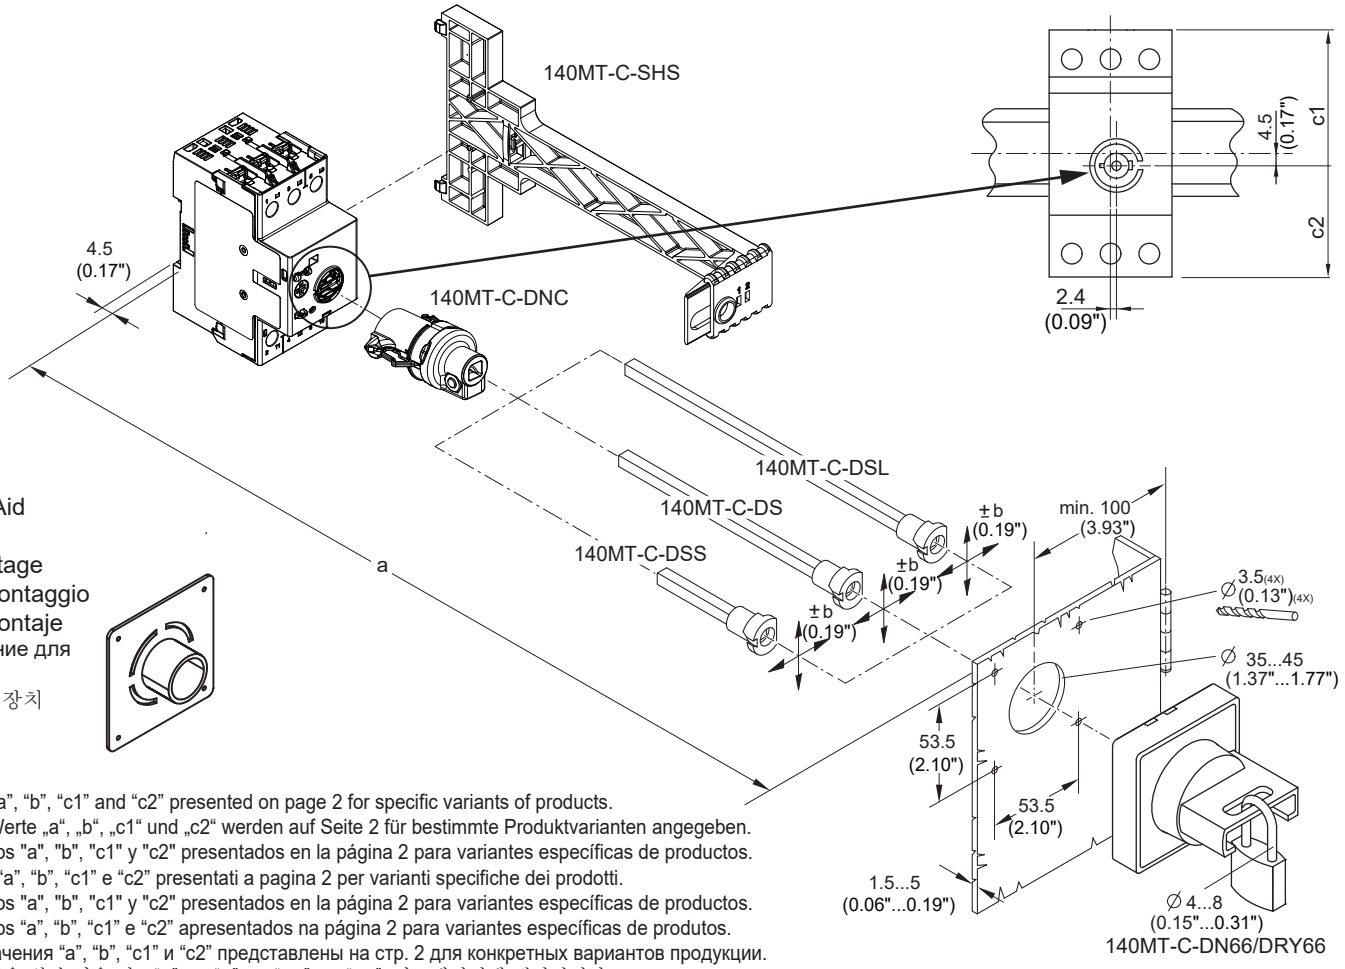

Assembling Aid
Montagehilfe
Aide de montage
Calibro de montaggio
Calibre de montaje
Приспособление для сборки
어셈블리 보조 장치
组装辅助


Allowed values “a”, “b”, “c1” and “c2” presented on page 2 for specific variants of products.
Die zulässigen Werte „a“, „b“, „c1“ und „c2“ werden auf Seite 2 für bestimmte Produktvarianten angegeben.
Valores permitidos "a", "b", "c1" y "c2" presentados en la página 2 para variantes específicas de productos.
Valori consentiti “a”, “b”, “c1” e “c2” presentati a pagina 2 per varianti specifiche dei prodotti.
Valores permitidos "a", "b", "c1" y "c2" presentados en la página 2 para variantes específicas de productos.
Valores permitidos “a”, “b”, “c1” e “c2” apresentados na página 2 para variantes específicas de produtos.
Допустимые значения “a”, “b”, “c1” и “c2” представлены на стр. 2 для конкретных вариантов продукции.
제품의 특정 유형을 위한 허용 값 “a”, “b”, “c1”, “c2”가 2페이지에 제시됩니다.
产品特定类型的允许值 “a”、“b”、“c1” 和 “c2” 显示在第 2 页。

	a 140MT-C-DSS mm inch	a 140MT-C-DS mm inch	a 140MT-C-DSL mm inch	Use 140MT-C-SHS when a> mm inch	c1 mm inch	c2 mm inch
140MT-C3	136 5.354"	136...358 5.354"…14.094"	136…507 5.354"…19.960"	260 10.236"	52.7 2.074"	43.7 1.720"
140MT-D9	143 5.630"	143...364 5.630"…14.330"	143…513 5.630"…20.196"	266 10.472"	52.7 2.074"	43.7 1.720"
140UT-D7	143 5.630"	143...364 5.630"…14.330"	143…513 5.630"…20.196"	266 10.472"	62.1 2.444"	53.1 2.090"


		from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
a	mm	136	256	257	327	328	399	400	470	471	513
	inch	5,354	10,073	10,112	12,885	12,925	15,697	15,737	18,510	18,549	20,197
b	mm	1		2		3		4		5	
	inch	0,039		0,079		0,118		0,157		0,197	

Allowed misalignment value “b” suitable for each distance “a” should be kept to provide proper functionality of DN/DRY66.
Die zulässige Fehlausrichtung „b“, die für jeden Abstand „a“ geeignet ist, sollte eingehalten werden, um die ordnungsgemäße Funktion des DN/DRY66 zu gewährleisten.
La valeur de désalignement autorisée « b » adaptée à chaque distance « a » doit être conservée pour assurer le bon fonctionnement du DN/DRY66.
Il valore di disallineamento consentito “b” idoneo per ogni distanza “a” deve essere mantenuto per permettere una funzionalità corretta di DN/DRY66.
El valor de desalineamiento permitido "b" adecuado para cada distancia "a" debe mantenerse para proporcionar una funcionalidad idónea de DN/DRY66.
O valor de desalinhamento permitido “b” adequado para cada distância “a” deve ser mantido para garantir a funcionalidade adequada de DN/DRY66.
Допустимое значение разрегулировки “b”, подходящее для каждого расстояния “a”, должно сохраняться для обеспечения правильной работы DN/DRY66.
DN/DRY66의 적절한 기능을 제공하기 위해서 각각의 거리 “a” 에 적합한 정렬 오류 허용 값 “b” 가 유지되어야 합니다.
对于每个距离 “a”，应保持适用的允许偏移值 “b”，以为 DN/DRY66 提供适当的功能。


Manipulation without ...
Manipulationen ohne ...
Manipulations sans ...
Manipulazioni senza ...
Manipulaciones sin ...
Обращение без …
조작 없는…
不挂锁操作

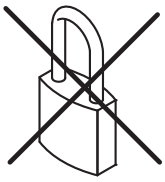


Manipulation with ...
Manipulationen mit ...
Manipulations avec ...
Manipulazioni con ...
Manipulaciones con ...
Обращение с …
조작은...
挂锁操作




Handle positions
Griffpositionen
Positions de la crosse
Posizioni di presa
Posiciones de agarre
Положения ручки
핸들 위치
手柄位置

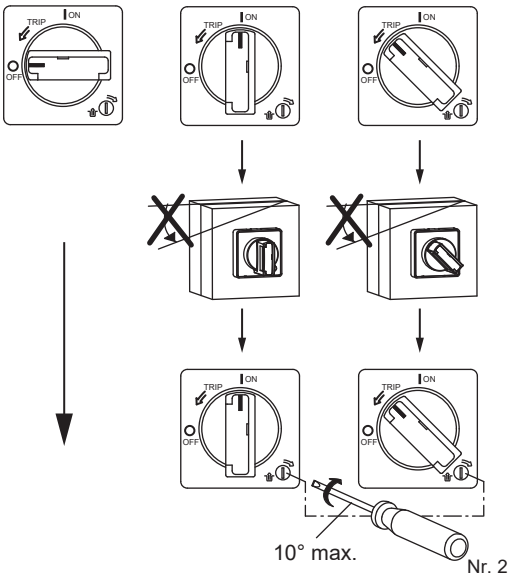


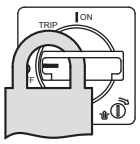

Door opening possibilities
Türöffnungsmöglichkeiten
Possibilités d'ouverture de la porte
Possibilità di aprire la porta
Posibilidades de apertura de la puerta
Способы открытия двери
도어 개방 가능성
开门的可能性

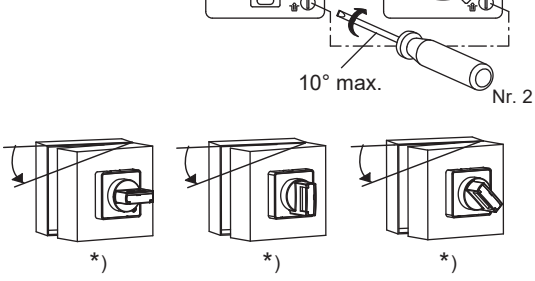


*)




Cancellation of door interlocking, only admissible with 140MT-C-DN66
Aufhebung der Türverriegelung, nur zulässig bei 140MT-C-DN66
Elimination du verrouillage de la porte seulement permise avec 140MT-C-DN66
E'consentito disattivare il bloccaggio della porta solo in 140MT-C-DN66
Está permitido desactivar el bloqueo de la puerta solo en 140MT-C-DN66
Обход блокировки двери, только для 140MT-C-DN66
도어 연동 취소, 140MT-C-DN66만 허용 가능
取消门互锁，仅适用于140MT-C-DN66


Cancellation
Aufhebung
Elimination
Disattivare
Desactivar
Обход
취소
取消

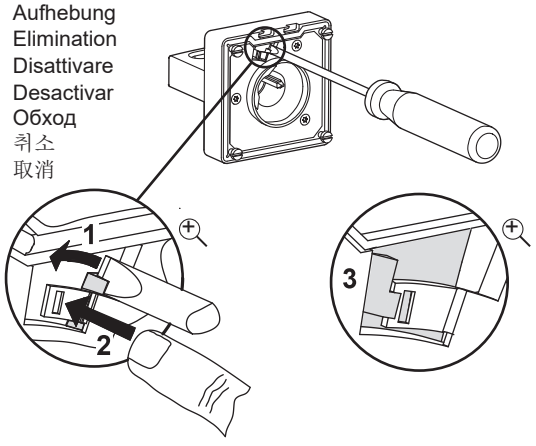

Handle positions
Griffpositionen
Positions de la crosse
Posizioni di presa
Posiciones de agarre
Положения ручки
핸들 위치
手柄位置

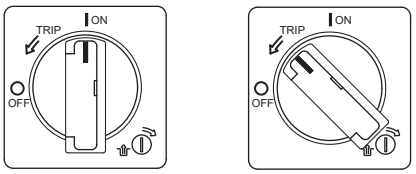


Door opening possibilities
Türöffnungsmöglichkeiten
Possibilités d'ouverture de la porte
Possibilità di aprire la porta
Posibilidades de apertura de la puerta
Способы открытия двери
도어 개방 가능성
开门的可能性

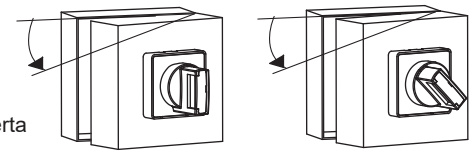


*)


*) Warning: Don't change handle position at opened doors
Warnung: Bei geöffneter Tür Griffstellung nicht verändern
Attention: Lorsque la porte est ouverte, ne pas changer la position de la crosse
Attenzione: Non modifichi la posizione di presa quando le porte sono aperte
Atención: No cambie la posición de agarre con las puertas abiertas
Осторожно: запрещается менять положение ручки при открытой двери
경고 : 개방된 도어의 핸들 위치를 변경하지 마십시오
警告：请勿在打开的门上更改把手位

Mounting of 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
Montage von 140MT-C-DN66/DRY66 +140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
Montage des 140MT-C-DN66/DRY66 +140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
Montaggio di 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
Montaje de 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
Монтаж 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC
140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC의 장착
安装140MT-C-DN66 / DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC

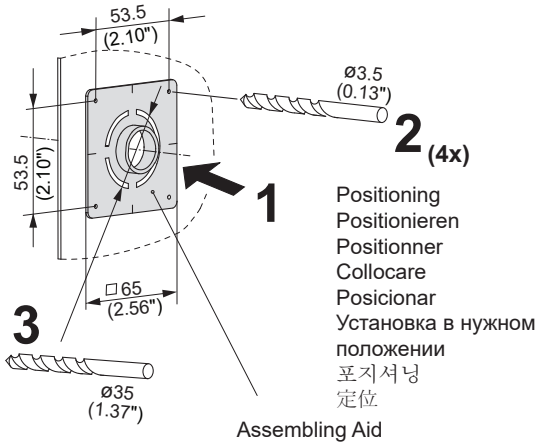



Positioning
Positionieren
Positionner
Collocare
Posicionar
Установка в нужном положении
포지셔닝
定位

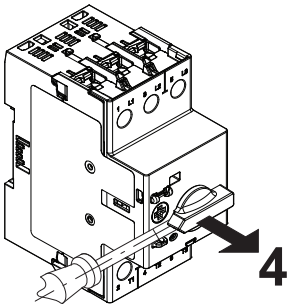


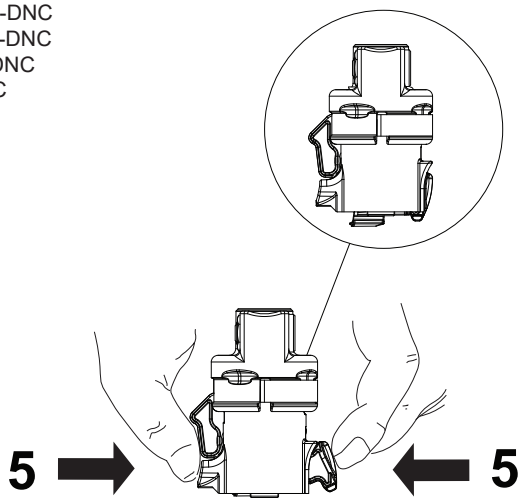


Assembling Aid
Montagehilfe
Aide de montage
Calibro de montaggio
Calibre de montaje
Приспособление для сборки
어셈블리 보조 장치
组装辅助

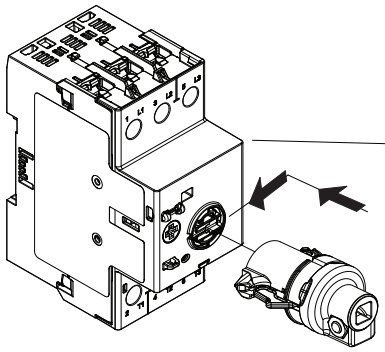


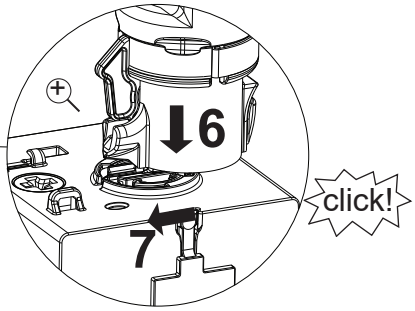


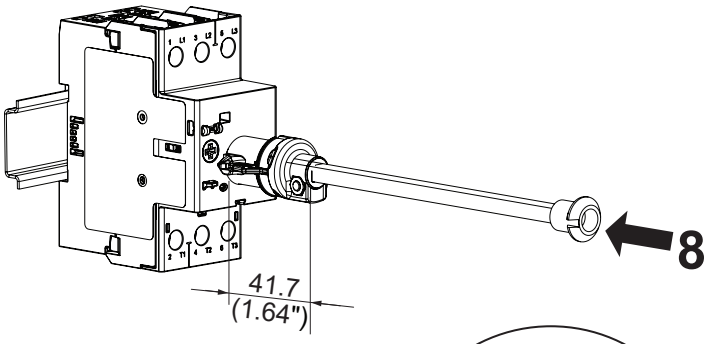

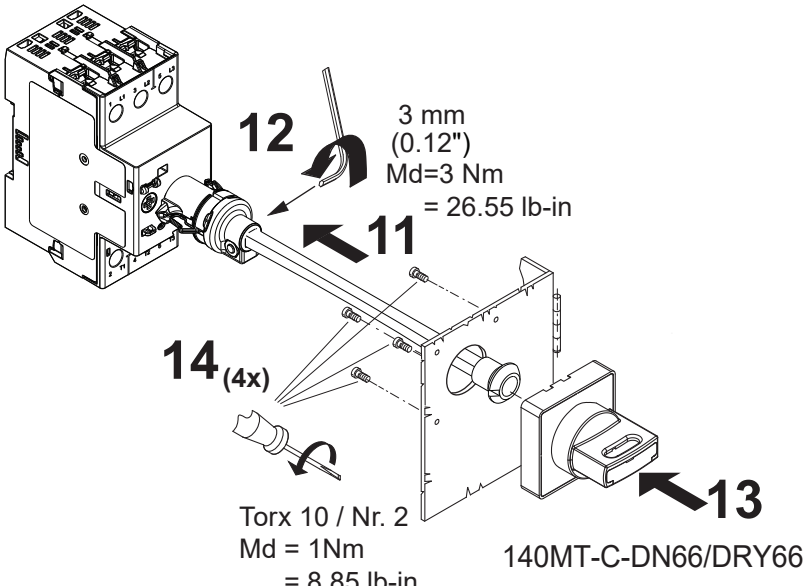


Assembling aid
Montagehilfe
Aide de montage
Calibro de montaggio
Calibre de montaje
Приспособление для сборки
어셈블리 보조 장치
组装辅助

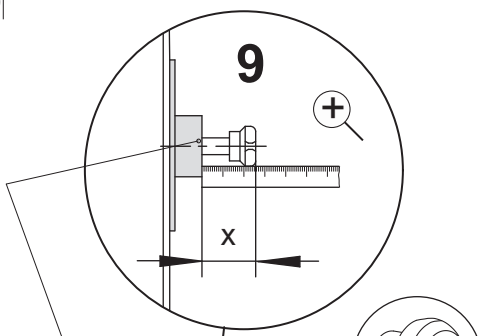


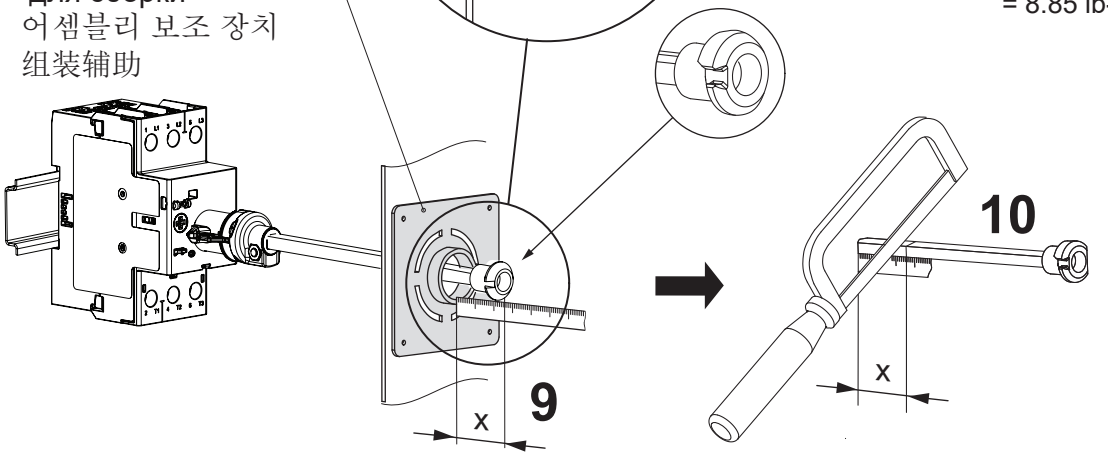


Mounting of 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC in horizontal position
Montage von 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC in Querlage
Montage des 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC pos. horizontale
Montaggio di 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC pos. horizontale
Montaje de 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC pos. horizontal
Монтаж 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC в горизонтальном положении
수평 위치에 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC 장착
水平安装140MT-C-DN66 / DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-DNC

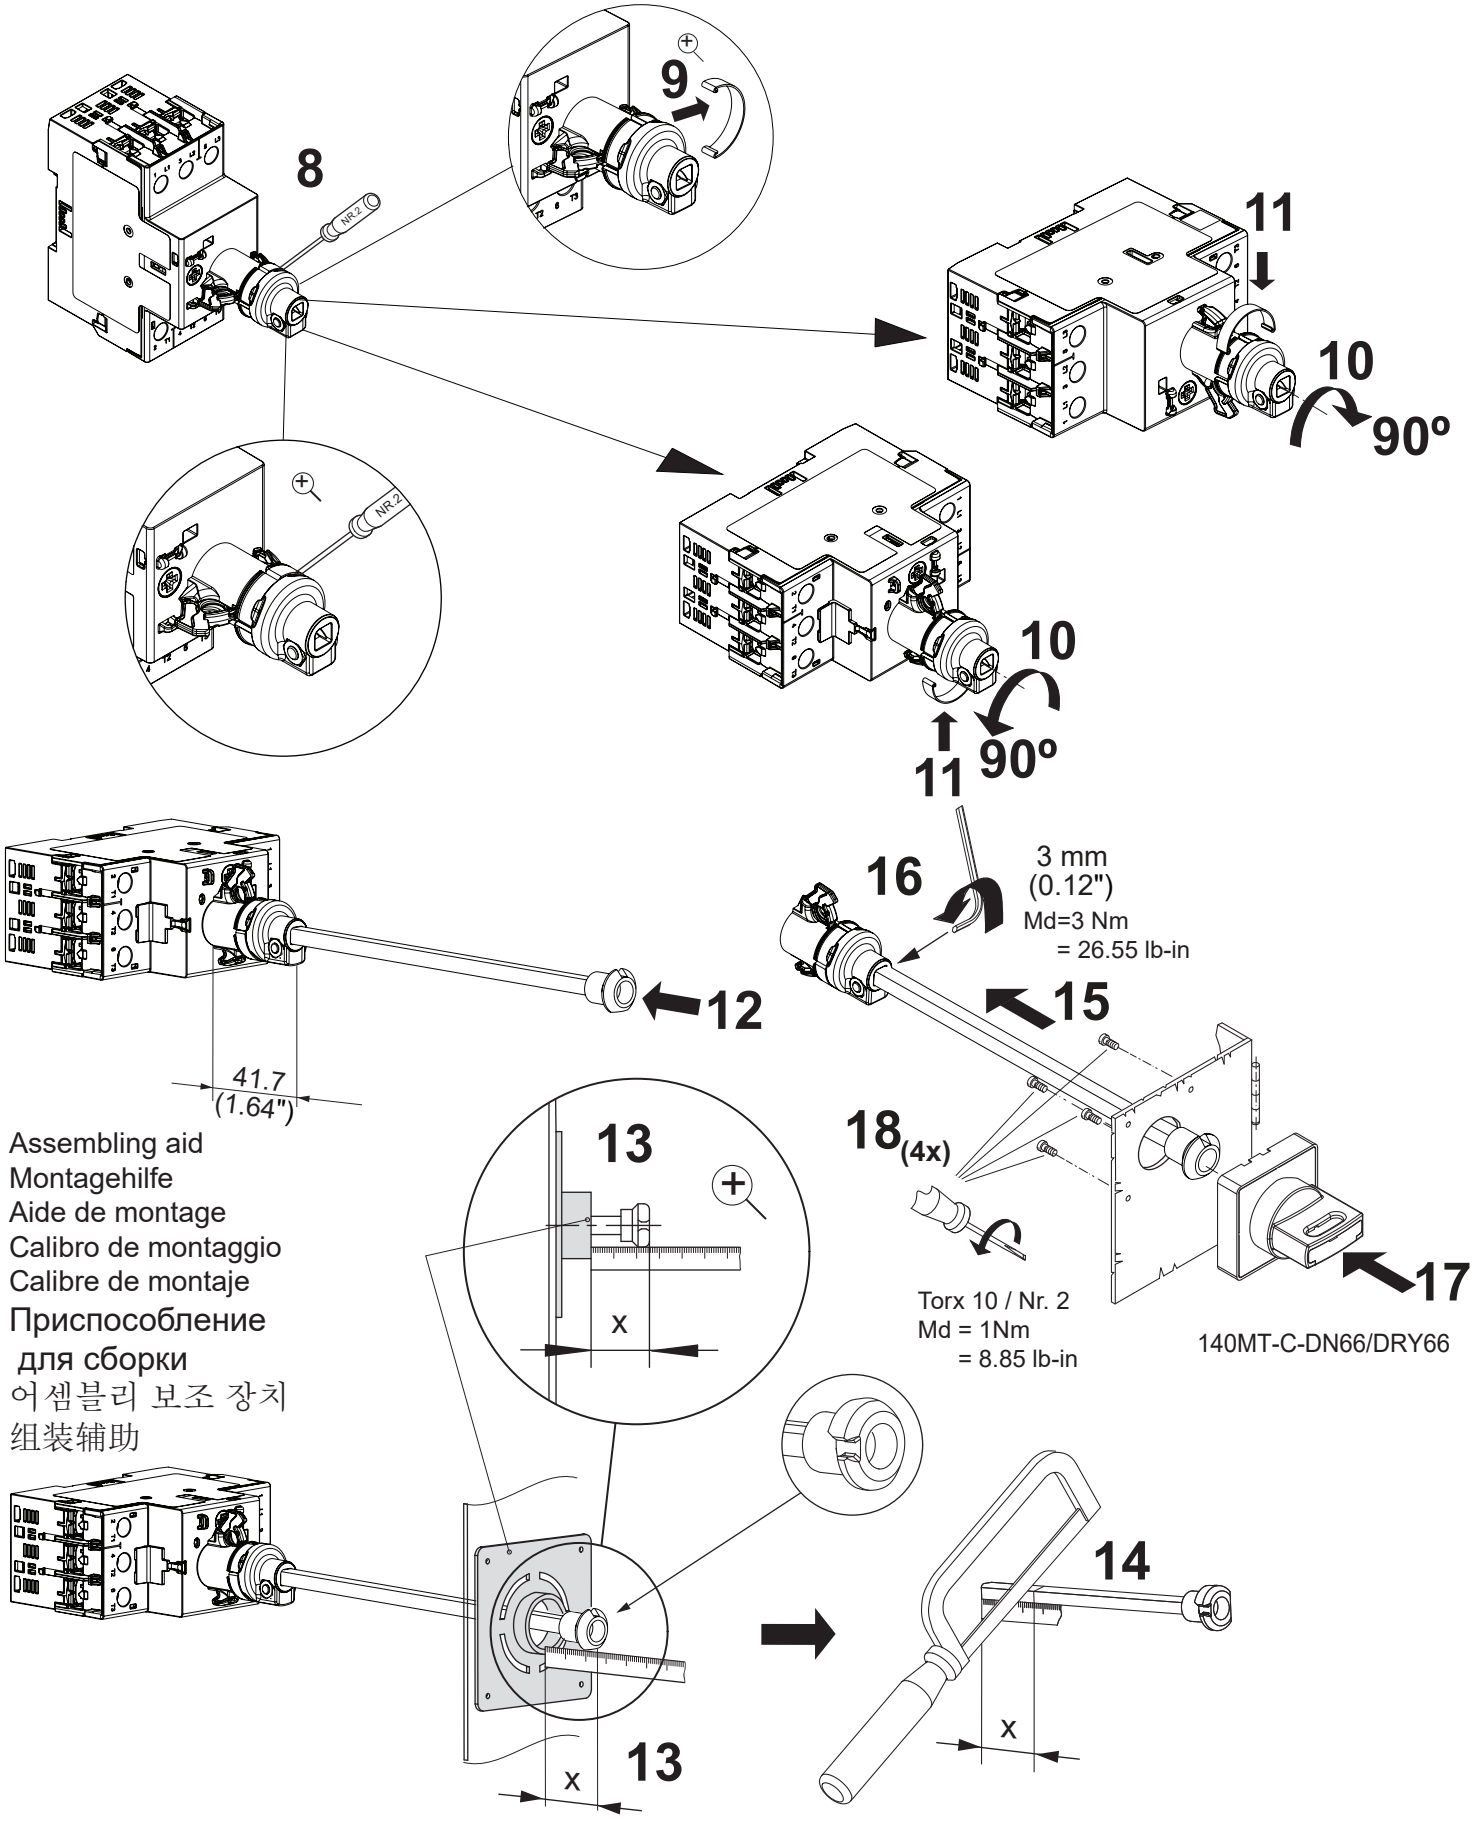


Mounting of 140MT-C-M3
Montage von 140MT-C-M3
Montage des 140MT-C-M3
Montaggio di 140MT-C-M3
Montaje de 140MT-C-M3
Монтаж 140MT-C-M3
140MT-C-M3의 장착
安装140MT-C-M3

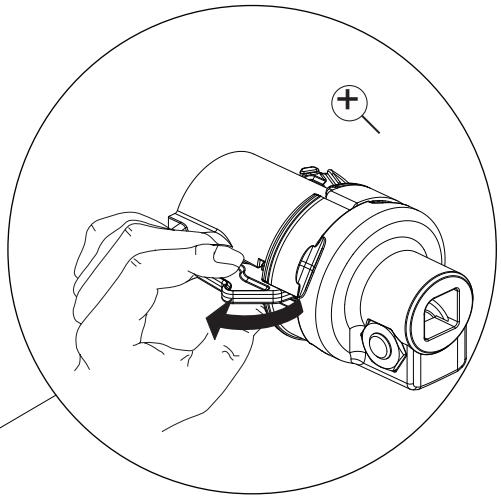


Pull out only when main device is in OFF position
Nur herausziehen, wenn sich das Hauptgerät in der Position OFF (AUS) befindet
Ne retirer que lorsque le dispositif principal est en position OFF.
Estrarre solo quando il sezionatore è in posizione OFF
Tire hacia afuera solo cuando el dispositivo principal esté en la posición OFF (apagado)
Тянуть, когда выключатель находится в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении
디바이스가 OFF 위치에 있을 때만 꺼짐.
仅当主设备处于关闭位置时才拉出

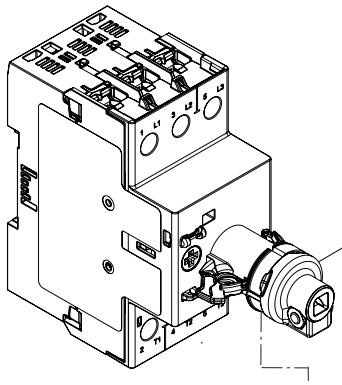


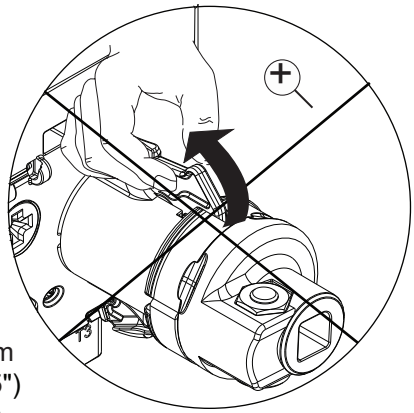


Do not pull out / operate when device is in ON position
Nicht herausziehen/in Betrieb nehmen, wenn sich das Gerät in der Position ON (EIN) befindet
Ne pas retirer / actionner lorsque le dispositif est en position ON.
Non estrarre / utilizzare quando il sezionatore è in posizione ON
No tire / opere cuando el dispositivo esté en la posición ON (encendido)
Не тянуть и не переключать, если выключатель ВКЛЮЧЕН
디바이스가 ON위치에 있을 때는 당기거나/작동하지 마십시오
当设备处于开启位置时，请勿拉出/操作

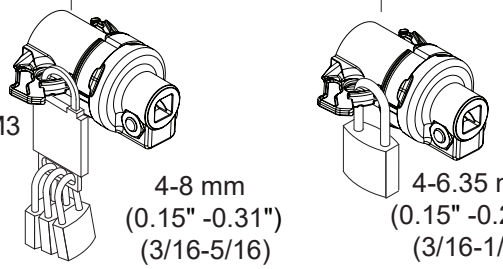

Demounting of 140MT-C-DNC
Desmontaje de 140MT-C-DNC
Démontage du 140MT-C-DNC
Smontaggio di 140MT-C-DNC
Desmontaje de 140MT-C-DNC
Демонтаж 140MT-C-DNC
140MT-C-DNC 해제
140MT-C-DNC的拆卸

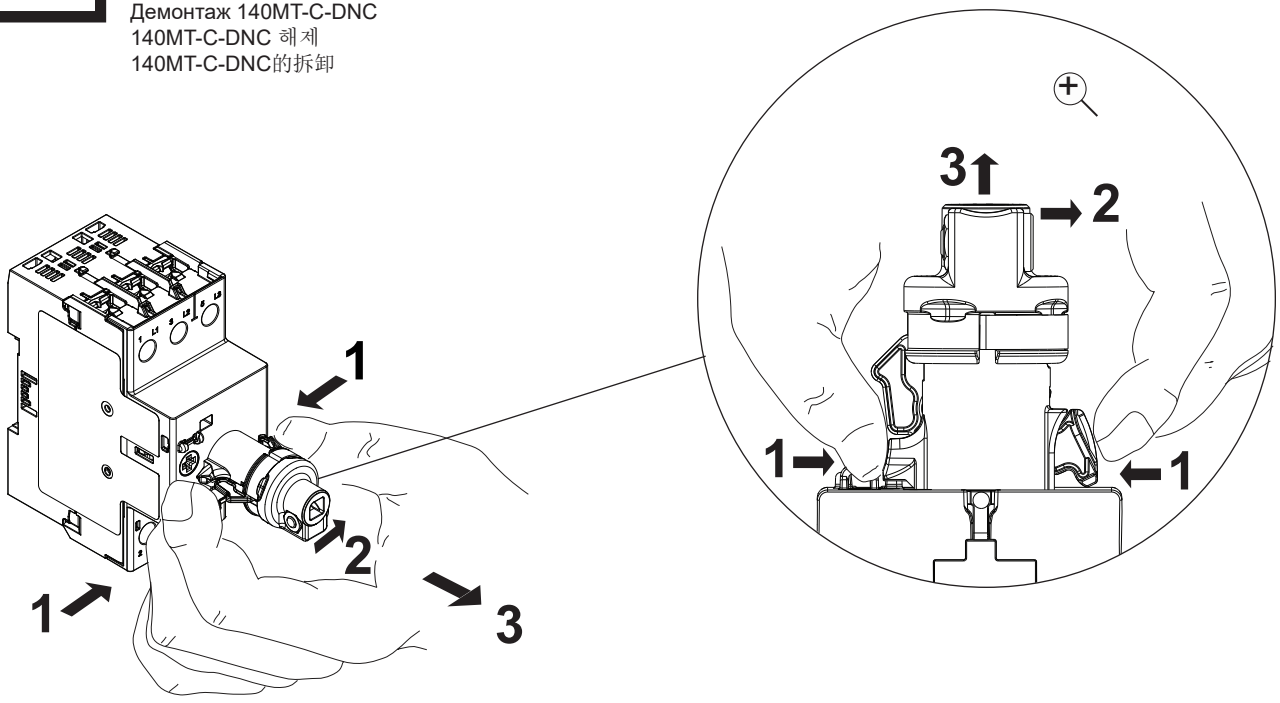


Mounting of 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
Montage von 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
Montage des 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
Montaggio di 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
Montaje de 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
Монтаж 140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS
140MT-C-DN66/DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS 장착
140MT-C-DN66 / DRY66 + 140MT-C-DSS/DS/DSL + 140MT-C-SHS的安装

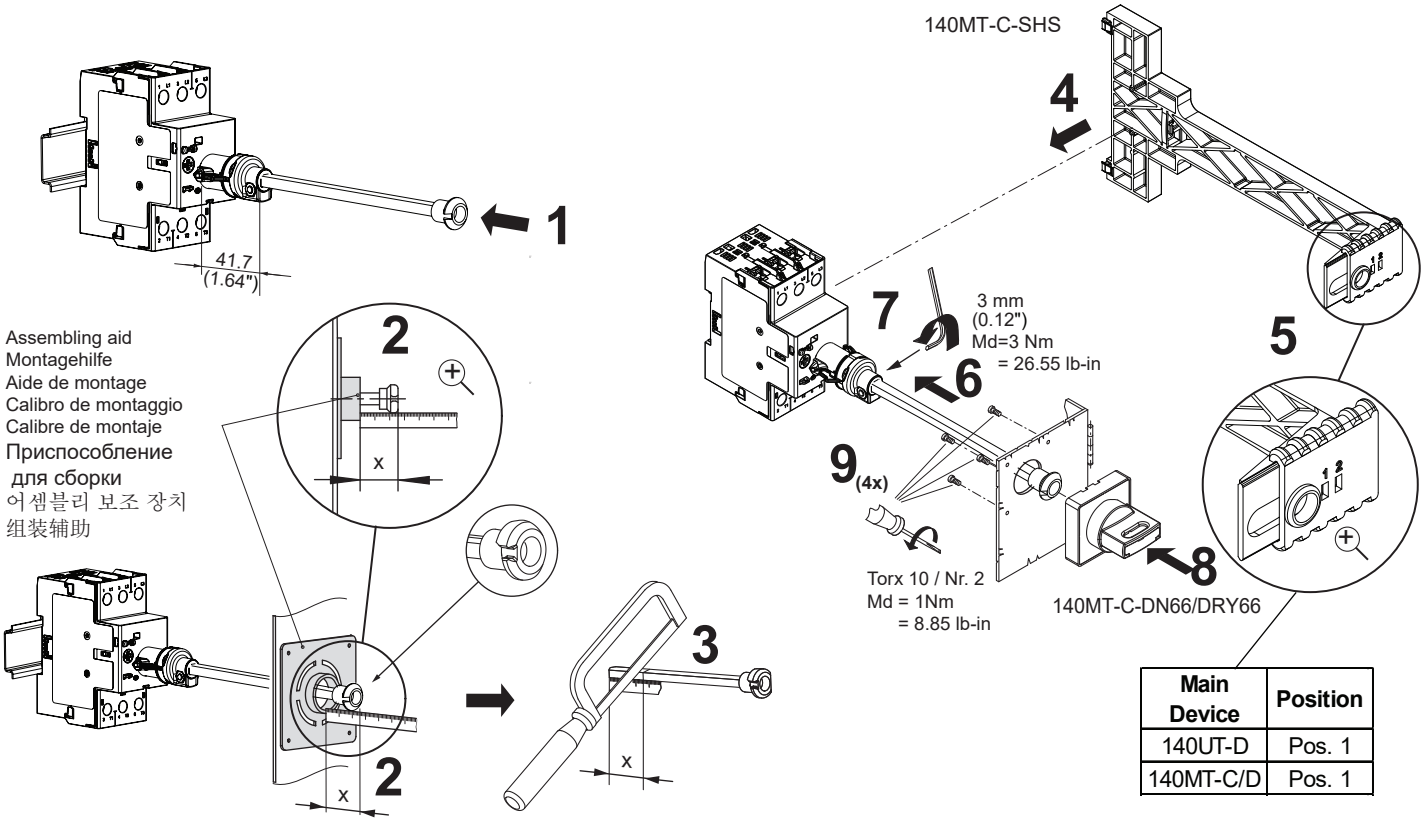


Main Device	Position
140UT-D	Pos. 1
140MT-C/D	Pos. 1

Activation of lockability at ON position, only admissible with 140MT-C-DN66
Aktivierung der Abschliessbarkeit in ON Stellung, nur zulässig bei 140MT-C-DN66
Activation du verrouillage en ON position, seulement permise avec 140MT-C-DN66
E'consentita l'attivazione della chiusura nella posizione ON solo in 140MT-C-DN66
Está permitida la activación del cierre en posición ON solo en 140MT-C-DN66
Включение блокировки во включенном положении, только для 140MT-C-DN66
ON 위치에서 잠금 기능 활성화, 140MT-C-DN66에서만 허용 가능
在ON位置激活锁定功能，仅适用于140MT-C-DN66


Activation
Aktivierung
Activation
Attivazione
Activación
Включение блокировки
활성화
激活

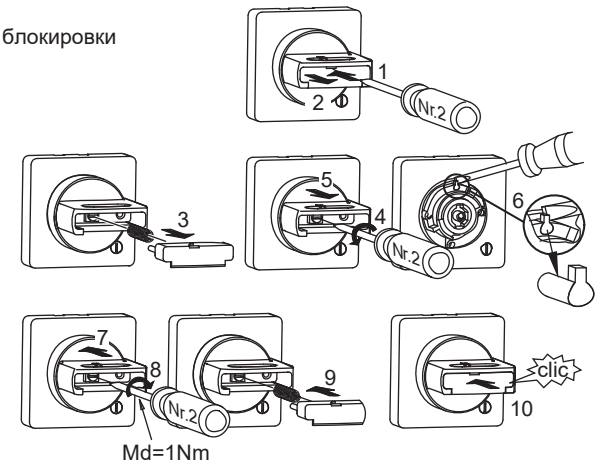


Handle position
Griffstellung
Position de la crosse
Posizione di presa
Posición de agarre
Положения ручки
핸들 위치
手柄位置

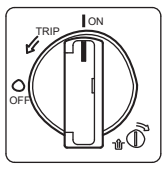

Door opening possibilities
Türöffnungsmöglichkeiten
Possibilités d'ouverture de la porte
Possibilità di aprire la porta
Posibilidades de apertura de la puerta
Способы открытия двери
도어 개방 가능성
开门的可能性

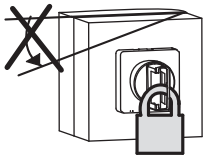

Mounting of 140MT-C-DFCN/DFCRY
Montage von 140MT-C-DFCN/DFCRY
Montage des 140MT-C-DFCN/DFCRY
Montaggio di 140MT-C-DFCN/DFCRY
Montaje de 140MT-C-DFCN/DFCRY
Монтаж 140MT-C-DFCN/DFCRY
140MT-C-DFCN/DFCRY 장착
140MT-C-DFCN / DFCRY的安装

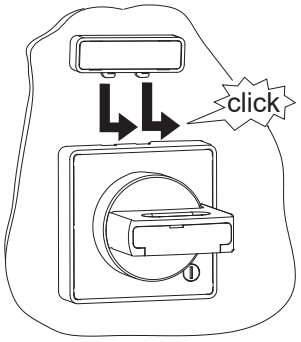

For Technical Support, visit rok.auto/support.
Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at rok.auto/pec.
Product certificates are located in the Rockwell Automation Literature Library: rok.auto/certifications.
Rockwell Otomayson Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Connect with us.

rockwellautomation.com — expanding **human possibility**®

AMERICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
ASIA PACIFIC: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
UNITED KINGDOM: Rockwell Automation Ltd. Pitfield, Kiln Farm Milton Keynes, MK11 3DR, United Kingdom, Tel: (44)(1908) 838-800, Fax: (44)(1908) 261-917

Publication 140MT-IN004B-MU-P - January 2024 | Supersedes Publication 140MT-IN004A-MU-P - March 2021
Copyright © 2024 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

PN-D177420
DIR 10002819264 (Version 01)