

### **SirenaStationLink**

Manual Mobile — Residente

| Empresa | DISXOR   |
|---------|--|
| Correo  | office@disxor.com  |
| Sitio   | https://sirenastationlink.disxor.com                             |
| Modo    | Capturas en modo claro (el sistema también soporta modo oscuro). |

# 1) Abrir la app y entrar

Toca «Iniciar sesión». Escribe tu usuario o email y tu contraseña. Luego toca «Iniciar sesión».

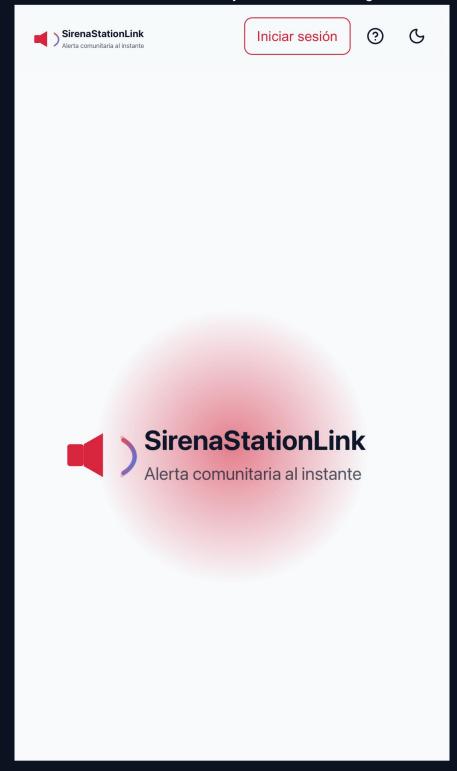


Figura 1. Bienvenida — toca «Iniciar sesión».

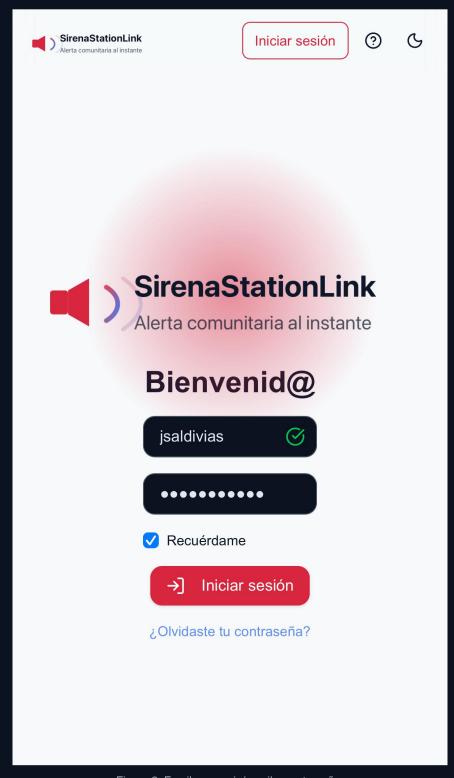


Figura 2. Escribe usuario/email y contraseña.

### 2) Primer ingreso: cambiar contraseña

La primera vez, debes crear tu nueva contraseña. Llena los 3 campos y confirma.



Figura 3. Cambio de contraseña (primer ingreso).

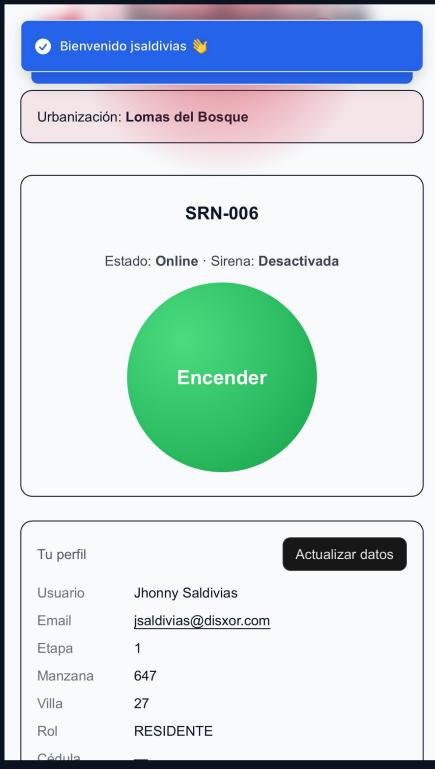


Figura 4. ¡Listo! Contraseña actualizada.

## 3) Encender o apagar tu sirena

- Toca el botón grande para **Encender** (sirena desactivada).
- Cuando está encendida, el botón dice Apagar y verás un contador.
- Si olvidas apagarla, el sistema la apaga solo a los 5 minutos (auto-off).



Figura 5. Sirena desactivada — botón «Encender».



Figura 6. Sirena activada — contador visible (auto-off 5:00).

# 4) Cambiar contraseña cuando quieras

Abre el menú (tu **username** arriba), toca «Cambiar contraseña», completa los 3 campos y confirma.

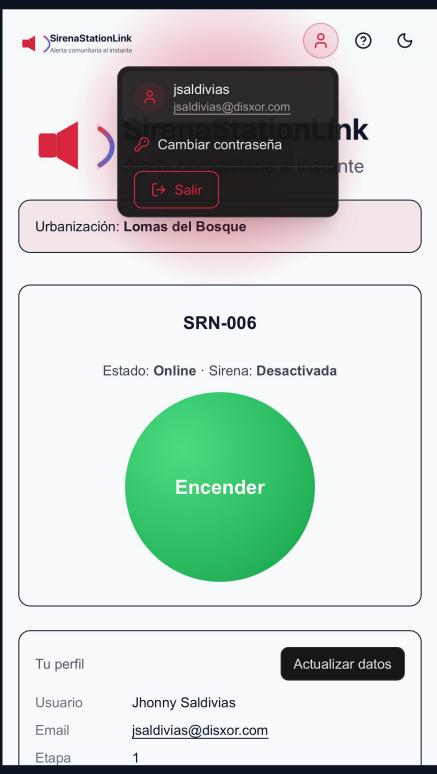


Figura 7. Menú del usuario — «Cambiar contraseña» y «Salir».



Figura 8. Formulario de cambio de contraseña (desde menú).

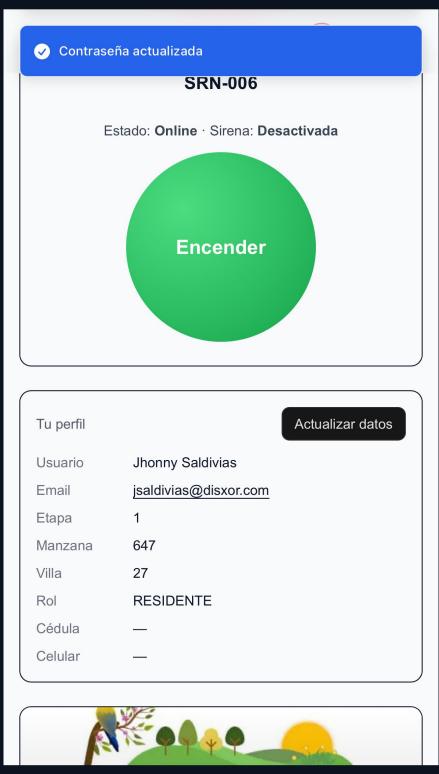


Figura 9. Contraseña actualizada — confirmación.

### 5) Actualizar tus datos

Toca «Actualizar datos» para editar tu email, cédula y celular. Guarda los cambios.

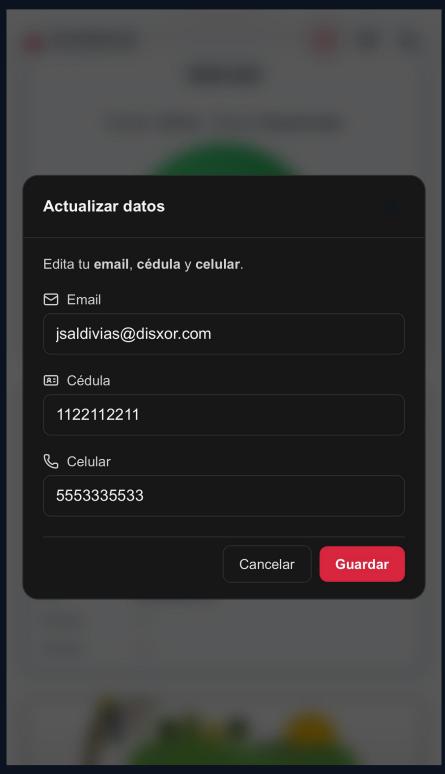


Figura 10. Actualizar datos — email, cédula, celular.



Figura 11. Datos actualizados correctamente.

# 6) Cerrar sesión (Salir)

Desde el menú del usuario (en username), toca «Salir».

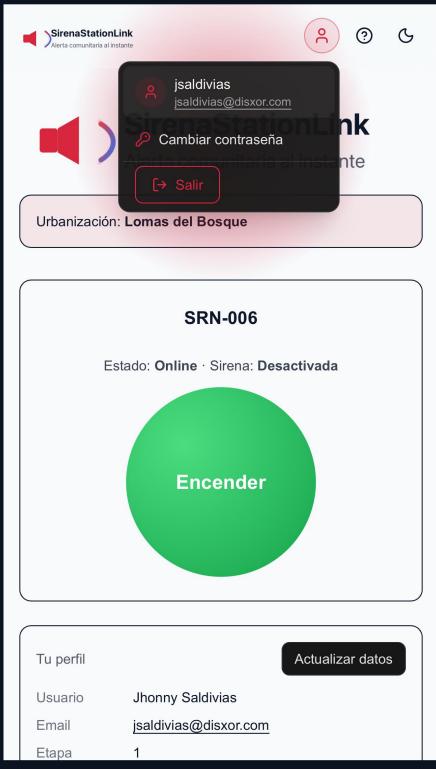


Figura 12. Menú del usuario — opción «Salir».