

Sawor

Schweiz

CompactBeam



Benutzerhandbuch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemein

Dieses Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Einsatz bestimmt. Eine unsachgemässe Installation, Bedienung oder Wartung kann zu Stromschlag, Brand, Verbrennungen, Augenverletzungen oder anderen Gefahren führen. Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Stromschlaggefahr

Dieses Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Das Gerät darf nicht Regen, Feuchtigkeit oder übermässiger Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Vor dem Reinigen, Warten oder Umstellen des Geräts ist die Stromversorgung zu trennen.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Brand- und Verbrennungsgefahr

Der Lichtstrahl und die Gehäuseoberflächen können im Betrieb extrem heiss werden.

- Brennbare Materialien sind vom Gerät und seinem Lichtstrahl fernzuhalten.
- Mehrere Geräte dürfen nicht aus nächster Nähe auf denselben Bereich gerichtet werden.
- Zu beleuchteten Flächen ist ein Mindestabstand von 0,2 m einzuhalten.
- Die Belüftungsöffnungen müssen stets frei von Hindernissen gehalten werden.
- Vor der Handhabung oder Wartung muss das Gerät vollständig abkühlen.

Augengefahr

Dieses Gerät erzeugt eine sehr hohe Lichtleistung.

- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Betrachten Sie den Lichtstrahl nicht durch Lupen, Ferngläser, Teleskope, Kameras oder ähnliche optische Geräte.
- Längere Exposition gegenüber dem Lichtstrahl aus nächster Nähe ist zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Einführung.....	4
Technische Daten.....	5
Geräte-Menü.....	6
Montage.....	7
Effekte.....	8
Reinigung und Wartung.....	9
DMX-Protokoll.....	9

Einführung

Der Savor CompactBeam ist ein kompakter, geräuscharmer Moving Head mit einer leistungsstarken LED-Lichtquelle. Dank des engen Abstrahlwinkels, eines intensiven Farbrads und beeindruckender Prismeneffekte entstehen ausdrucksstarke Lufteffekte und spektakuläre Bühnenbilder.

Dank Dimmfunktion, Stroboskopeffekten und präzisen Schwenk- und Neigungsbewegungen liefert das Gerät höchste Leistung für Live-Veranstaltungen, Clubs und mobile Produktionen. Seine leichte, aber robuste Bauweise macht es gleichermassen für Tourneeproduktionen wie auch für feste Installationen geeignet.

Das Gerät unterstützt die branchenübliche DMX512-Steuerung und lässt sich nahtlos in professionelle Beleuchtungssysteme integrieren, was einen zuverlässigen Betrieb und flexible Programmiermöglichkeiten für eine Vielzahl von Lichtdesigns bietet.

Das Gerät wird mit diesem Benutzerhandbuch, einem 1,5 m langen Netzkabel und einer Befestigungshalterung geliefert.

Technische Daten

Diese technischen Daten wurden von Sawor für dieses Gerät gemessen.

Parameter	Spezifikation
Gerät	
Gehäusefarbe	Schwarz
Höhe	340 mm
Breite	230 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	3 kg
Kühlung	Aktive Kühlung
IP-Schutzklasse	IP 33 (nur für den Innenbereich)
Lichtquelle	
Lichtquelle	60 W COB LED
Farbtemperatur	8500 K Weiss
Optisches System	
Abstrahlwinkel	2°
Beleuchtungsstärke	550'000 lux @ 2m 22'000 lux @ 10m
Spitzenlichtstärke	2'200'000 cd
Gobo-Rad	7 + offen
Farbrad	7 + offen
Prisma	18-Facetten-Rotationsprisma
Abstrahlwinkel (Prisma)	14°
Steuerung & Betrieb	
Stromversorgung	220-240 V AC, 50Hz
DMX-Kanäle	12
Leistungsaufnahme	80 W max.
Scheinleistung	140 VA max.
Netzschalter	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja
Schutzleiter (PE)	Ja
Anschlüsse	
Stromanschluss	Neutrik® PowerCON® kompatibler Stecker
DMX-Eingang	3-poliger XLR
DMX-Ausgang	3-poliger XLR

Geräte-Menü

Dieses Gerät ist mit einem LCD-Bedienfeld ausgestattet, das Zugang zu allen Einstellungen und Funktionen bietet.

Mit der MENU-Taste blättern Sie durch die verfügbaren Menüpunkte. Mit den Tasten AUF und AB wählen Sie die gewünschte Option aus oder passen einen Wert an. ENTER bestätigt und speichert die Einstellung.

Beispiel: Um die DMX-Adresse einzustellen, drücken Sie MENU, bis der Bildschirm für die DMX-Adresse erscheint. Wählen Sie mit den Tasten AUF und AB die gewünschte Adresse aus und bestätigen Sie dann mit ENTER.

Funktion	Menüpunkt	Werte	Beschreibung
DMX-Adresse	addr	001—8512	Legt die DMX-Startadresse des Geräts fest.
Kanalmodus	chnd	12ch	Fester 12-Kanal-DMX-Modus.
Betriebsmodus	slnd	dmh	DMX-Steuerungsmodus.
		Auto	Automatischer Show-Modus.
		Sound	Soundaktiver Modus.
Schwenk umkehren	pset	no	Kehrt die Schwenkrichtung um.
		yes	
Neigung umkehren	tilt	no	Kehrt die Neigungsrichtung um.
		yes	
Schallempfindlichkeit	sens	0—100	Mikrofonempfindlichkeit von niedrig bis hoch.
Display-Hintergrundbeleuchtung	led	no	Hält das Display dauerhaft beleuchtet.
		off	
Display invertieren	disp	no	Dreht die Displayanzeige für eine umgekehrte Montage.
		off	
Innentemperatur des Geräts	temp	-	Zeigt die Innentemperatur des Geräts in °C an.
Software-Version	ver	-	Zeigt die installierte Firmware-Version an.
Werksreset	fact	no	Stellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her.
		yes	

Montage

Das Gerät wird mit einer Befestigungshalterung geliefert. Die Halterung kann mit den vormontierten Schrauben an der Rückseite des Geräts befestigt werden. Nach der Montage kann eine geeignete Klemme an der Halterung befestigt werden, um das Gerät an Traversen, Lichtstativen oder anderen Tragkonstruktionen zu montieren.

Wenn das Gerät über dem Boden hängt, muss zusätzlich zur primären Befestigungsmethode stets ein geeignetes Sicherheitsseil verwendet werden. Befestigen Sie das Sicherheitsseil an einem der Gerätegriffe und stellen Sie sicher, dass es für das Gewicht des Geräts ausgelegt ist und den örtlichen Sicherheitsvorschriften entspricht.

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob alle Schrauben, Klemmen und Sicherheitseinrichtungen fest angezogen und frei von Beschädigungen sind.


Effekte

Schwenk & Neigung

Der Moving Head lässt sich über Grob- und Feinsteuerungskanäle um 540° schwenken und um 180° neigen.

Gobos

Dieses Gerät verfügt über ein Gobo-Rad mit 7 Mustern.

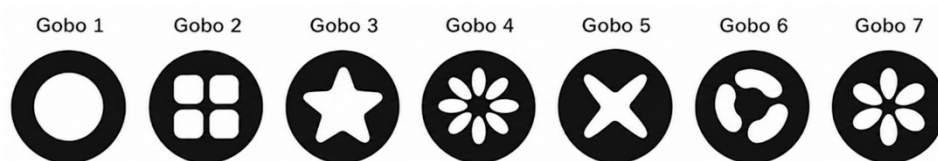

Jedes Gobo kann statisch projiziert werden. Gobos können geschüttelt werden, und das Gobo-Rad kann im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Prisma

Das Gerät ist mit einem Prisma ausgestattet, das in den Lichtstrahl eingesetzt werden kann, um Strahlteilungseffekte zu erzeugen. Das Prisma kann im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Stroboskop

Dieses Gerät bietet Stroboskopeffekte mit variabler Geschwindigkeit von bis zu 25 Hz.

Elektronisches Dimmen

Die LED-Lichtquelle kann von 0–100 % gedimmt werden. Sie kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

Farbrad

Das Gerät verfügt über ein Farbrad mit sieben Farben und einer offenen Position. Einzelne Farbpositionen können angewählt oder das Rad kann kontinuierlich gedreht werden.

Reinigung und Wartung

Regelmässige Reinigung ist unerlässlich, um die Lichtleistung aufrechtzuerhalten und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Staub, Rückstände von Nebelflüssigkeit und andere Luftpartikel können die Leistung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.

Die Reinigungsintervalle hängen von der Betriebsumgebung ab. Geräte, die in staubigen Umgebungen oder in der Nähe von Nebel- und Hazermaschinen eingesetzt werden, müssen möglicherweise häufiger gereinigt werden.

So reinigen Sie das Gerät:

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie Staub vom Gehäuse und den Lüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste, einem Staubsauger oder Druckluft mit niedrigem Druck.
3. Reinigen Sie Linsen und Aussenflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das leicht mit mildem Reinigungsmittel oder Glasreiniger angefeuchtet ist.
4. Trocknen Sie alle Oberflächen gründlich ab, bevor Sie das Gerät wieder ans Stromnetz anschliessen.

Wichtig: Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder übermässige Kraft verwenden, denn das kann das Gerät beschädigen. Schäden durch unzureichende Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

DMX-Protokoll

Kanal	Wert	Funktion
1	0-255	Schwenk 0°–540°
2	0-255	Schwenk (Feinsteuerung)
3	0-255	Neigung 0°–180°
4	0-255	Neigung (Feinsteuerung)
5	0-255	Schwenk-/Neigungsgeschwindigkeit, schnell–langsam
6	0-255	Dimmer 0–100 %
7	Stroboskop	
	0-15	Aus
	16-255	Stroboskop, langsam–schnell
8	Farbrad	
	0-15	Offen/Weiss
	16-31	Rot
	32-47	Gelb
	48-63	Grün
	64-79	Orange
	80-95	Blau
	96-111	Magenta

	112-127	Cyan					
	128-255	Im Uhrzeigersinn, langsam–schnell					
9	Gobo-Rad						
	Gobo 1	Gobo 2	Gobo 3	Gobo 4	Gobo 5	Gobo 6	Gobo 7
							
	0-7	Offen					
	8-15	Gobo 1					
	16-23	Gobo 2					
	24-31	Gobo 3					
	32-39	Gobo 4					
	40-47	Gobo 5					
	48-55	Gobo 6					
	56-63	Gobo 7					
	64-71	Gobo 1 Shake, langsam–schnell					
	72-79	Gobo 2 Shake, langsam–schnell					
	80-87	Gobo 3 Shake, langsam–schnell					
	88-95	Gobo 4 Shake, langsam–schnell					
	96-103	Gobo 5 Shake, langsam–schnell					
	104-111	Gobo 6 Shake, langsam–schnell					
	112-119	Gobo 7 Shake, langsam–schnell					
	128-255	Im Uhrzeigersinn, langsam–schnell					
10	Prisma (18-Facetten)						
	0-8	Prisma aus					
	8-127	Prisma ein					
	128-255	Prismarotation, langsam–schnell					
11	Automatik-Modus / Sound-Steuerung						
	0-50	Automatik-Modus aus					
	50-100	Automatik-Modus, schnell					
	101-200	Automatik-Modus, langsam					
	201-255	Sound-Steuerungsmodus					
12	Reset						
	0-249	Kein Effekt					
	250-255	Reset nach 3 s					

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können je nach Einsatzbedingungen und Fertigungstoleranzen abweichen.