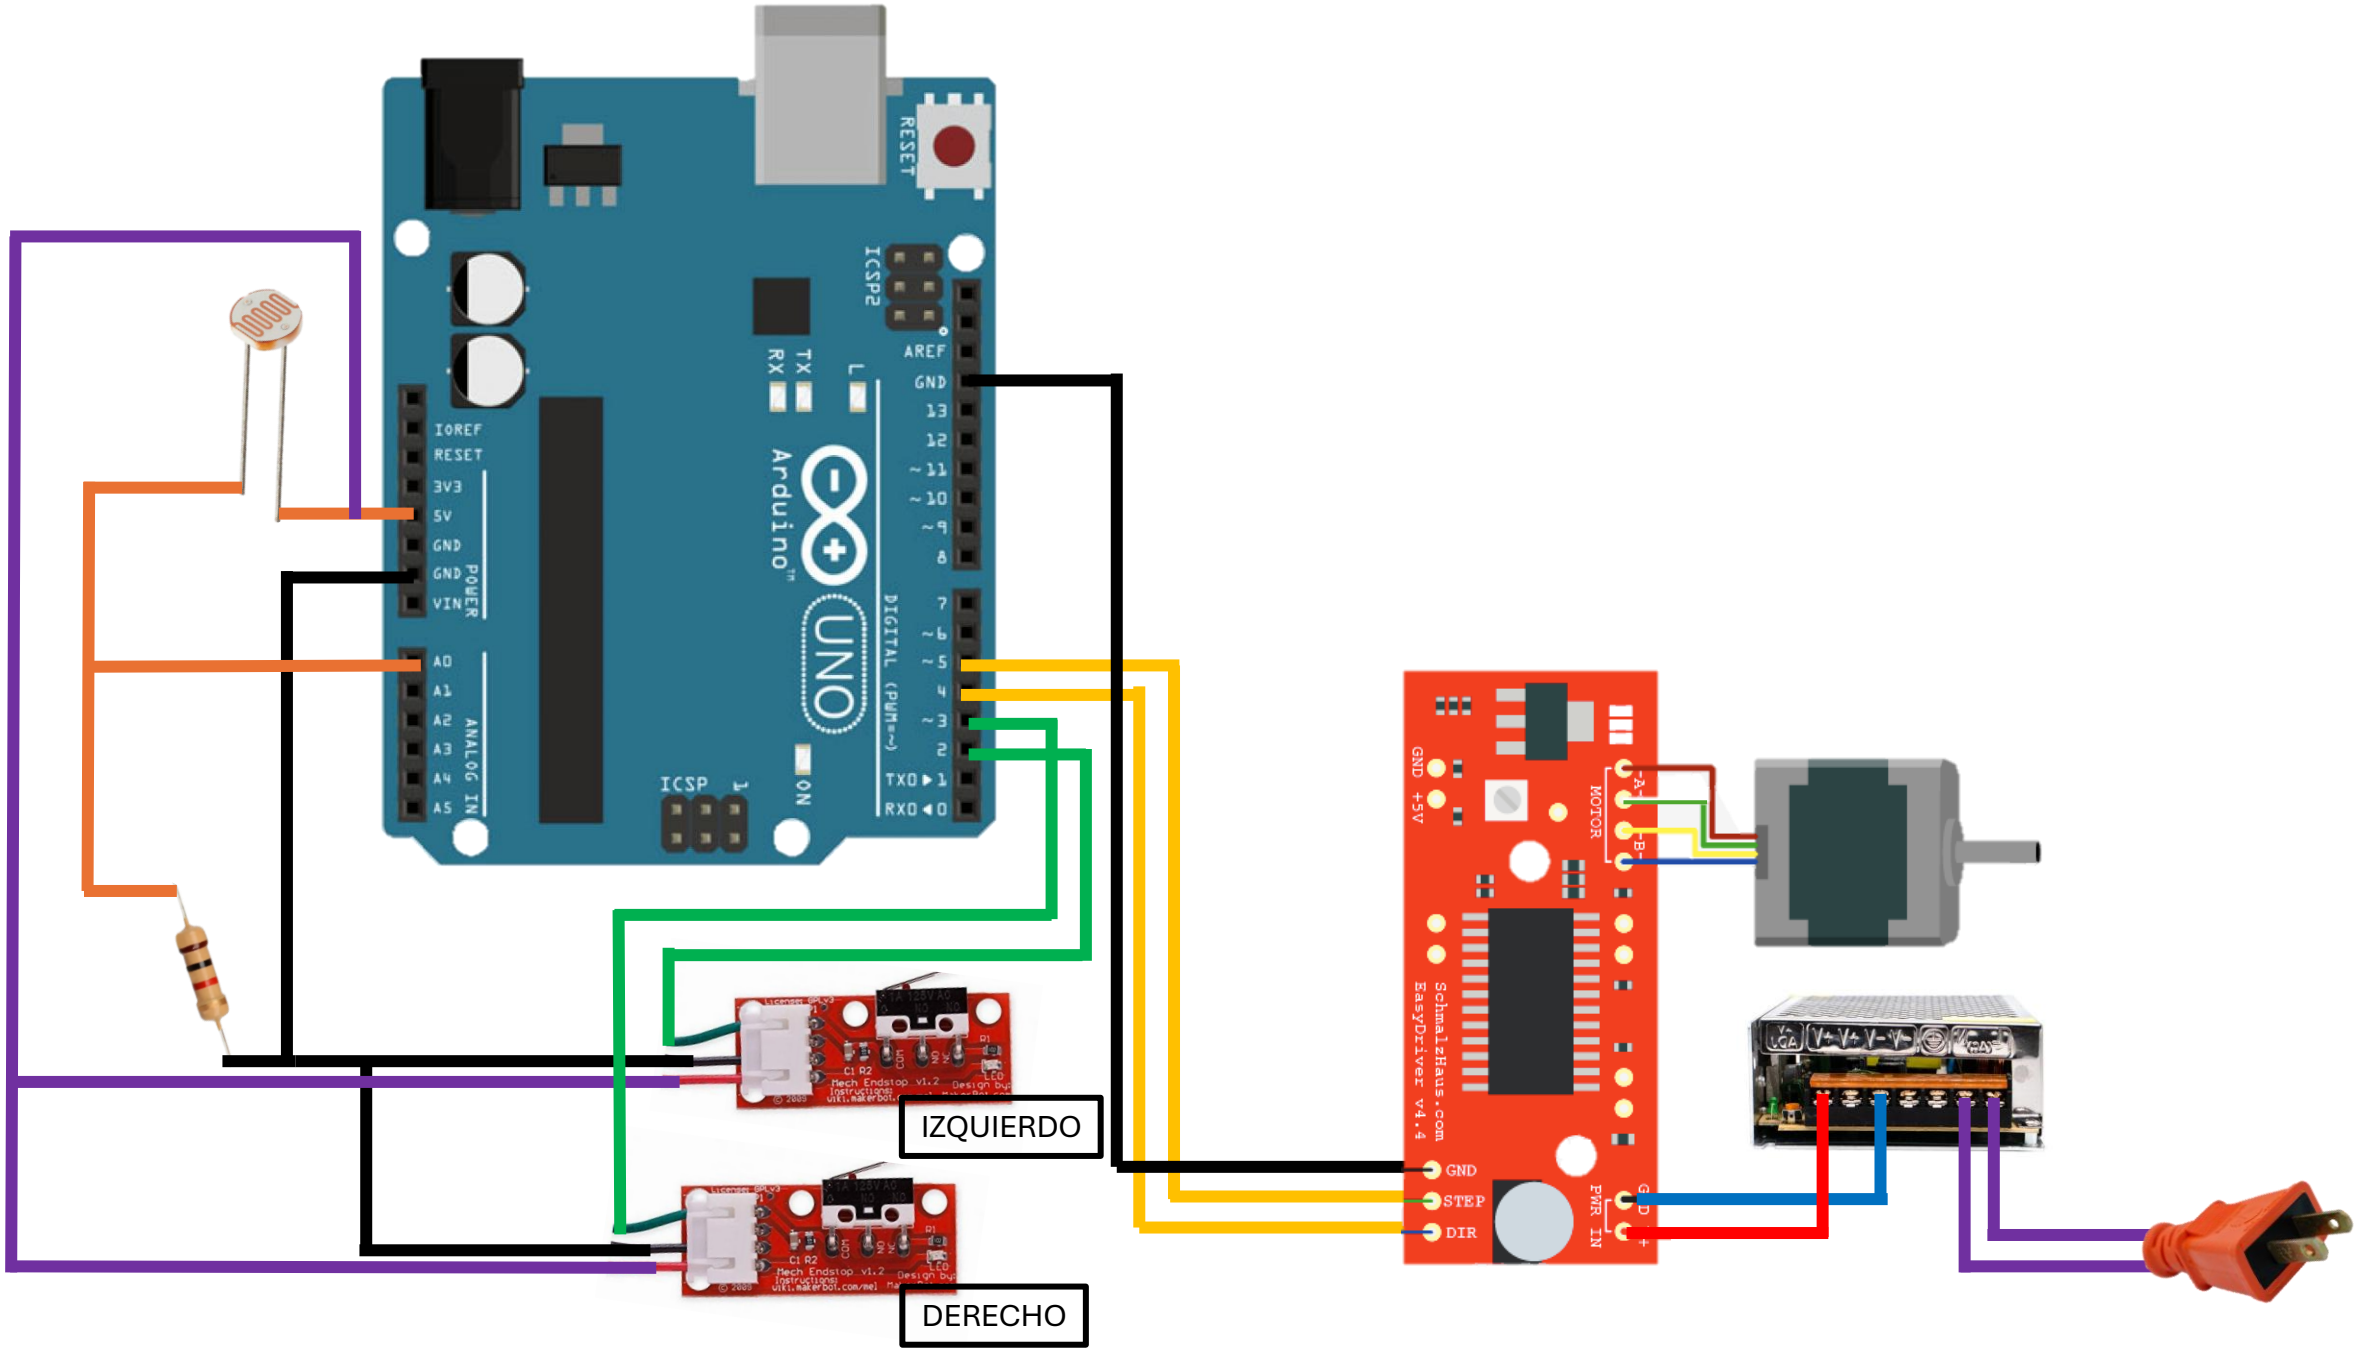

RESET
ICSP2
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TXO▶1
RXO◀0
DIGITAL (PWM=~)
TX
RX
L
Arduino™
UNO
ON
ICSP
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
GND
+5V
MOTOR
-A-
-B-
SchmalzHaus.com
EasyDriver v4.4
GND
STEP
DIR
PWR IN
IZQUIERDO
DERECHO