


Programátor pro procesory AVR

Miroslav Janás

Modul pro programování procesorů AVR s rozhraním ISP(6pinů). Kompatibilní s "AVR studio 4" (programátor STK500 or AVRISP) a s "avrdude" (programator STK500v2). Modul obsahuje tlačítko reset pro resetování cílového procesoru a přepínač VTG pro napájení cílového zařízení.

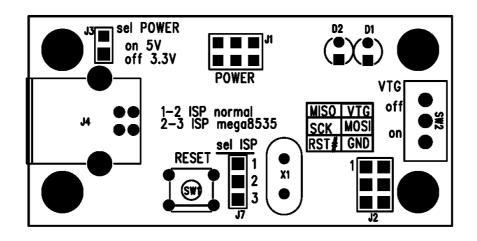

1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	5V	Napájeno z USB rozhraní.
Spotřeba	zatím nezměřeno dodělat	Bez cílového programovaného zařízení
Interface	USB 1.1, USB 2.0	USB kabel A-B
Kompatibilita	AVR studio 4, AVRDUDE	STK500 pro AVR studio 4 stk500v2 pro AVRDUDE
Rozměry	65x25x20mm	Výška nad nosnou deskou




2. Popis konstrukce

2.1. Úvodem

Modul byl navrhnut pro programování AVR procesorů přes USB rozhraní, pro nedostupnost sériového a paralelního rozhraní na dnešních PC. Konstrukce vychází z dostupných inforamcí na internetových stránkách, zejména z EVERTOOL – combinet AVR programmer and debugger. Pro složitost nahrání firmware do modulu, byl vytvořen soubor stk500.hex, který se externím programátorem nahraje do modulu. Pokud jsou dobře nastaveny konfigurační pojistky je programátor připraven k programování.


2.2. Zapojení modulu

Základní procesor U1 ATmega8535 zajišťuje veškerou programovací činnost. S PC komunikuje prostřednitvím sériového rozhraní. O seriového rozhraní se stará IO U2, známý převodník USB-rs232 FT323RL. Často se vyskytuje situace, programovat při nižším napětí, než 5V. Proto byl programátor osazen i stabilizátorm 3,3V LE33DE U3. Na rozhraní ISP byly přidány ochranné rezistory s hodnotou 100 ohmů a dále možnost vypnout napájení cílového zařízení přes přepínač SW2 (VTG enable). Jumper J7 (ISP select) se použije jen při prvním nahrání HEX souboru a pojistek do programátoru (poloha 1-2 ISPmega8538). V poloze 2-3 normal AVRISP je modul připraven programovat. Zapojení obsahuje tlačítko reset, kterým se resetuje cílový procesor. (Neresetuje se programátor!!!) a je nutné toto tlačítko osadit na desce. Zelená LED dioda D2 značí připravenost programátoru, červená LED dioda D1 oznamuje právě probíhající programování.

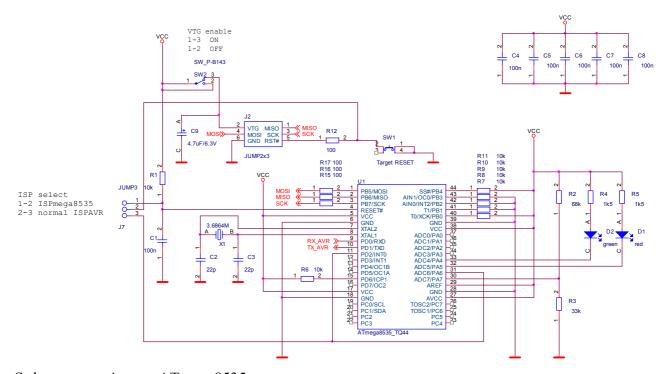

Srdce programátoru – ATmega8535.



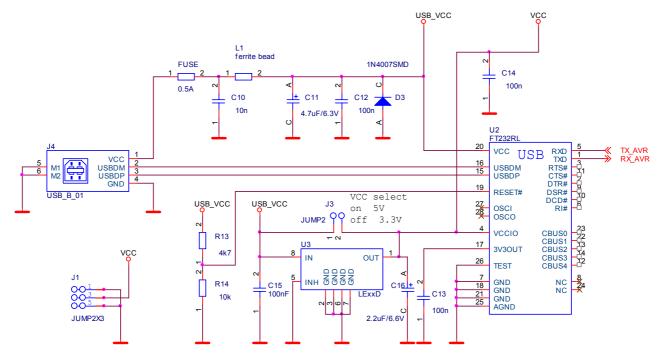

USB interface s převodníkem USB-rs232 FT232RL. Standardní katalogové zapojení doplněno o stabilizátor U3 LE33D. Stabilizátor vytváří napětí 3,3V. Jumprem J3 se volí programovací napětí.

2.3. Mechanická konstrukce


Modul je navrhnut pro připevnění na standardní nosou desku (deska s provrtanými díramy 3,2mm v ose x a y po 400 milsů). V rozích jsou šroubky a sloupky s rozpětím 5x2cm (2000x800mils).

3. Osazení a oživení

3.1. Osazení


Modul je navrhnut na jednostranné desce a obsahuje dvě propojky. Jedna propojka je realizována prostřednistvím tlačítka reset. Tudíž se neosazuje, ale samo tlačítko tuto propojku realizuje. Tlačítko reset je nutné osadit. Druhá propojka se nachází u konektoru J7 (sel ISP).

Deska z pohledu strany součástek

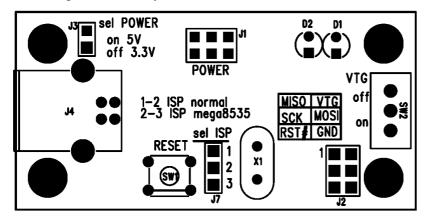



Deska z pohledu strany spojů

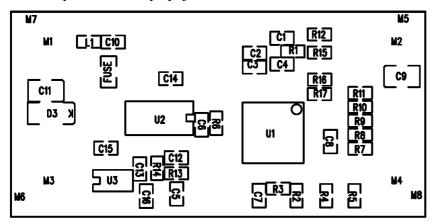

Seznam použitých součástek

	0.4				
	Odpory SMD				
	8	R1,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R14	10k	R0805	
	1	R2	68k	R0805	
	1	R3	33k	R0805	
	2	R5,R4	1k5	R0805	
	1	R12	R0805	R0805	
	1	R13	4k7	R0805	
	3	R15,R16,R17	100	R0805	
	Keramické konder	nzátory SMD			
	9	C1,C4,C5,C6,C7,C8,C12,C13,C14	100n	C0805	
	2	C2,C3	22p	C0805	
	1	C10	10n	C0805	
	1	C15	C0805	C0805	
	1	C16	2.2uF lze i elektrolyt	C0805	
	Elektrolytické kondenzátory SMD				
	2	C11,C9	4.7uF/6.3V	ELYTB	
Indukčnosti SMD					
	1	L1	ferrite bead	R0805	
	Diody				
	1	D1	red	1.03	
	1	D2	green	1.03	
	1	D3	1N4007SMD	MELF	
Integrované obvody					
	1	U1	ATmega8535_TQ44	TQFP44	
	1	U2	FT232RL	SSO28 210	
	1	U3	LE33D	SO8_150	
	Krystaly			_	
	1	X1	3.6864MHz	XTAL050	
	Pojistky SMD				
	1	FUSE	0.5A	R1206	
Mechanické součástky					
	1	J1	JUMP2X3	JUMP2X3	
	1	J2	JUMP2x3	JUMP2x3/B	
				· · · · · · · · · · · · · · · · ·	



1	J3	JUMP2	JUMP2
1	J4	USB_B_01	USB_B_01
1	J7	JUMP3	JUMP3
1	SW1	Target RESET	PUSH050x050
1	SW2	SW P-B143	P-B143

3.2. Oživení

Pokud je deska dobře osazená, zbývá jen do procesoru nahrát firmware. Aby se zjednodušila konstrukce, byl vynechán pomocný procesor, který firmware nahrával do programátoru. Nicméně do pomocného procesoru se muselo stejně nahrát další firmaware, který pak už komunikoval s aplikaci AVR studio. Do našeho programátoru tedy nahrajeme jen patřičný HEX soubor s pojistkami pomocí externího programátoru a už se o nic nestaráme. Jen nemáme možnost automatické upgrade firmware. Pro upgrade je nutné zase použít externí programátor.

Postup nahrání pojistek a firmware pro avrdude je následující:

Přepneme JUMPER J7 (sel ISP) do polohy 2-3 ISPmega8535 a připojíme externí programátor do konektoru ISP(6pin). Pokud externí programátor potřebuje ke své činnosti napájení ze cílového zařízení, přepneme přepínač SW2 (VTG) do polohy on. Zvolíme programovací napětí pomocí JUMPERU J3 (sel POWER) na 5V nebo 3,3V, dle externího programátoru. Připojíme náš programátor na USB, tím se přivede napájení, a můžeme nahrát pojistky a soubor stk500.hex. pro pojistky:

avrdude -p atmega8535 -P %PORT% -c %PRG% -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdb:m pro soubor stk500.hex

avrdude -p atmega8535 -P %PORT% -c %PRG% -U flash:w:stk500.hex:a

kde PRG je typ externího programátoru a PORT je sériový nebo paralelní port externího programátoru.

4. Programové vybavení

Pro uživatele WINDOWS XP je nutné ještě nainstalovat ovladače USB převodníku FTDI.

4.1. AVR Studio 4

Po spuštění aplikace vybereme na horní liště nástroje Tools – Program AVR – Auto connect. A můžeme už programovat. Pokud auto connect nic nenajde, zvolíme Tools – Program AVR – connect... a vybereme Platform: STK500 or AVRISP Port: COM kde se náš programátor nachází.

4.2. AVRDUDE

Zde stačí do příkazové řádky zadat tyto patametry avrdude –p xxx –c stk500v2 –P comx – U flash:w:muj.hex:a xxx ... typ cílového procesoru



comx ... com port kde je náš programátor ostatní parametry viz příkaz avrdude –?, zde získáme nápovědu.