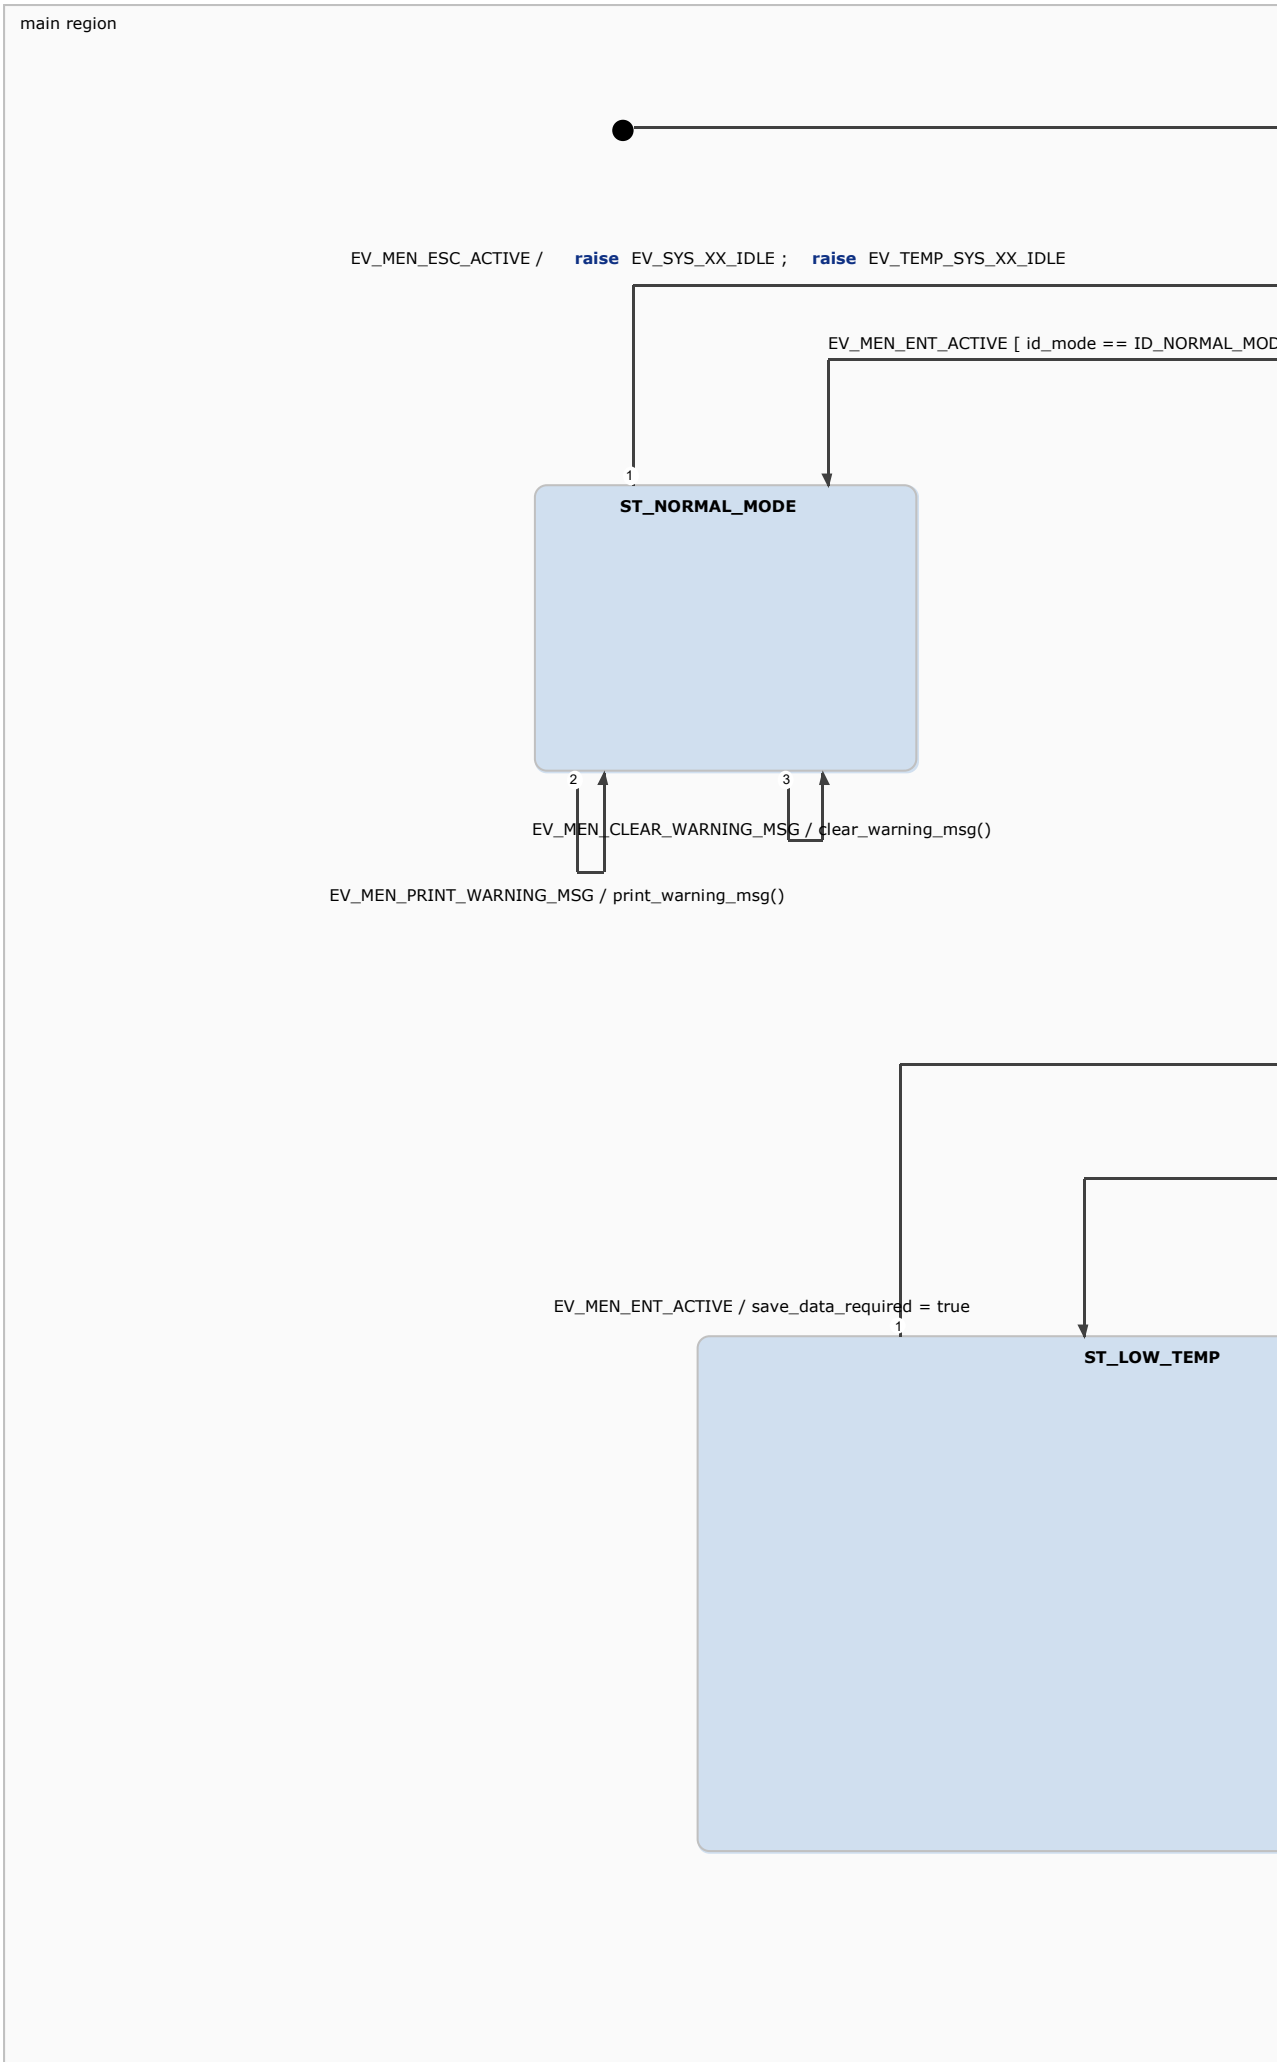
main region
EV_MEN_ESC_ACTIVE / raise EV_SYS_XX_IDLE ; raise EV_TEMP_SYS_XX_IDLE
EV_MEN_ENT_ACTIVE [id_mode == ID_NORMAL_MOD
1
ST_NORMAL_MODE
2
3
EV_MEN_CLEAR_WARNING_MSG / clear_warning_msg()
EV_MEN_PRINT_WARNING_MSG / print_warning_msg()
EV_MEN_ENT_ACTIVE / save_data_required = true
1
ST_LOW_TEMP

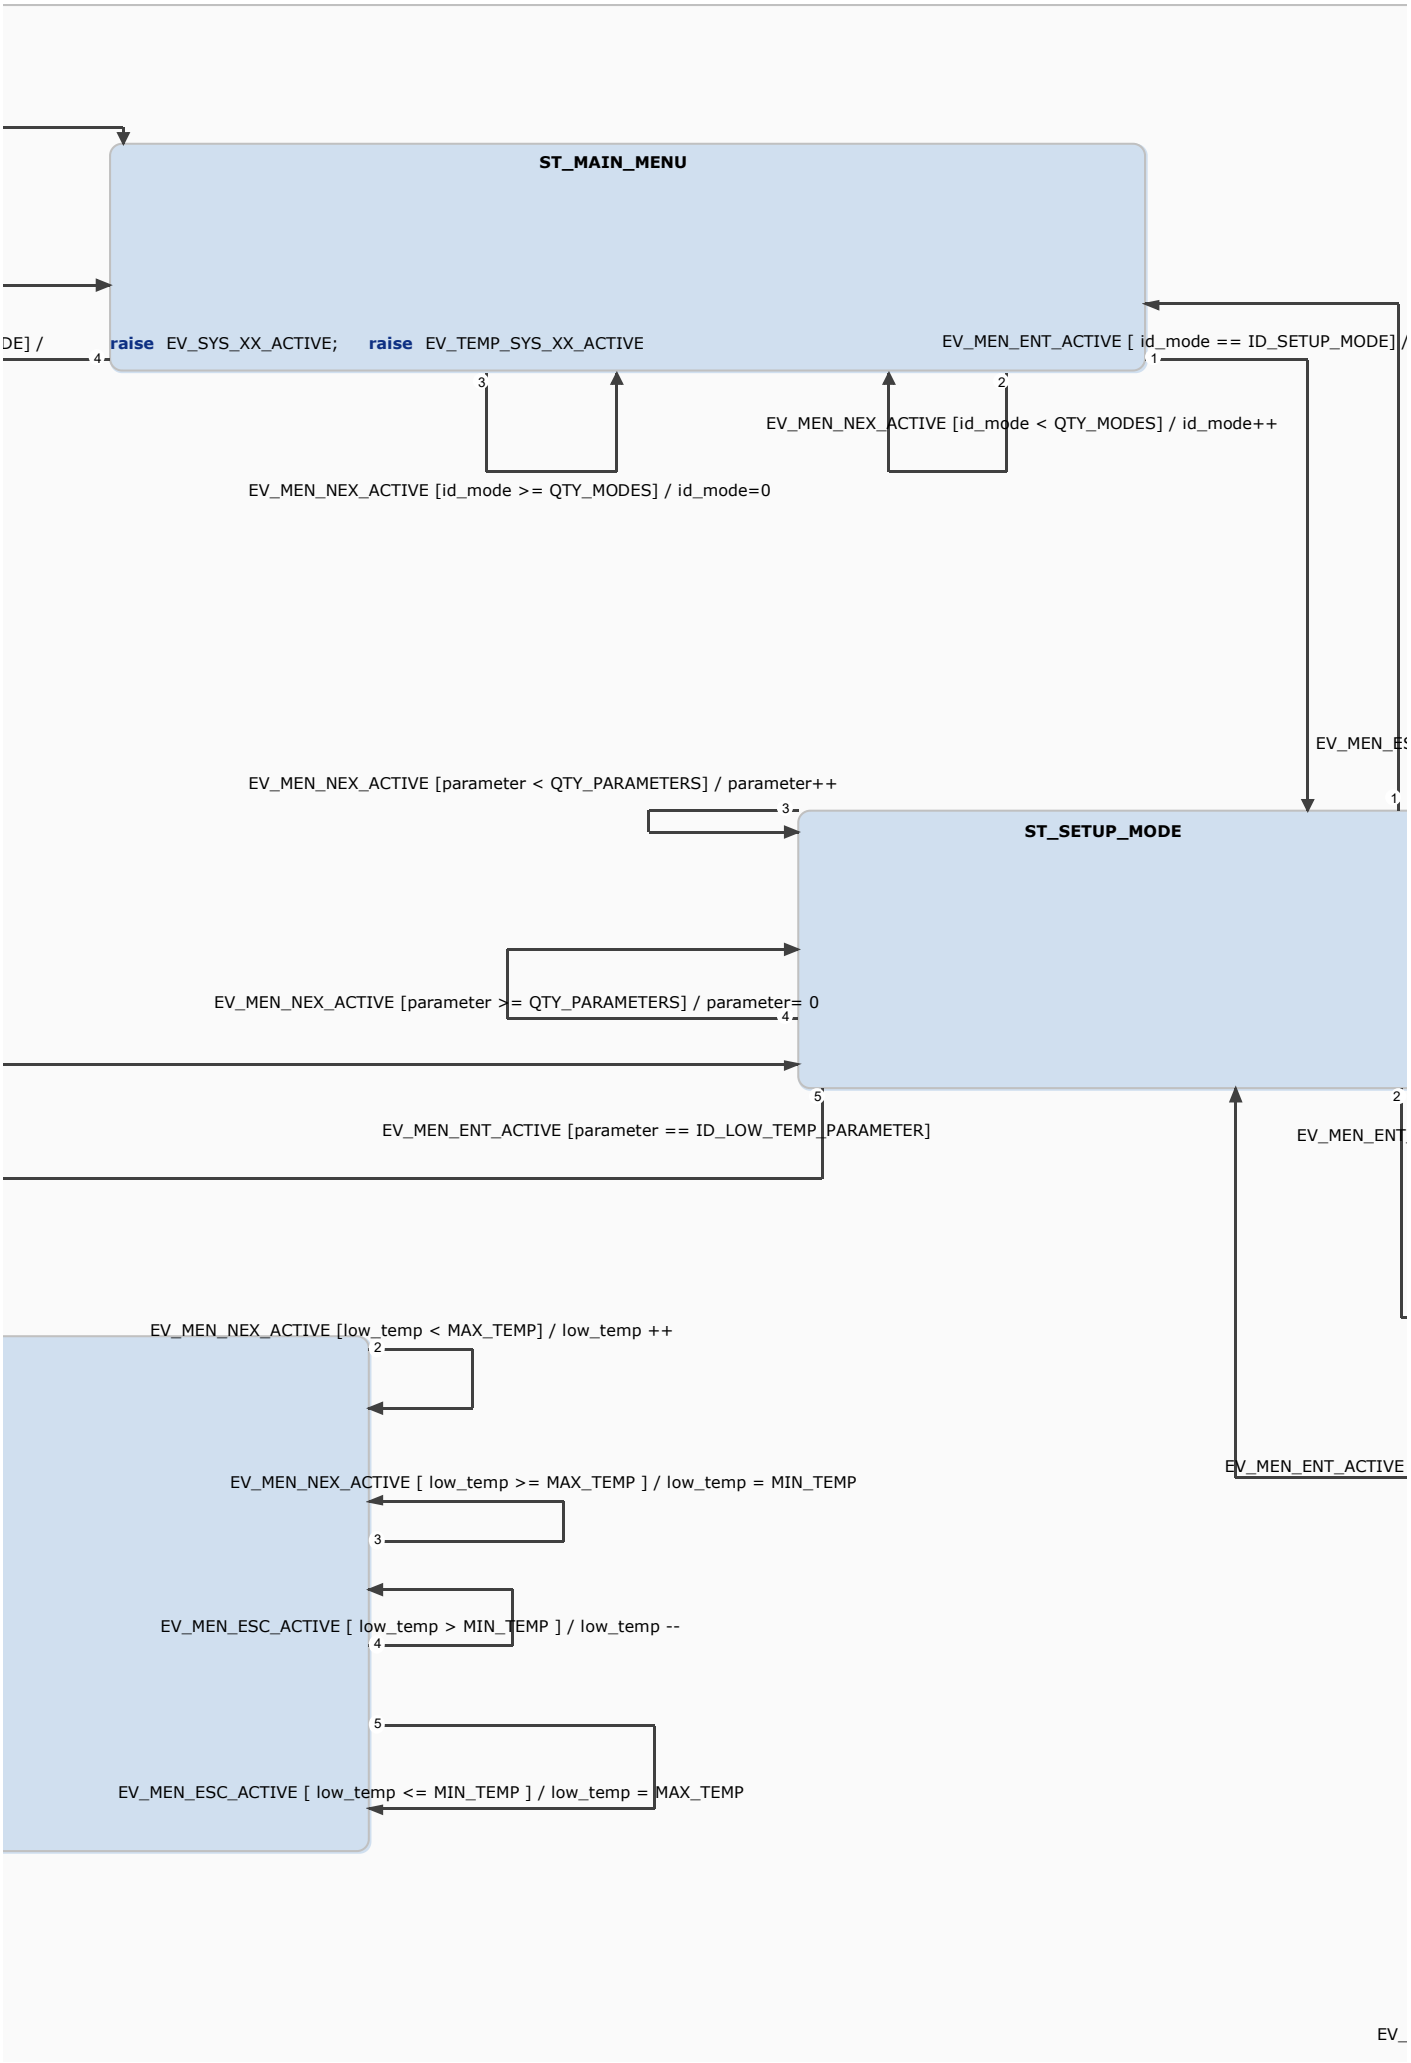
ST_MAIN_MENU
DE] /
raise EV_SYS_XX_ACTIVE; raise EV_TEMP_SYS_XX_ACTIVE
EV_MEN_ENT_ACTIVE [id_mode == ID_SETUP_MODE] /
EV_MEN_NEX_ACTIVE [id_mode < QTY_MODES] / id_mode++
EV_MEN_NEX_ACTIVE [id_mode >= QTY_MODES] / id_mode=0
EV_MEN_NEX_ACTIVE [parameter < QTY_PARAMETERS] / parameter++
ST_SETUP_MODE
EV_MEN_NEX_ACTIVE [parameter >= QTY_PARAMETERS] / parameter= 0
EV_MEN_ENT_ACTIVE [parameter == ID_LOW_TEMP_PARAMETER]
EV_MEN_NEX_ACTIVE [low_temp < MAX_TEMP] / low_temp ++
EV_MEN_NEX_ACTIVE [low_temp >= MAX_TEMP] / low_temp = MIN_TEMP
EV_MEN_ESC_ACTIVE [low_temp > MIN_TEMP] / low_temp --
EV_MEN_ESC_ACTIVE [low_temp <= MIN_TEMP] / low_temp = MAX_TEMP
EV_MEN_ENT_ACTIVE

/ raise EV_SYS_XX_IDLE; raise EV_TEMP_SYS_XX_IDLE

ESC_ACTIVE [save_data_required] / raise EV_SYS_SAVE_CONFIG

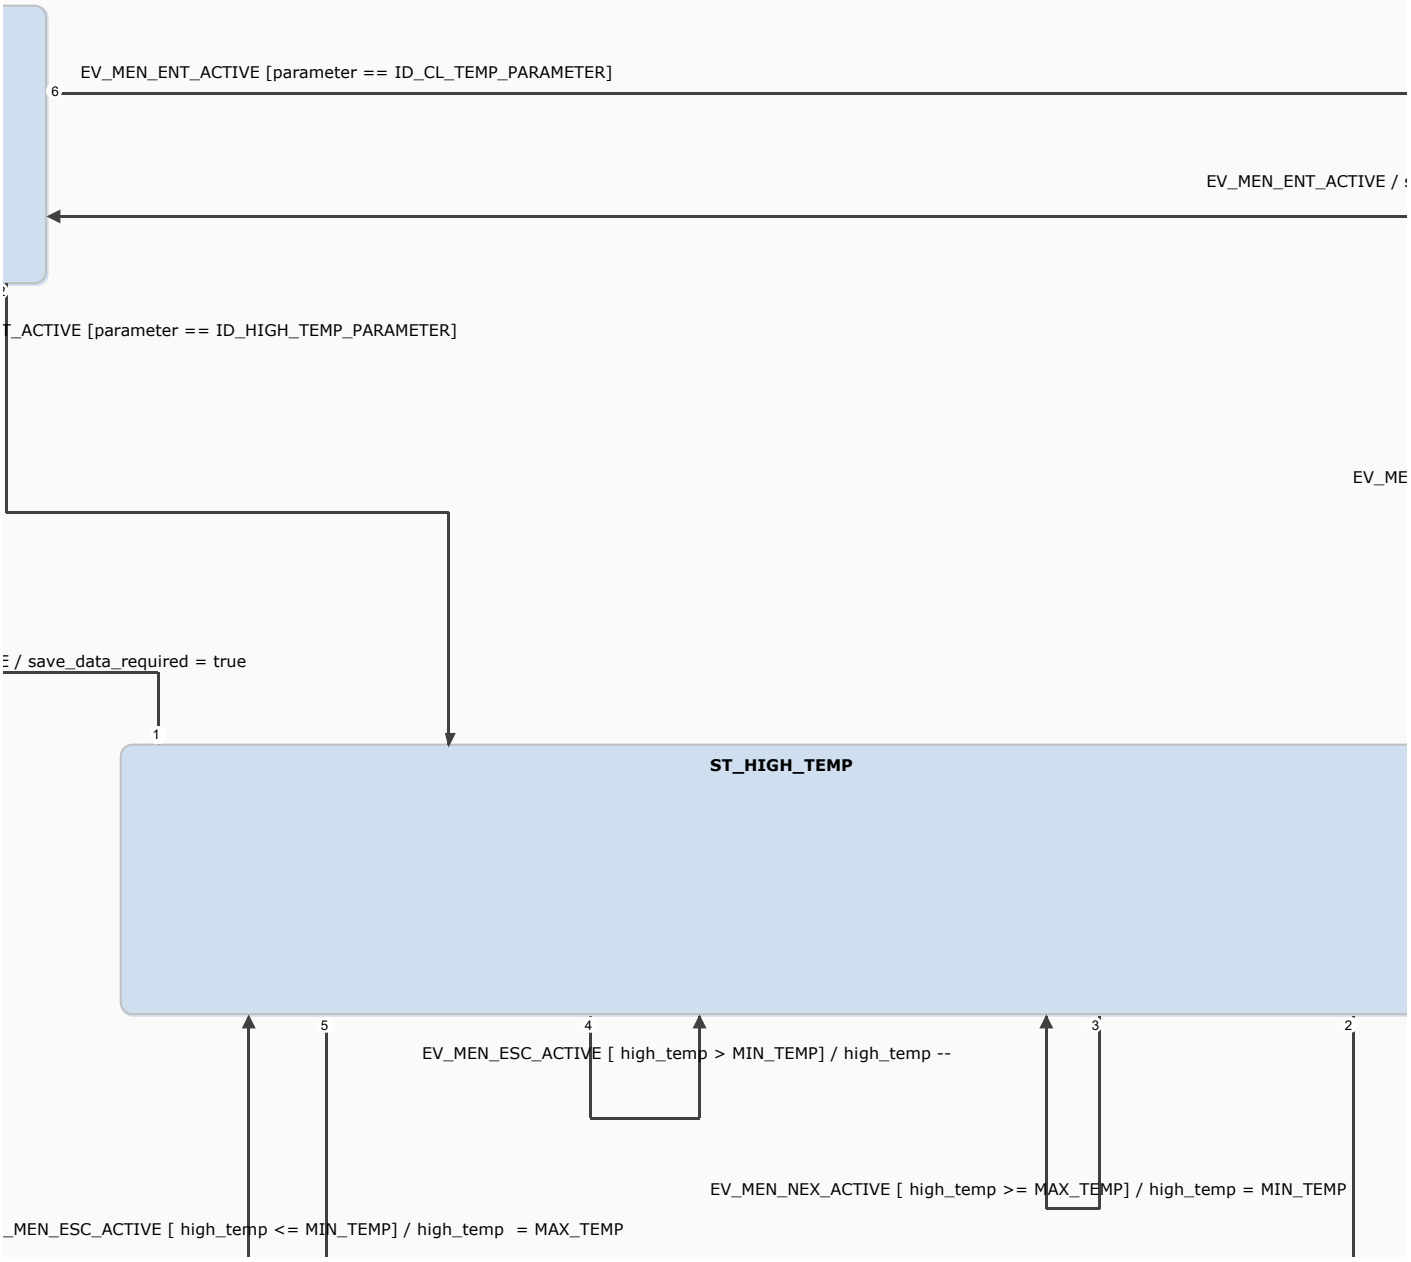

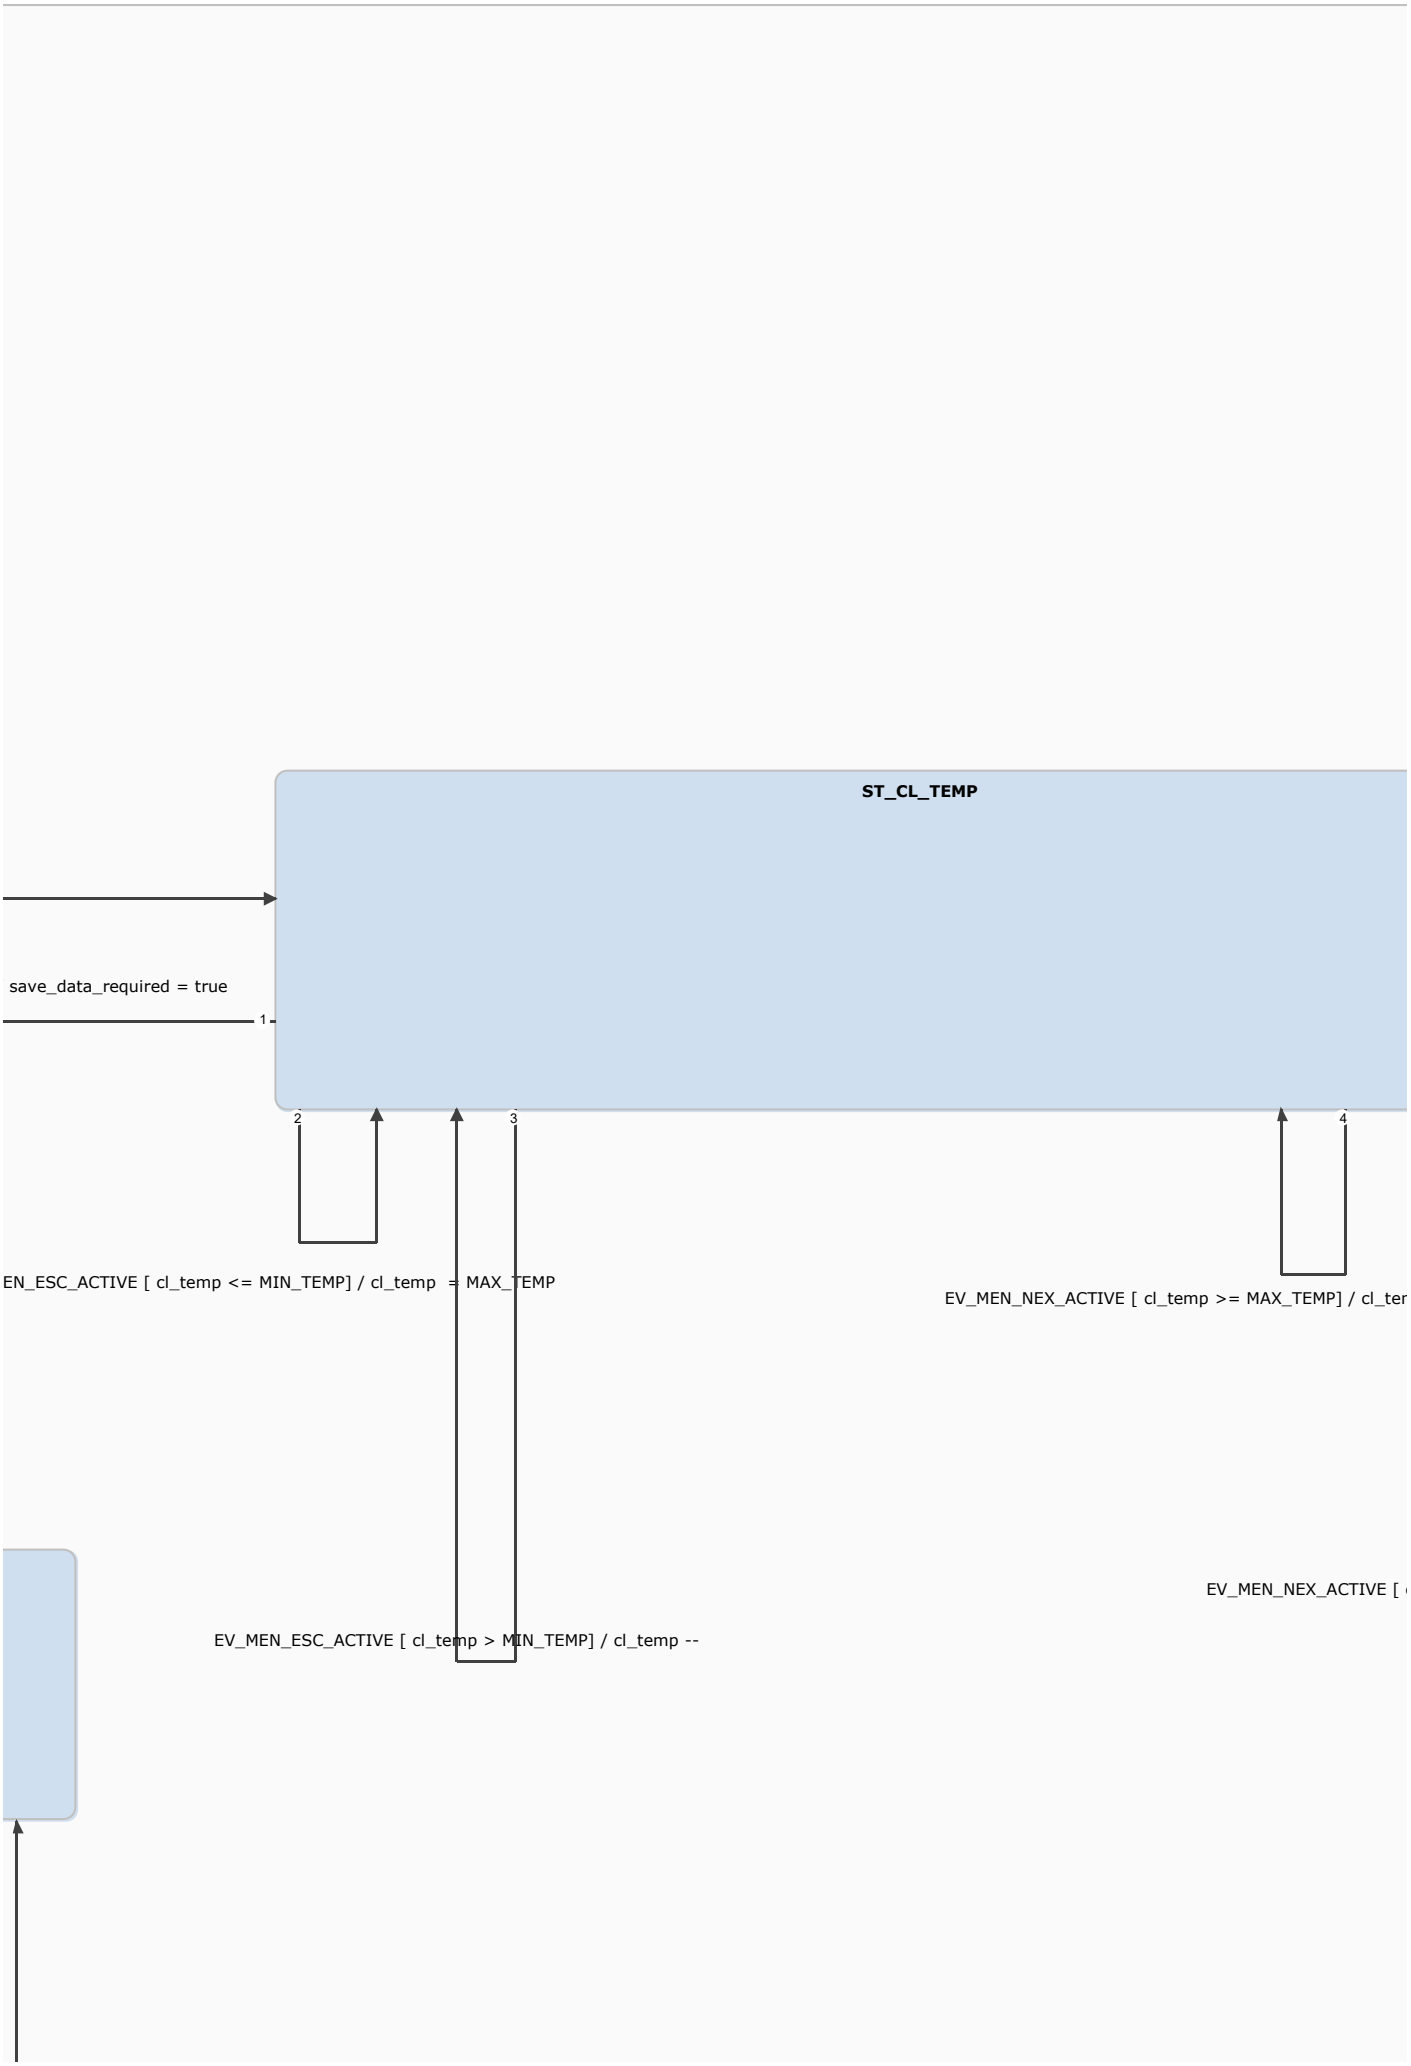
ST_CL_TEMP
save_data_required = true
1
2
3
4
EN_ESC_ACTIVE [cl_temp <= MIN_TEMP] / cl_temp = MAX_TEMP
EV_MEN_NEX_ACTIVE [cl_temp >= MAX_TEMP] / cl_ter
EV_MEN_NEX_ACTIVE [
EV_MEN_ESC_ACTIVE [cl_temp > MIN_TEMP] / cl_temp --

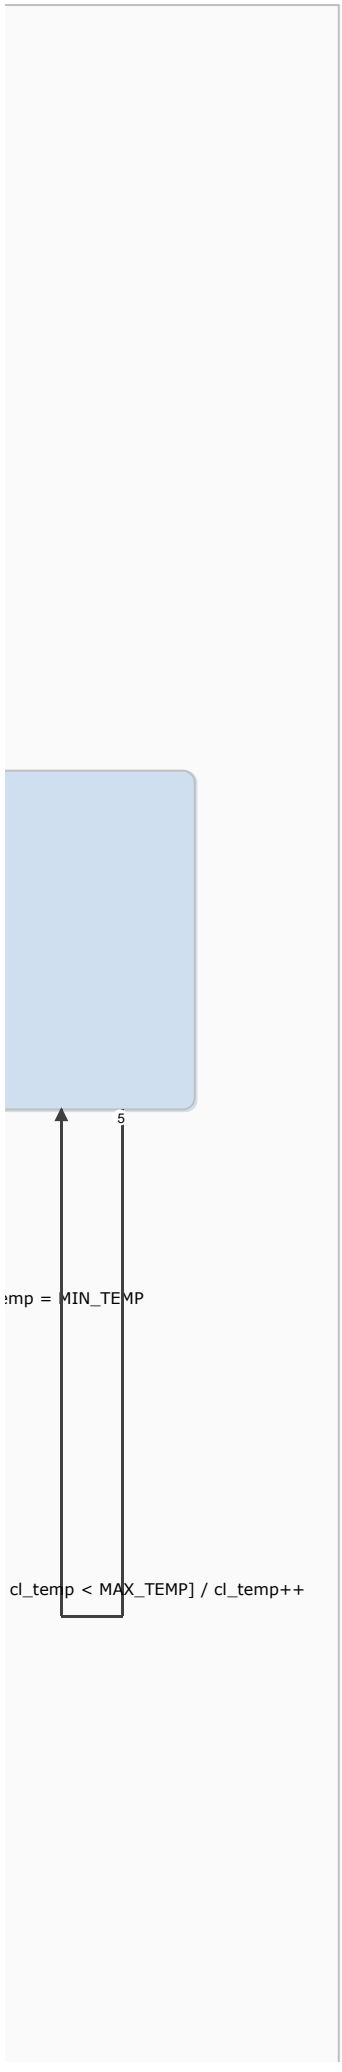
5
emp = MIN_TEMP
cl_temp < MAX_TEMP] / cl_temp++

EV_MEN_NEX_ACTIVE [high_temp < MAX_TI

[EMP] / high_temp++