TRUEGLIDE STUDIO : mode d'emploi

Logiciel TRUEGLIDE CONFIGURATOR 2026.6.2 (version 94634f0 ou plus récente, /app/ et /test/) · firmware TRUEGLIDE 2026.6.2 (4b3d47c) · captures réelles du 02/11/2026 (essai complet, drone « Mini Pouce », SpeedyBee F405 Mini) · document mis à jour le 07/11/2026.


Lecture : sur chaque image, le cadre rouge montre où regarder ou cliquer, le numéro donne l'ordre, le cadre blanc dit quoi faire.

Avant de commencer

•Hélices retirées pour tout envoi vers la carte.
•Garde une copie de ta configuration : onglet « Ligne de commande (CLI) », diff all, « Enregistrer sous ». C'est elle qui sert à revenir comme avant (étape 18).
•Les commandes de Studio s'écrivent dans le profil PID et le profil de rates actifs de la carte.
•Batterie branchée : si un profil a « Nombre de cellules » réglé (auto_profile_cell_count), la carte peut passer seule sur ce profil. Pour régler un profil précis, travaille sur USB, batterie débranchée.


A. Régler un drone avec TRUEGLIDE STUDIO (carte branchée)

Étape 1 : Brancher la carte et se connecter

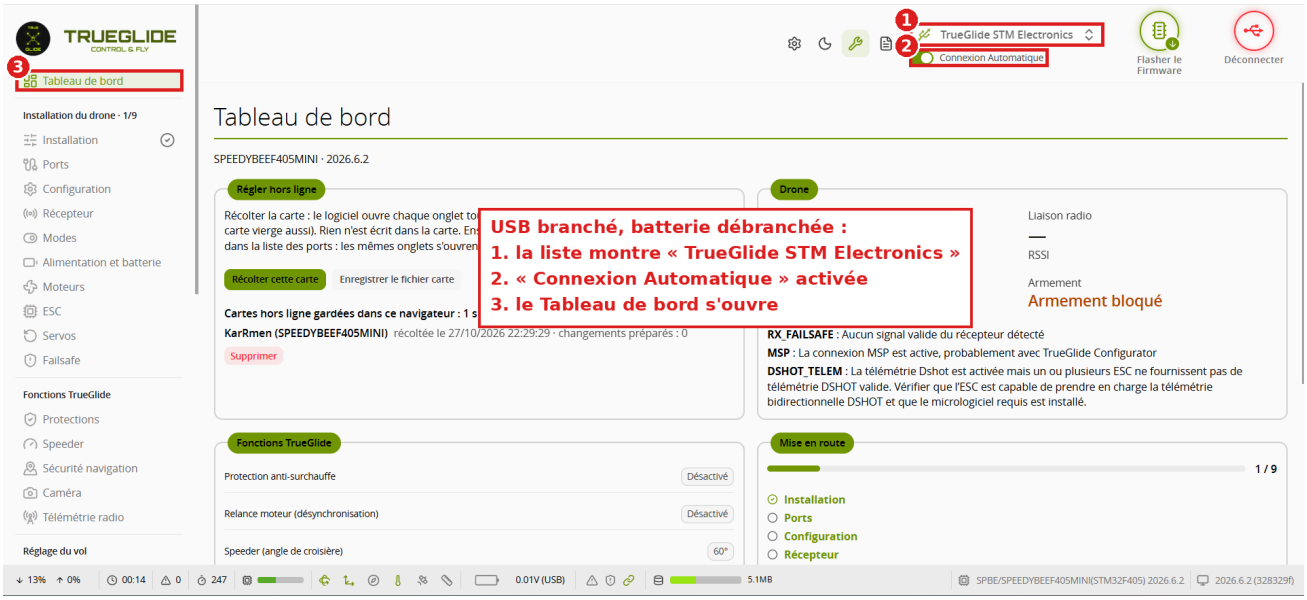


Avec « Connexion Automatique », la carte se connecte seule au branchement ; le Tableau de bord s'ouvre.

Étape 2 : Ouvrir Studio et lire la carte

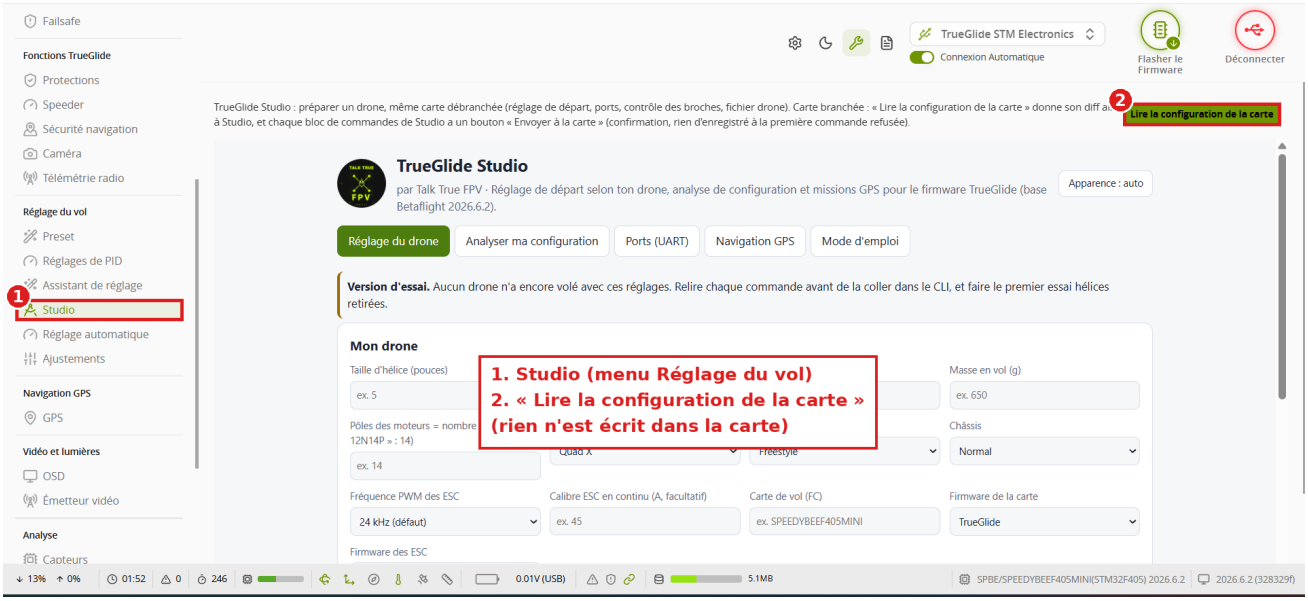

« Lire la configuration de la carte » donne son diff all à Studio ; rien n'est écrit dans la carte.

Étape 3 : Configuration lue

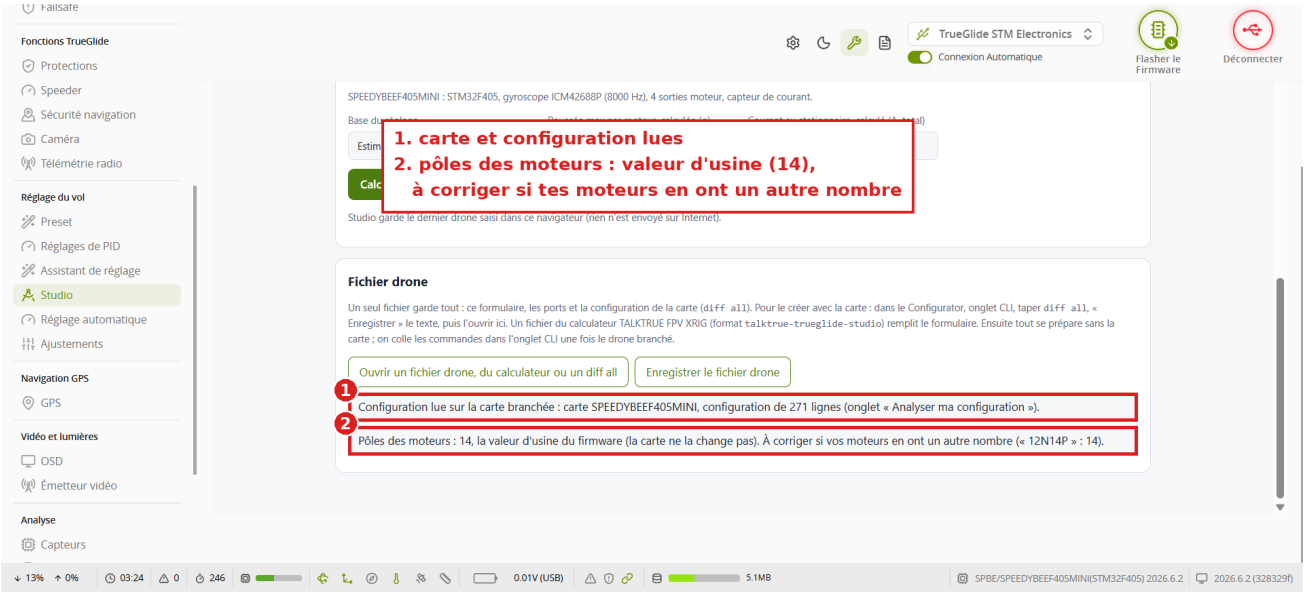

La carte, ses ports et le KV des moteurs (motor_kv, s'il est réglé sur la carte) sont repris. Ce que la carte ne connaît pas (pôles des moteurs) est signalé.

Étape 4 : Décrire le drone et calculer


Dans « Mon drone » : taille d'hélice, KV des moteurs, batterie (cellules), masse en vol (batterie comprise, pesée de préférence), pôles des moteurs, style de vol, châssis, ESC. Puis « Calculer le réglage ».

Pourquoi le pas de l'hélice n'est pas demandé


Studio ne cherche pas la poussée réelle de ton drone : il le compare à des drones de référence de même taille d'hélice (préréglages Betaflight), à partir de la taille, du KV, des cellules et de la masse. Cette estimation utilise un coefficient d'hélice fixe, le même pour ton drone et pour la référence : le pas est donc supposé « moyen ». C'est la ligne «

Puissance / référence (estim.) ». Il n'y a pas de formule fiable pour tenir compte du pas dans ce calcul ; en inventer une donnerait un chiffre faux.

Avec le fichier du calculateur TALKTRUE FPV XRIG et « Base du réglage : Données du calculateur », le rapport poussée / poids et les gaz de stationnaire viennent de ton hélice réelle (poussée mesurée au banc, pas et pales compris). La correction des PID, elle, reste sur l'estimation.

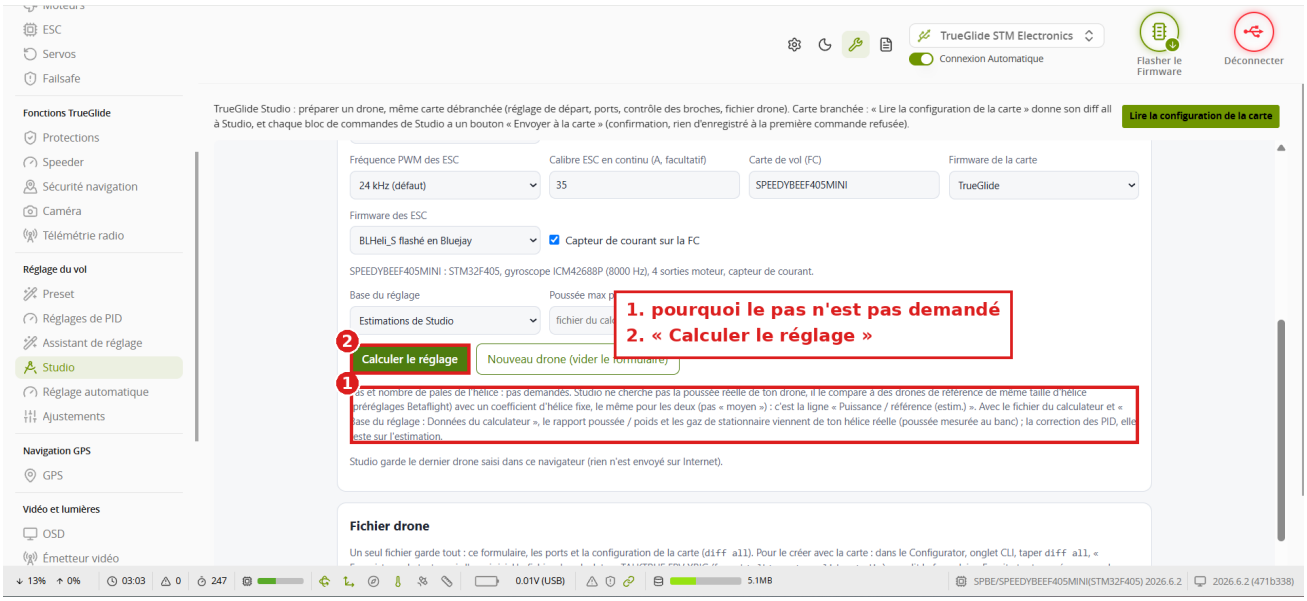


La même explication est écrite sous le formulaire, au-dessus de « Calculer le réglage ».

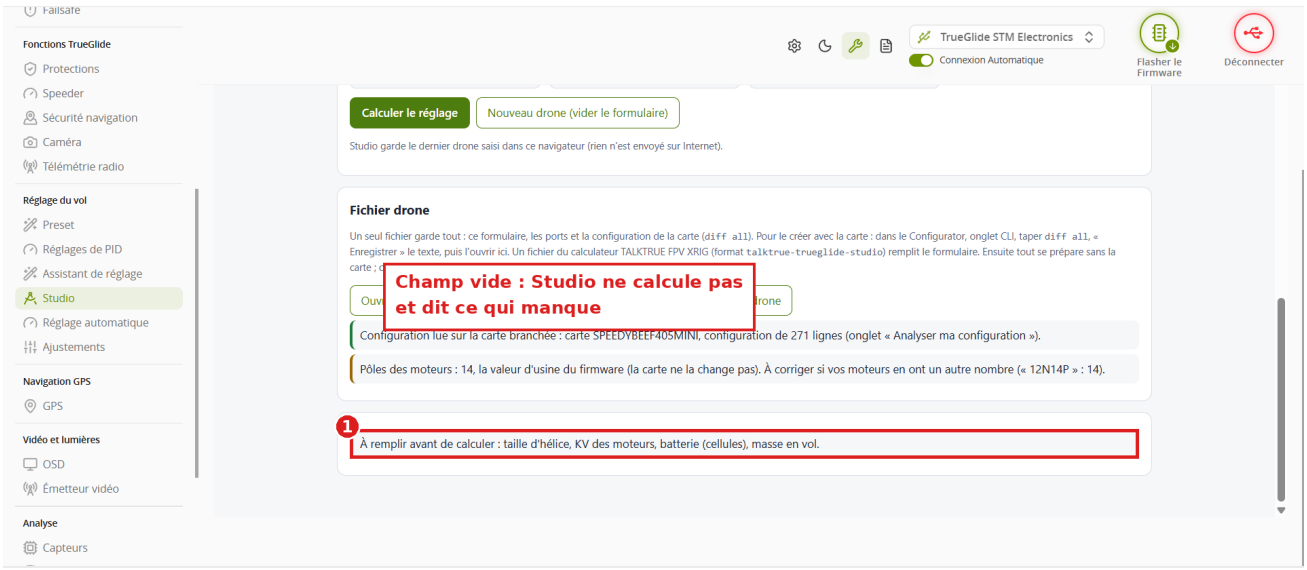


Un champ obligatoire vide : Studio ne calcule pas et dit ce qui manque.

Étape 5 : Lire le réglage proposé

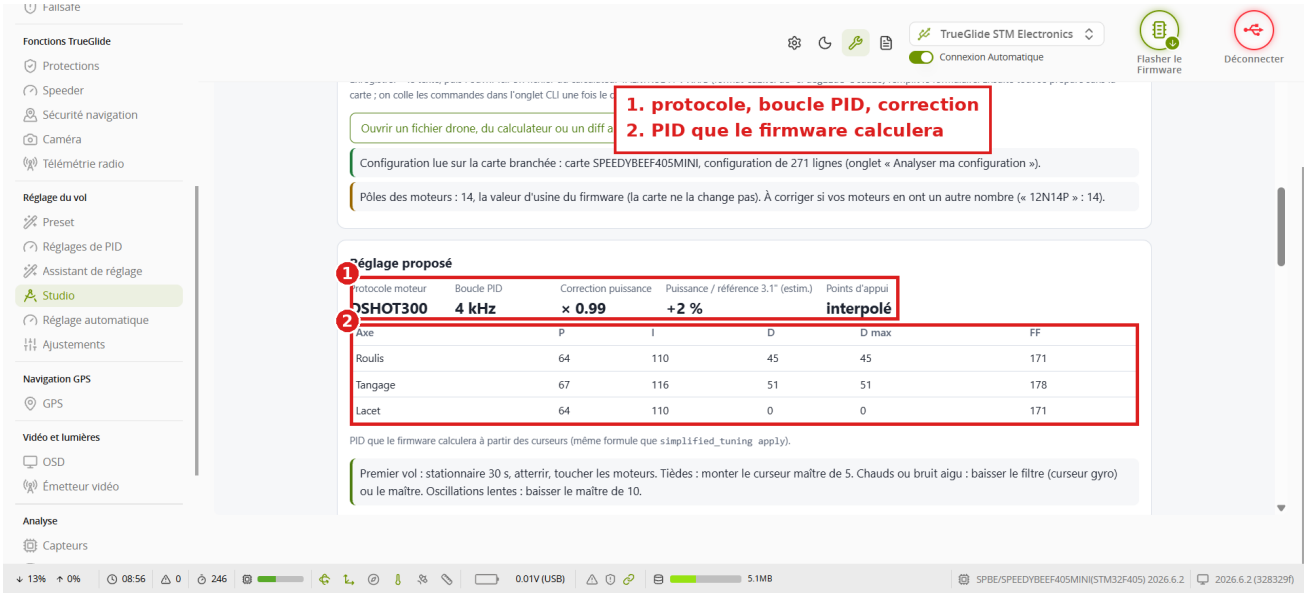


Protocole moteur et boucle PID selon la carte ; PID que le firmware calculera à partir des curseurs.

Étape 6 : Relire les commandes

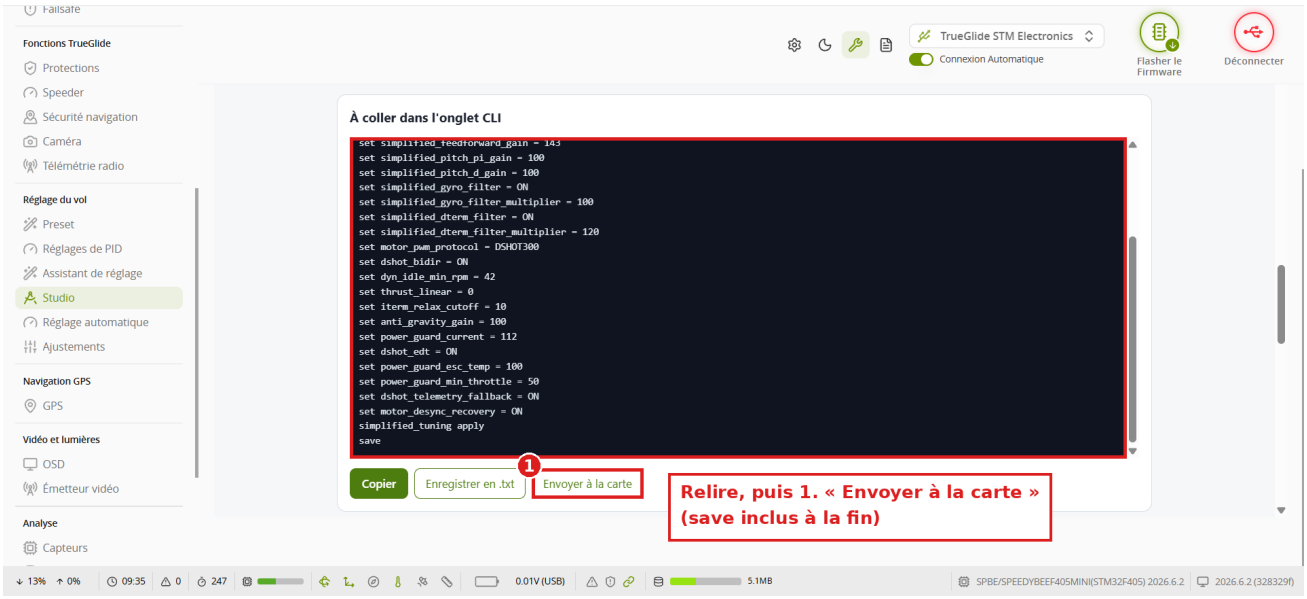


Les commandes vont dans le profil actif de la carte ; « save » est inclus à la fin.

Étape 7 : Lire le détail des réglages

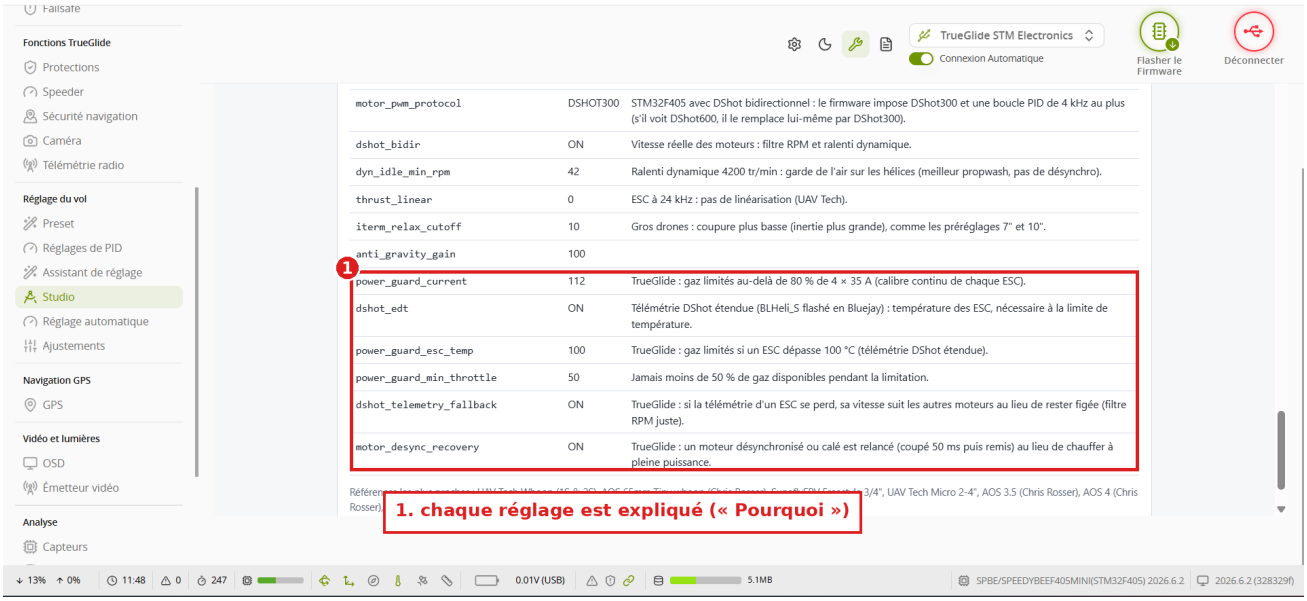


Chaque valeur a sa raison (taille, puissance, ESC, préréglages de référence).

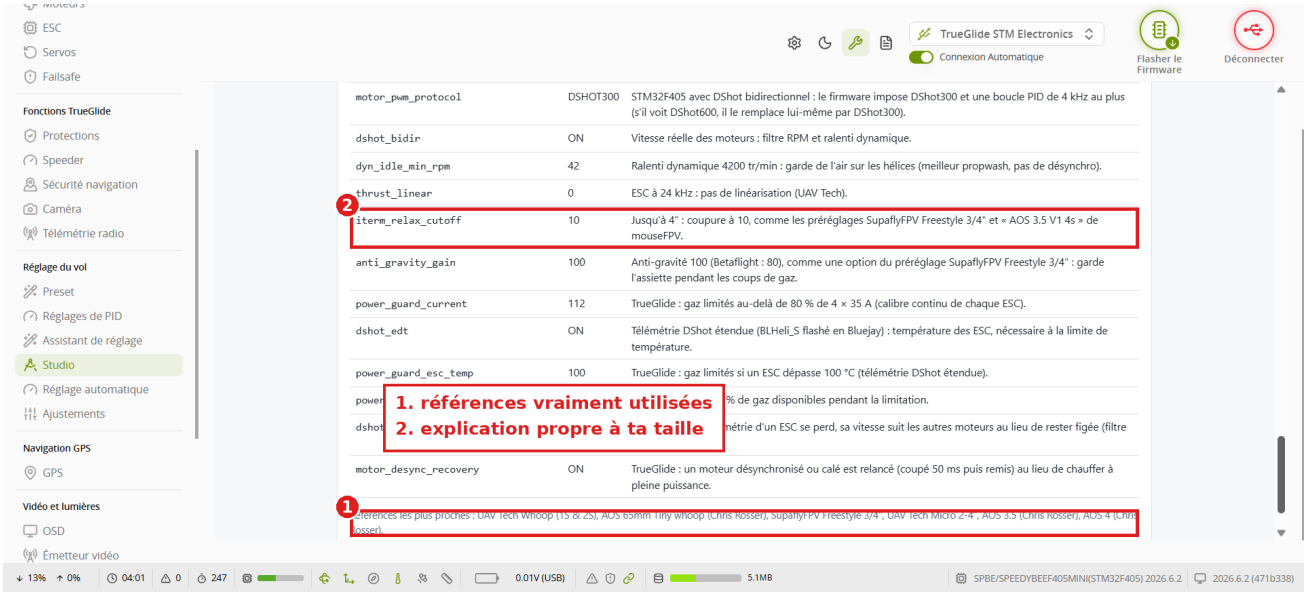

En bas du détail : les drones de référence vraiment utilisés pour ta taille (ici 1,2" et 3,5" pour un 3,1").

Étape 8 : Confirmer l'envoi

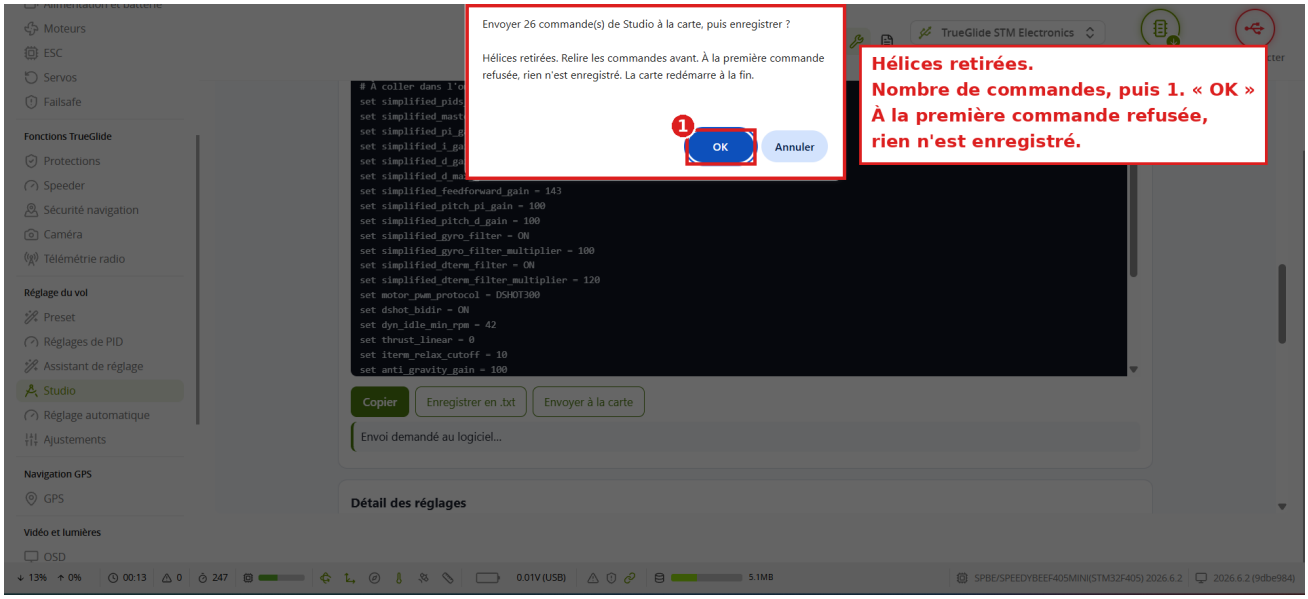


Hélices retirées. Avant d'écrire, le logiciel télécharge une sauvegarde de la carte (fichier « … _sauvegarde_avant_envoi_….txt »). Si un réglage touche les moteurs, le failsafe ou l'armement, ou si un PID change fortement, une question « ATTENTION » montre chaque valeur avant et après. La carte enregistre puis redémarre ; à la première commande refusée, rien n'est enregistré. Après le redémarrage, le logiciel relit la carte (message « Carte relue après l'enregistrement »).

Étape 9 : Contrôler le résultat

Après le redémarrage : « Connexion », onglet « Ligne de commande (CLI) », diff all. Les valeurs du réglage proposé doivent y être, dans le profil actif ; le reste ne change pas. Le Tableau de bord montre aussi les fonctions TrueGlide activées (protection anti-surchauffe, relance moteur).

B. Carte hors ligne : régler sans le drone, avec les onglets habituels

Étape 10 : Récolter la carte

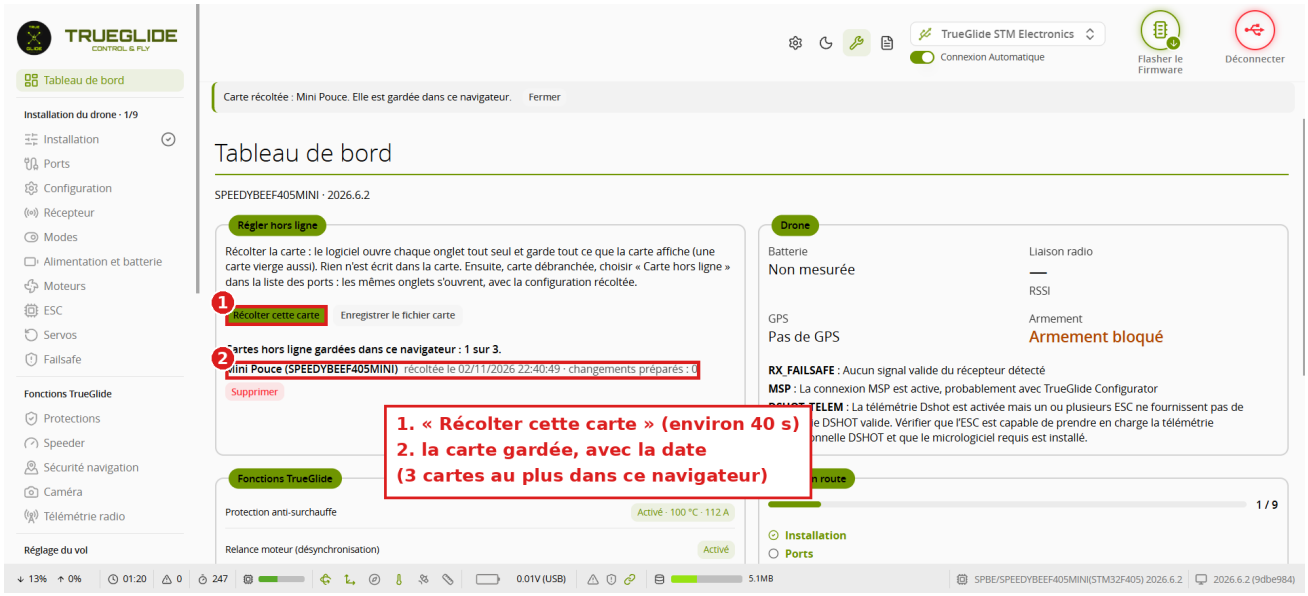


Le logiciel ouvre chaque onglet tout seul et garde ce que la carte affiche ; rien n'est écrit dans la carte. Une nouvelle récolte du même drone remplace l'ancienne.

Étape 11 : Ouvrir la carte hors ligne




Carte débranchée : choisir le drone dans la liste des ports, puis « Connexion ».

Étape 12 : Vérifier qu'on est hors ligne

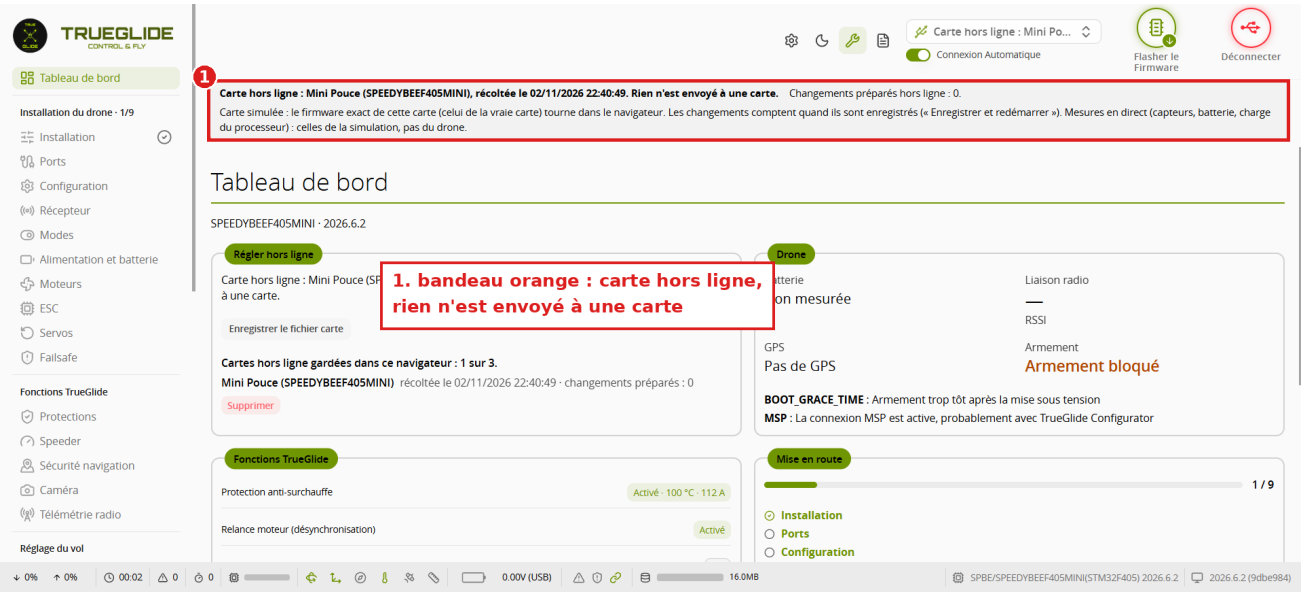


Bandeau orange = carte hors ligne. La carte simulée fait tourner le firmware exact de la vraie carte.

Étape 13 : Réglages de PID : le bon profil

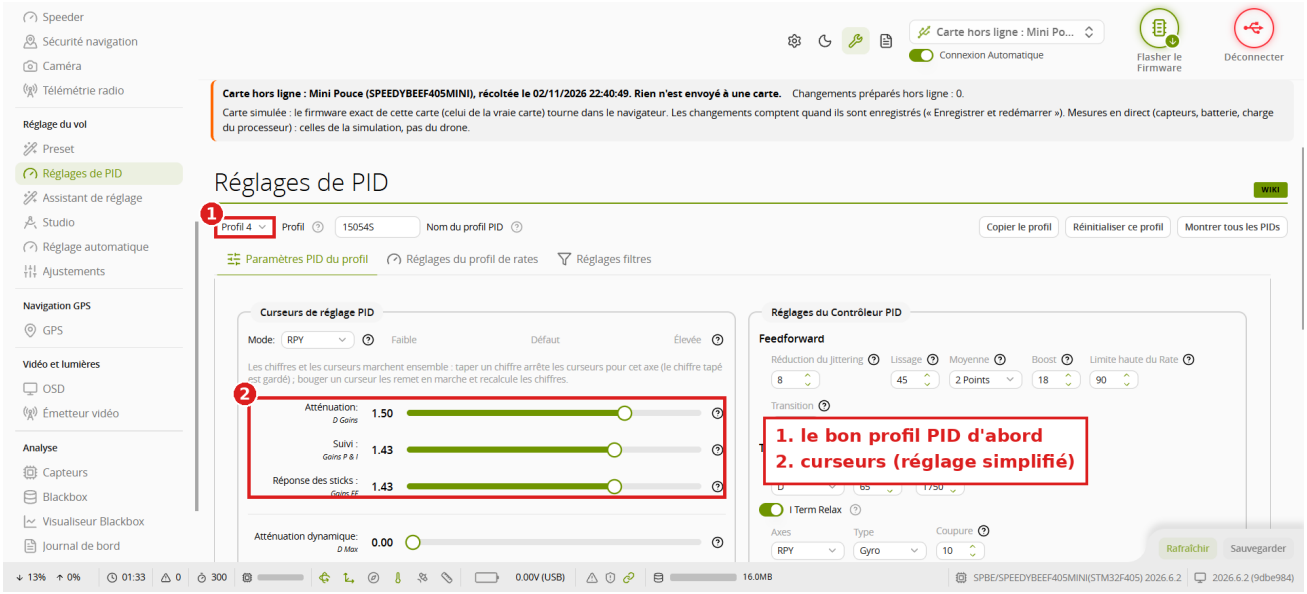


Choisis d'abord le profil à régler : c'est sur lui que les changements s'appliqueront.

Étape 14 : Changer une valeur

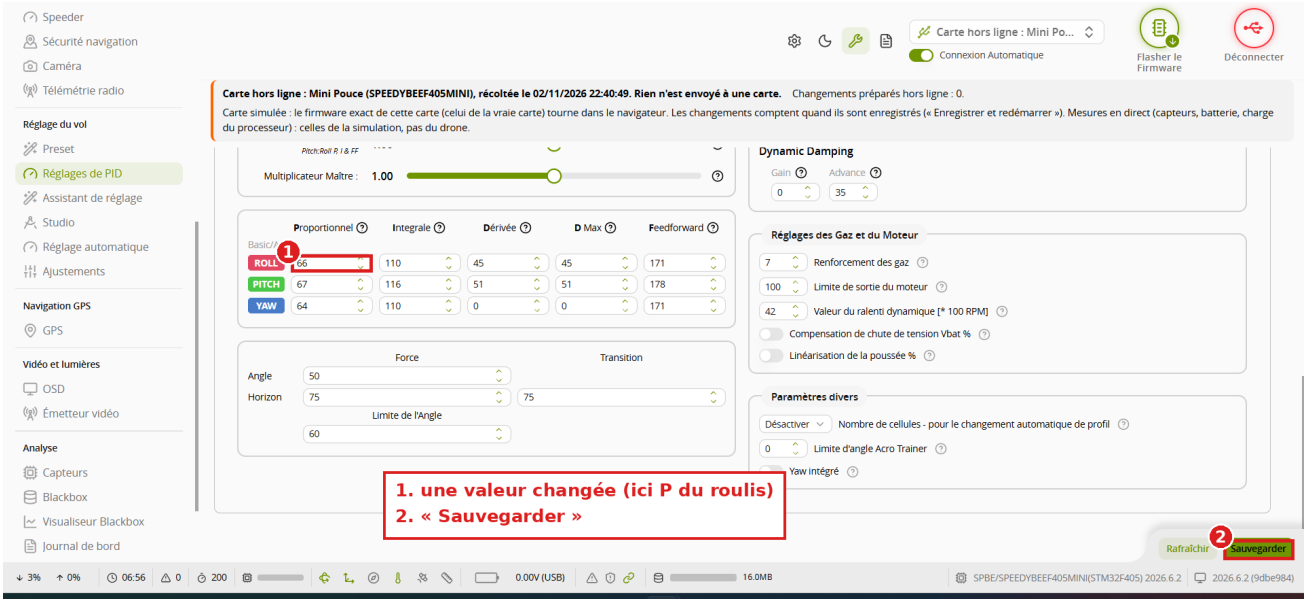


Taper un chiffre du roulis ou du tangage coupe les curseurs PID des 3 axes (mode OFF), le chiffre tapé est gardé. Sans « Sauvegarder », rien n'est gardé.

Étape 15 : Changement préparé

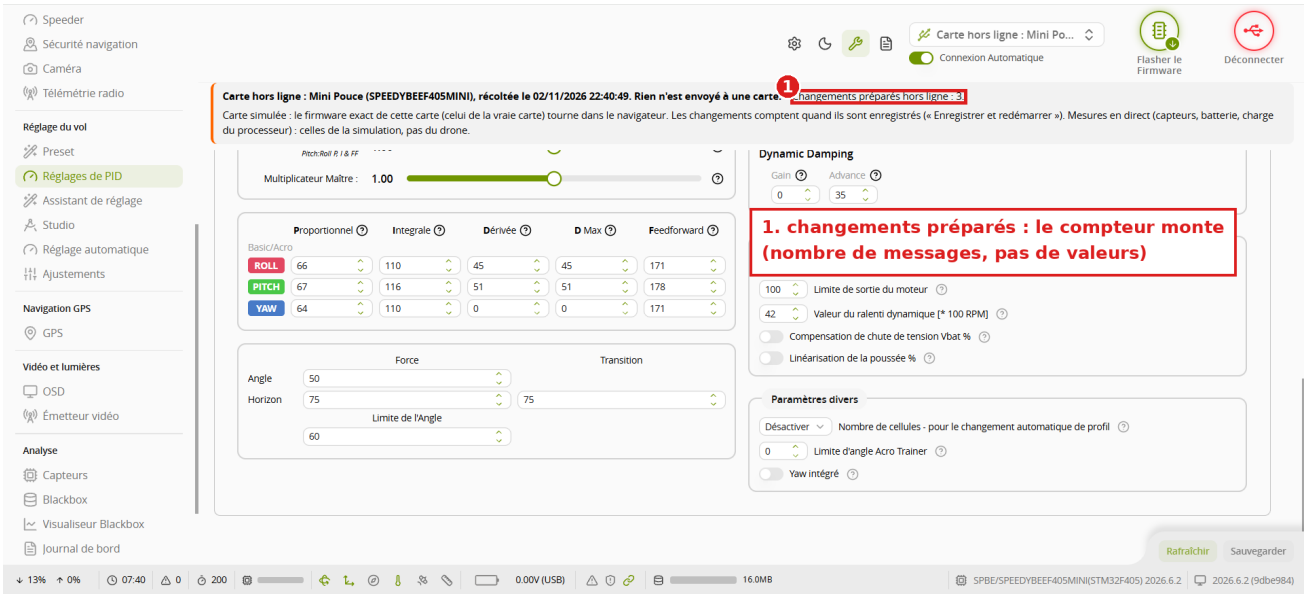


Le compteur compte les messages envoyés à la carte simulée : 3 pour un « Sauvegarder » des PID.

Étape 16 : Taux

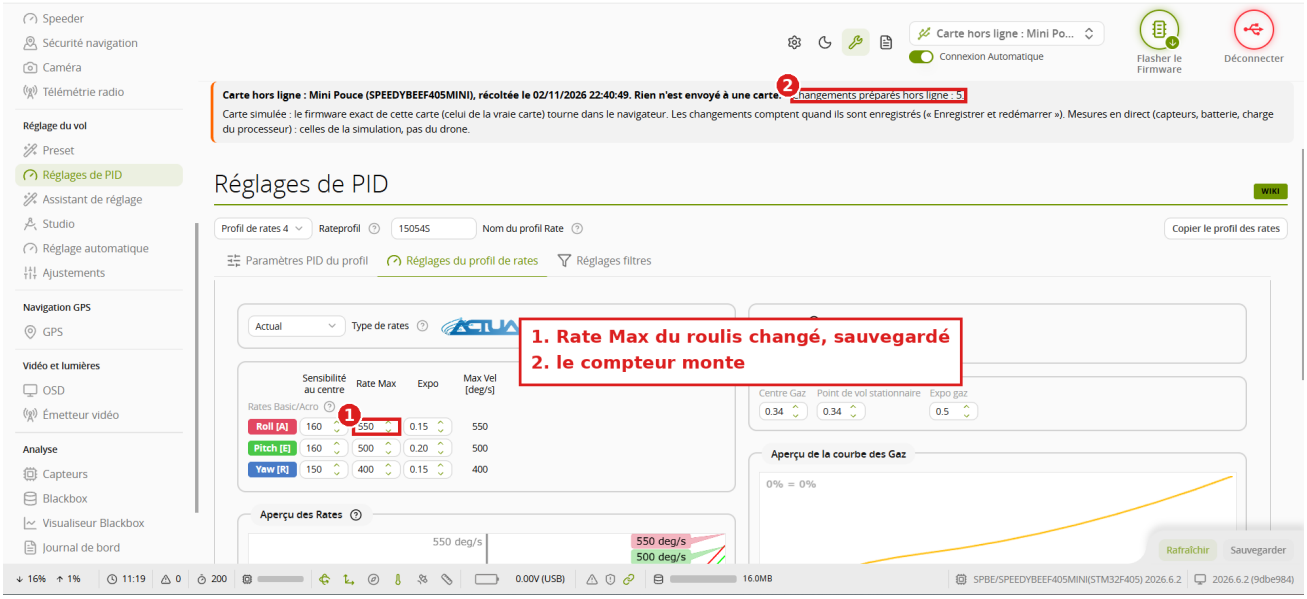


Les taux se règlent de la même façon (rates Actual : Rate Max = roll_srate × 10).

Étape 17 : Profil choisi hors ligne

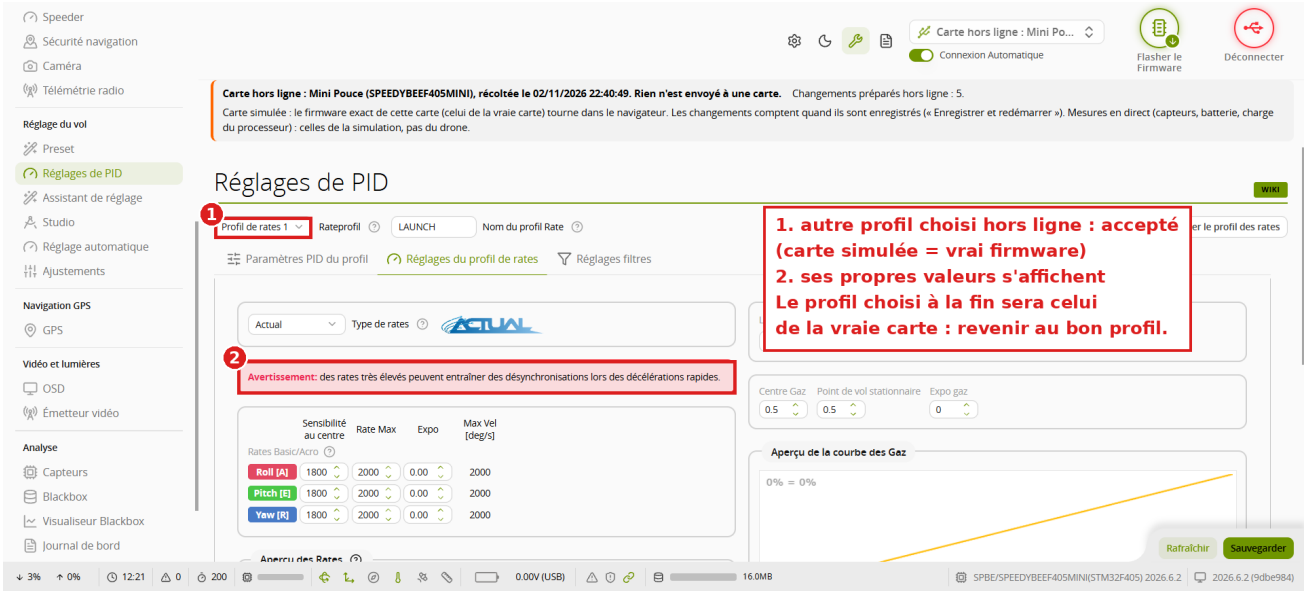


Carte simulée : changer de profil est accepté, comme sur la vraie carte. Le profil choisi à la fin sera celui de la vraie carte après l'envoi : reviens sur le profil voulu avant de te déconnecter.

Étape 18 : Envoyer les changements préparés

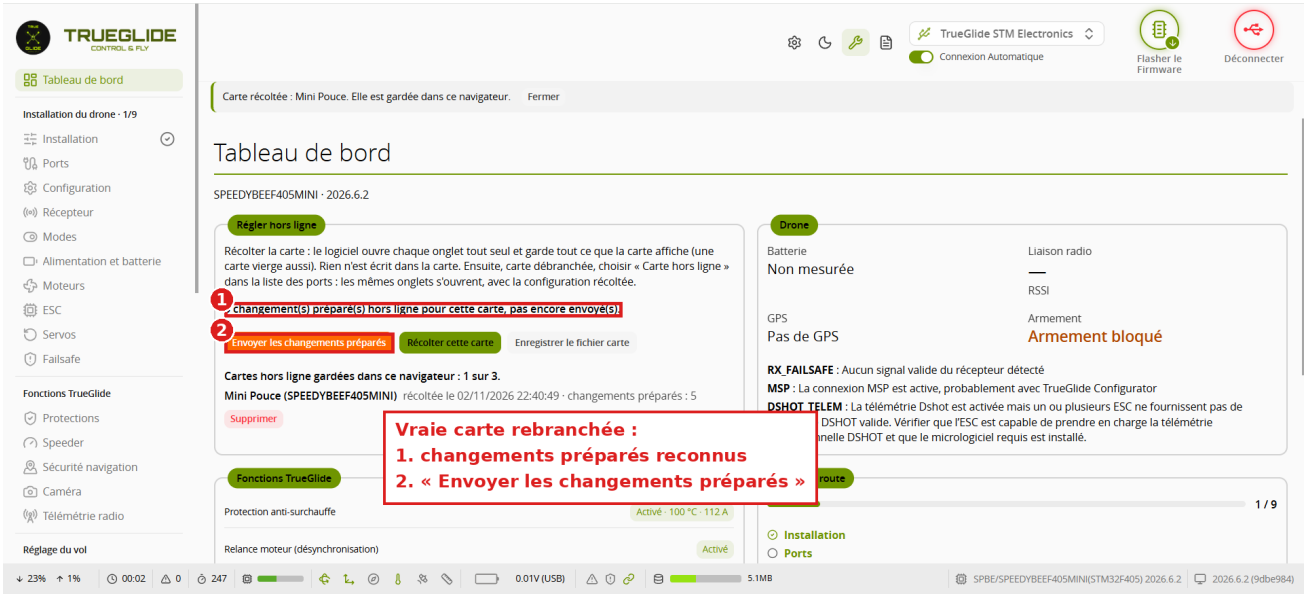


Vraie carte rebranchée : le logiciel reconnaît la carte récoltée et propose l'envoi.

Étape 19 : Confirmer l'envoi

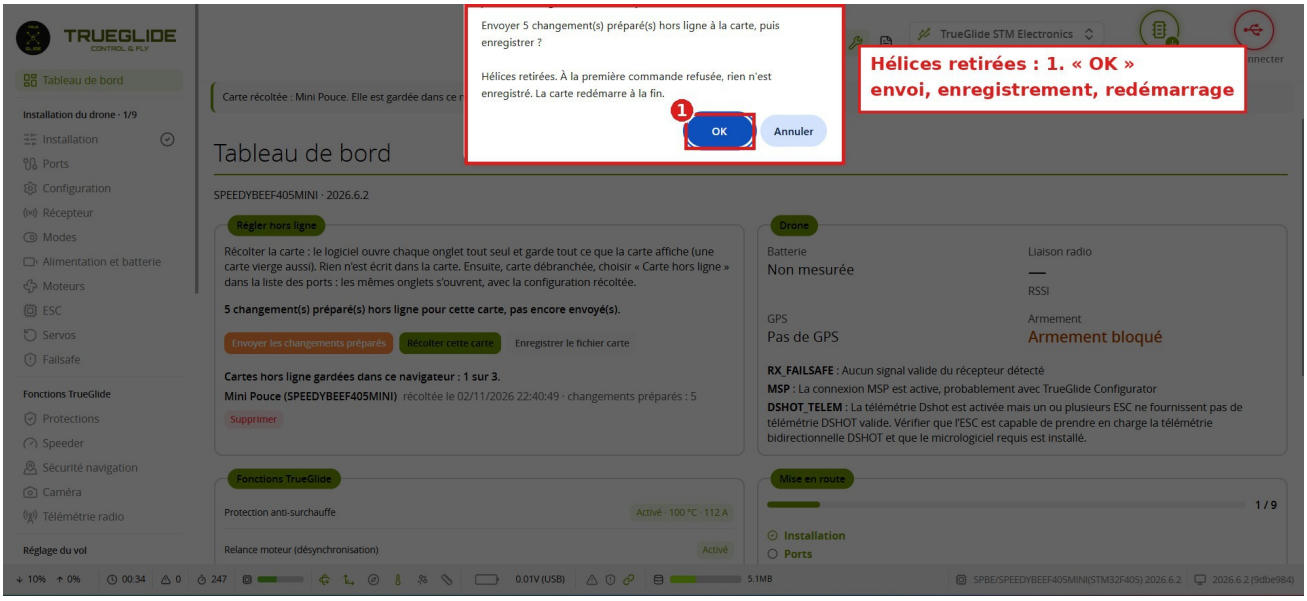

Hélices retirées. La question liste ce qui partira (voir le mode d'emploi « carte hors ligne »). Si le profil actif de la vraie carte a changé depuis la récolte, l'envoi est refusé. Puis, selon le cas : « La vraie carte a changé depuis la récolte » et « ATTENTION » (réglages à risque, avec la valeur d'avant). Une sauvegarde de la carte est téléchargée avant l'envoi.


Étape 20 : Envoi fait

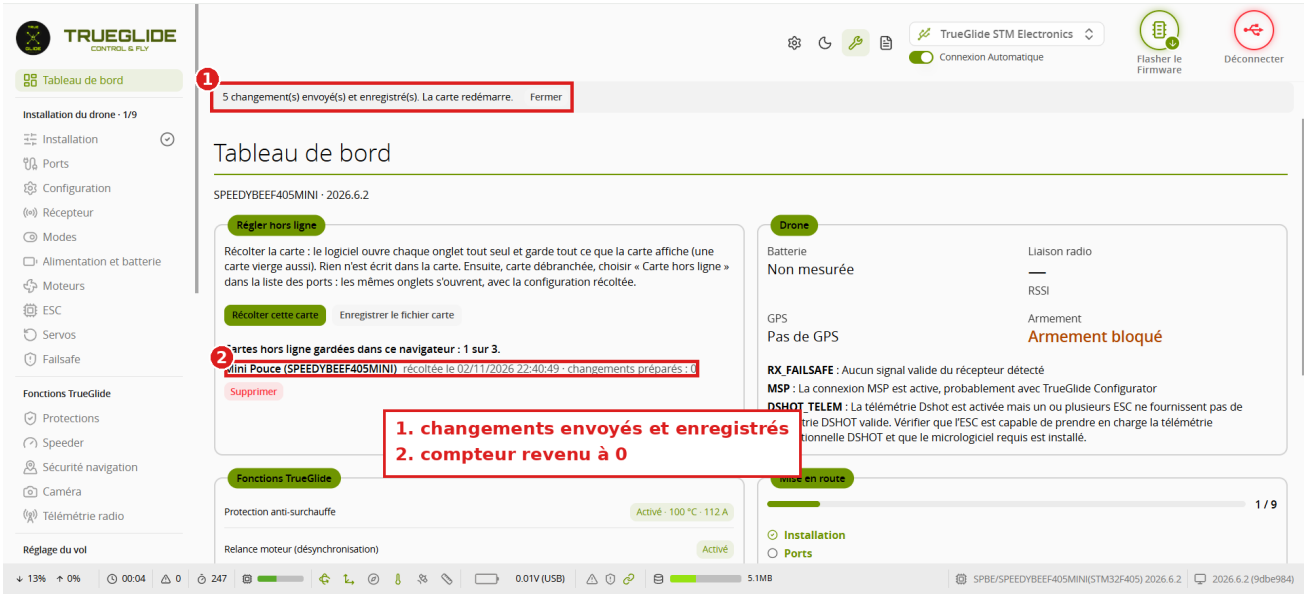

Changements envoyés, enregistrés, carte redémarrée et relue (« Carte relue après l'enregistrement ») ; compteur revenu à 0. Contrôle : diff all (étape 9).

C. Revenir comme avant

Étape 21 : Recharger ta configuration

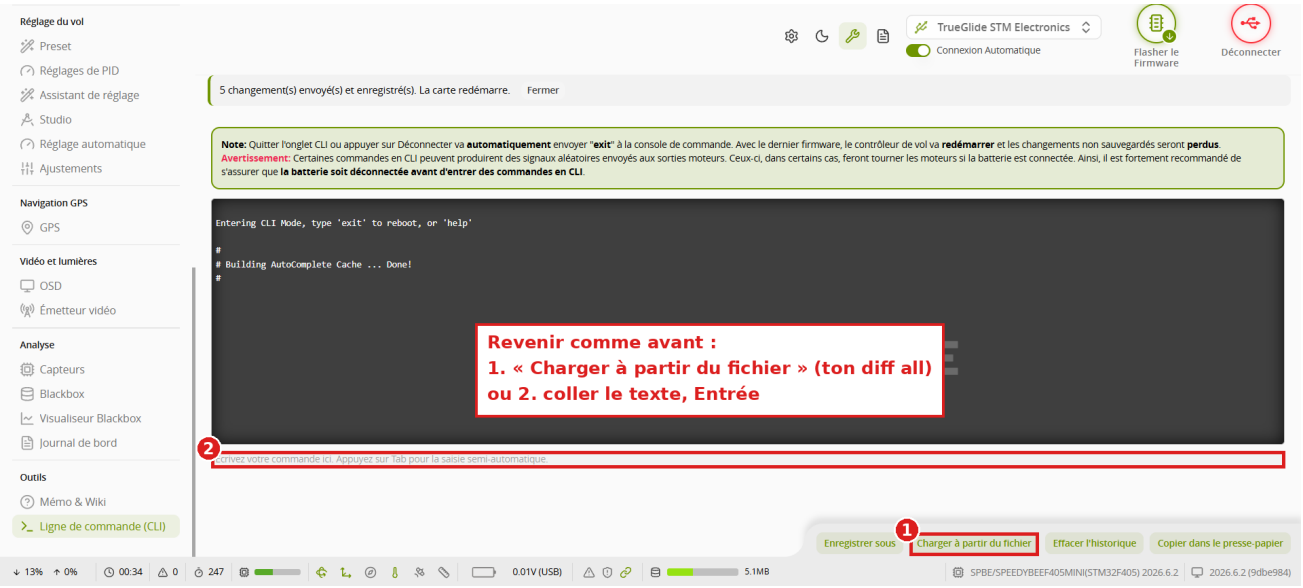

Ton diff all commence par « defaults nosave » : il remet toute la configuration enregistrée. Ensuite, nouvelle récolte pour que la carte hors ligne corresponde au drone.

En cas de problème

Ce que tu vois	Ce que tu fais
« À remplir avant de calculer : … »	Remplis les champs cités dans « Mon drone », puis « Calculer le réglage ».
Rien ne s'affiche après « Calculer »	Le résultat s'affiche sous « Fichier drone » et vient à l'écran tout seul ; sinon, descends dans le cadre de Studio (sa propre barre de défilement).
« Changements préparés : 0 » après un changement	« Sauvegarder » n'a pas été cliqué : refais le changement et sauvegarde.
Liste sur « Carte hors ligne » mais pas de bandeau orange	Pas de bandeau = vraie carte. Déconnecte, choisis « Carte hors ligne : <nom> », « Connexion ».
Profil changé hors ligne par erreur	Reviens sur le bon profil avant de te déconnecter : sinon la vraie carte passera sur ce profil à l'envoi.
Envoi refusé : profils différents de la récolte	La vraie carte a changé de profil (batterie, autre logiciel) : débranche la batterie, ou refais la récolte.
diff all collé, mais rien n'a changé	Le texte n'a pas été pris : « Charger à partir du fichier » en bas du CLI, ou Ctrl+A / Ctrl+C dans le fichier, clic dans la ligne de saisie, Ctrl+V, Entrée.
La carte ne revient pas après l'envoi	Débranche puis rebranche l'USB, « Connexion ».

TrueGlide Configurator est un logiciel libre (licence GPL-3.0), fourni sans aucune garantie, modifié à partir de Betaflight App 2026.6.2. Vérifie chaque réglage, essaie hélices retirées, puis en vol dans un lieu dégagé.