TRUEGLIDE CONFIGURATOR : carte hors ligne et ports UART

Logiciel TRUEGLIDE CONFIGURATOR 2026.6.2 (version 94634f0 ou plus récente, /app/ et /test/) · firmware TRUEGLIDE 2026.6.2 (4b3d47c) · captures réelles des 02 et 03/11/2026 ; envoi (étapes 13 à 15) refait le 07/11/2026 · document du 07/11/2026.


Lecture : sur chaque image, le cadre rouge montre où regarder ou cliquer, le numéro donne l'ordre, le cadre blanc dit quoi faire.

Ce que fait la carte hors ligne

- Elle garde dans ce navigateur une copie de ta carte (la « récolte ») : 3 cartes au plus, une par carte de vol (reconnue par le numéro unique de sa puce).
- Carte débranchée, tu règles avec les onglets habituels (PID, taux, ports…). Pour les cartes connues du logiciel (ici la SpeedyBee F405 Mini), c'est une carte simulée : le firmware exact de ta carte tourne dans le navigateur et réagit comme la vraie carte.
- Rien n'est envoyé à une carte tant que tu ne cliques pas « Envoyer les changements préparés », vraie carte rebranchée, et que tu ne confirmes pas.
- Avant chaque envoi, le logiciel télécharge une sauvegarde de la vraie carte (fichier « … _sauvegarde_avant_envoi_….txt » dans Téléchargements), gardée aussi dans le Tableau de bord. Pour revenir en arrière : la coller dans l'onglet « Ligne de commande (CLI) », puis save.
- L'onglet « Ligne de commande (CLI) » marche aussi hors ligne : seuls les réglages sont gardés et envoyés ; les commandes qui agissent tout de suite (par exemple motor) sont refusées.

A. Récolter la carte (carte branchée)

Étape 1 : Récolter la carte

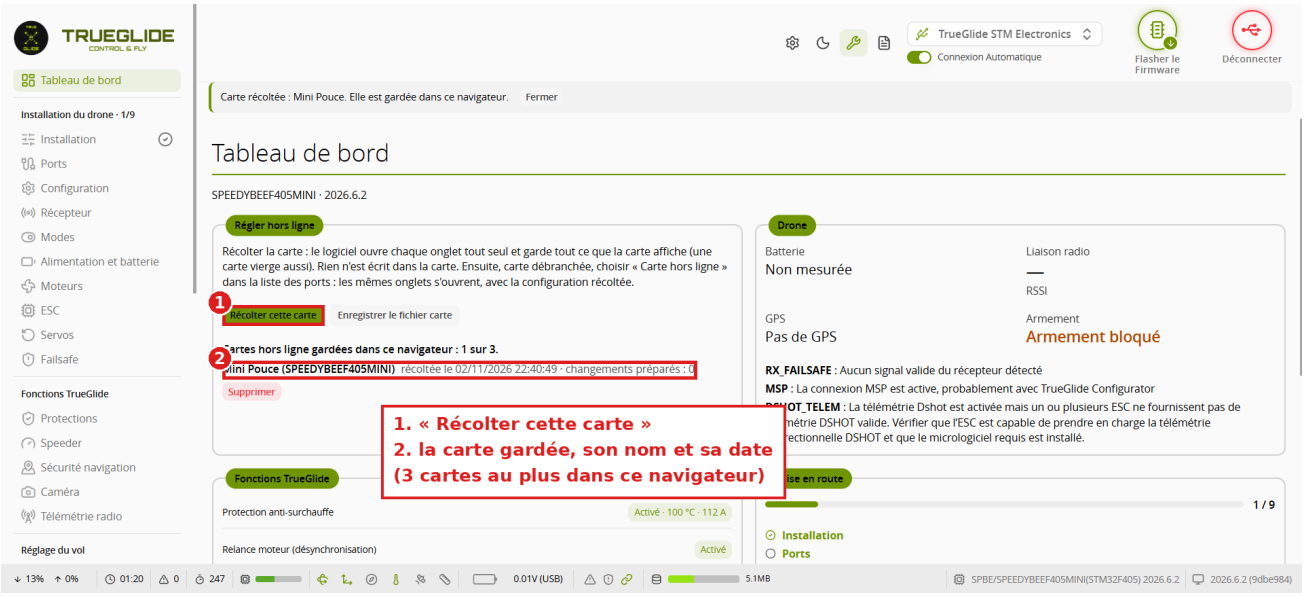

Le logiciel ouvre chaque onglet tout seul (environ 40 s) ; rien n'est écrit dans la carte. Une nouvelle récolte de la même carte remplace l'ancienne.


B. Régler hors ligne (carte débranchée)

Étape 2 : Ouvrir la carte hors ligne




Carte débranchée : choisis la carte dans la liste des ports, puis « Connexion ». Le premier chargement prend quelques secondes : la carte simulée démarre le firmware et charge ta configuration.

Étape 3 : Vérifier qu'on est hors ligne

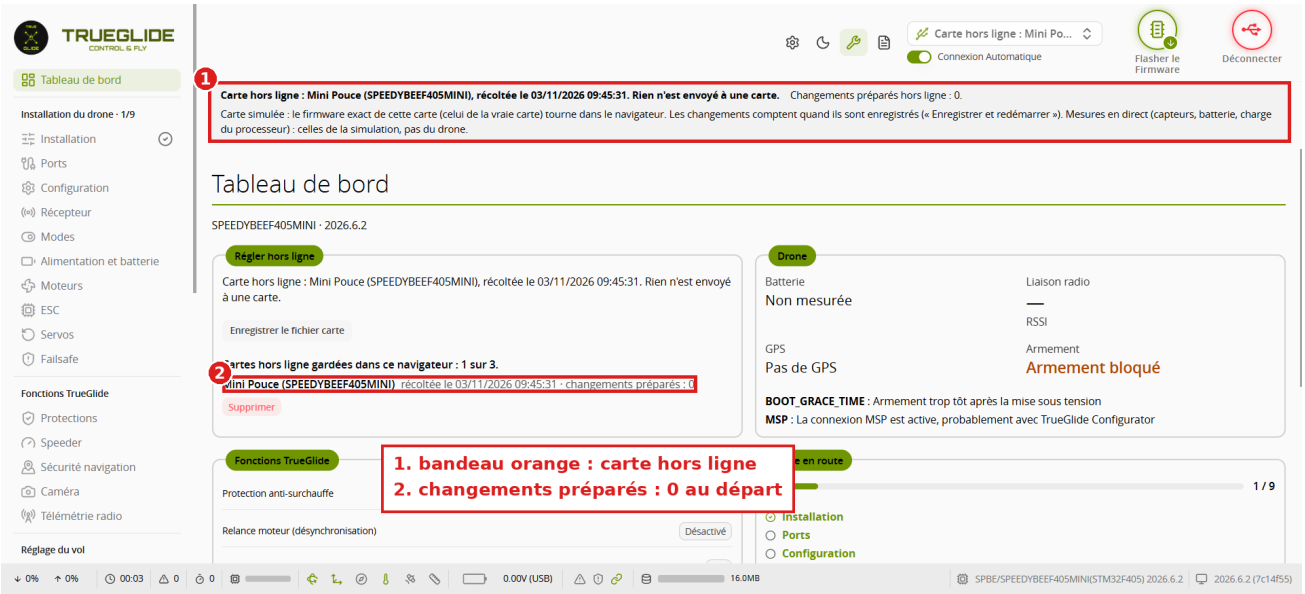


Bandeau orange = carte hors ligne, rien n'est envoyé. Sans bandeau, c'est la vraie carte.

Étape 4 : Réglages de PID : le bon profil

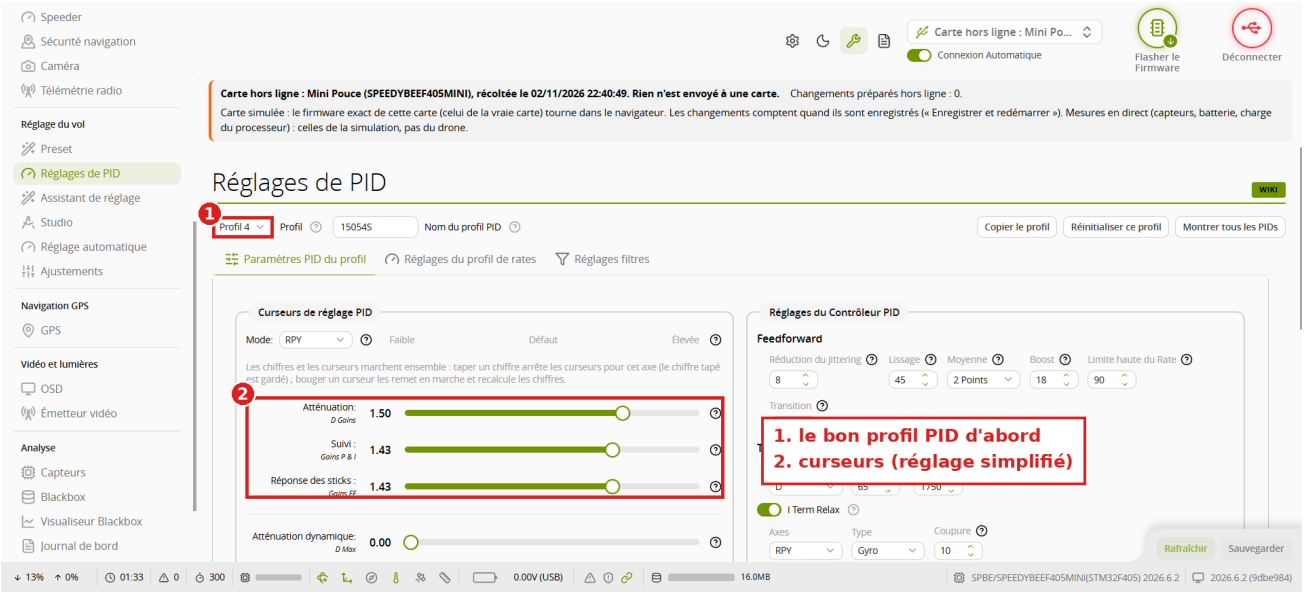


Choisis d'abord le profil à régler : les changements s'appliquent au profil choisi.

Étape 5 : Changer une valeur et sauvegarder

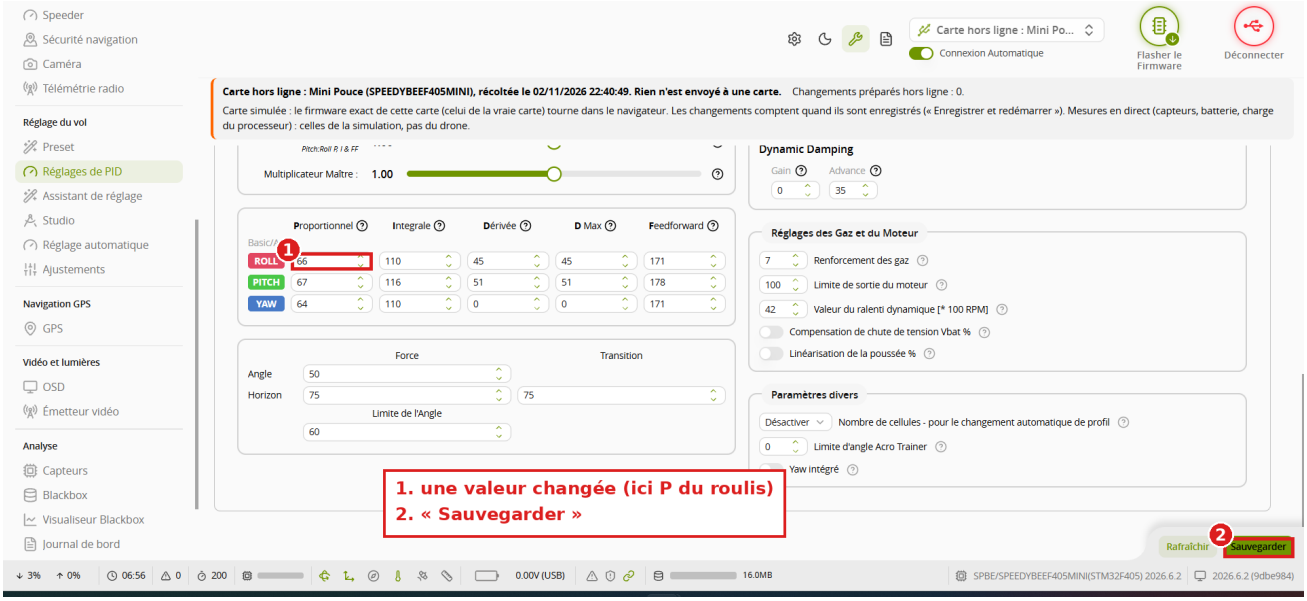


Taper un chiffre du roulis ou du tangage coupe les curseurs PID des 3 axes (mode OFF) ; le chiffre tapé est gardé. Sans « Sauvegarder », rien n'est gardé.

Étape 6 : Le compteur monte

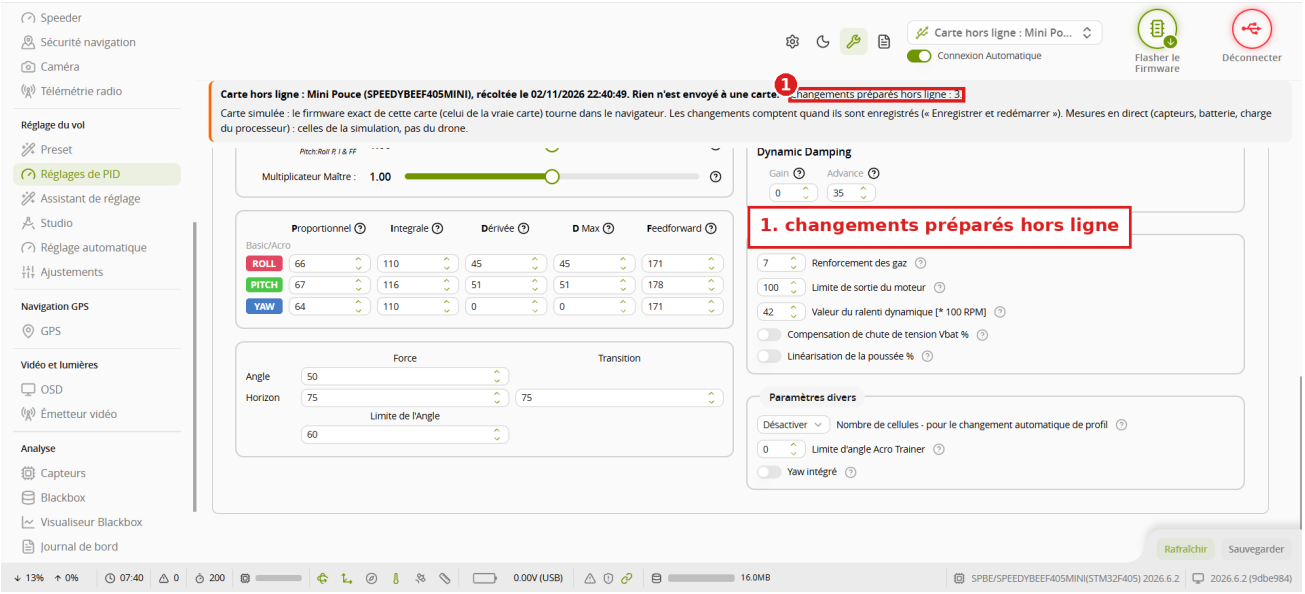


Le compteur compte les messages envoyés à la carte simulée (3 pour un « Sauvegarder » des PID), pas les valeurs.

Étape 7 : Taux

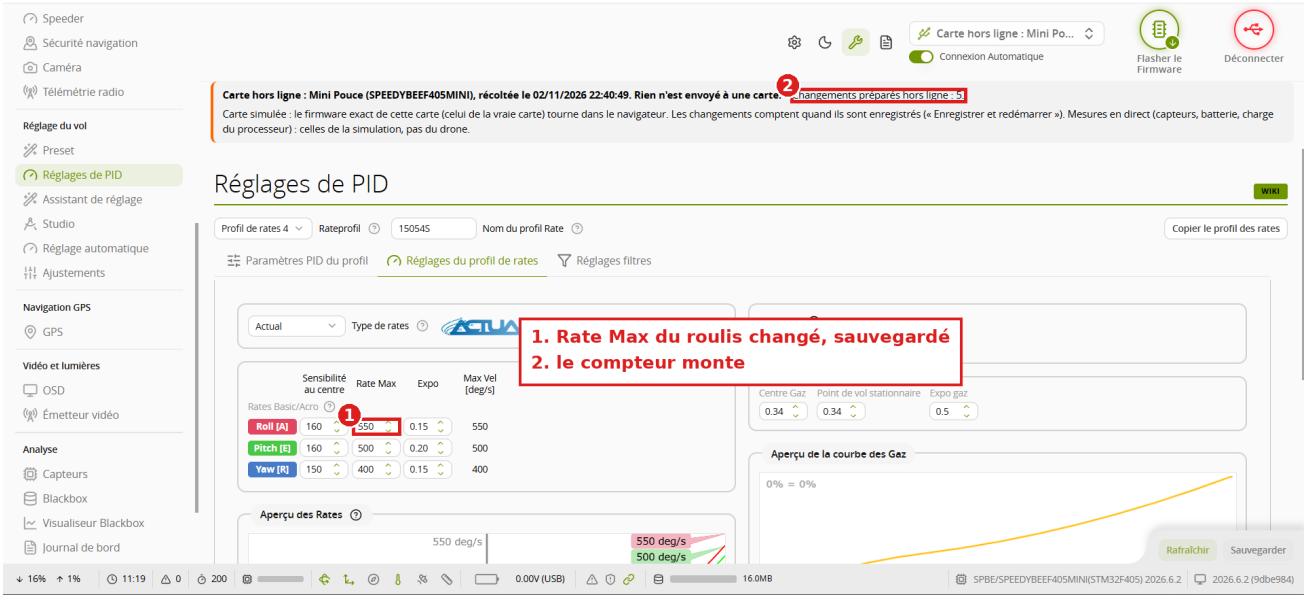

Rates Actual : Rate Max = roll_srate × 10 (ici 550 °/s). « Sauvegarder », le compteur monte.

Étape 8 : Changer de profil hors ligne

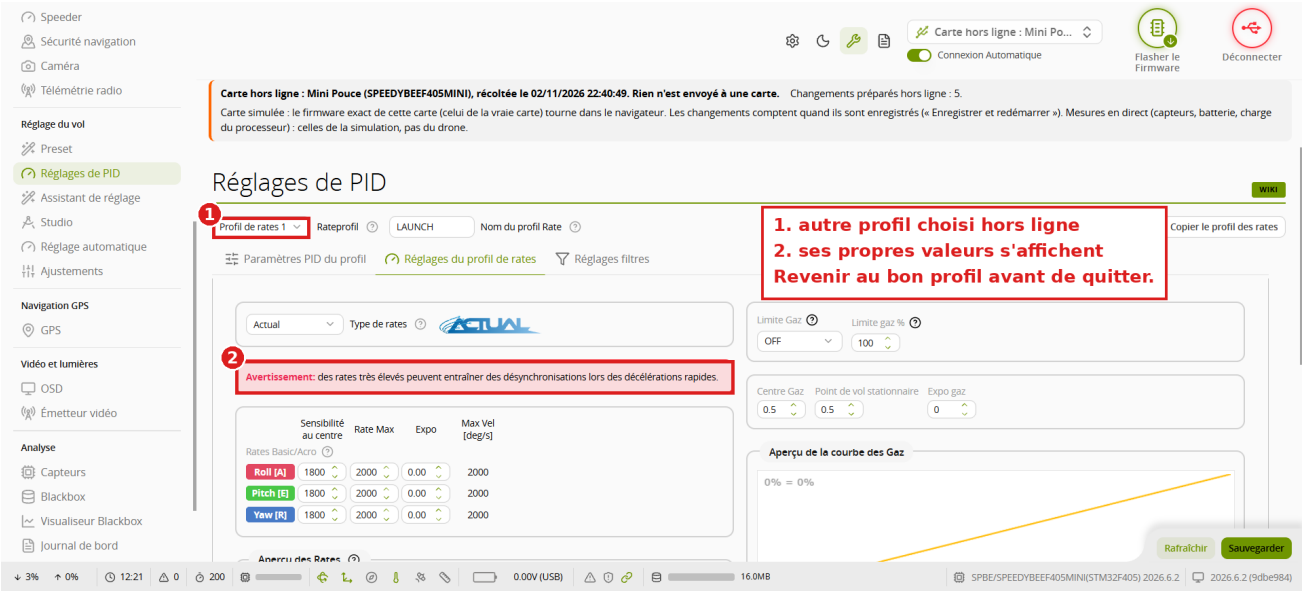


Accepté, comme sur la vraie carte. Le profil enregistré à la fin sera celui de la vraie carte après l'envoi : reviens sur le bon profil avant de te déconnecter. La question d'envoi le signale.

C. Ports UART hors ligne : la carte réagit comme Betaflight


Essai du 03/11 : une configuration de ports refusée par le firmware est remise entièrement aux valeurs d'usine au redémarrage, comme sur une vraie carte (même règle que Betaflight : isSerialConfigValid). La carte simulée fait tourner le vrai firmware : elle le fait elle-même.

Étape 9 : Ports avant l'essai

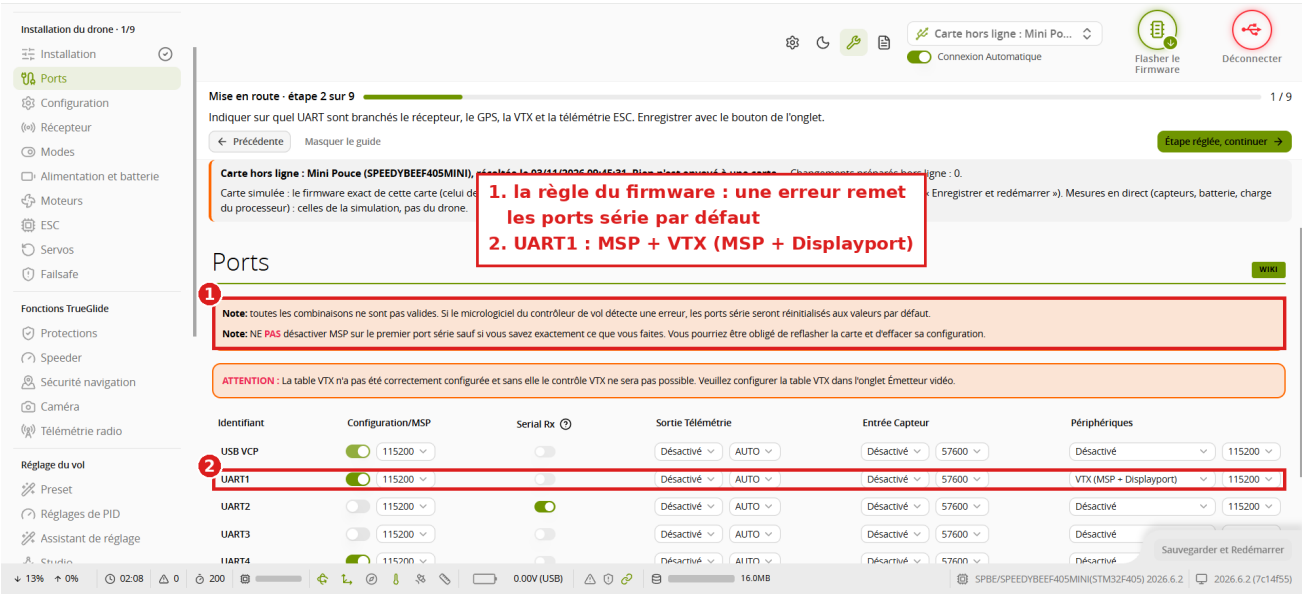


USB : MSP. UART1 : MSP + VTX (MSP + Displayport). UART2 : récepteur. UART4 : MSP.

Étape 10 : Créer une configuration refusée

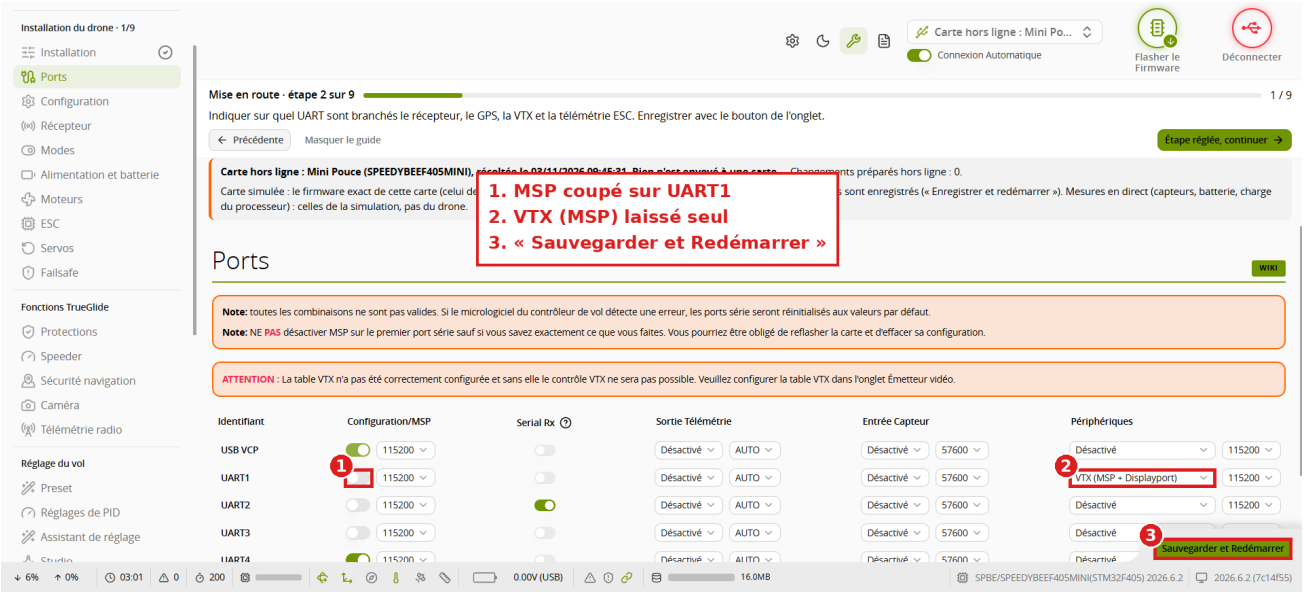


MSP coupé sur UART1, VTX (MSP) laissé seul : le firmware refuse ce réglage.

Étape 11 : Après le redémarrage : ports remis par défaut

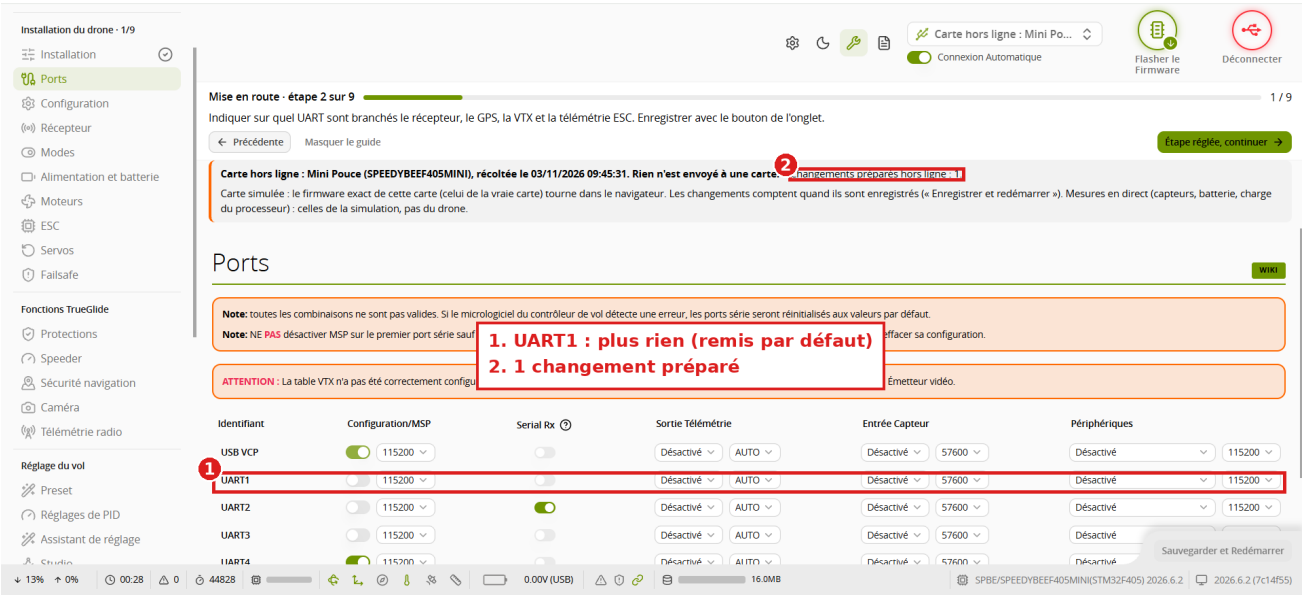

UART1 a perdu MSP et le VTX ; les autres ports sont aux valeurs d'usine de la carte (ici les mêmes qu'avant). Sur une autre carte, le récepteur pourrait disparaître aussi.


Étape 12 : Le changement préparé

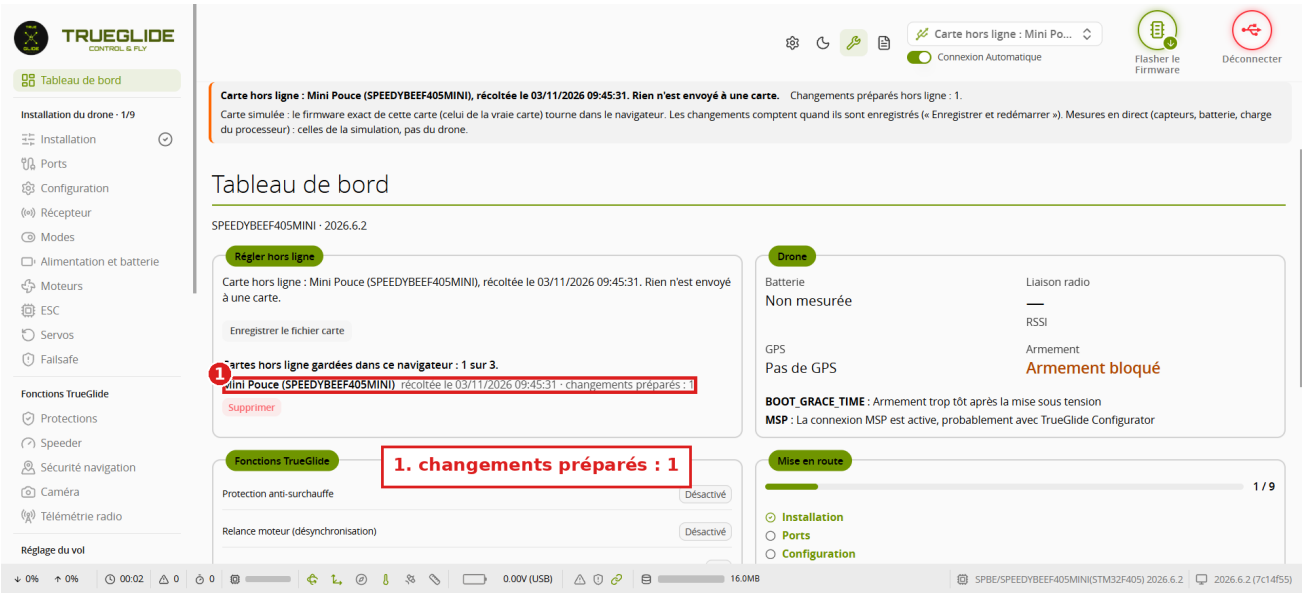

Envoyé, il mettrait la vraie carte dans le même état que la carte simulée.


D. Envoyer à la vraie carte (ou effacer)

Étape 13 : Envoyer les changements préparés

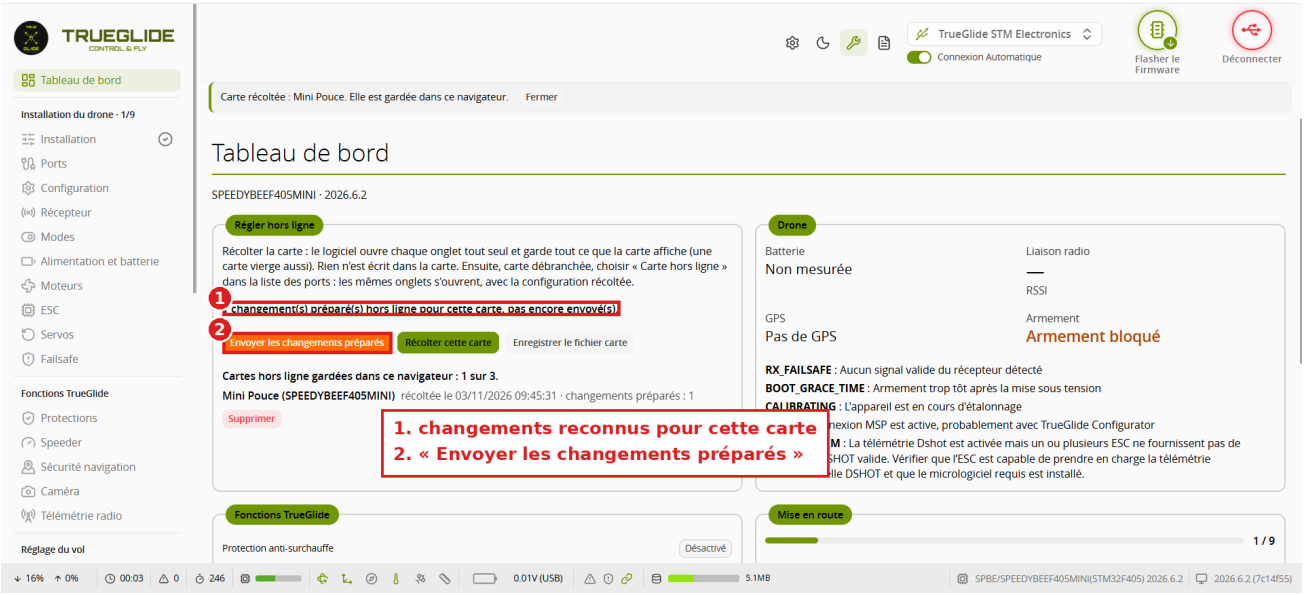


Vraie carte rebranchée : le logiciel reconnaît la carte récoltée et propose l'envoi.

Étape 14 : La question montre ce qui partira

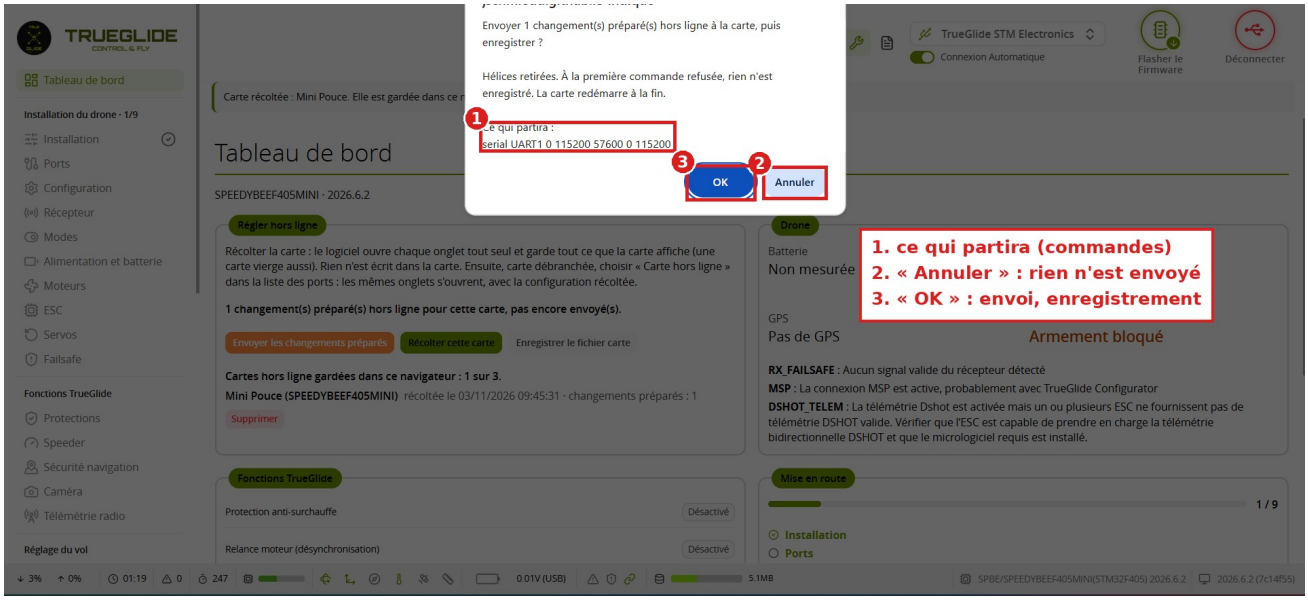


Relis la liste « Ce qui partira ». Puis, selon le cas, une ou deux autres questions : « La vraie carte a changé depuis la récolte » (lignes changées : en cas de doute, « Annuler » et refaire une récolte) ; « ATTENTION » si un réglage touche les moteurs, le mélangeur, le failsafe, l'armement ou l'orientation, ou si un PID change fortement : chaque ligne avec sa valeur d'avant. Hélices retirées : « OK » à chaque question envoie, enregistre et redémarre la carte ; « Annuler » n'envoie rien.

Étape 15 : Envoi fait

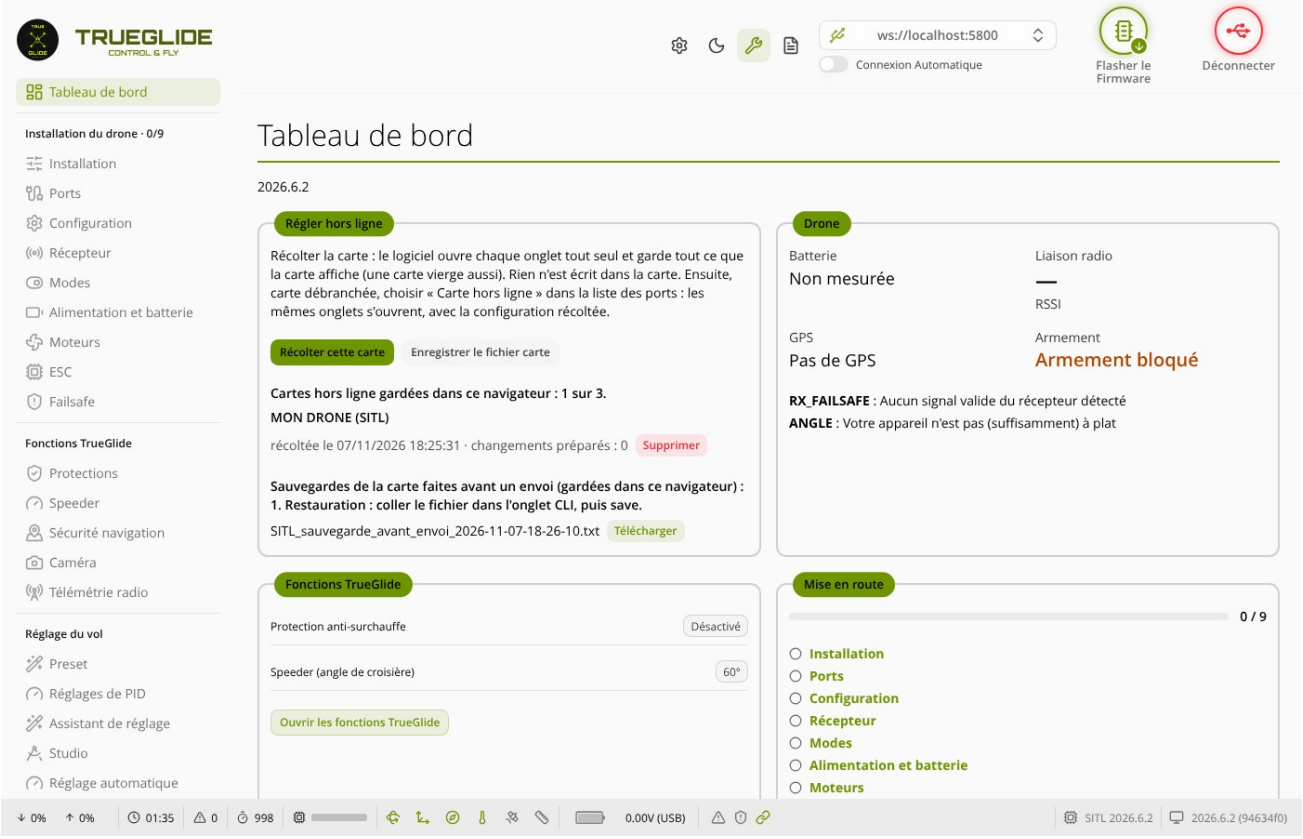


La carte enregistre et redémarre, puis le logiciel la relit (message « Carte relue après l'enregistrement »). La sauvegarde faite avant l'envoi apparaît dans « Sauvegardes de la carte faites avant un envoi » (bouton Télécharger). Compteur revenu à 0. Contrôle : diff all dans l'onglet « Ligne de commande (CLI) ».

Étape 16 : Effacer un essai : nouvelle récolte

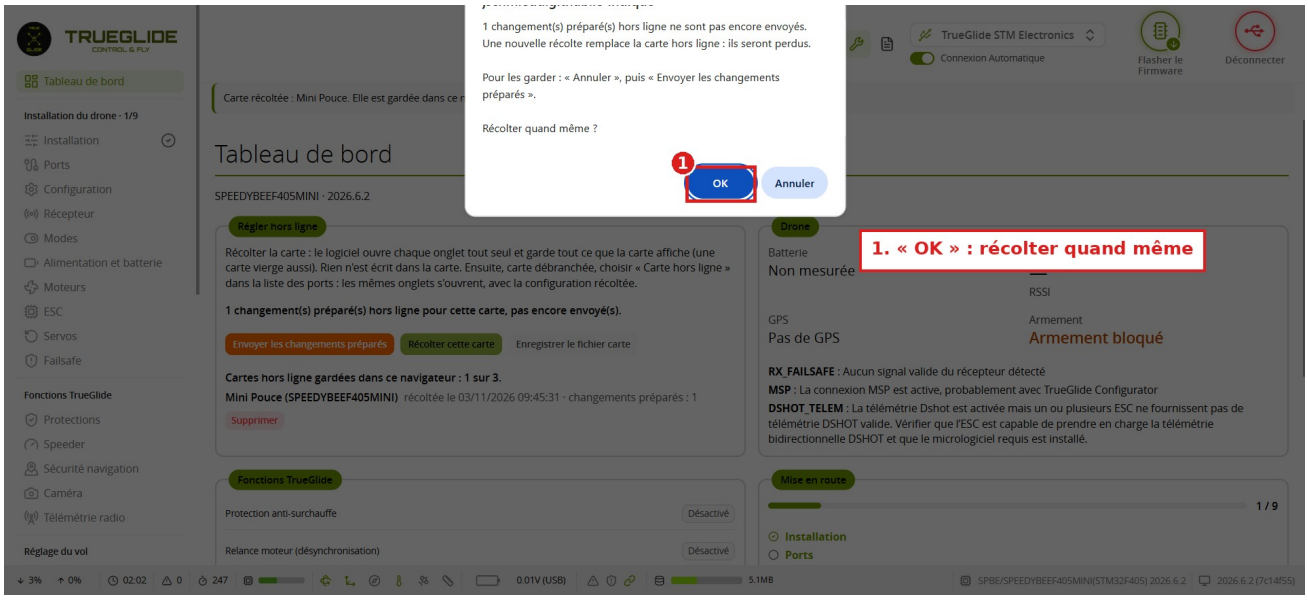


Une nouvelle récolte remplace la carte hors ligne : le logiciel prévient que les changements préparés seront perdus.

Étape 17 : Carte hors ligne remise à jour

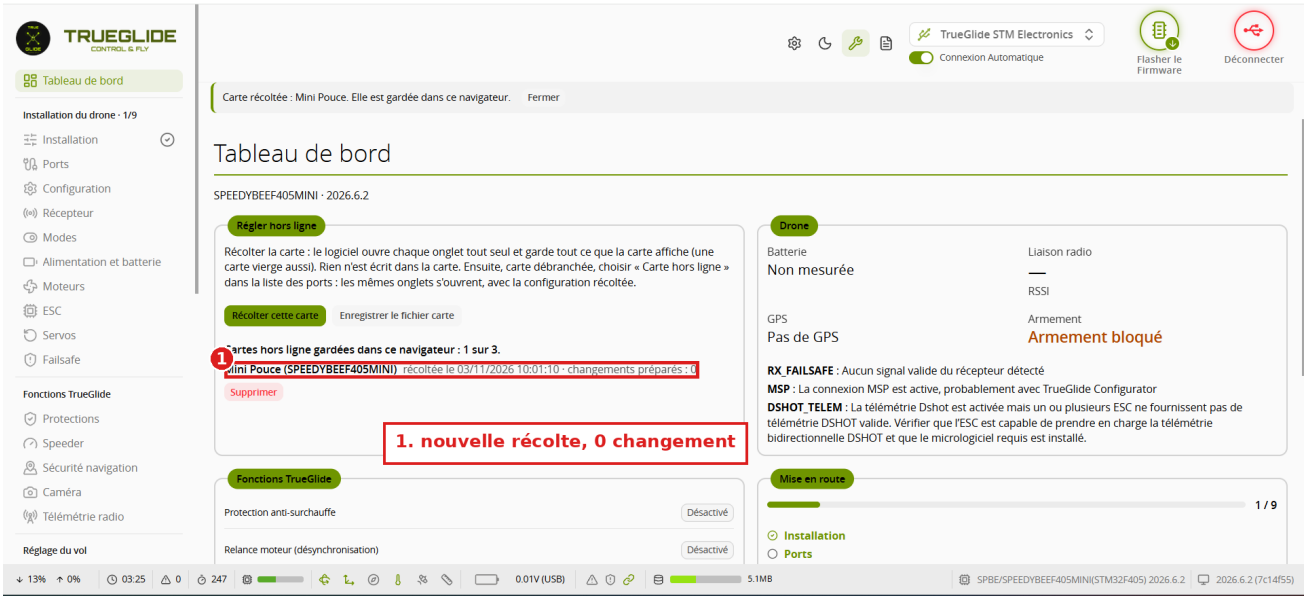

Nouvelle date, 0 changement : la carte hors ligne est de nouveau identique à la vraie carte.

Étape 18 : Contrôle sur la vraie carte

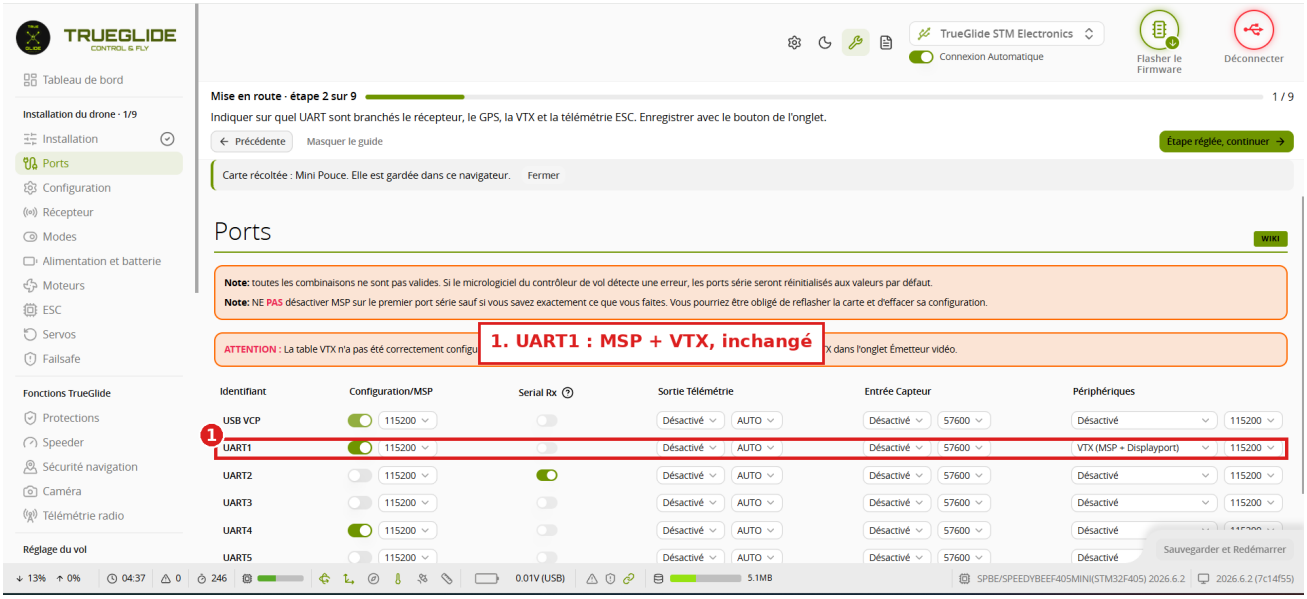

La vraie carte n'a pas été touchée par l'essai : UART1 a toujours MSP + VTX.

En cas de problème

Ce que tu vois	Ce que tu fais
Pas de « Carte hors ligne » dans la liste	Récolte d'abord la carte (étape 1), carte branchée.
« 3 cartes hors ligne sont déjà gardées »	Tableau de bord : « Supprimer » une carte gardée, puis récolte.
« Changements préparés : 0 » après un changement	« Sauvegarder » n'a pas été cliqué : refais le changement et sauvegarde.
Liste sur « Carte hors ligne » mais pas de bandeau orange	Pas de bandeau = vraie carte : déconnecte, choisis « Carte hors ligne : <nom> », « Connexion ».
La question signale un autre profil	Annuler, revenir hors ligne sur le bon profil, enregistrer, puis renvoyer.
Envoi refusé : profils différents de la récolte	La vraie carte a changé de profil (batterie, autre logiciel) :

	débranche la batterie, ou refais la récolte.
Ports remis par défaut après un « Sauvegarder et Redémarrer »	Normal : le firmware a refusé la configuration. Corrige les ports, ou fais une nouvelle récolte pour effacer l'essai.
Nom du drone différent dans la liste	Le nom vient du craft_name de la carte au moment de la récolte : change-le dans le CLI, puis récolte.
Question « La vraie carte a changé depuis la récolte »	Quelqu'un a changé la carte depuis la récolte : « Annuler », puis nouvelle récolte et refaire le réglage hors ligne.
Question « ATTENTION … » avec des réglages à risque	Vérifie chaque ligne (après, puis avant). En cas de doute : « Annuler », rien n'est envoyé.
Il faut revenir comme avant l'envoi	Tableau de bord : télécharger la sauvegarde d'avant l'envoi, la coller dans l'onglet CLI, puis save.

TrueGlide Configurator est un logiciel libre (licence GPL-3.0), fourni sans aucune garantie, modifié à partir de Betaflight App 2026.6.2. Vérifie chaque réglage, essaie hélices retirées, puis en vol dans un lieu dégagé.