TRUEGLIDE CONFIGURATOR : plan de vol

Logiciel TRUEGLIDE CONFIGURATOR 2026.6.2 (version 94634f0 ou plus récente, /app/ et /test/) · captures réelles du 03/11/2026 · document mis à jour le 07/11/2026.


Lecture : sur chaque image, le cadre rouge montre où regarder ou cliquer, le numéro donne l'ordre, le cadre blanc dit quoi faire.

À savoir

•Le plan de vol sert aux missions GPS du firmware TRUENAV. Il se prépare drone déconnecté ; « Enregistrer » et « Charger » écrivent et lisent les points dans la carte de vol (drone connecté, firmware avec les missions).
•Les valeurs restent en pieds (altitude), nœuds (vitesse) et milles nautiques (distance), comme dans le firmware ; l'équivalent en mètres, km/h et m / km est affiché à côté.
•La carte satellite vient d'un service en ligne : il faut Internet. La position sert seulement à centrer la carte.


A. Ouvrir le plan de vol

Étape 1 : Ouvrir l'onglet

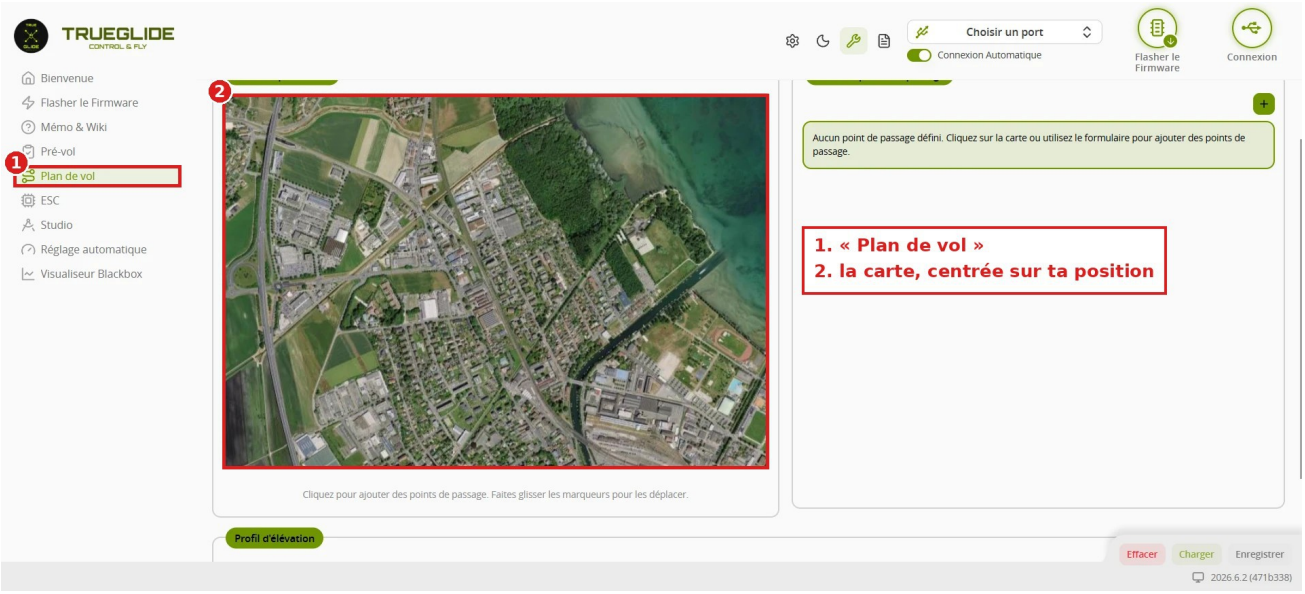

Drone déconnecté : « Plan de vol » dans le menu de gauche. La carte s'affiche tout de suite, puis se centre sur ta position.


Étape 2 : Autoriser la position

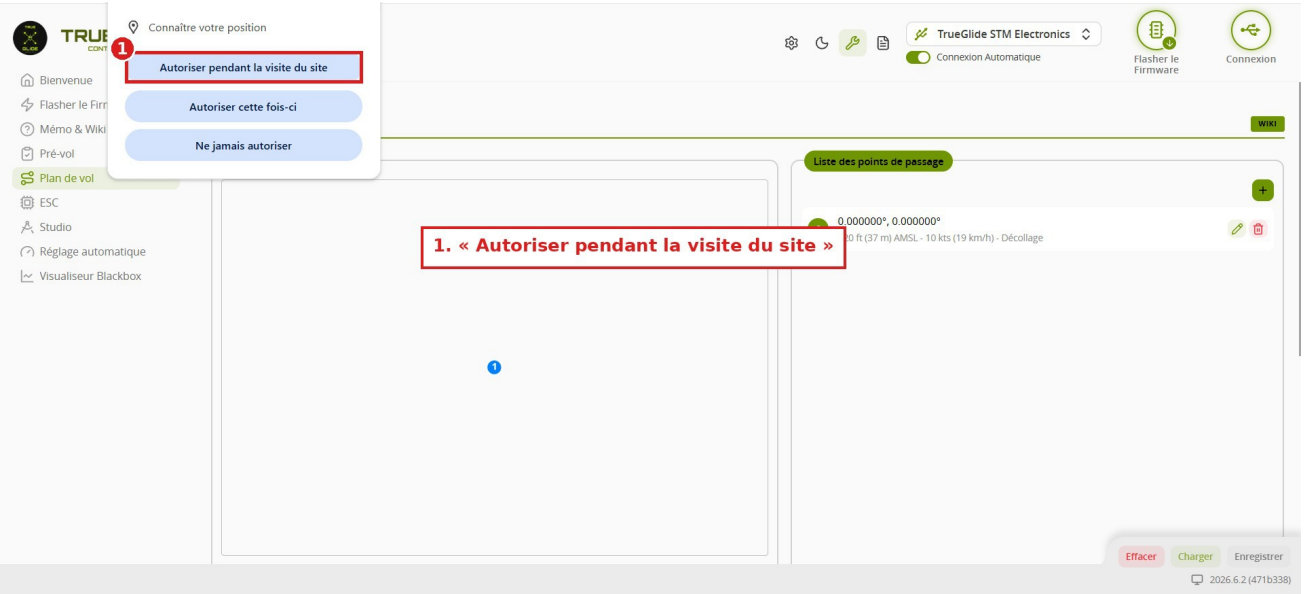

« Autoriser pendant la visite du site » : la carte se centre sur toi. Sans réponse ou avec un refus, la carte reste en vue du monde : déplace-toi et zoome toi-même.


B. Créer les points de passage

Étape 3 : Ajouter un point avec +

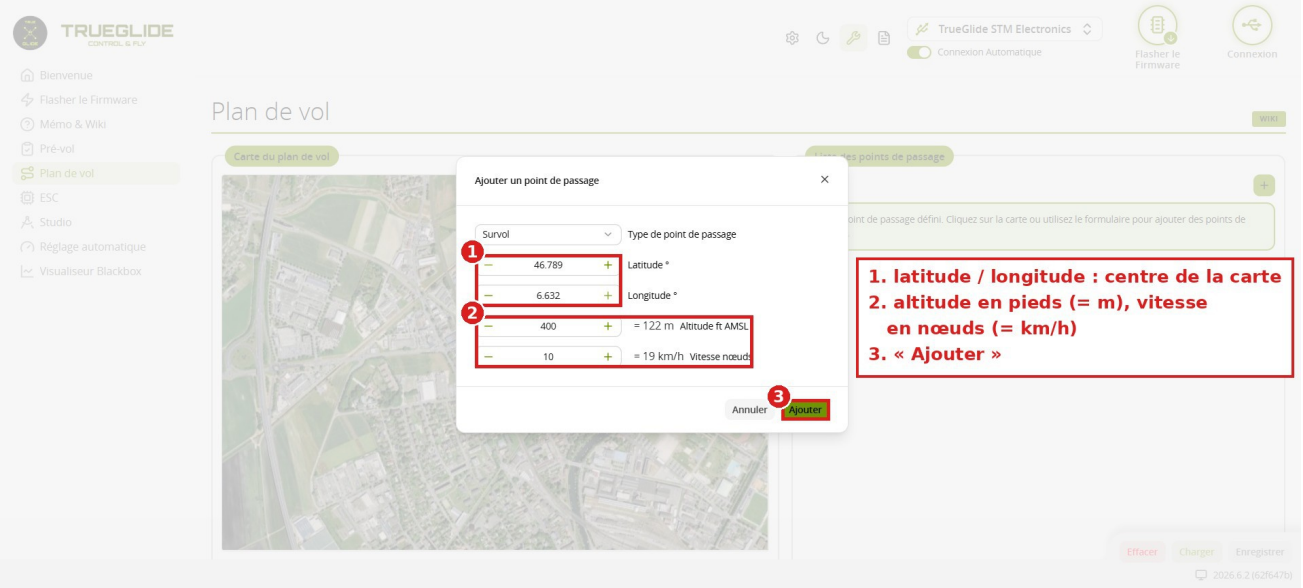

Le bouton + ouvre la fenêtre du point, déjà au centre de la carte. Un clic sur la carte ajoute aussi un point, à l'endroit du clic ; on déplace un point en le faisant glisser.

Étape 4 : Point ajouté

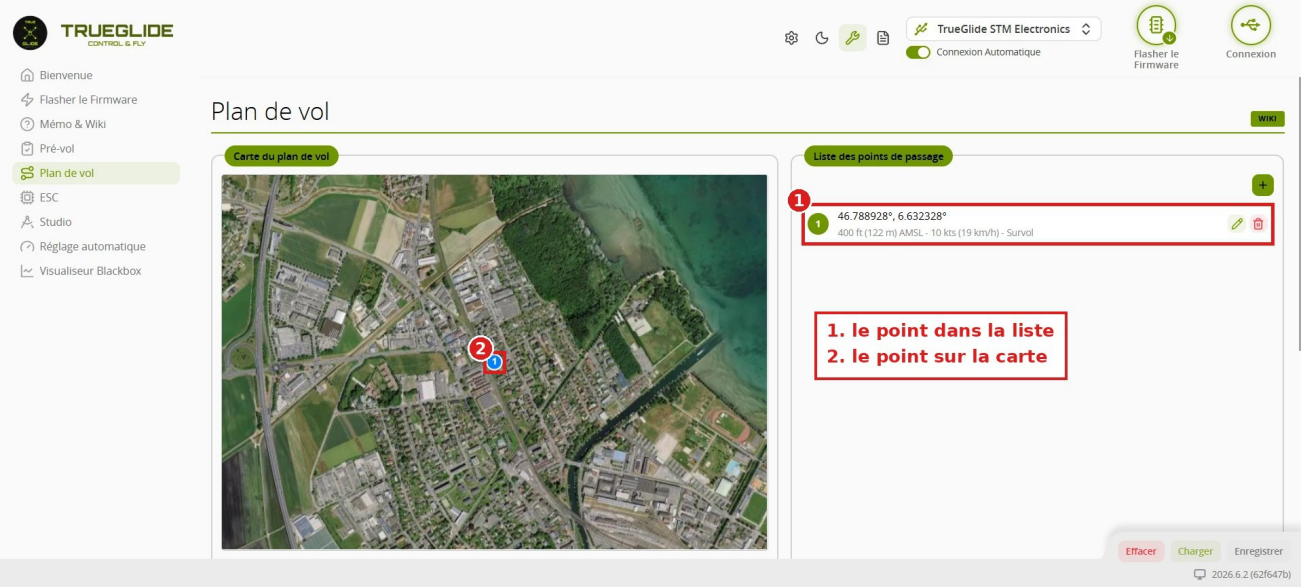

Le point apparaît sur la carte et dans la liste, avec son altitude, sa vitesse et son type. Crayon : modifier ; corbeille : supprimer.

C. Lire le profil d'élévation


Étape 5 : Profil d'élévation



Distance totale, temps de vol, altitudes min / max et élévation du sol. Échelle en pieds à gauche, en mètres à droite ; distance en nm et en m sous le graphique.

D. Effacer, enregistrer, charger

Étape 6 : Boutons du bas

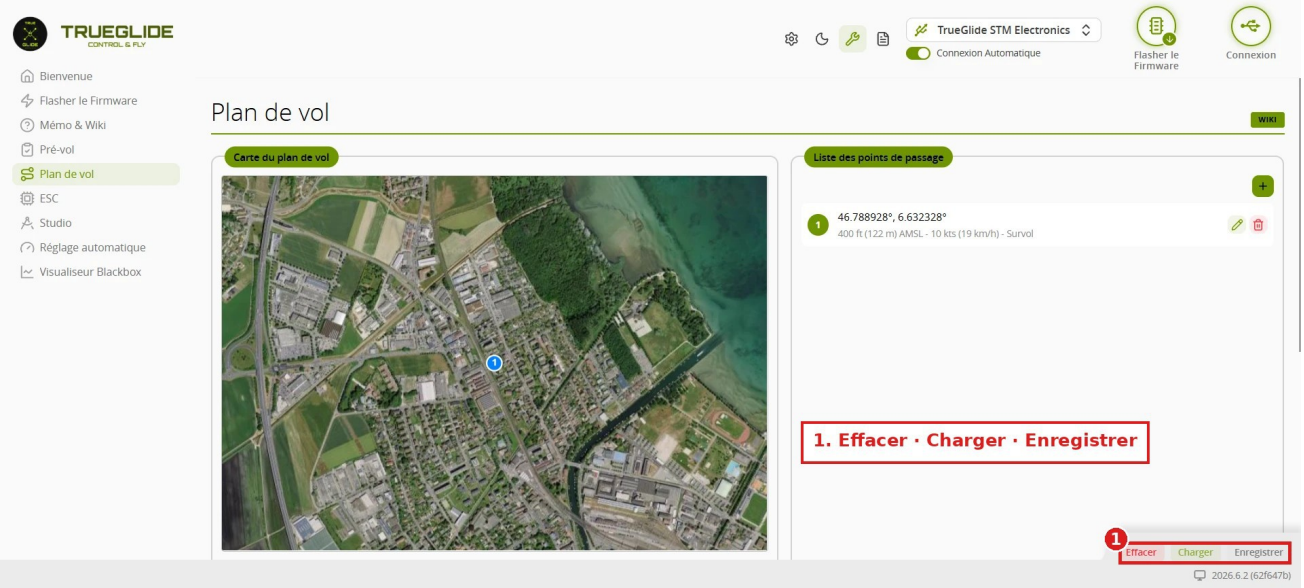

« Effacer » supprime tous les points (avec confirmation). « Enregistrer » et « Charger » : dans la carte de vol, drone connecté.

En cas de problème

Ce que tu vois	Ce que tu fais
Carte blanche, points à 0°, 0°	Points créés en pleine mer (0°, 0°) : « Effacer », recharger la page (F5), autoriser la position, rouvrir Plan de vol.
Carte en vue du monde	La position n'est pas connue : autorise-la (icône de position dans la barre d'adresse), ou déplace-toi et zoome.
Carte sans image	Pas d'Internet, ou zone sans image à ce zoom (en mer) : vérifie la connexion, dézoome.
« Enregistrer » ou « Charger » sans effet	Le drone doit être connecté, avec un firmware qui a les missions (TRUENAV).

TrueGlide Configurator est un logiciel libre (licence GPL-3.0), fourni sans aucune garantie, modifié à partir de Betaflight App 2026.6.2. Vérifie chaque réglage, essaie hélices retirées, puis en vol dans un lieu dégagé.