

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do TEF](#) / [Instalação PinPad - Gertec](#)

Instalação PinPad - Gertec


Através desse manual, será demonstrado o processo para realizar a instalação dos drivers para utilização do TEF.

O primeiro passo para iniciar a instalação dos drivers, será o operador se certificar com o técnico, qual a marca do PinPad, antes de iniciar o processo.


Esse manual, tem o objetivo de demonstrar o processo para a instalação dos drivers para marca GERTEC. Por isso, o processo não deverá ser executado sem que antes ocorra o consentimento da marca de aparelho que o operador possui.




Com o pinpad conectado ao computador, será necessário iniciar a instalação dos drivers, através do link: <http://arquivosmultipluscard.com.br/portal/gertec.zip>

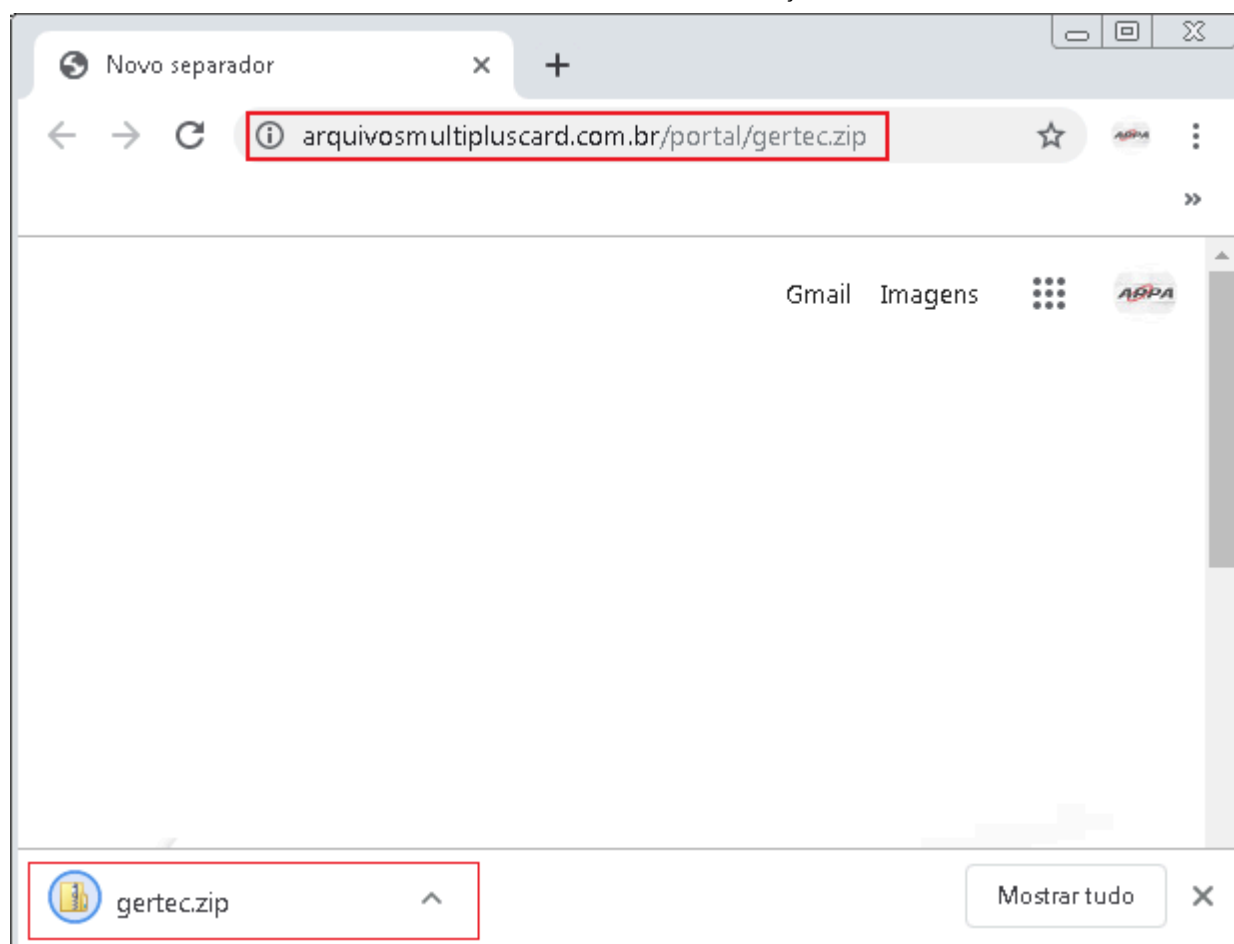

Com o download finalizado, caberá ao operador, extrair o arquivo, e em seguida executá-lo, como usuário administrador.

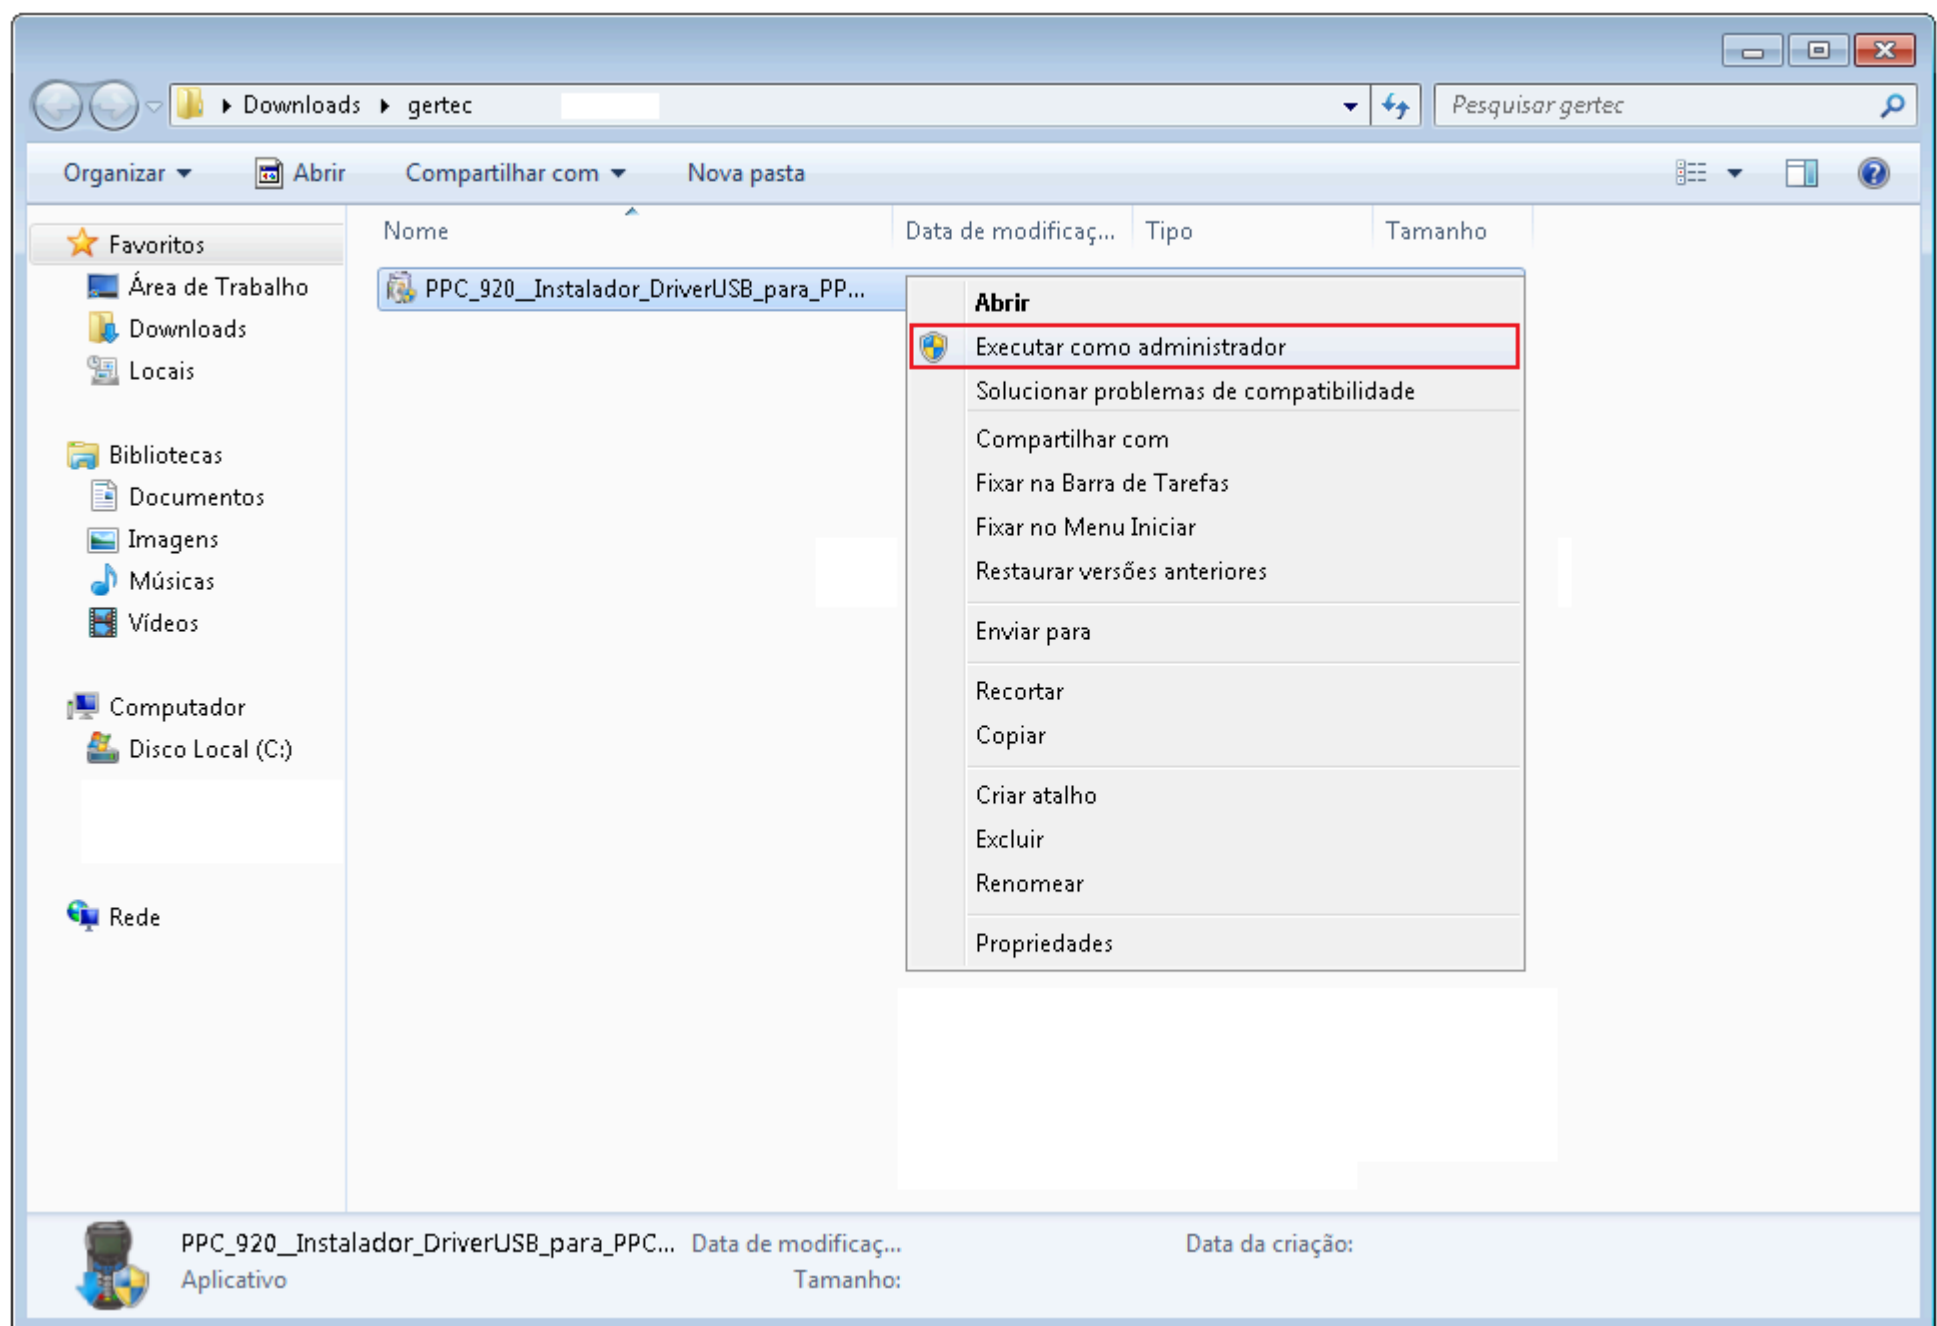


Em seguida, será necessário informar a linguagem do operador que está instalando, para facilitar o entendimento do processo. Clique em "OK":

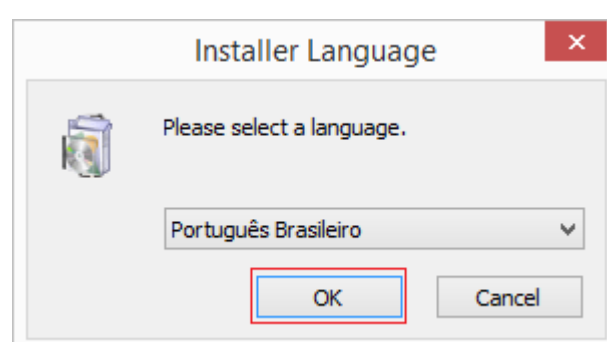


Em seguida em "Próximo":





Clique na caixinha "Eu aceito os termos...". E em seguida clique em "Próximo".

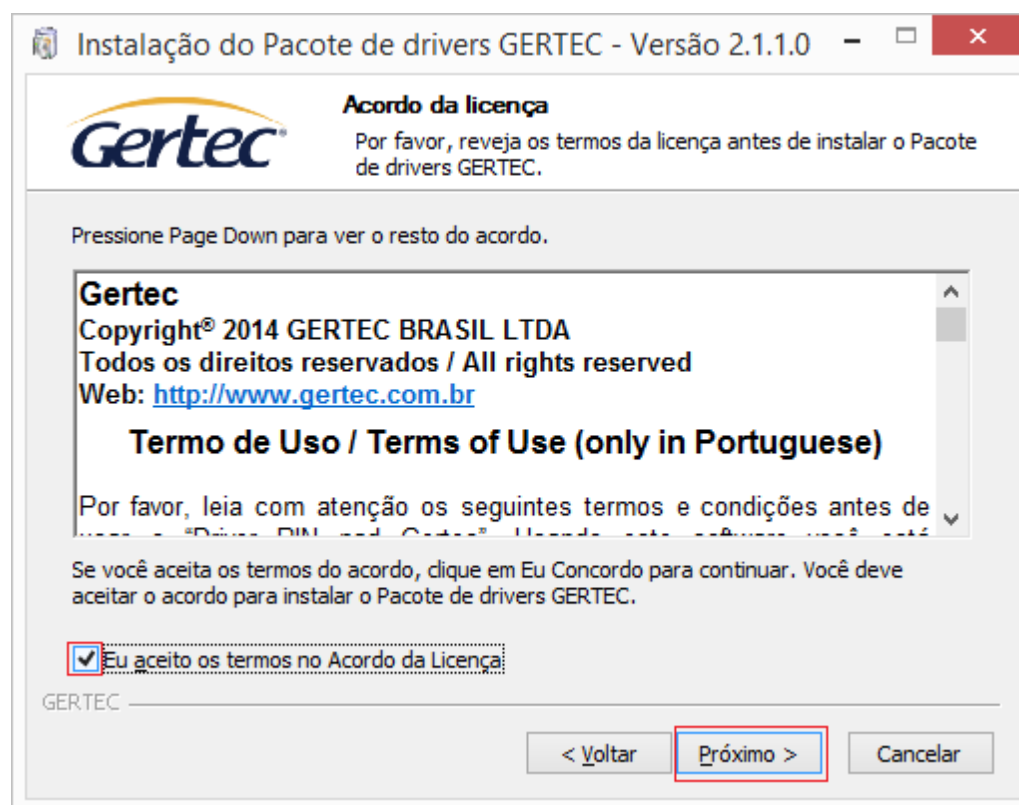


Em seguida em "Instalar".

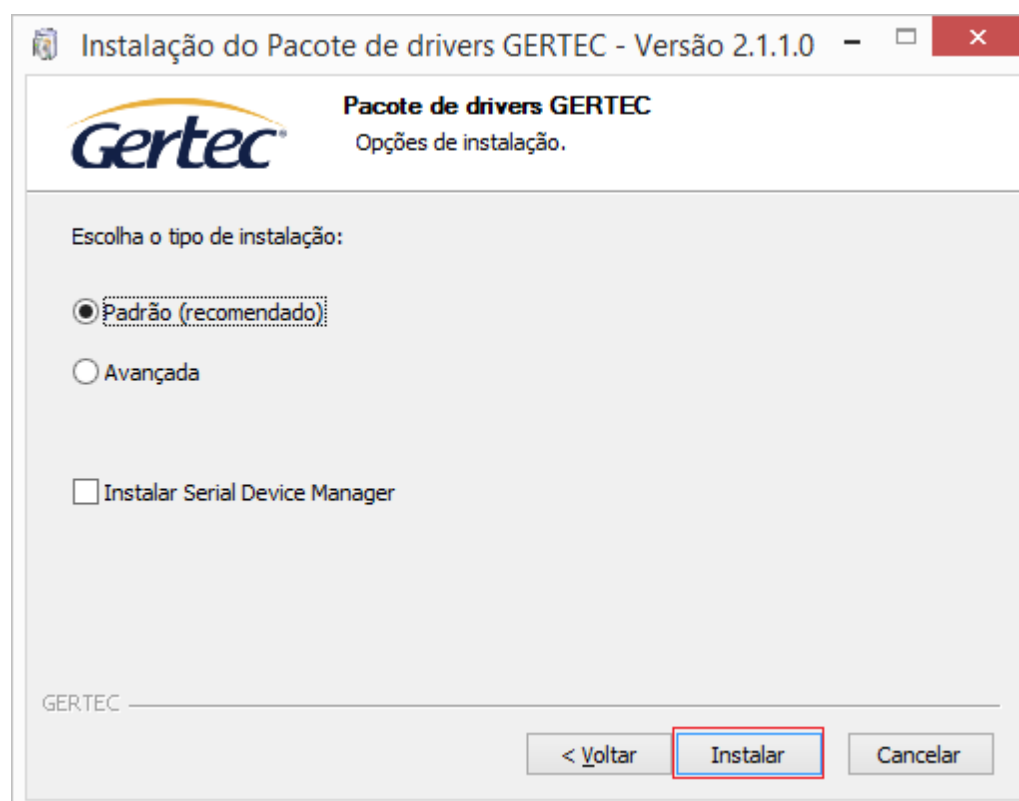


Clique no botão "Próximo". Em seguida "Terminar".

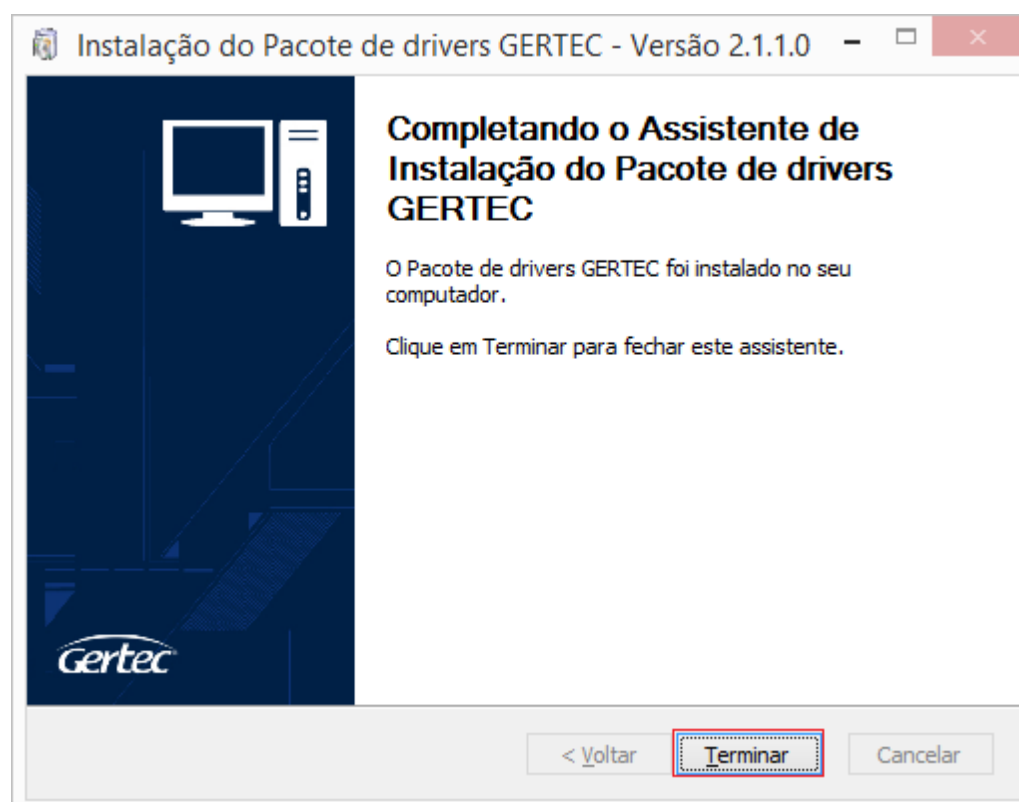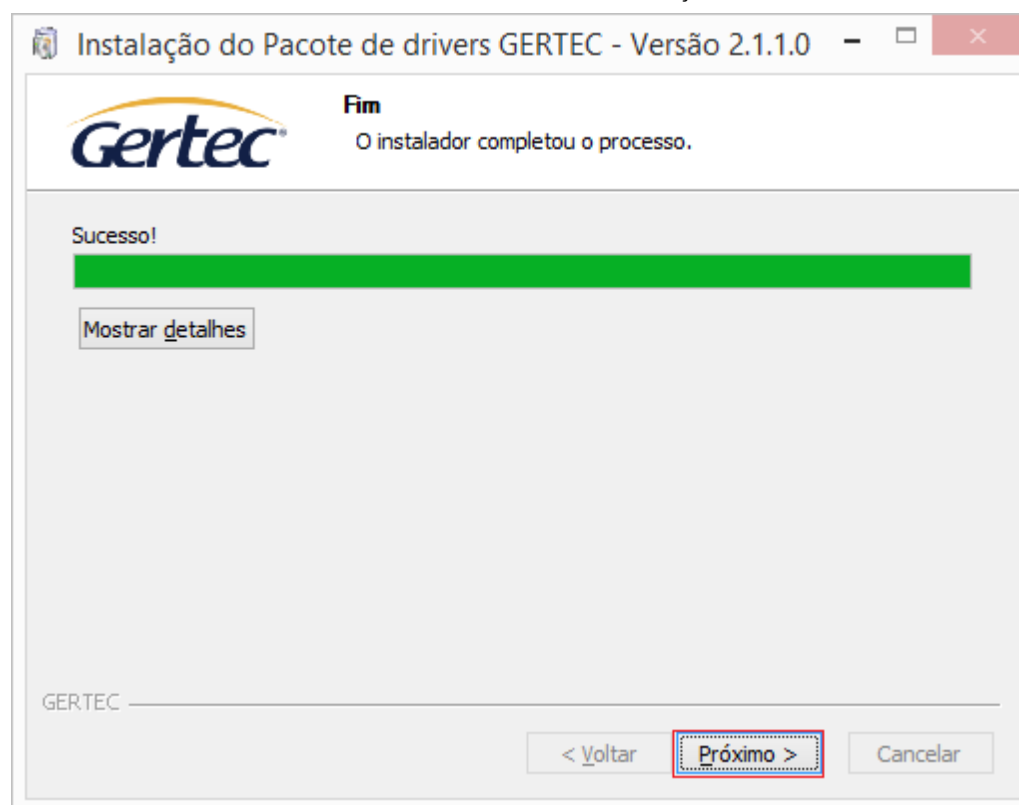


Na tela "Gerenciador de dispositivos" clique em "Portas (COM e LPT)". Encontre o pinpad e clique com o botão direito do mouse. Posteriormente em "Propriedades".

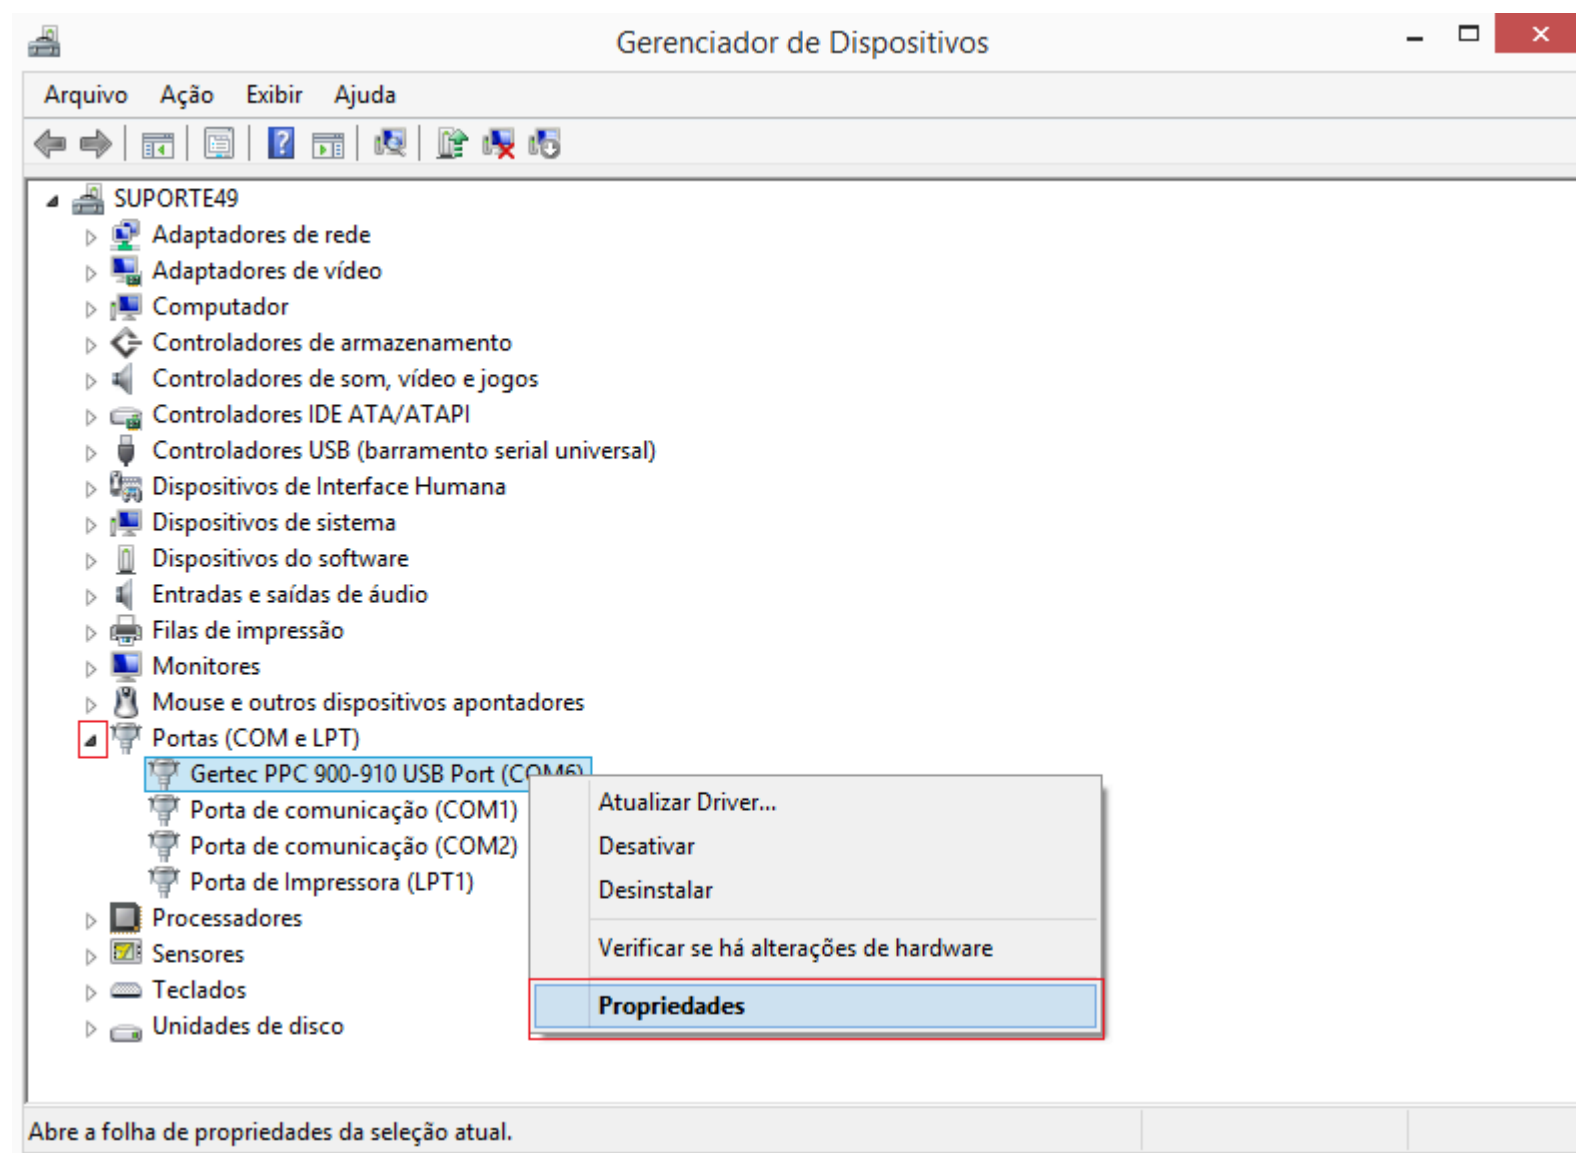


Em seguida clique na aba "Configurações de Porta".

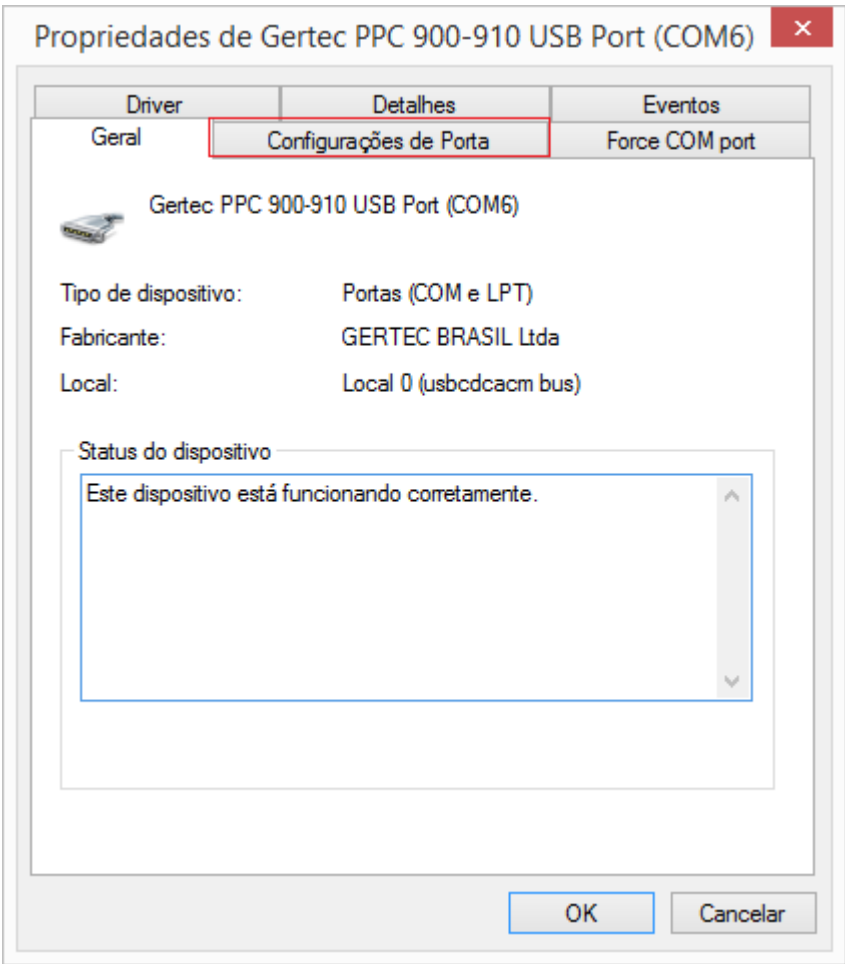

Clique na opção "Bits por segundo", selecione o item "19200".

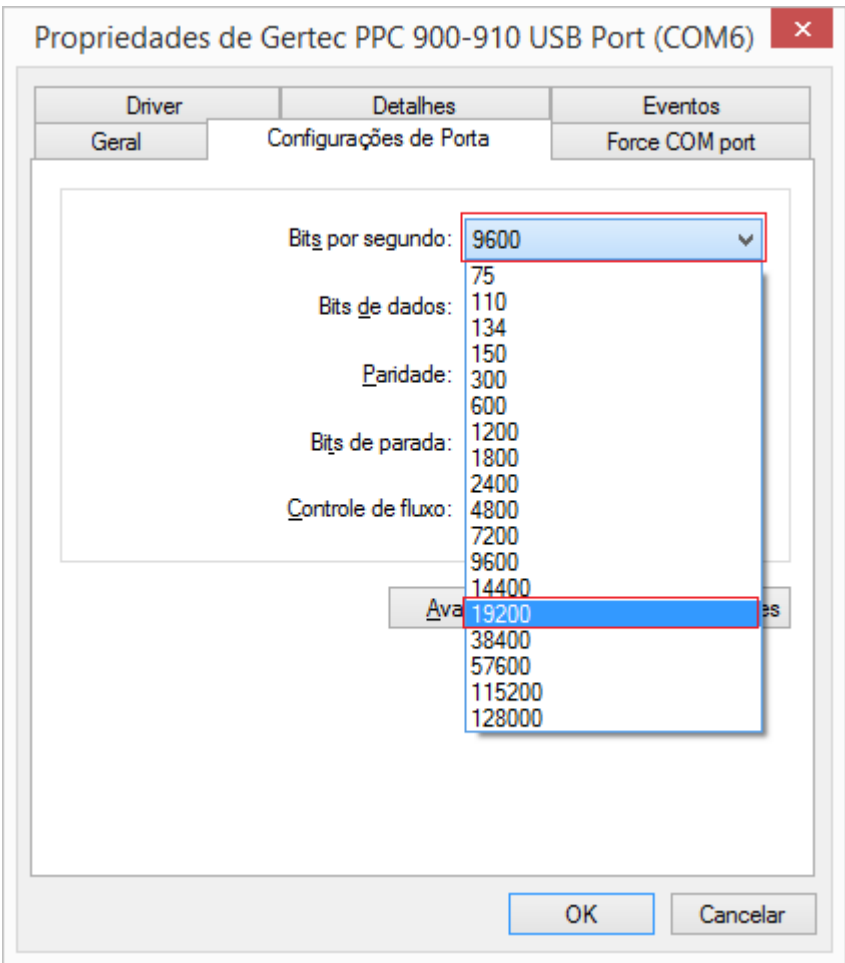


Em seguida em "Avançado".
Verifique se o "número da porta COM" está menor ou igual à "COM9".
Clique em "OK".

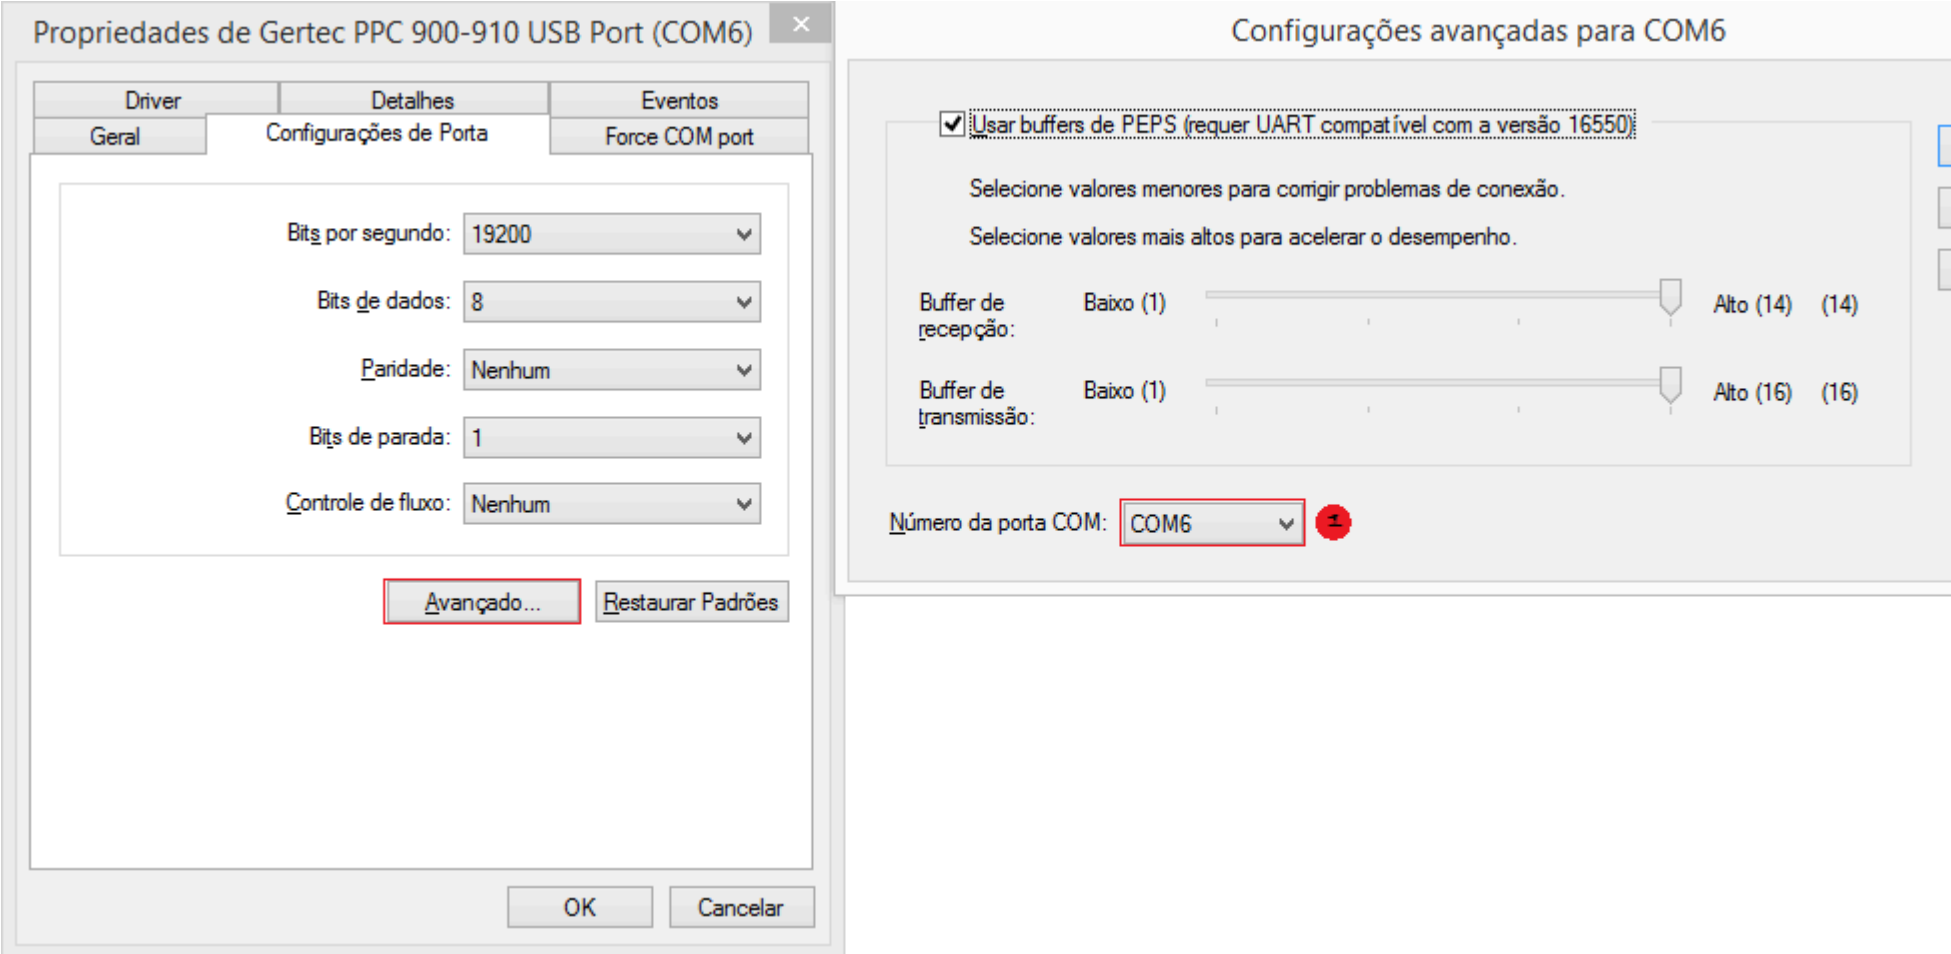

Clique na aba “Force Com Port”.

Habilite a opção “Force COM Port Feature Enable”.

Certifique se a porta que está forçando é a mesma que configurou na tela anterior e preencha de acordo com a porta de comunicação do tef, contida dentro do gerenciador de dispositivos.

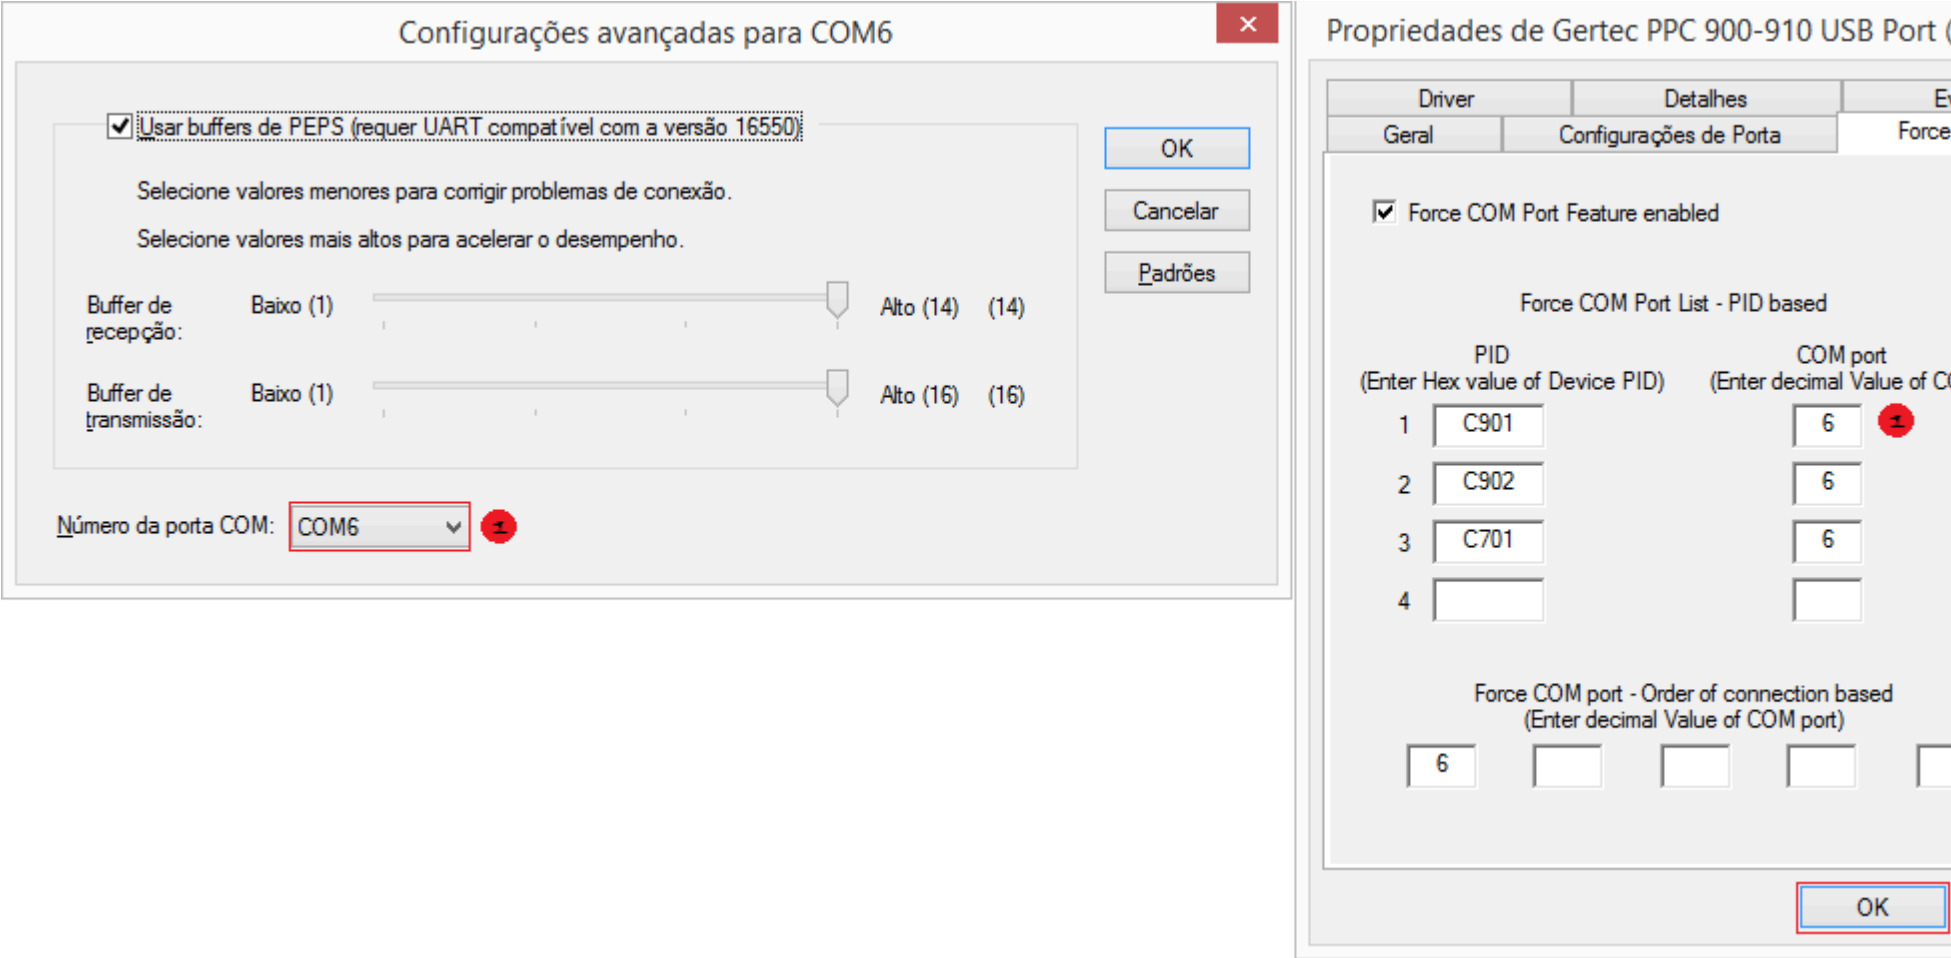

Última atualização: terça, 15 out 2019, 17:54

[◀ \[Vídeo\] Menu de pedidos do aplicativo](#)

Seguir para...

Instalação PinPad - Ingenico ▶