

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do TEF](#) / [Instalação PinPad - Ingenico](#)


Instalação PinPad - Ingenico

Através desse manual, será demonstrado o processo para realizar a instalação dos drivers para utilização do TEF.


O primeiro passo para iniciar a instalação dos drivers, será o operador se certificar com o técnico, qual a marca do PinPad, antes de iniciar o processo.

Esse manual, tem o objetivo de demonstrar o processo para a instalação dos drivers para marca Ingenico. Por isso, o processo não deverá ser executado sem que antes ocorra o consentimento da marca de aparelho que o operador possui.

Com o pinpad conectado ao computador, será necessário iniciar a instalação dos drivers, através do link: <http://arquivosmultipluscard.com.br/portal/Ingenico.zip>

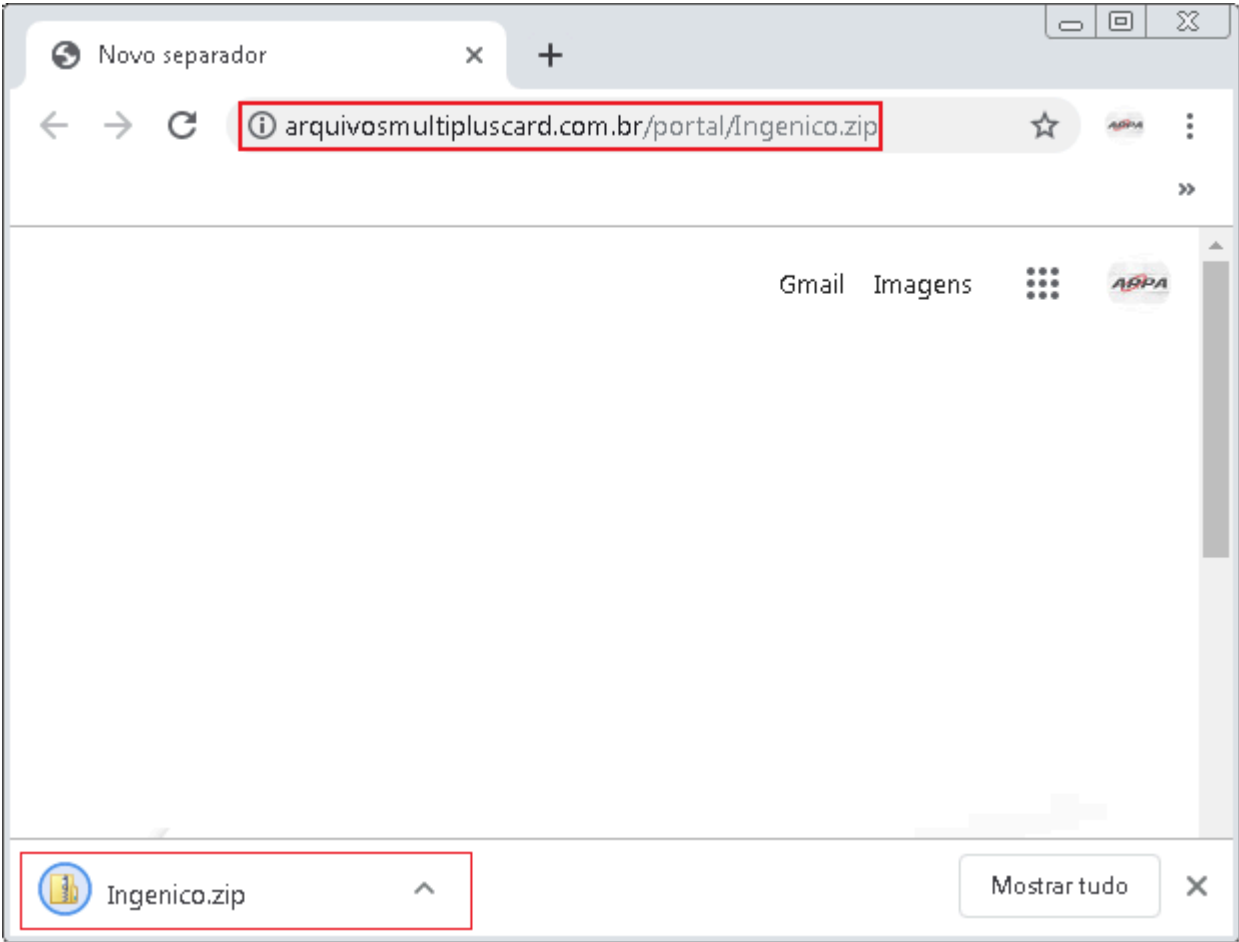


Com o download finalizado, caberá ao operador, extrair o arquivo, e em seguida executá-lo, como usuário administrador.

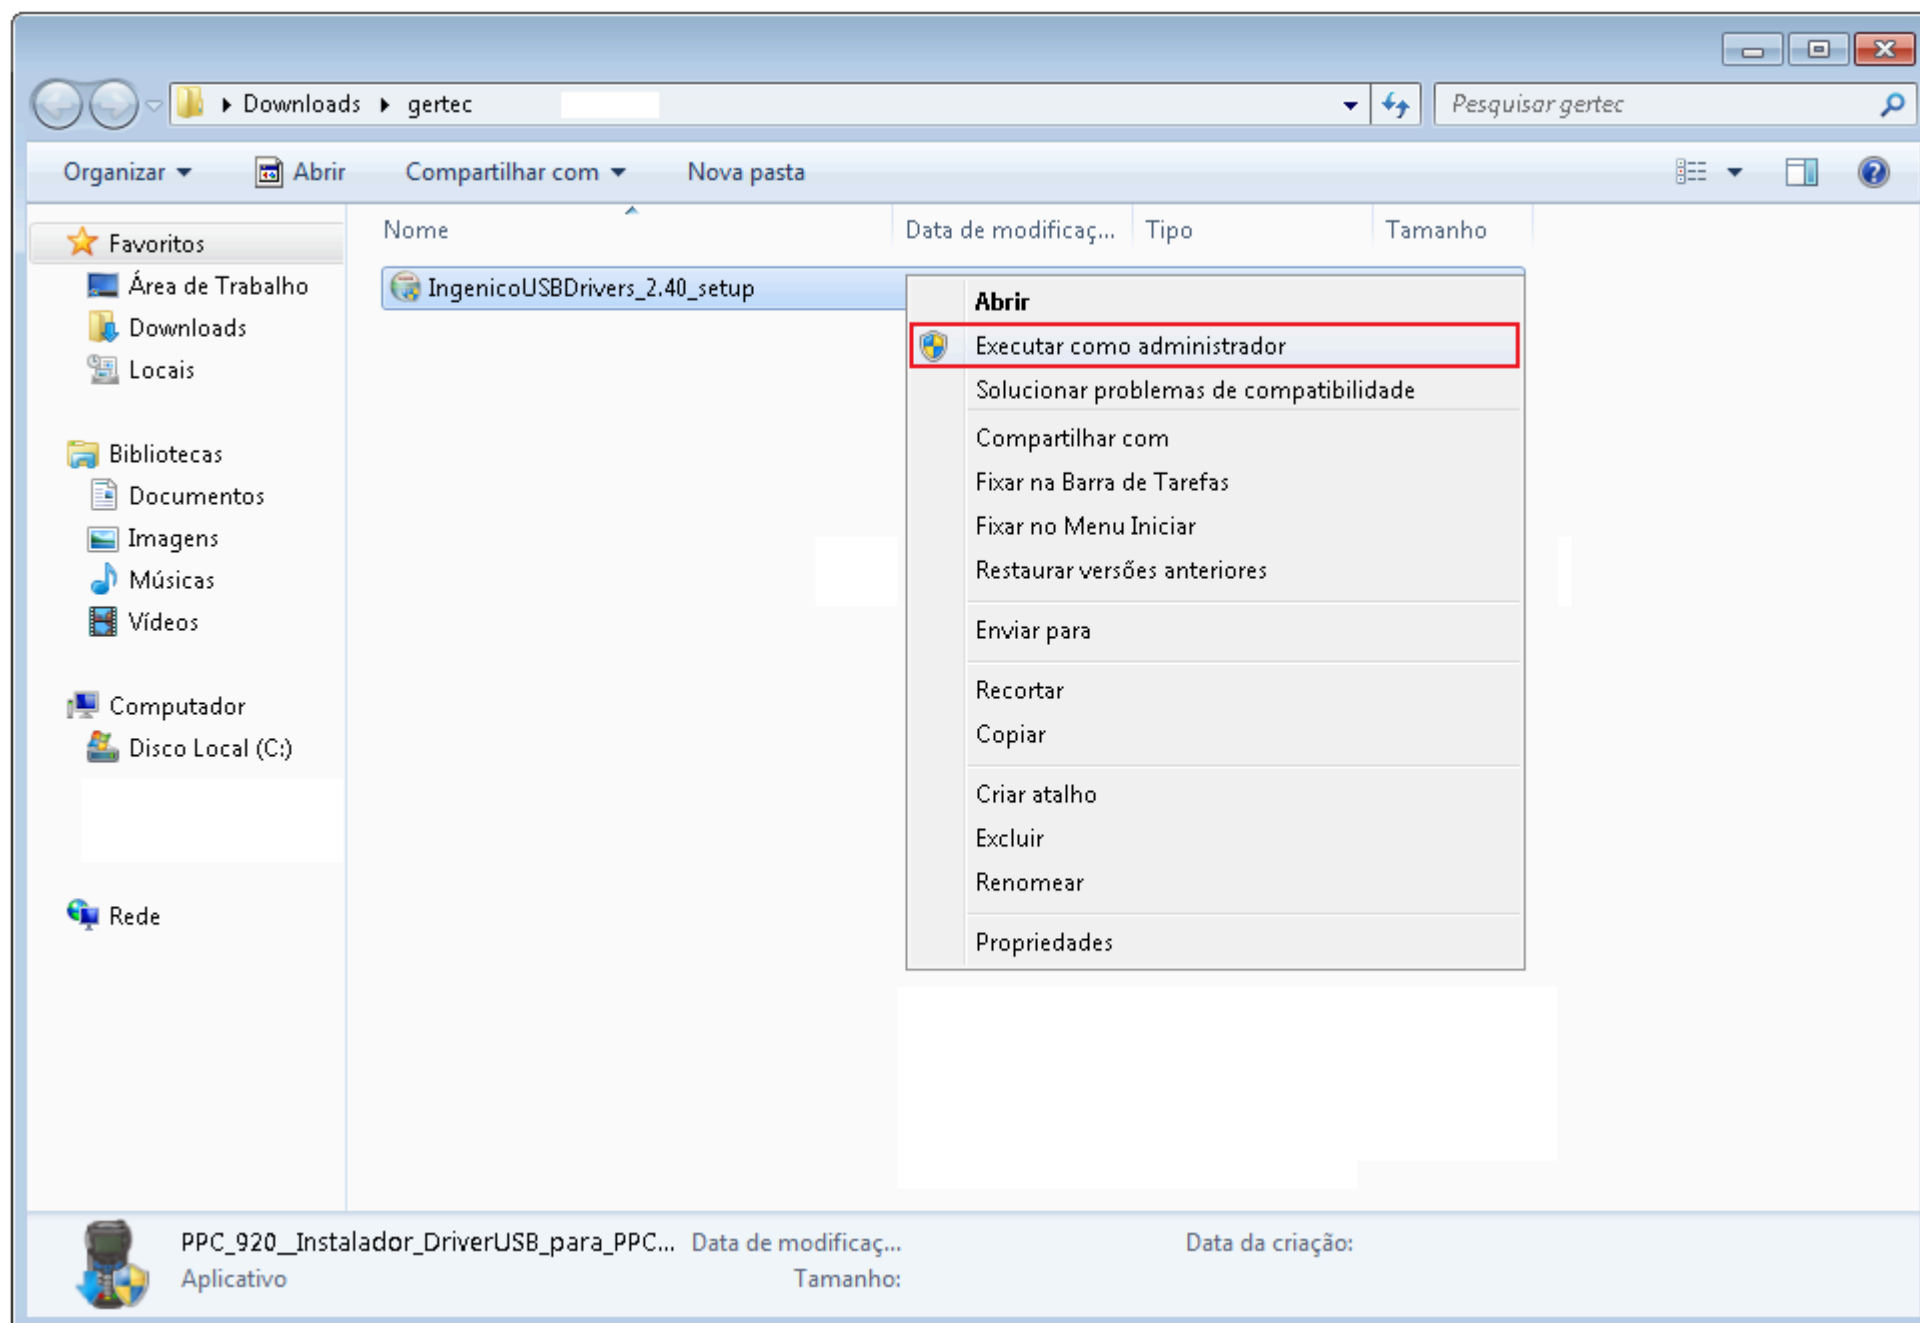


Clique duas vezes sobre o executável de instalação do IngenicoUSBDrivers...". Em seguida "Next".




Em seguida clique em "Next":

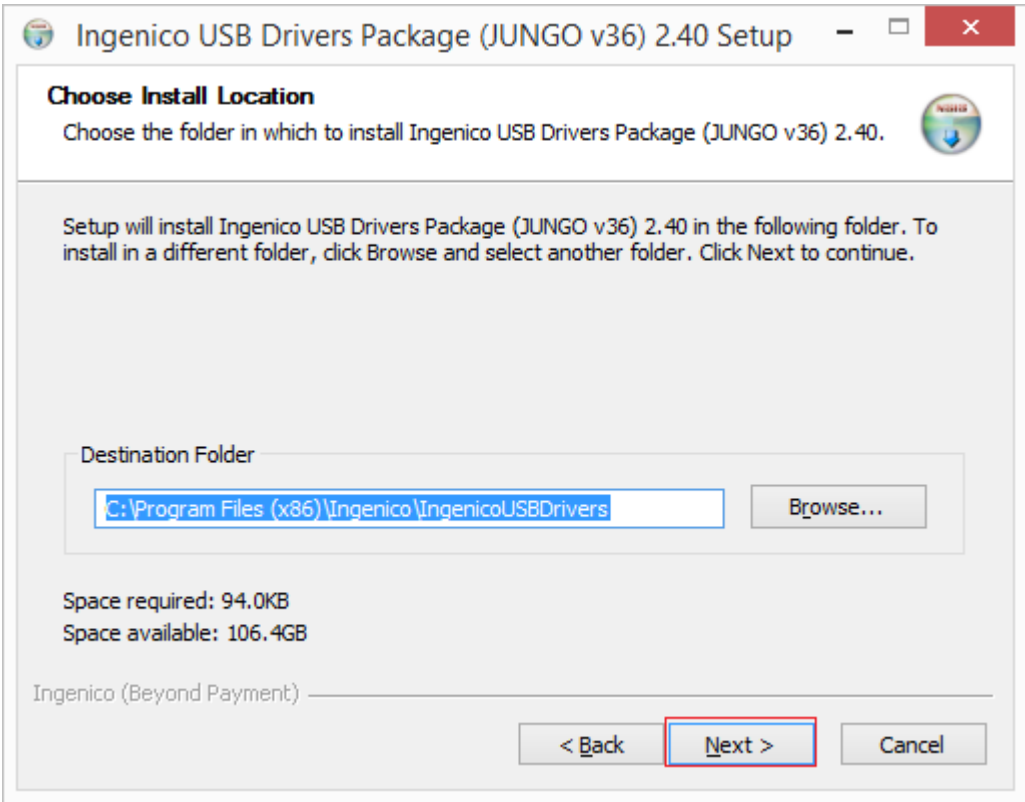


Em seguida clique novamente em “Next”:

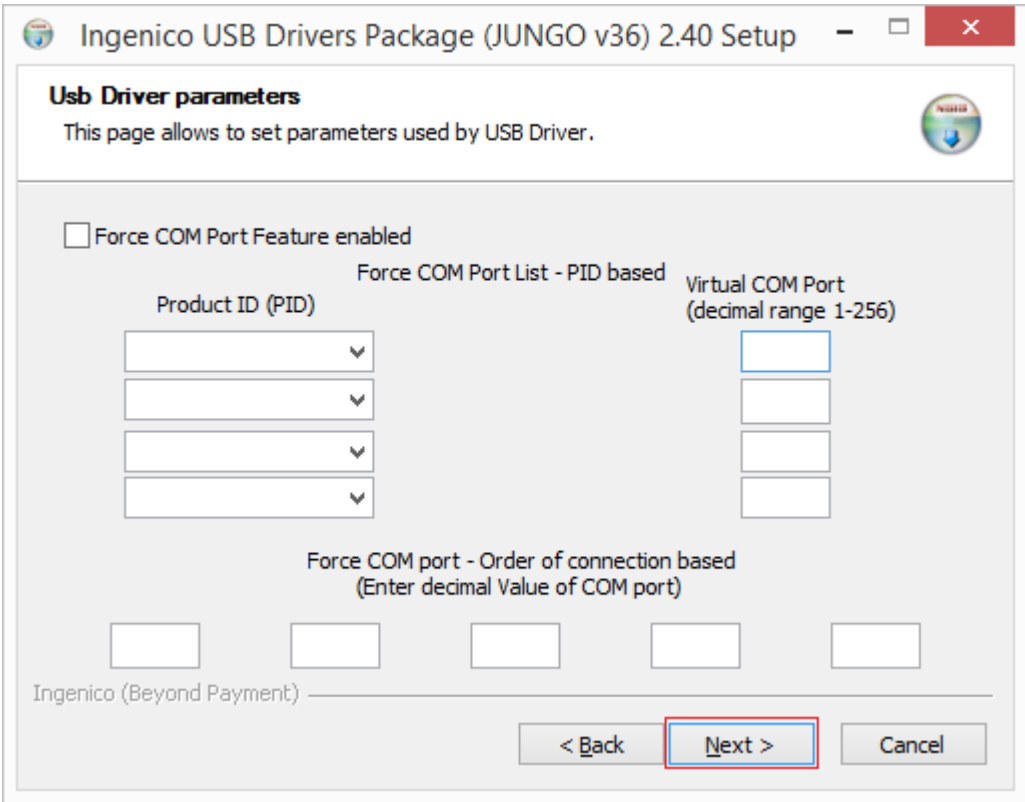

E novamente Next:

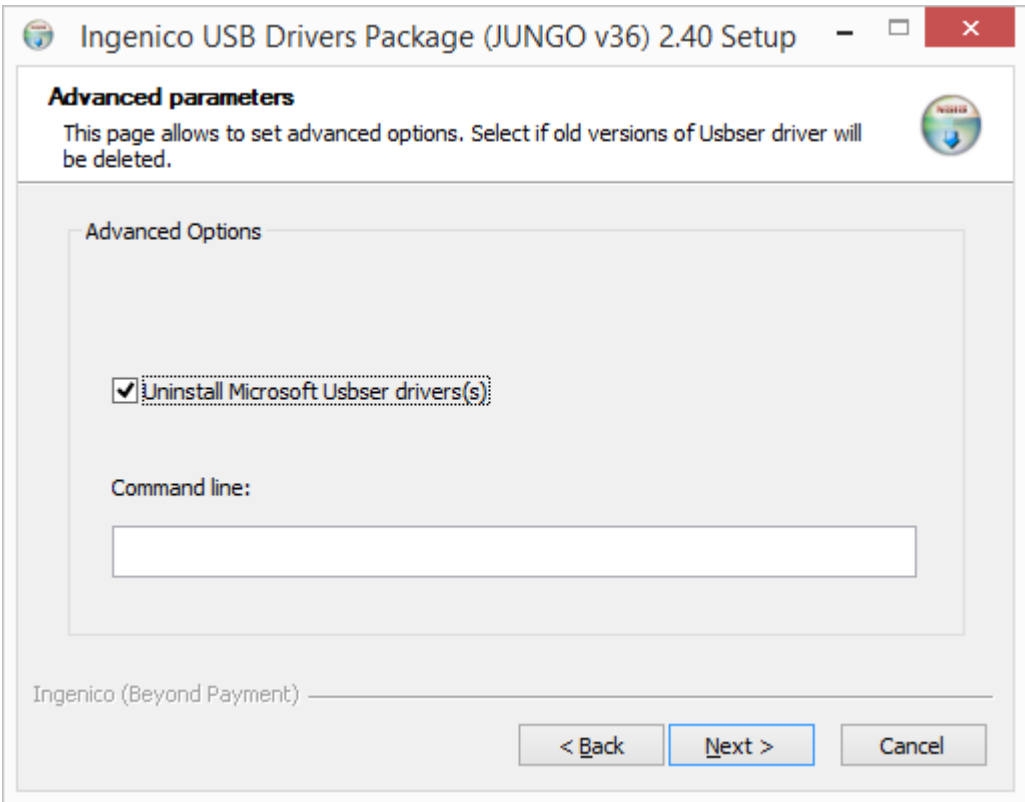


Em seguida “Install”:

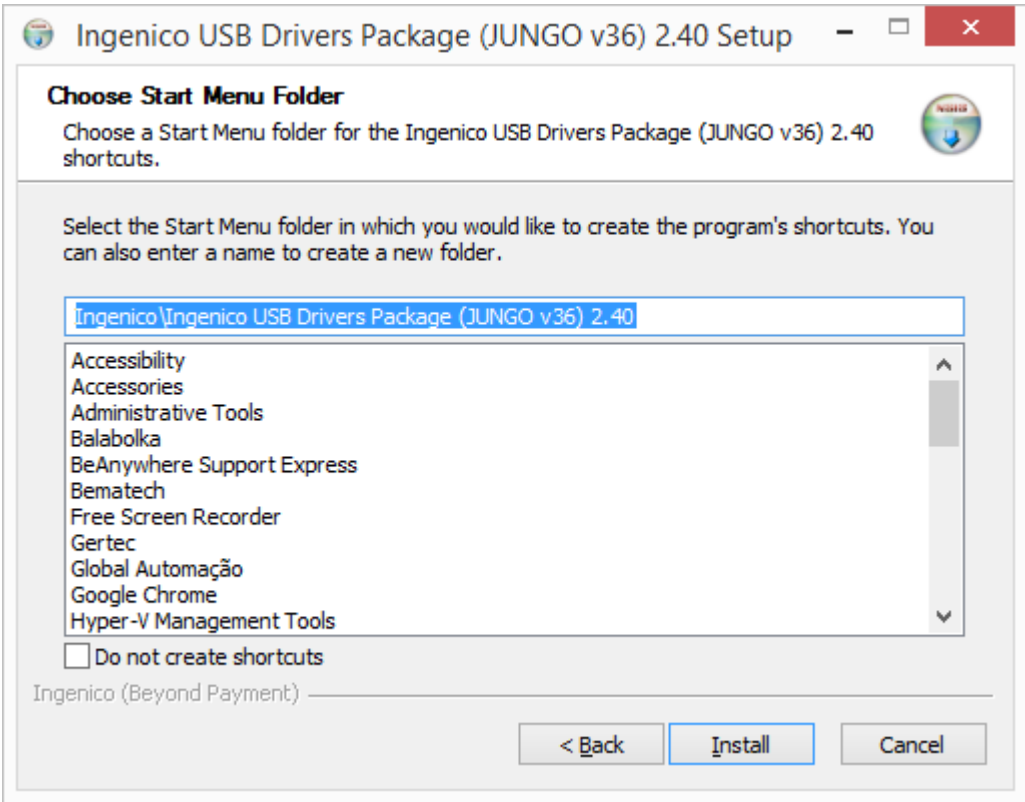


Após finalizado a instalação, na tela “Gerenciador de dispositivos” clique em “Portas (COM e LPT)”. Encontre o pinpad e clique com o botão direito do mouse. Posteriormente em “Propriedades”.


Na tela “Gerenciador de dispositivos” clique em “Portas (COM e LPT)”. Encontre o pinpad e clique com o botão direito do mouse. Posteriormente em “Propriedades”.

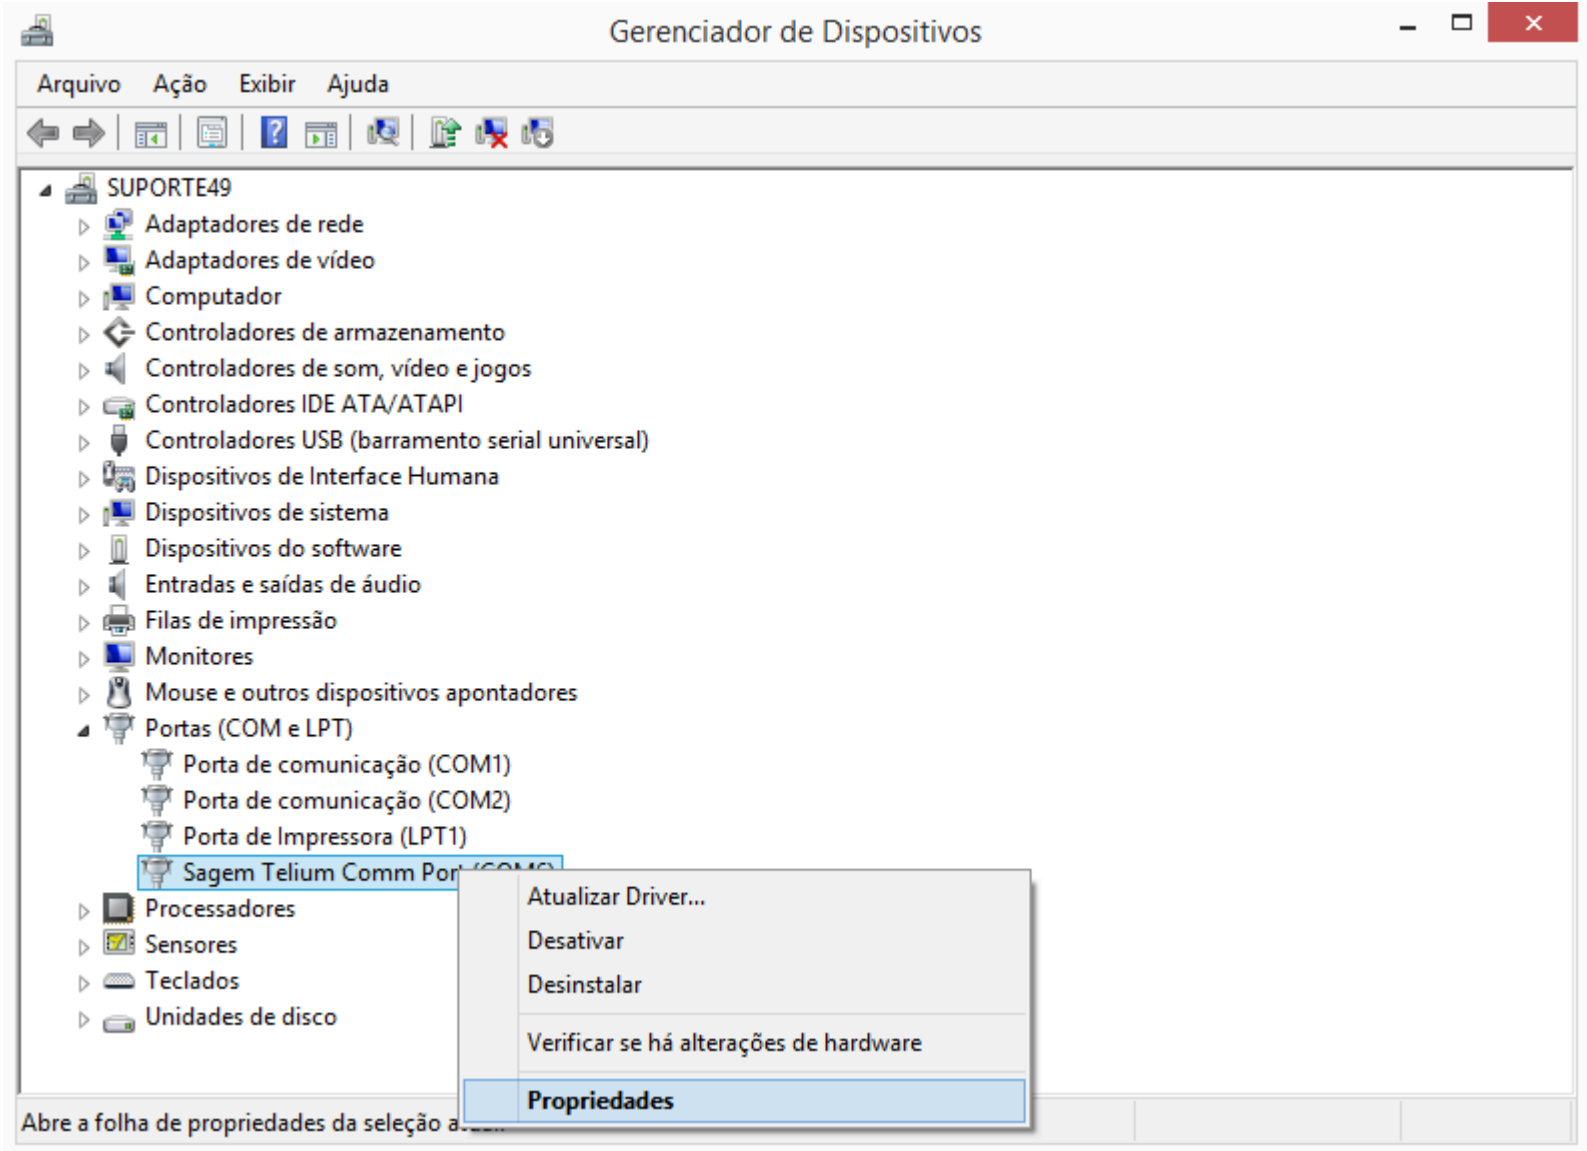


“Configurações de Porta”.

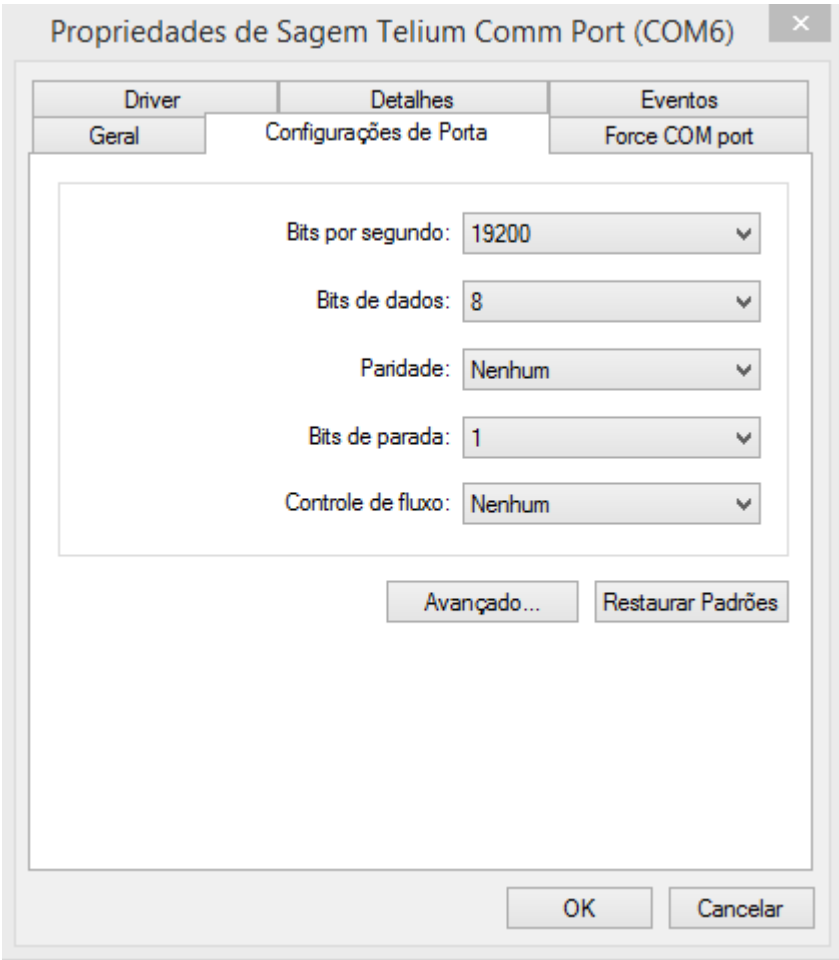

Clique na opção “Bits por segundo”, selecione o item “19200”.

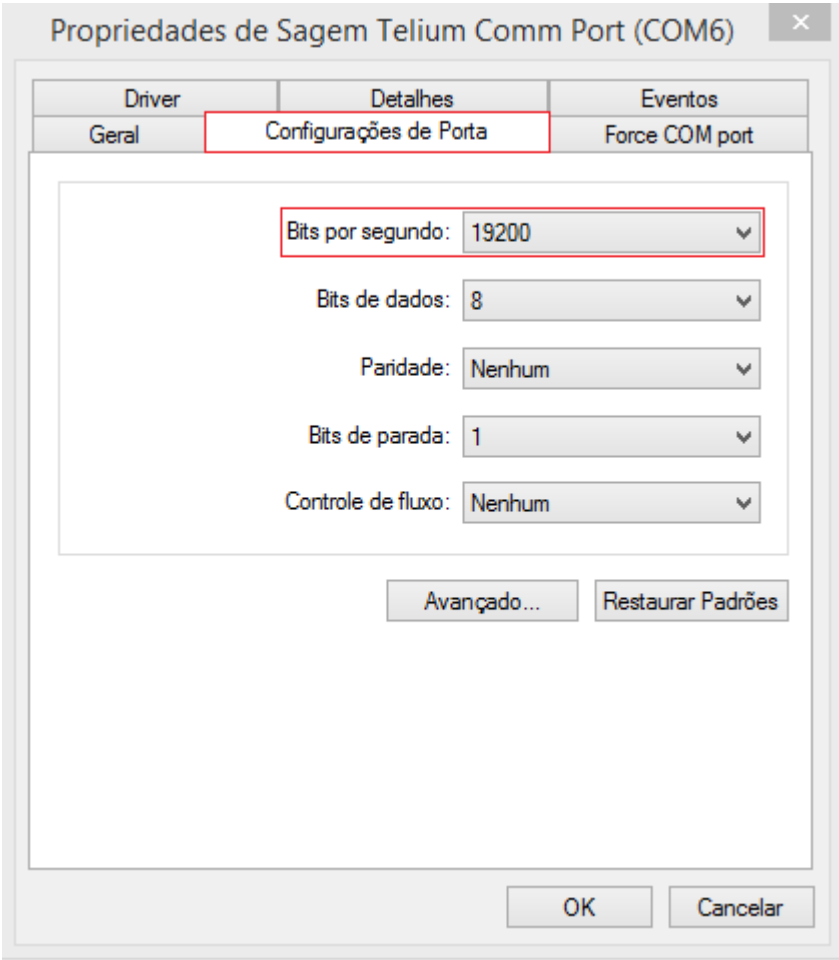


Em seguida clique em “Avançado”.

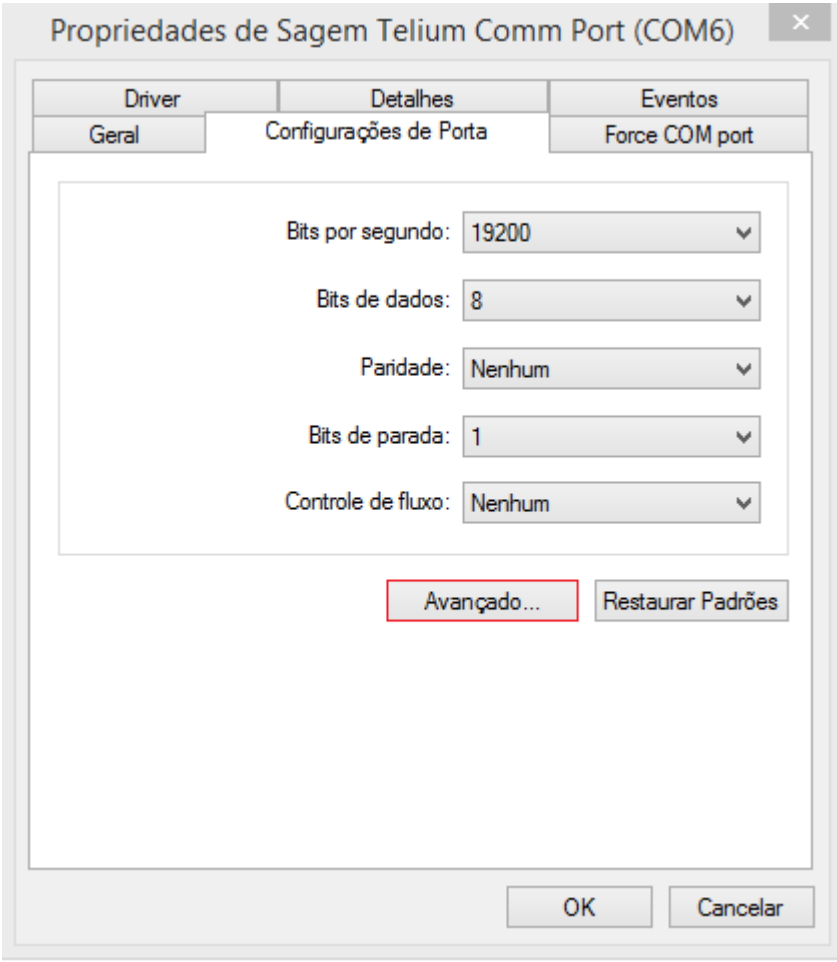

Verifique se o “número da porta COM” está menor ou igual à “COM9”.

Clique em “OK”.

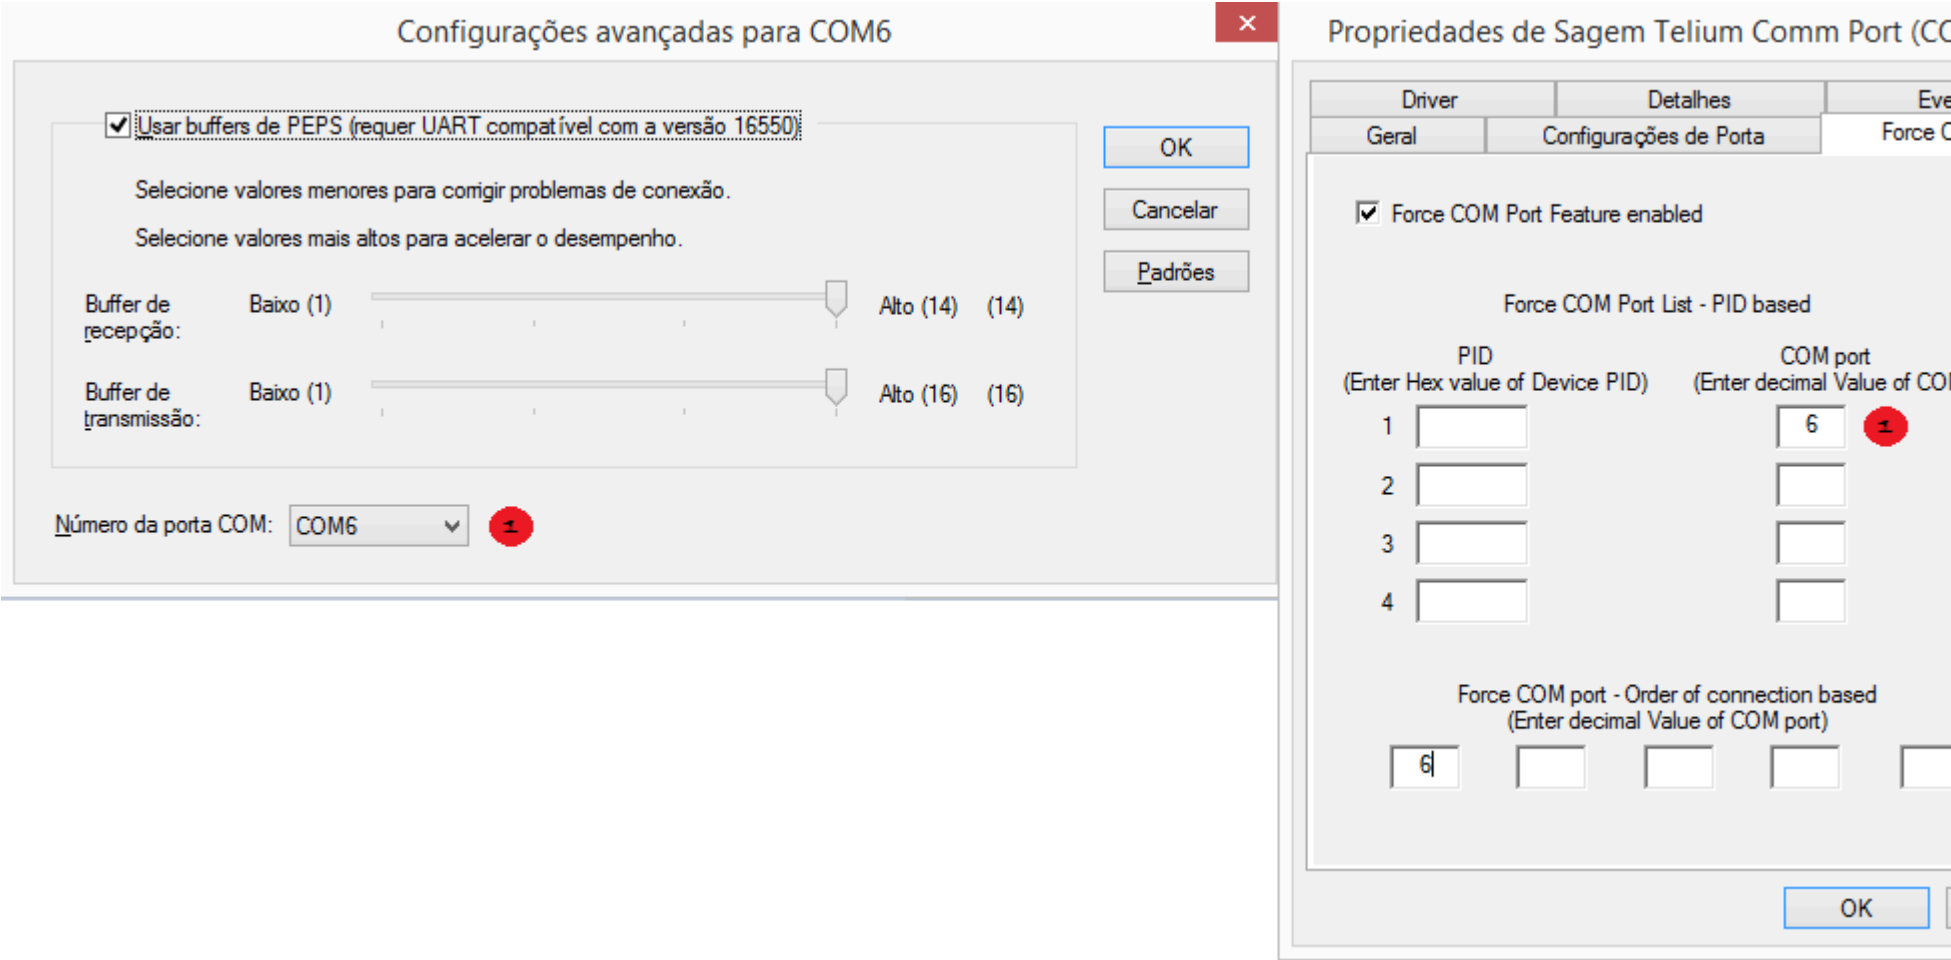

Clique na aba “Force Com Port”.

Habilite a opção “Force COM Port Feature Enable”.

Certifique se a porta que está forçando é a mesma que configurou na tela anterior e preencha de acordo com a porta de comunicação do tef, contida dentro do gerenciador de dispositivos.

Configurações avançadas para COM6

☒ Usar buffers de PEPS (requer UART compatível com a versão 16550)

Selecione valores menores para corrigir problemas de conexão.
Selecione valores mais altos para acelerar o desempenho.

Buffer de recepção:

Baixo (1)

Alto (14) (14)

Buffer de transmissão:

Baixo (1)

Alto (16) (16)

Número da porta COM:

COM6

OK

Cancelar

Padrões

Propriedades de Gertec PPC 900-910 USB Port (

Driver

Detalhes

Ex

Geral

Configurações de Porta

Force

☒ Force COM Port Feature enabled

Force COM Port List - PID based

PID

(Enter Hex value of Device PID)

COM port

(Enter decimal Value of COM port)

1

C901

6

2

C902

6

3

C701

6

4

Force COM port - Order of connection based

(Enter decimal Value of COM port)

6

OK

Última atualização: quarta, 16 out 2019, 08:27

◀ Instalação PinPad - Gertec

Seguir para...

Instalação TEF Express ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=5449

7/7