

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de SAT](#) / [SAT](#)

SAT

Nesse manual veremos a funcionalidade do equipamento SAT juntamente com o sistema PDV-FISCAL, esse manual será dividido em etapas para um melhor entendimento do operador.

Etapas do Manual:

1º Conhecendo o SAT / Apresentação;

2º Obrigatoriedade;

3º Comunicação do equipamento SAT com o servidor/ terminal do estabelecimento;

4º Instalação do driver USB do SAT;

5º Instalação do software de ativação do SAT;

6º Configuração da Interface de Rede do SAT:

7º Ativação do SAT

8º Associação ao sistema Aplicativo

9º Dispositivos de interface visual;

10º Configuração do terminal PDV com o SAT;

1º Conhecendo o SAT / Apresentação:

O SAT é destinado a emissão de Cupons Fiscais Eletrônicos. Equipado com o que há de mais moderno em Tecnologia de Processamento Embarcada, Criptografia e Comunicação em Rede. O SAT possui inúmeros recursos que irão facilitar a emissão de documentos fiscais eletrônicos em seu estabelecimento. Por se tratar de um equipamento de emissão de documentos fiscais o mesmo deve operar obedecendo à legislação vigente.

Requisitos para uso do SAT

Equipamento de processamento de dados (normalmente computador ou microterminal tipo PC), com porta USB.

- Aplicativo Comercial de Frente de Caixa (PDV Fiscal);
- Impressora comum (pode ser compartilhada);
- Meio de comunicação com a Internet (pode ser compartilhada);
- SAT (equipamento externo, visível ao consumidor e ao fisco);

2º Obrigatoriedade:

Postos de combustível: A partir de 01/07/2015, deverão emitir Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) em substituição a Cupom Fiscal emitido por equipamento ECF que contar 5 anos ou mais da data da lacração inicial. Esta condição se encerra em 01/01/2017, data em que não será mais permitida a emissão de Cupom Fiscal por ECF, devendo estes serem obrigatoriamente cessados.

Demais ramos de atividade: A vedação de uso de ECF com 5 anos ou mais da lacração inicial ocorrerá de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do estabelecimento. Dependendo da CNAE, a vedação poderá se iniciar em 01/07/2015, 01/08/2015, 01/09/2015 ou 01/10/2015.

Verifique abaixo uma resumo das regras de obrigatoriedade:

Data	Hipóteses de obrigatoriedade
1º/07/2015	- Novos estabelecimentos - ECFs que tenham mais de 5 anos desde a primeira lacração, para as seguintes CNAEs: 4731800, 4771701 e 4781400; - Contribuintes que utilizavam SEPD em substituição ao ECF.
1º/08/2015	- ECFs que tenham mais de 5 anos desde a primeira lacração, para as seguintes CNAEs: 4712100, 4744005, 5611201 e 5611203.
1º/09/2015	- ECFs que tenham mais de 5 anos desde a primeira lacração, para as seguintes CNAEs: 4530703, 4711302, 4713001, 4721102, 4721104, 4722901, 4729899, 4744001, 4744099, 4753900, 4754701, 4761003, 4771702, 4772500, 4774100, 4782201 e 4789099.
1º/10/2015	- Demais CNAEs cujos ECFs que tenham mais de 5 anos desde a primeira lacração.
1º/01/2016	- Em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor (mod 2) para os contribuintes que faturaram R\$ 100 mil ou mais em 2015; - Postos de combustível, em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor (mod 2).
1º/01/2017	- Em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor (mod 2) para os contribuintes que faturaram R\$ 80 mil ou mais em 2016; - Prazo final para os postos de combustível cessarem TODOS os ECFs.
1º/01/2018	- Em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor (mod 2) para os contribuintes que faturaram R\$ 60 mil ou mais em 2017.

3º Comunicação do equipamento SAT com o servidor/ terminal do estabelecimento;

Abaixo veremos uma ilustração de um simples exemplo da comunicação do equipamento SAT com o computador do operador.

Lembrando que se trata de um exemplo e para fazer a comunicação obtendo sucesso é indispensável seguir os requisitos citados a seguir:

Requisitos Mínimos:

O microcomputador onde será instalado o sistema PDV Fiscal deve conter no mínimo Processador 1.1GHz, 2GB RAM, 160GB HD, DVD para instalação dos Drivers e Sistema Operacional Windows 7 versão 32 Bits com as últimas atualizações instaladas. O Estabelecimento onde será instalado o SAT deve ter conexão com a Internet (Banda Larga).

Retirando da Embalagem:

A embalagem do produto deve conter os itens abaixo, verifique se todos estão presentes e em perfeitas condições:

- Equipamento SAT;
- Cabo de comunicação USB;
- CD de Drivers;
- Cartão com "Código de Segurança";

Caso esteja faltando algum item entre em contato com seu revendedor para a devida assistência.

Conectando os cabos:

O SAT é energizado e faz toda a comunicação através do cabo USB que acompanha o produto. O mesmo deve ser conectado ao Microcomputador onde está instalado o Aplicativo Comercial através da interface USB.

Preferencialmente conecte o SAT com o microcomputador desligado e assim proceda quando necessário a remoção do equipamento.

Diagrama de comunicação:




Conexão dos cabos no equipamento:




4º Instalação do drives USB do SAT:

Para instalação dos Drivers é necessário que você tenha perfil de "Administrador" do sistema operacional instalado em seu equipamento. Os arquivos do Driver USB para do SAT encontram-se na pasta "Drivers" do CD que acompanha o produto. Os mesmos arquivos também estão disponíveis para download no site do fabricante na seção de "Downloads". Para realizar a instalação dos drivers conecte o equipamento SAT em alguma porta USB disponível no equipamento. O Windows irá reconhecer o equipamento automaticamente e irá aparecer um balão de dialogo no canto inferior direito conforme a Figura abaixo:

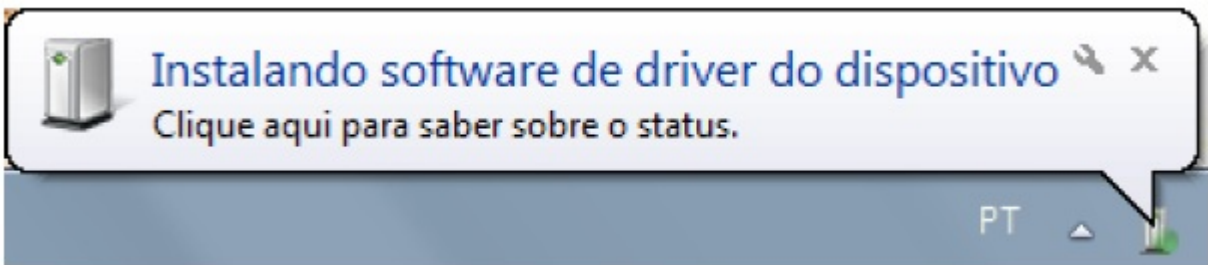


Clique neste balão e acompanhe a busca automática de Drivers pelo Windows.

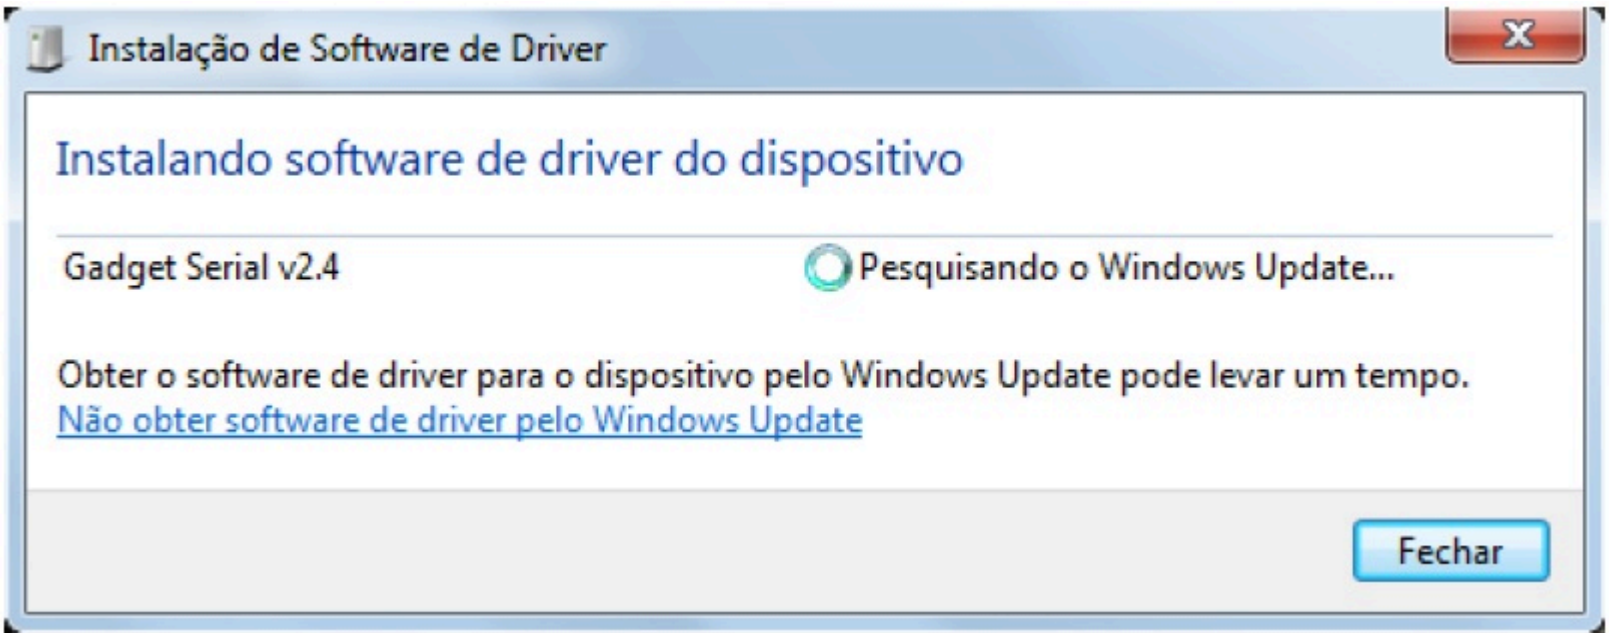

Confirme a instalação do driver localizado e acompanhe.


Ao Final da Instalação irá aparecer a Janela abaixo indicando a conclusão da instalação do Driver USB do SAT. Clique no botão fechar para finalizar a operação.

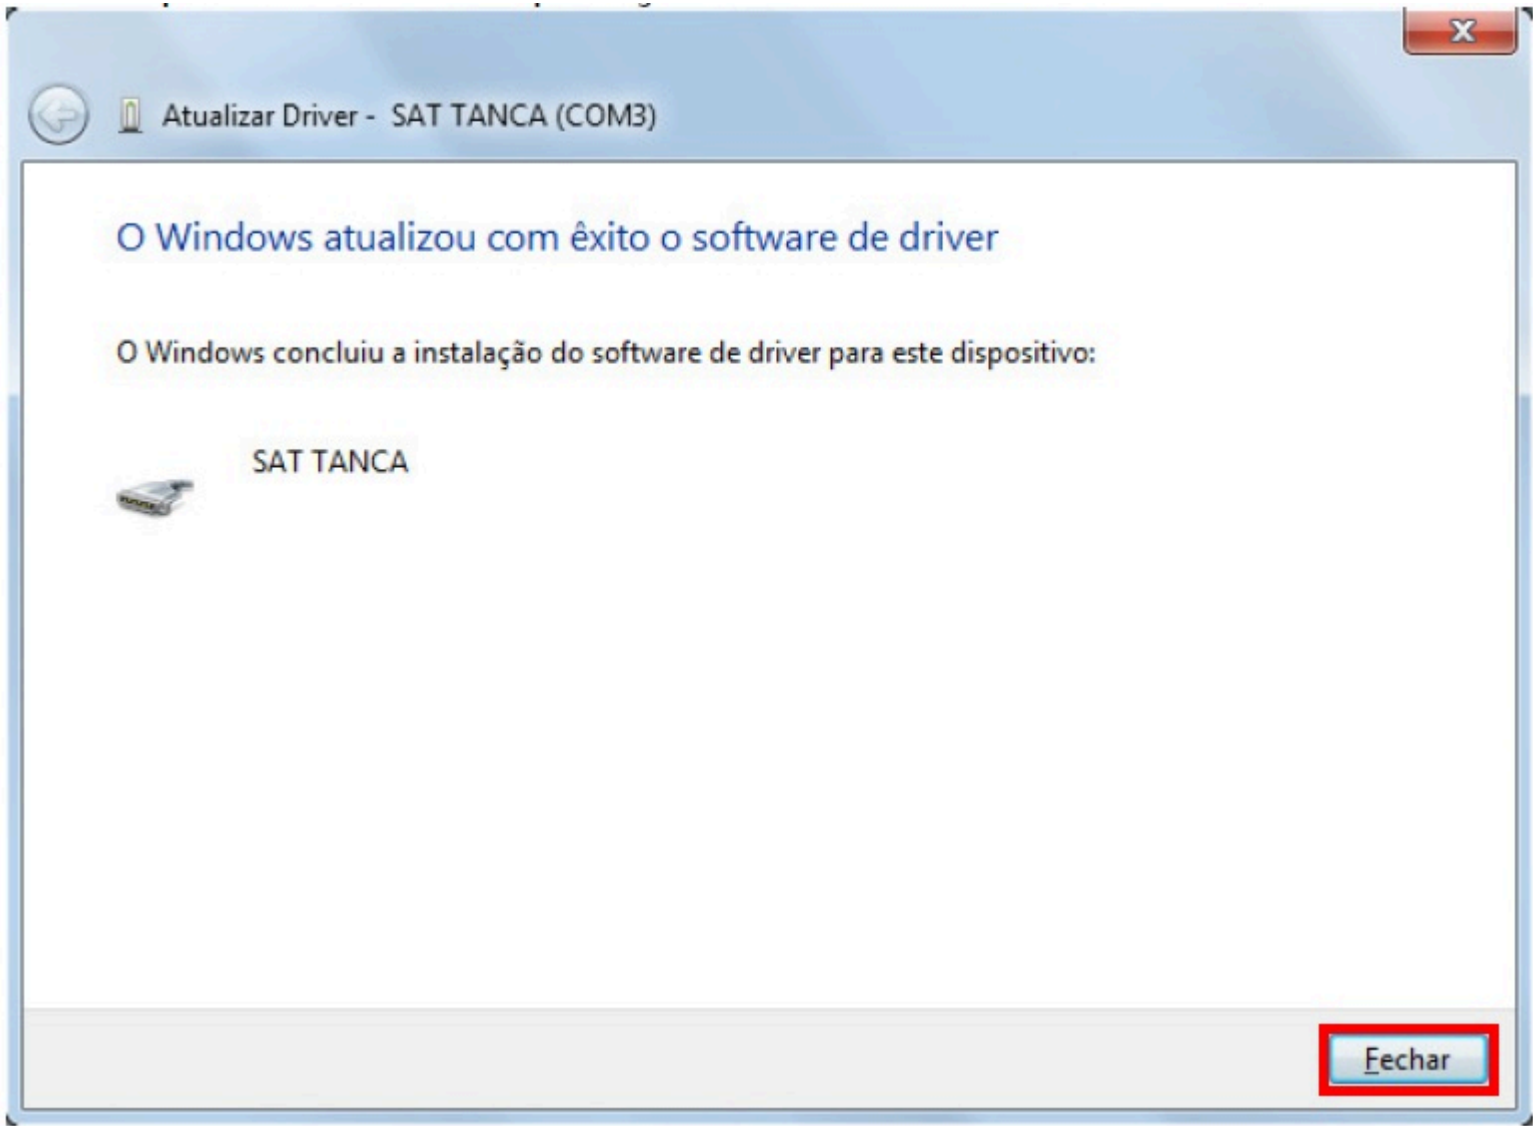


5º Instalação do software de ativação do SAT:

O Software de Ativação do equipamento SAT encontra-se na pasta "Ativação" no CD que acompanha o equipamento. Para utilizar o Software de ativação copie o arquivo "SAT_Ativação.exe" para algum local de seu microcomputador. Copie também para esta mesma pasta a DLL do SAT, que está presente na pasta "DLL" do CD que acompanha o produto. Não execute o "Software de Ativação" diretamente do CD pois ao ser executado o arquivo tenta fazer uma descompactação e isso não é possível de ser realizado através do CD.

Executar o programa "SAT_Ativação.exe" do local onde ele foi copiado juntamente com a "DLL" chamada "SAT.dll"

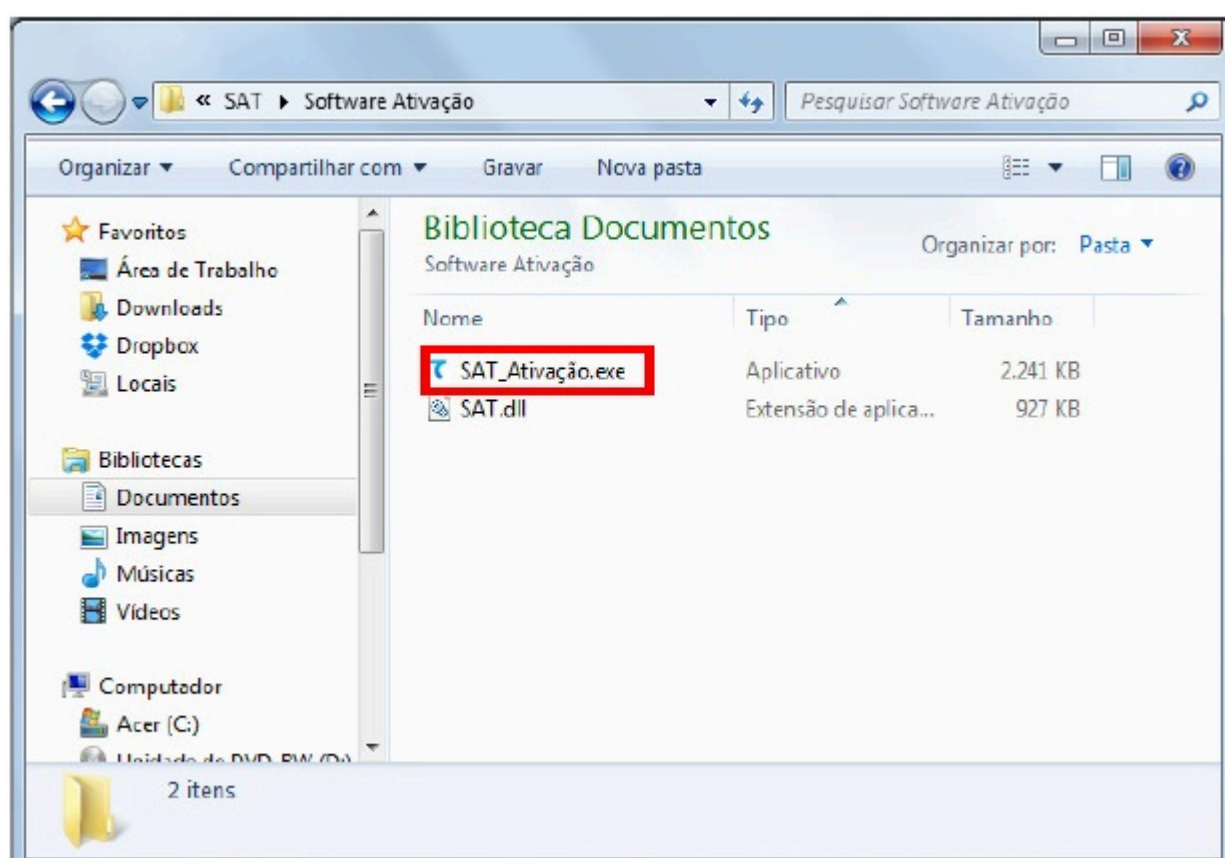


Após sua primeira execução serão criados dois arquivos XML auxiliares, conforme figura abaixo. Os mesmos não podem ser editados manualmente.

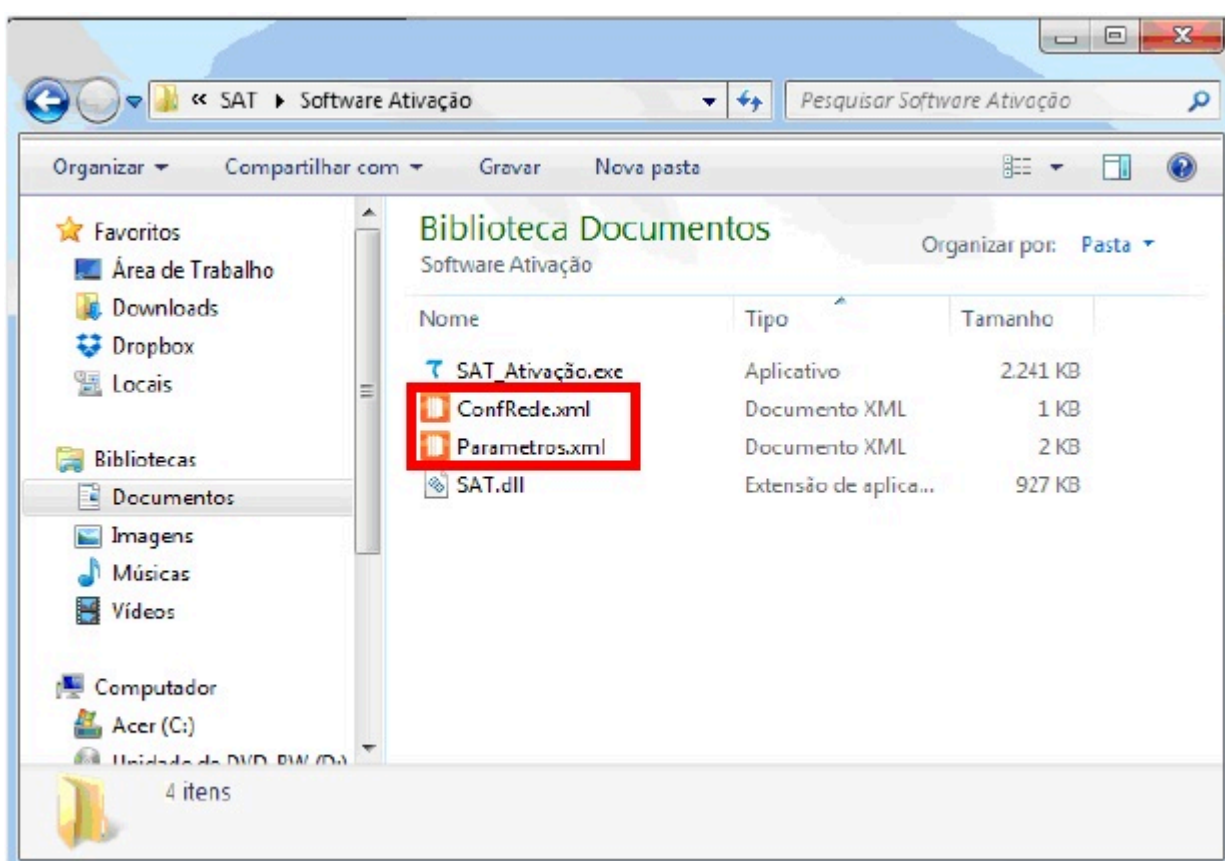


A tela abaixo deverá aparecer:



O SAT Não vem de fábrica com o seu código de ativação configurado. Nesta fase apenas as funções de Consultar SAT, Ativação do SAT e Configuração de Rede estão disponíveis. Em circunstâncias normais, ao clicar no Botão "Consultar SAT" o Software de Ativação irá mostrar o status de operação do SAT.

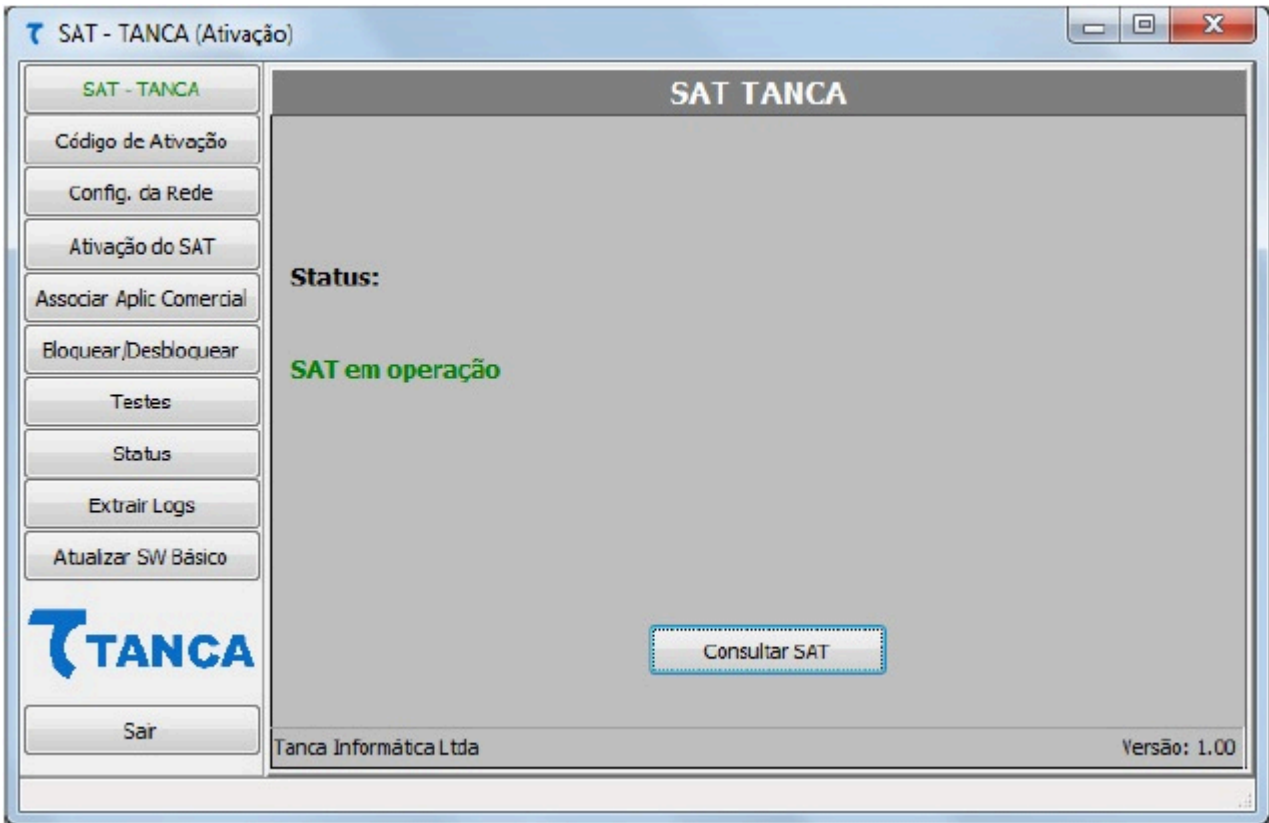


Caso ocorra algum problema no acesso ao SAT aparecerá à sinalização de “SAT inoperante”, conforme figura abaixo:

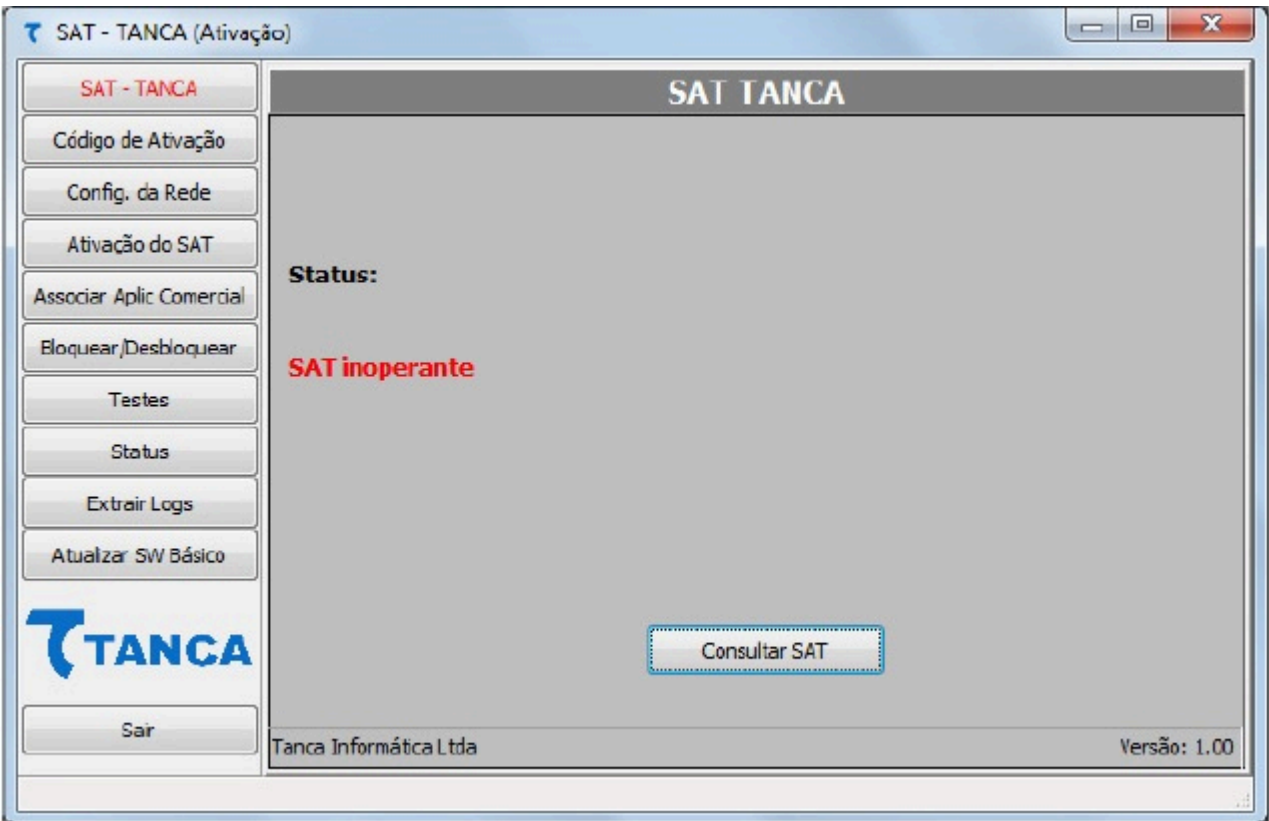

Neste caso verifique se o SAT está devidamente conectado, se o SAT já terminou a inicialização corretamente ou se os Drivers foram devidamente instalados.

6º Configuração da Interface de Rede do SAT:

O equipamento SAT possui duas interfaces ETHERNET disponíveis, a primeira identificada como “ETHERNET 1” e a segunda como “ETHERNET 2” , constituindo um SWITCH, ou seja, o cabo de rede da infra-estrutura local pode ser ligado em qualquer uma das portas Ethernet disponíveis no equipamento. Na porta Ethernet adicional podem ser ligados outros dispositivos, inclusive o próprio computador onde está instalado o Sistema PDV-Fiscal.

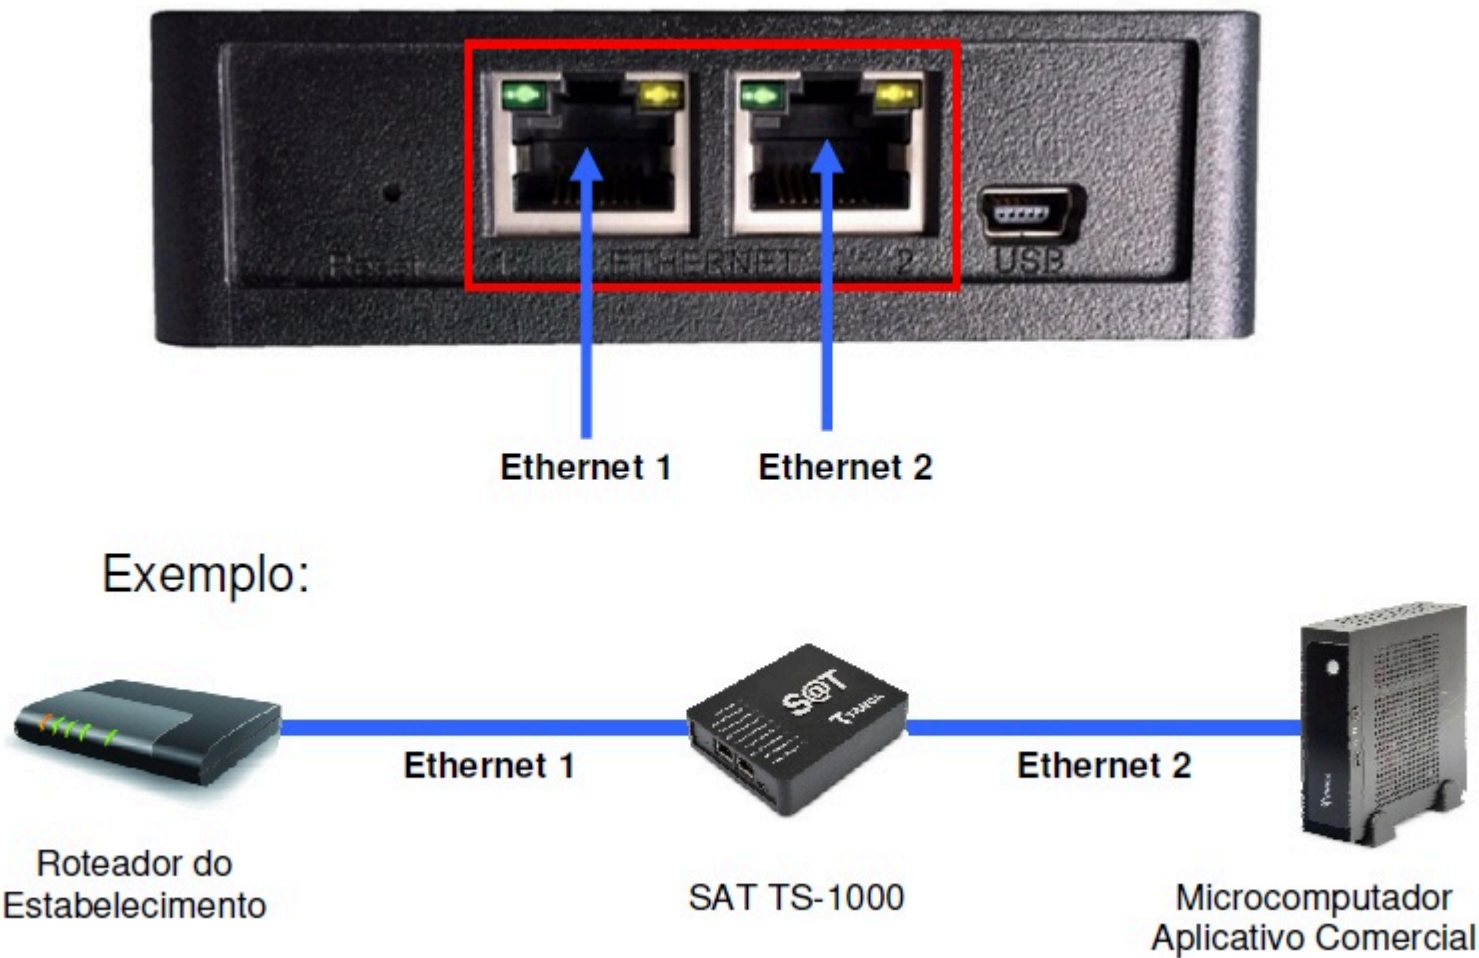

O SAT não poderá ser instalado diretamente na Internet, com endereço IP válido. Sua interface de comunicação só poderá aceitar endereçamento de rede IP Privadas.

Ao clicar no botão “Config. da Rede” temos acesso aos diversos parâmetros relacionados às configurações de Rede, que devem ser preenchidas de acordo com as características da rede local ao qual o SAT está ligado, conforme as diversas possibilidades que seguem e ao final enviadas ao SAT.

SAT - TANCA (Ativação)

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Tipo de Rede: ETHERNET Interface: DHCP

IP: Proxy: NENHUM

Máscara de Rede: IP do Proxy:


Gateway: Porta do Proxy:

DNS Primário: Usuário do Proxy:

DNS Secundário: Senha do Proxy:

Dígite o Código de Ativação do SAT: Enviar ao SAT


Antes do SAT ser ativado o código de ativação que deve ser utilizado é “00000000” (oito vezes o 0) e após o mesmo estar ativado o código de ativação a ser utilizado deve ser o mesmo que foi cadastrado no momento da ativação. Ao final da configuração temos a confirmação de que a rede foi configurada com sucesso.

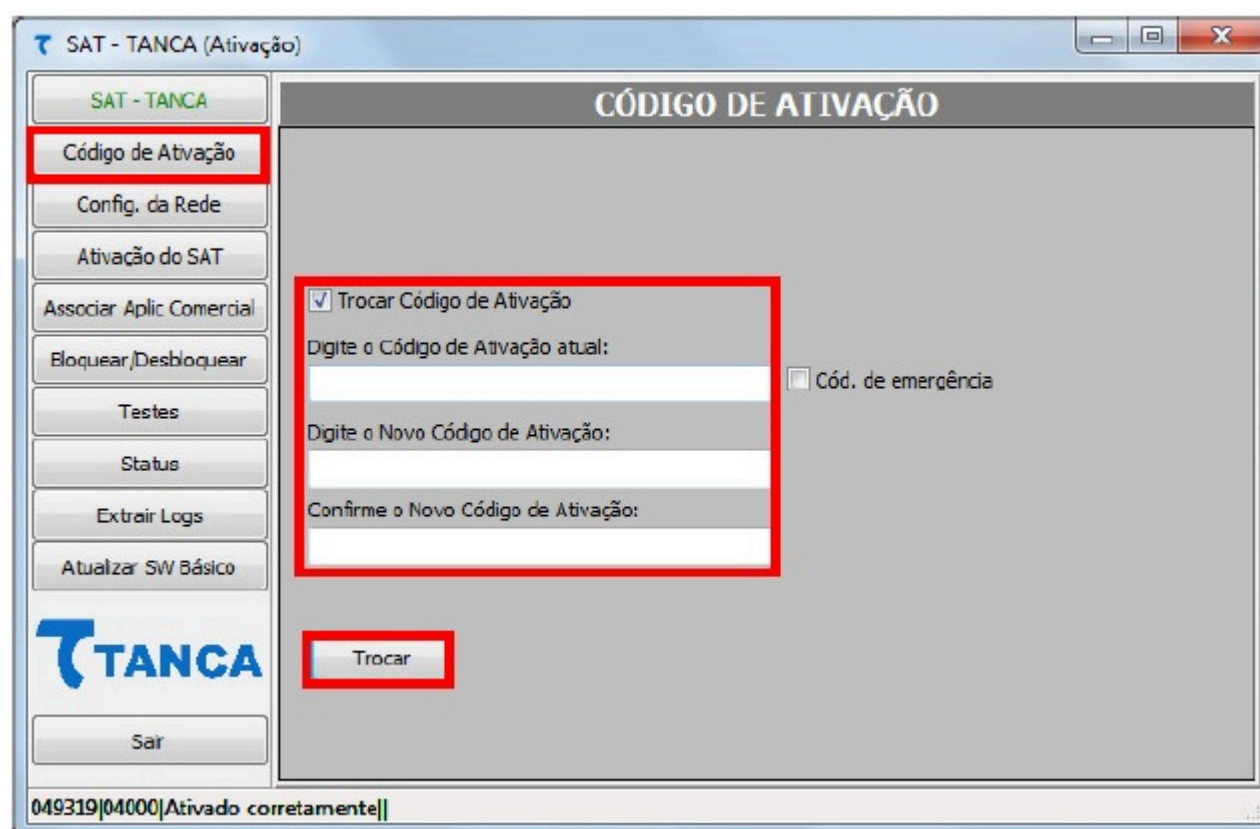


7º Ativação do SAT

O SAT já vem com um código de ativação que pode ser localizado junto ao seu manual no CD de instalação, ou ele pode ser trocado caso por algum motivo ocorra à perda ou esquecimento do "Código de Ativação" será possível alterá-lo mediante uso do "Código de Emergência", que é um código único para cada equipamento SAT.m Este "Código Emergência" permite que seja trocado o "Código de Ativação" que foi cadastrado durante a ativação do equipamento. Este código encontra-se no cartão com o nome "Código de Segurança" que acompanha o equipamento. Por se tratar de uma informação importante orientamos que este cartão seja guardado em um local seguro juntamente com demais documentos importantes do estabelecimento em que o SAT for instalado.


Para ativar o SAT clique no botão "Ativação do SAT" e preencha todos os campos solicitados e clique no botão "Ativar".

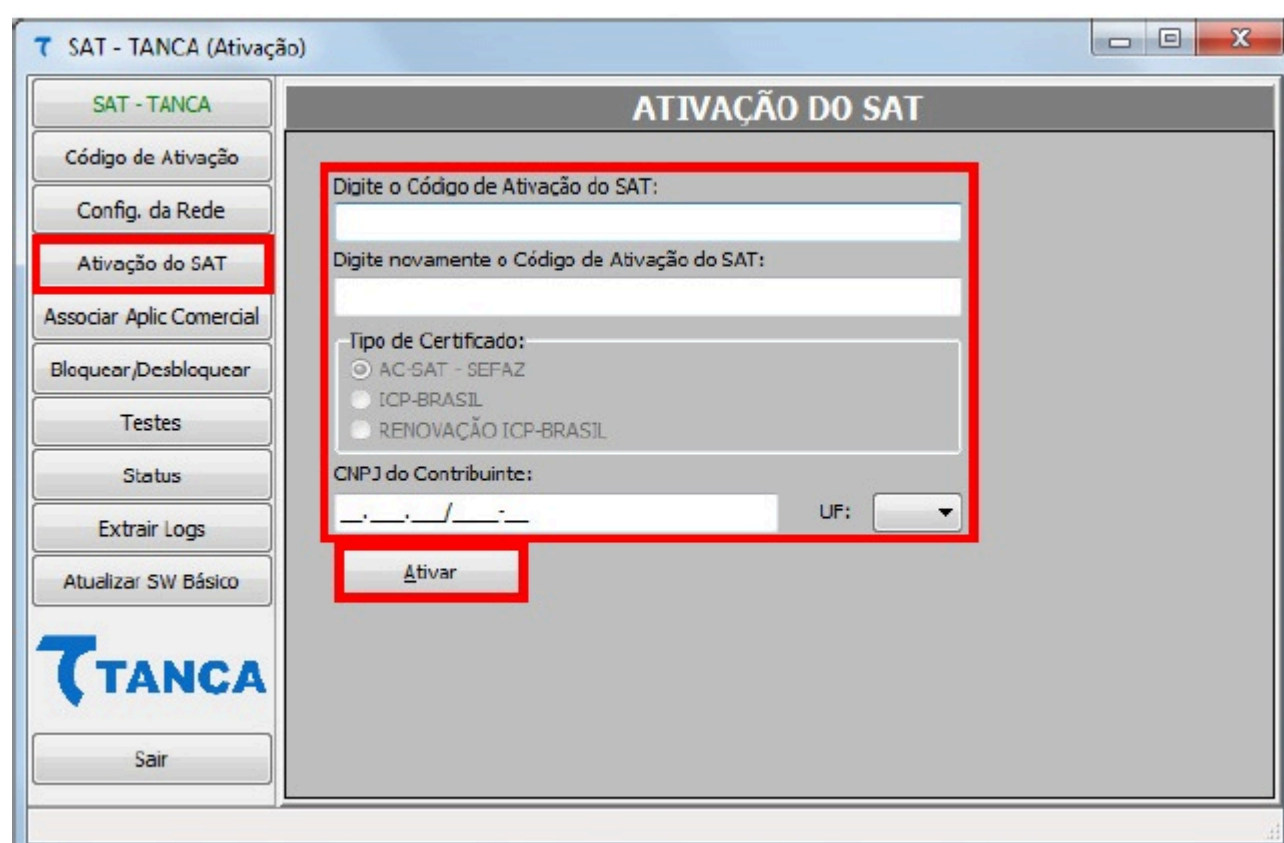

Uma nova janela irá abrir informando que este procedimento pode levar alguns minutos até que seja concluído. Clique em "OK" para continuar e não desligue o SAT nem tão pouco encerre o programa de ativação.

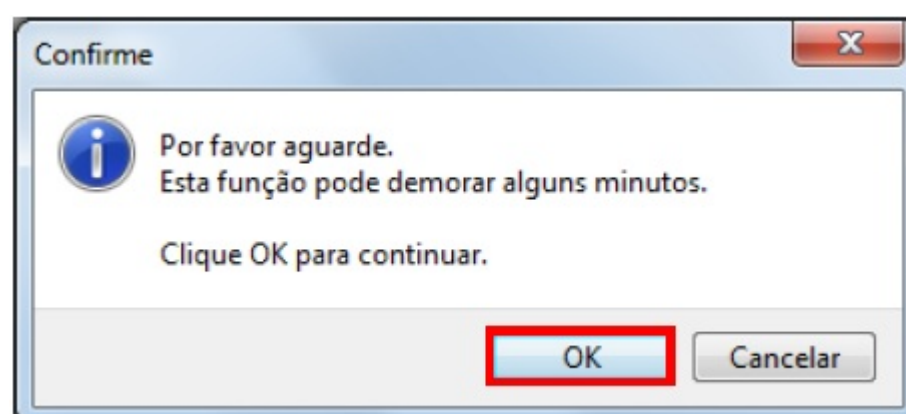


Ao final do procedimento de ativação irá aparecer uma mensagem informando que o procedimento foi concluído corretamente.

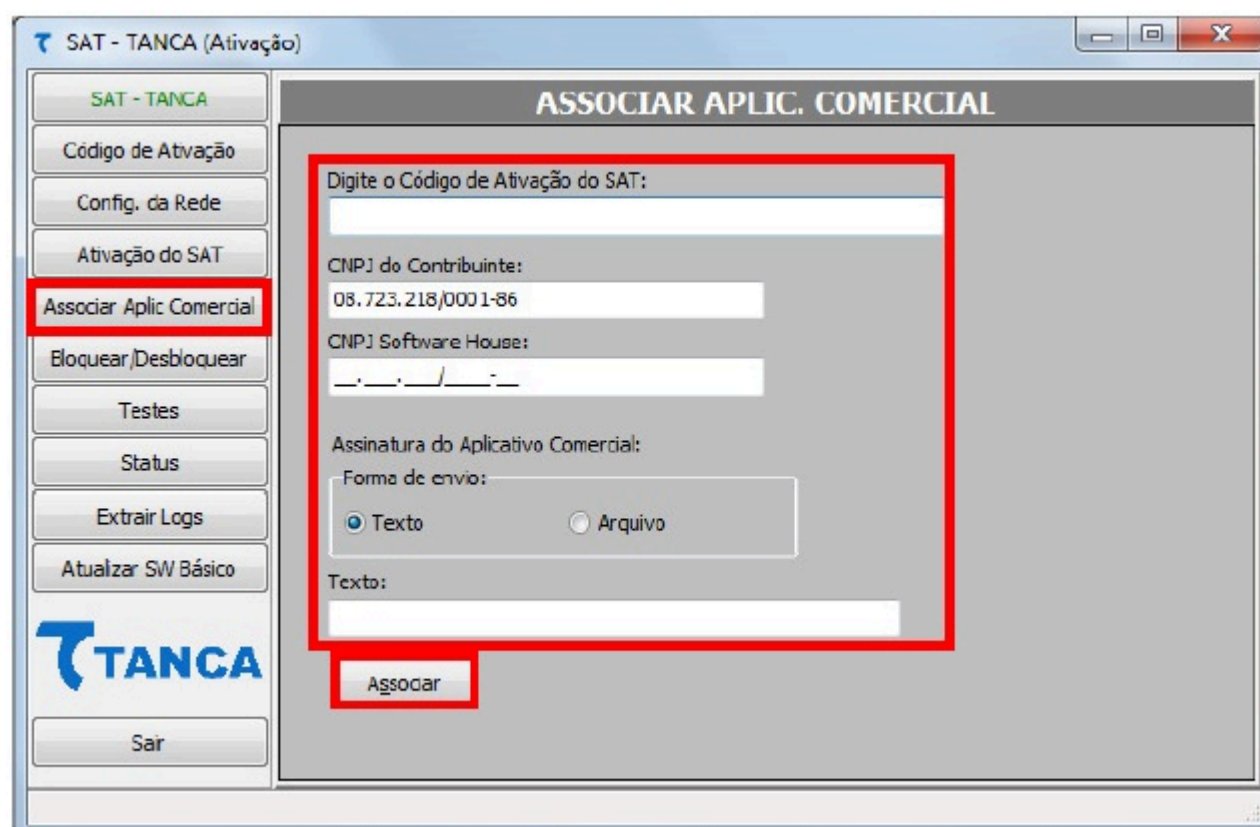

8º Associação ao sistema Aplicativo


Após o processo de ativação tenha sido concluído é necessário associá-lo ao "PDV Fiscal" que fará as solicitações de emissão de documentos fiscais. Ou seja, o PDV Fiscal. Para isso o contribuinte necessita do número do CNPJ da ARPA (03.600.477/0001-04) e também de um documento digital assinado, denominado "Assinatura do Aplicativo Comercial". Através do botão "Assoc. Aplic. Comercial" preencha os respectivos campos. Quanto a "Assinatura do Aplicativo Comercial", este pode ser inserido em forma de texto ou importado através de arquivo, conforme figuras abaixo. Clique em "Associar".

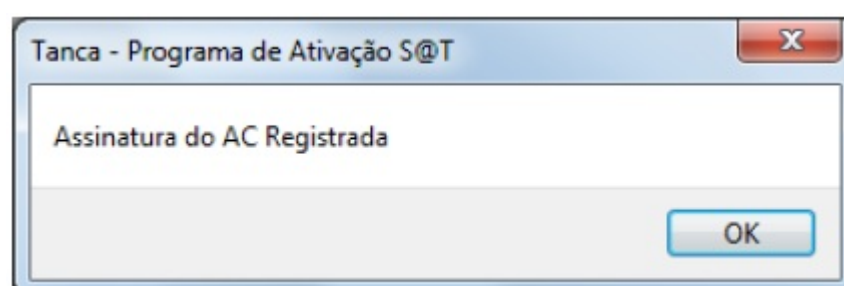

Tendo este procedimento sido concluído com sucesso o SAT está pronto para ser utilizado juntamente com o PDV Fiscal.

9º Dispositivos de interface visual;

O Equipamento SAT possui 9 sinalizadores visuais para disponibilizar ao contribuinte informações sobre seu funcionamento, verifique abaixo:

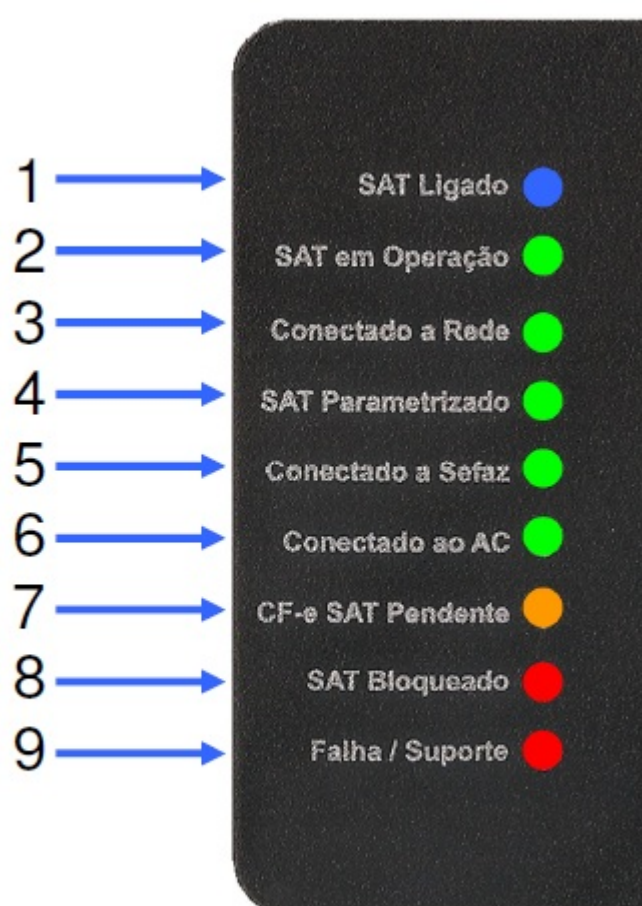

1- SAT Ligado: Este dispositivo visual na cor azul indica que o SAT está ligado a sua fonte de energia, no caso através do cabo USB. Quando conectado a USB o mesmo começa a piscar, o que significa que o SAT está sendo inicializado. Aguarde até que pare de piscar e fique estável que é quando o equipamento fica disponível para utilização, isso demora cerca de 1 minuto.

Após definir todas as configurações acima é necessário pressionar o botão "Testar Comunicação" e "OK" para salvar as configurações.

Marcas de SAT homologadas para uso no PDV Fiscal: BEMATECH, DIMEP, ELGIN, GERTEC, NITERE, SWEDA, TANCA e URANO.

Última atualização: sexta, 16 set 2022, 09:08

◀ Manual de configuração de impressora Fiscal (ECF)

Seguir para...

Manual de configuração do SAT compartilhado ▶