

Treinamento geral


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#)
/ [Configuração de Documentos Eletrônicos \(MEI/NF-e/NFC-e/SAT/MF-e Impressora fiscal \(ECF\)\)](#) / [Configuração Impressora Fiscal \(ECF\)](#)

Configuração Impressora Fiscal (ECF)

Neste manual será explicado como fazer a comunicação do sistema Frente de Caixa denominado PDV-FISCAL com a impressora fiscal conectada ao seu computador. A comunicação com a impressora fiscal conectada ao seu computador pode ser feita pela porta de comunicação serial COM. O sistema também permite a comunicação através da porta USB através de emulação.

1. Acesso

O primeiro passo para iniciar a configuração da NFC-e, será acessar o PDV-Fiscal. Após acessá-lo, será necessário que o operador informe o usuário e senha de acesso. As configurações iniciais exigem que o sistema seja aberto com o usuário administrador.

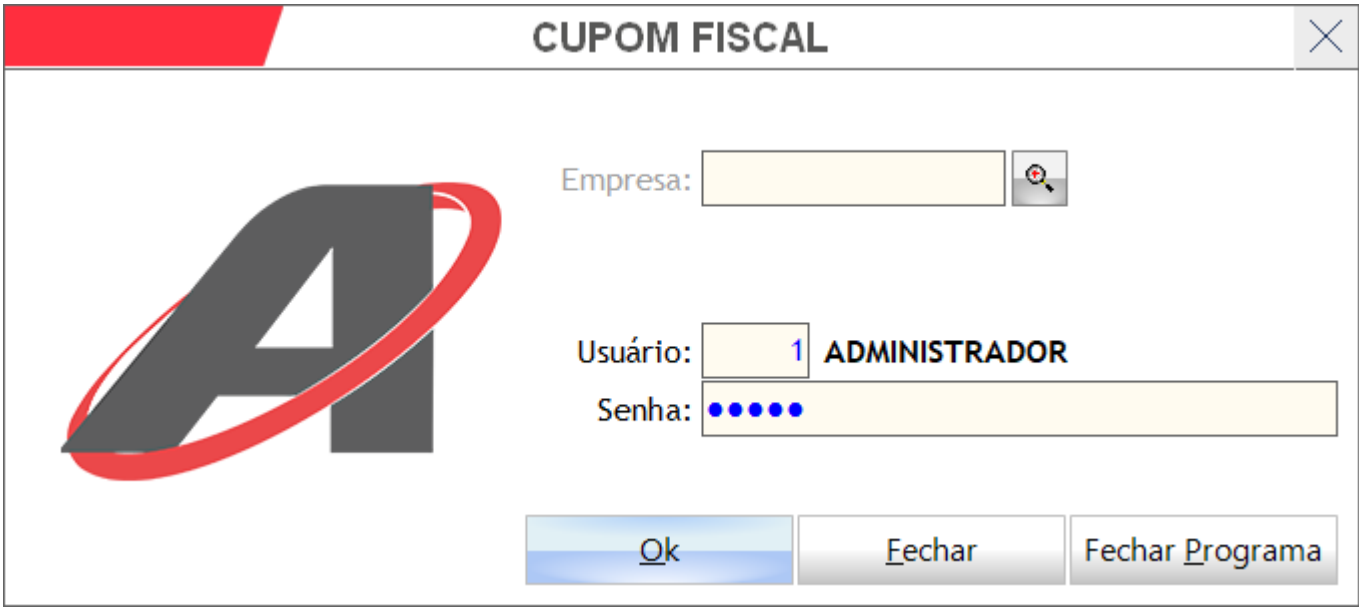

2. Configuração do equipamento

Em seguida, se abrirá a tela de configuração do PDV:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNenhum

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

- **Equipamento:** Será necessário informar o equipamento conforme a marca e clicar em "Testar Comunicação". O PDV está homologado para trabalhar com as marcas Epson, Elgin, Urano, Daruma, Sweda, Dataregis e Bematech. Para o convênio de 09/09, estão homologadas as marcas Epson, Daruma e Bematech.
- **Porta de comunicação:** Porta de comunicação em que a impressora fiscal está conectada ao computador.
- **Velocidade:** Referente a velocidade da porta de comunicação. Aa velocidade da impressora irá depender da configuração feita pelo interventor da impressora fiscal.

OBS.: As regras de arredondamento/truncamento devem ser as mesmas da impressora fiscal e da balança evitando assim problemas ao realizar vendas no PDV.

Após preencher os campos com as informações da impressora, deve-se pressionar o botão "Testar Comunicação". Nesse momento deve aparecer o número do terminal e o número de série da impressora fiscal.

Nº Terminal:1

Nº de Série:00000000000000000001

3. Espécies de pagamento

Continuando o processo, será necessário pressionar o botão "Listar Formas de Pagamento".

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Na parte esquerda da tela serão exibidas as espécies cadastradas no Sistema Control (**Menu Cadastros > Financeiro > Espécies**). Na grade da direita serão exibidas as espécies cadastradas na impressora fiscal (ECF). Nessa parte do processo será necessário associar as espécies do sistema com as espécies da impressora. Para fazer isso, o usuário deverá selecionar a espécie na grade da esquerda, juntamente com a espécie cadastrada na ECF na grade da direita e clicar no botão "Associar". Este procedimento deve ser feito individualmente para cada espécie.

Espécies de pagamento

Código	Descrição
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
4	BOLETO
5	DUPLICATA

Ind	Descrição	Tecla
1	Dinheiro	F1
2	Cheque	F2
3	Cartao	F3
4	Prazo	F4
5	Credito cliente	F5
6	CARTÃO DEBITO	F6
7	Cartão crédito	F7

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla
1	DINHEIRO	1	Dinheiro	F1

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

OBS.: algumas marcas e modelos de impressoras permitem o cadastramento de espécies (meios de pagamento) manualmente pela janela do PDV, para outros só será permitido cadastrar novas espécies em modo de intervenção técnica da ECF.

4. Teclas de atalho

Na hora de associar as espécies, é possível fazer a configuração das teclas de atalho vinculadas. Essas teclas de atalho serão configuradas na janela de configuração no momento que estiver associando as espécies de pagamentos. Para alterar a tecla vinculada, basta clicar duas vezes sobre o campo, conforme exemplificado na imagem abaixo:

Espécies de pagamento

Código	Descrição
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
4	BOLETO
5	DUPLICATA

Ind	Descrição	Tecla
1	Dinheiro	F1
2	Cheque	F2
3	Cartao	F3
4	Prazo	F4
5	Credito cliente	F5
6	CARTÃO DEBITO	F6
7	Cartão crédito	F7

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

O sistema irá sugerir para ao usuário as teclas de atalho mais essas podem ser alteradas de acordo com a necessidade de cada um. As teclas de atalho serão utilizadas na hora de realizar o fechamento da venda. Após isso, para salvar as configurações, basta clicar no botão OK.

Manual atualizado á partir da versão 1.23.0.0

Última atualização: quarta, 12 abr 2023, 17:06

◀ Configuração de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Seguir para...

Manual de configurações técnicas de NFC-e ▶