Сертификат ГОСТ Р N POCC RU.ME83.BOO374

Дата продажи: "

Продавец:

www.ironlogic.ru



пс.030

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель MATRIX-II (мод. MF) применяется в системах контроля управления доступом (СКУД) для передачи контроллеру кода поднесенного к нему идентификатора (карты, брелока, браслета и тд.) стандарта MIFARE по протоколам Ibutton (Dallas Touch Memory) и Weigand 26. Криптографических (шифровальных) функций не имеет.

2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему идентификаторов.

Для монтажа считывателя выполните следующие операции:

- 1. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя, рис.1.
- 2. Присоедините провода к разъёму считывателя, в соответствии с рис. 4.
- 3. В зависимости от того в какую сторону прокладывается кабель подключения считывателя, удалите тонкую перемычку отверстия в корпусе и проложите в него кабель, рис2.
- 4. Установите считыватель и закрепите его саморезами (винтами)
- 5. Закройте отверстия на считывателе заглушками из комплекта, рис. 3.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель MATRIX-II (мод. MF) - 1 шт Заглушки - 2 шт.

Саморез 3*30 - 2 шт.

Саморез 3*30 - 2 ш Дюбель - 2 шт.

Паспорт - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи или 24 месяца от даты выпуска.

- Основания для прекращения гарантийных обязательств: наличие механических повреждений.
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ.
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

В течении гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности возникшие по его вине. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификаторы: карты, брелоки, браслеты и тд. стандарта MIFARE 13.56 МГц.

Дальность считывания: 30-60 мм.

Выходной протокол: Ibutton (Dallas Touch Memory) и Weigand 26

Подтверждение считывания идентификатора: сигнал зуммера, двухцветный сетодиод

Управление индикацией: внутреннее и внешнее

Напряжение питания: 12В постоянного тока

Средний ток потребления в режиме ожидания идентификатора, не более: 40 мА

Размеры: 85*44*18 мм

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: то-30С до +50С

Относительная влажность воздуха: не более 90%

Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и конденсации влаги.

Если считыватель расположен на большом расстоянии от контроллера, то для его подключения необходимо использовать UDP кабель витая пара, например, CAT 5E.

Порядок подключения показан на Рис. 5

Допускается использование коаксиального кабеля, в этом случае центральная жила подключается к контакту D0(D1), а оплетка к контакту GND.

3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Работа считывателя без использования внешнего управления индикацией

- 1. При поданном питании, когда в поле считывателя нет идентификатора, светодиод горит красным цветом.
- 2. В момент поднесения идентификатора происходит чтение его номера, если это удалось, то светодиод кратковременно меняет свое свечение на зеленый цвет и после этого гаснет, одновременно выдается короткий звуковой сигнал зуммера.
- 3. Пока идентификатор находится в поле считывателя светод выключен.

Внешнее управления звуком, красным и зеленым цветом светодиода, осуществляется замыканием управляющего контакта (BEEP, LED R, LED G) на общий контакт (GND).

Внешняя индикация может работать в совокупности с внутренней индикацией, т.е. внутреннее управление отключается только по тому каналу, по которому ведется внешнее управление.



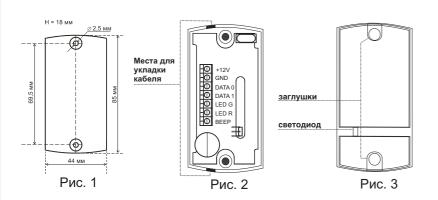


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



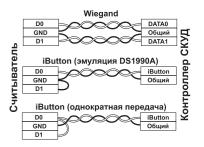


Рис. 5