
《VoLTE 基本原理、信令流程与端到端测试》

目录

- ■什么是 VoLTE?
- ■LTE 的语音解决方案
- Volte 业务特征
- Volte 与 RCS 的关系
- SRVCC 与 eSRVCC
- 1. SRVCC 基本架构
- 2. SRVCC 流程及切换性能
- 3. eSRVCC 切换
- 4. eSRVCC 基本原理
- 5. eSRVCC 的几个关键点
- eSRVCC 切换前后的信令流程
- 1. 支持 eSRVCC 的 UE 注册流程
- 2. 支持 eSRVCC 的 UE 主叫流程
- 3. UE 的 VoLTE 被叫流程
- 4. UE 的 eSRVCC 切换流程
- VoLTE 的端到端要求
- 1. 终端
- 2. 组网
- 3. 端到端 QoS
- ■用户数据
- ■域选择
- ■无线侧要求
- ■涉及改造的网元和内容
- ■业务一致性
- VoLTE 网络改造要求(与 CSFB 对比)
- ■《VoLTE 呼叫验证和实时网络问题实例》网络研讨会,免费学习充电的机会, 了解更多关于 VoLTE 测试的内容

■什么是 VoLTE?

VolTE 即 Voice over LTE,它是一种 IP 数据传输技术,无需 2G/3G 网,全部业务承载于 4G 网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。换言之,4G 网络下不仅仅提供高速率的数据业务,同时还提供高质量的音视频通话,后者便需要 VolTE 技术来实现。

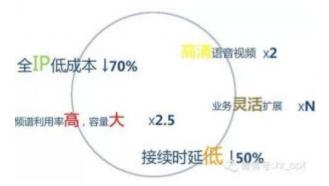


Volte 相较 2G、3G 语音通话,语音质量能提高 40%左右,因为它采用高分辨率编解码技术。 Volte 为用户带来更低的接入时延(拨号后的等待时间),比 3G 降 50%,大概在 2 秒左右, 而 2G 时代在 6-7 秒。此外,2G、3G 下的掉线率时有发生,但 Volte 的掉线率接近于零。


因为对于语音业务,LTE 的频谱利用效率远远优于传统制式,达到 GSM 的 4 倍以上。


另外, VoLTE 与 RCS 的无缝集成可以带来丰富的业务。

VolTE 真正实现了端到端全 IP 语音,主要体现在: 其空口 IP 化,由分组域提供承载,通过 IMS 进行会话控制。

Volte 难点在于与 2/3G 切换流程相对复杂,是核心网电路域不 IMS 之间的切换,涉及 IMS、电路域和 LTE 核心网之间的互操作,即 eSRVCC (enhanced Single Radio Voice Call Continuity)。

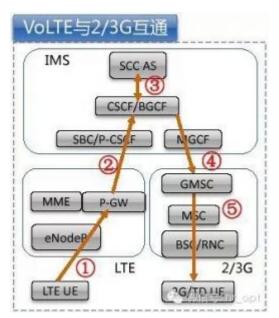

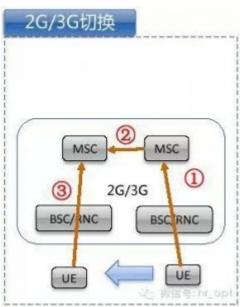

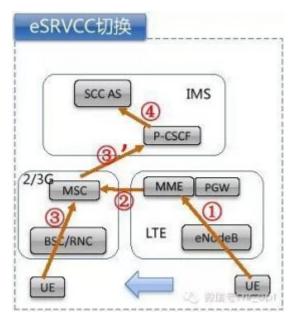

■LTE 的语音解决方案

目前有 CSFB、单卡双待机、VoLTE/SRVCC 等多种 LTE 手机语音解决方案。

CSFB 和双待机方案,由 2/3G 电路域提供语音;

VoLTE 方案,由 LTE 分组域提供语音,并通过 SRVCC 功能保证与 2/3G 话音平滑切换。



VoLTE/SRVCC 和 CSFB 对网络有升级改造要求。

双待机为终端实现方案, 其本身对网络无升级要求, 为满足数据业务互操作, 需对 2G 进行相关升级, 但对终端定制化要求较高。

■Volte 业务特征







■Volte与RCS的关系

RCS (Rich Communication Suite): 电信运营商提供整套基于通讯录的呈现、即时通信、群组聊天、文件传送等在线通信应用,帮助运营商占据无线社匙市场主动地位,具有良好的互操作能力。


RCS-e (Rich Communication Suite-enhanced): 实际为欧洲运营商联盟为了尽快部署 RCS 而推出的简化版本,语音仍基于电路域。

VoLTE 语音、LTE 高清可视电话、消息、甚至 eSRVCC 等均是独立的业务能力,而 RCS 是一个包含了多种能力的产品套件形态。

能力可以不基于 RCS 产品来提供,但结合 RCS 实现效果可能会更好。

SRVCC 与 eSRVCC

3GPP 在 R8 阶段引入 SRVCC/eSRVCC 方案,在 SRVCC 方案中,由于需要在 IMS 网络中创建新承载,很容易导致切换时长高于 300ms,影响终端用户体验。而 eSRVCC 方案相对于 SRVCC 方案的增强在于减少了切换时长(切换时长小于 300ms),使用户获得更好的通话体验。

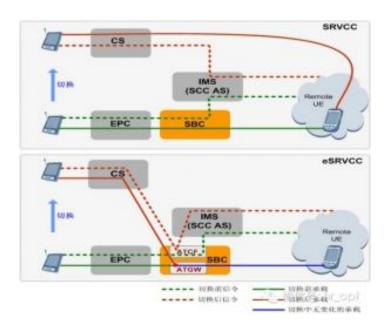


SRVCC: 媒体的切换点是对端网络设备(如对端 UE),影响切换时长的主要因素是会话切换后需要在 IMS 网络中创建新的承载。

eSRVCC: 相比于 SRVCC,媒体切换点改为更靠近本端的设备。具体方案就是增加 ATCF/ATGW 功能实体作为媒体锚定点,无论是切换前还是切换后的会话消息都要经过 ATCF (Access Transfer Control Function) /ATGW (AccessTransfer Gateway) 转发。后续在发生 eSRVCC 切换时,只需要创建 UE 与 ATGW 之间的承载通道,对端设备与 ATGW 之间的媒体流还是通过原承载通道传输。这样其创建新承载通道的消息交互路径明显短于 SRVCC 方案,减少了切换时长。

SRVCC 基本架构

在 LTE 覆盖范围内通过 IMS 提供 VoIP 语音, IMS 提供呼叫控制及后续的切换控制。

在用户通话过程中移出 LTE 覆盖范围时,IMS 作为控制点与 CS 域交互,将原有通话切换到 CS 域,保证语音业务连续性。

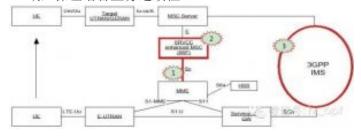

SRVCC 关键技术点:

- 1. 在 MSC Server 和 MME 之间定义 Sv 接口,提供异构网络间接入层切换控制;
- 2. 通过设臵 IWF 互通网元,终结 Sv 接口,避免对原有电路域设备的改造;


3. IMS 网络作为会话锚定点,统一进行会话层切换,保证会话跨网切换的连续性。


SRVCC 流程及切换性能




- 1. 发起 VoLTE 呼叫: SRVCC 终端发起向另一 IMS 终端的语音呼叫:
- 2. 呼叫建立: 呼叫成功, 媒体连接建立, 双方进行通话;
- 3. 发起 SRVCC 切换: 用户离开 LTE 覆盖,发生 SRVCC 切换, EPC 网络通知 SRVCC MSC 准备切换, MSC 完成电路域资源预留:
- 4. 终端切换: MSC 通过 LTE 网络通知终端切换到 2G/TD;
- 5. 远端媒体更新: SRVCC MSC 发起远端媒体更新,通知远端 IMS 终端通过 SRVCC MSC 接收和发送语音:
- 6. 媒体切换: 进端 IMS 终端将媒体连接切换至 SRVCC MSC;
- 7. 呼叫接续:从 SRVCC 终端切换到 2G/TD 到进端 IMS 终端切换媒体完成。

eSRVCC 切换

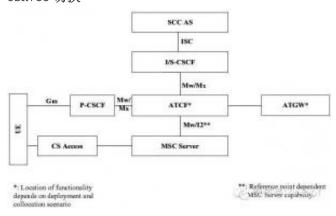

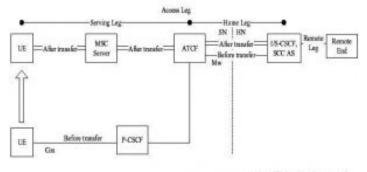


信令面切换路径。即同号:hy_opl

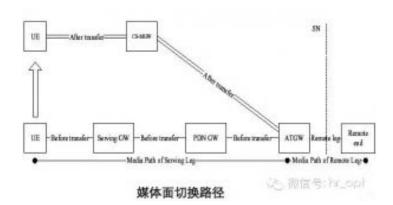

eSRVCC 基本原理

通过拜访地增加锚定节点,缩短媒体更新路径,eSRVCC实现了不超300ms的切换性能要求。

●信令面在用户所在本地网络锚定,媒体面切换也在本地进行,不需要通知远端切换媒体面,通常不超过 100ms,避免了可能的语音中断(约 800ms),空口切换带来的语音中断无法避免(约 200ms)。

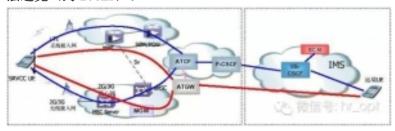

ATCF 功能

- ●ATCF 决定是否需要对媒体面会话进行锚定
- ●执行会话切换, 并控制媒体面的切换
- ●切换时根据 ATU-STI 通知 SCC AS 发生了 SRVCC 切换
- ●分配可路由标识 STN-SR

ATGW 功能

●在 ATCF 的控制下对媒体面进行锚定和释放

MME 功能

- ●从 HSS 获取 STN-SR, 切换时通过 Sv 接口转发给 eMSC
- ●将 UE 的 SRVCC capability 发送给 HSS, 用于后续锚定判断
- ●发起目标小区的 SRVCC 切换
- ●协调 PS 切换和 SRVCC 切换同步执行

eMSC 功能

- ●由 MME Sv 接口的消息触发预留 CS 域资源
- ●ATCF 发起会话切换
- ●选择发现 ATCF

SCC AS 功能

- ●锚定和关联会话
- ●确定是否使用 eSRVCC
- ●提供 C-MSISDN 和 ATU-STI 等信息,用于路由和绑定会话


eSRVCC 的几个关键点

网络如何获取 UE 的 SRVCC 能力?

- ●SRVCC 能力的 UE 附着时,NAS 信令中的 MS network capability 携带该能力至 MME,但此时 IMS 仍不知道 UE 的能力。
- ●当 UE 进行 IMS 注册时,由亍 SCC AS 需通过 ISD 流程将 STN-SR 推送到 MME 上,复用该流程的应答消息将 SRVCC 能力送到 HSS 和 SCC AS 上,该流程对后续的域选择等方案至关重要。


负责锚定功能的几个网元相互之间如何发现和关联两个域的呼叫?

- ●eMSC 和 SCC AS 通过 STN-SR 发现拜访地的 ATCF
- ●ATCF 收到 ATU-STI 决定锚定媒体,并在切换时通知归属地的 SCC AS
- ●ATCF 根据 C-MSISDN 关联切换后的电路域呼叫和原 IMS 用户的呼叫

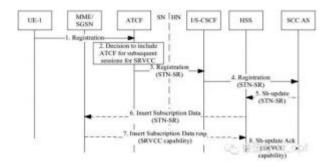


■ eSRVCC 切换前后的信令流程

1. 支持 eSRVCC 的 UE 注册流程

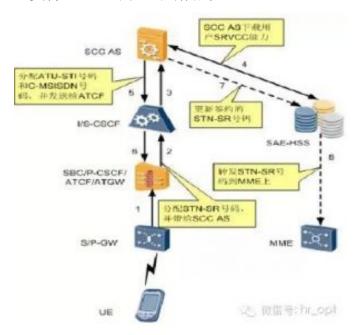

支持 eSRVCC 的 UE 在 IMS 网络的基本注册流程与普通 LTE 终端在 IMS 网络的基本注册流程类似,差异在于 P-CSCF 与 I-CSCF 之间会增加一跳 ATCF,后续所有流经 P-CSCF 的消息都会经过 ATCF 转发。

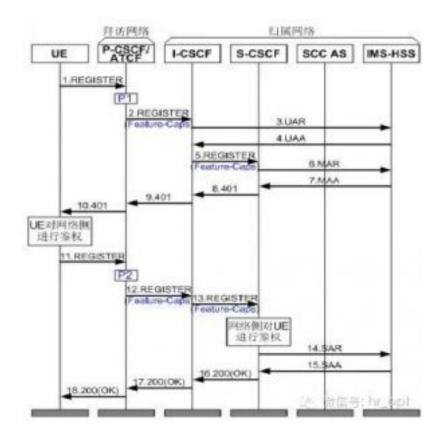


关键处理步骤:

P1:P-CSCF/ATCF 收到 UE 的 REGISTER 消息后,判断此呼叫后续有可能发生 eSRVCC 切换,则分配一个 STN-SR 号码,在 REGISTER 消息中增加 Feature-Caps 头域,并将其转发给 I-CSCF。Feature-Caps 头域的关键参数如下:

- ●+g. 3gpp. atcf: STN-SR 号码, 用于 eSRVCC IWF 后续寻址 ATCF。
- ●+g. 3gpp. atcf-mgmt: ATCF 的 PSI 号码,用于 SCC AS 后续寻址 ATCF。
- ●+g. 3gpp. atcf-path: ATCF URI 号码,用于接受后续 SCC AS 发送的 SIP MESSAGE 请求 (其中携带 eSRVCC 相关信息)

P2: UE 收到 401 响应后,重新构造 REGISTER 消息,携带 RAND 和 RES,发送给 S-CSCF。P-CSCF/ATCF 对其的处理与 P1 步骤相同。

UE 在 IMS 网络完成基本注册后,S-CSCF 根据 HSS 上用户签约的 iFC 模板数据,向 SCC AS 发起第三方注册。对于分离的 IMS-HSS 与 EPS-SS 方案,消息流程如下所示:

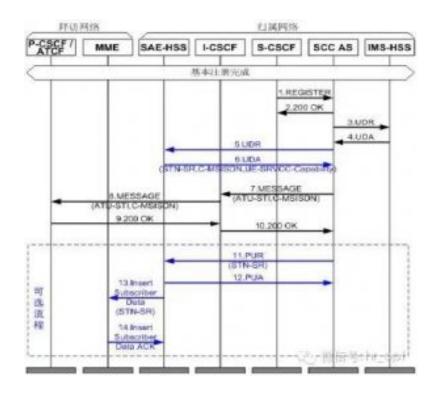

P1-P5: SCC AS 根据消息中 Feature-Caps 头域的+g. 3gpp. atcf-mgmt 标识,判断 UE 需要使用 eSRVCC 流程,则发送 UDR 消息到 EPS-SS,请求下载用户的 eSRVCC 能力、STN-SR 号码和 C-MSISDN 号码。

P6: EPS-SS 通过 UDA 响应将用户的 eSRVCC 信息返回给 SCC AS。

P7-P10: SCC AS 通知 ATCF 将 eSRVCC 相关信息(ATU-STI、C-MSISDN)与 UE 的本次注册信息进行绑定。


P11: SCC AS 向 EPS-SS 发送 PUR 消息通知更新 STN-SR 号码。

P12: EPS-SS 返回成功接收响应 PUA。

P13: EPS-SS 判断消息中携带的 STN-SR 号码等与本地保存的 STN-SR 号码等信息不一致,则将消息中携带的 STN-SR 号码等发送给 MME。

P14: MME 更新本地的 STN-SR 等号码后,向 EPS-SS 返回成功更新响应。

2. 支持 eSRVCC 的 UE 主叫流程

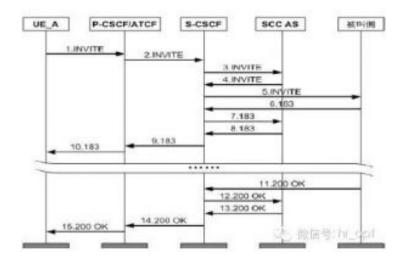

同 IMS 基本呼叫相比, 只描述关键部分:

P1: UE A 发起会话, 向 IMS 拜访网络入口 P-CSCF 发送 INVITE 消息。

P2: P-CSCF/ATCF 收到 INVITE 消息后,判断需要锚定此会话,则进行本端媒体资源预留,并将 INVITE 消息发送到 S-CSCF。如果该会话的注册信息已绑定了 eSRVCC 相关信息,则 P-CSCF/ATCF 也将该会话与 eSRVCC 相关信息相绑定。

P3~P4: S-CSCF 收到 INVITE 消息后,根据主叫用户签约的 iFC 模板数据,触发 SCC AS。 P5~P6: S-CSCF 将呼叫接续到被叫侧。

P7: S-CSCF 收到被叫侧的 183 响应后,将其转发给 SCC AS。

P8: SCC AS 收到 183 响应后, 做如下处理:

- 1) 判断主叫用户是否已在 IMS-HSS 签约了 STN-SR 号码和 C-MSISDN 号码。如是,则在 183 响应中增加 Feature-Caps 头域,表明该会话被 SCC AS 锚定。
- 2) 将 183 响应发送给 S-CSCF。


P9: P-CSCF/ATCF 收到 S-CSCF 转发的 183 响应,发现其中携带+g. 3gpp. srvcc 标识,则记录该标识与该会话的关联。

P10: UE_A 收到 183 响应,发现其中携带 Feature-Caps 头域和+g. 3gpp. srvcc 标识,则记录该会话支持 eSRVCC 切换。

P11~P12: S-CSCF 收到被叫侧针对 INVITE 请求的 200 0K 后,将其转发给 SCC AS。

P13: SCC AS 收到 200 OK 后将 200 OK 发送给 S-CSCF。 P14~P15: UE_A 收到 200 OK。

3. UE 的 VoLTE 被叫流程

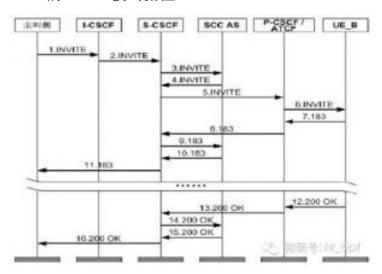

P1:被叫侧 I-CSCF 收到初始会话请求。

P2: I-CSCF 将 INVITE 消息转发到被叫用户注册的 S-CSCF。

P3: S-CSCF 收到 INVITE 消息后,根据被叫用户签约的 iFC 模板数据,触发 SCC AS。

P4: SCC AS 收到 INVITE 消息后,做如下处理:

- 1) 判断被叫用户是否已分配 STN-SR 号码和 C-MSISDN 号码。如是,则在 INVITE 消息中增加 Feature-Caps 头域,表明该会话被 SCC AS 锚定。
- 2) 将 INVITE 消息发送给 S-CSCF。其中,关键参数如下:
- ●Feature-Caps 头域:携带+g. 3gpp. srvcc 标识,表示该会话被 SCC AS 锚定。

P5: S-CSCF 将 INVITE 消息发送到 P-CSCF/ATCF。

P6: P-CSCF/ATCF 收到 INVITE 消息后, 判断需要锚定此会话, 则进行本端媒体资源预留, 并将 INVITE 消息发送给 UE B。

P7: UE_B 收到 INVITE 消息,发现其中携带 Feature-Caps 头域和+g. 3gpp. srvcc 标识,则记录该会话支持 eSRVCC 切换,并返回 183 响应。

P8~P9: P-CSCF/ATCF 将 183 响应通过 S-CSCF 发送到 SCC AS。 P10~P11: SCC AS

收到 183 响应, 并将其返回给主叫侧。 P12~P16: UE B 向主叫侧返回 200 OK。

4. UE 的 eSRVCC 切换流程


eSRVCC 过程可以分为以下过程:

1. 切换判断: eNodeB 根据 UE 上传的测量报告(包括 E-UTRAN 网络下的小区信号测量报告以及邻近的 UTRAN/GERAN 网络的信号测量报告),判断是否进行接入网切换。

2. 切换过程:

- a) eNodeB 判断需要切换接入网后,向源 MME 发送 handover required 消息。MME 根据消息里的 eSRVCC 指示,将 QCI=1 的语音承载和其他承载分离,同时根据切换请求消息中的 Target ID 选择一个 eSRVCC IWF,通过 Sv 接口向其发起 PS to CS Request 切换请求。该消息中携带了之前 ATCF 为 UE 分配的 STN-SR 号码。
- b) eSRVCC IWF 收到切换请求消息后,根据消息中携带的 Target ID,找到目标 MSC Server(即切换目标侧所属 MSC Server),然后在 eSRVCC IWF 和目标 MSC Server 间执行切换流程。目标侧 UTRAN/GERAN 网络的承载建立完成后,eSRVCC IWF 根据 STN-SR 号码,建立 eSRVCC IWF 和 ATCF/ATGW 的承载。
- c) ATCF 根据 C-MSISDN 关联用户待切换的会话,更新 ATGW 上的承载信息,将本端媒体面切换为 UTRAN/GERAN 网络的承载,并通知 SCC AS 更新 UE 的接入域信息。


eSRVCC 方案相对于 SRVCC 方案的优化在于减少了切换时长,确保切换时长小于 300ms。由于 SRVCC 方案中,影响切换时长的主要因素是在 IMS 网络中创建新承载的过程,因此,eSRVCC 相比于 SRVCC 优化的核心放在新承载创建路径上,如下图所示。

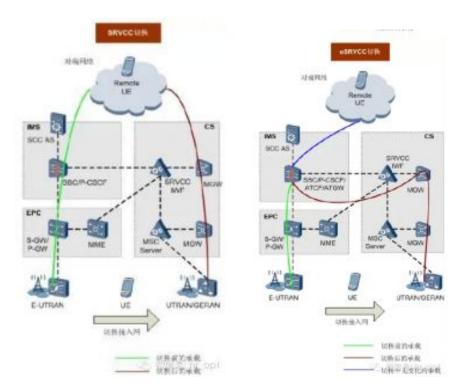

SRVCC 方案: 媒体的切换点是对端网络设备(如对端 UE),本端接入网络发生变更后,需要将变更后的本端承载设备地址等信息发送给对端网络设备,进行承载地址的更新。

eSRVCC 方案: 媒体切换点改为更靠近本端的设备,以减少变更消息传输时长。 具体方案就是在 P-CSCF 与 I-CSCF/S-CSCF 之间增加 ATCF/ATGW 功能实体(在华 为提供的 eSRVCC 切换解决方案中,由 SBC 实现 ATCF/ATGW 功能),作为媒体锚 定点,无论是切换前还是切换后的会话消息都要经过 ATCF/ATGW 转发。后续在发 生 eSRVCC 切换时,只需要创建 UE 与 ATGW 之间的承载通道,对端设备与 ATGW 之间的媒体流还是通过原承载通道传输。

eSRVCC方案中创建新承载通道的消息交互路径明显短于SRVCC方案,因此 eSRVCC方案相比 SRVCC方案减少了切换时长。以下描述通话后的切换流程。

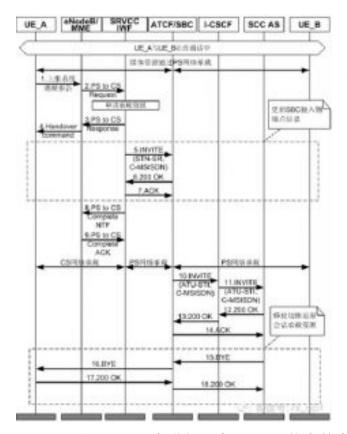

P1: UE_A 和 UE_B 正在进行一个 Active 状态的会话,媒体锚定在 ATCF/SBC。UE_A 根据当前所在地区 E-UTRAN 网络和 UTRAN/GERAN 网络的信号强度,向 eNodeB 上 传系统测量报告。eNodeB 经过判断决定切换后,向 MME 发送切换请求 Handover Request 消息;

P2: MME 向 UE_A 当前所在地区的 eSRVCC IWF 发起 eSRVCC 切换请求 PS to CS Request 消息。

P3~P4: eSRVCC IWF 向 MME 返回 PS to CS Response 消息。MME 收到消息后,指示 UE A 向 UTRAN/GERAN 网络发起切换。

P5: eSRVCC IWF 首先向接入网络申请承载资源,申请过程与普通 CS 域用户发起呼叫时申请资源的过程相同。申请资源后,再根据 STN-SR 向 ATCF/SBC 发送 INVITE 消息,携带 SDP 信息。其中,关键参数如下:

- ●Request URI: STN-SR 号码。
- ●P-Asserted-Identity 头域: C-MSISDN 号码。

P6: ATCF/SBC 收到 INVITE 消息,根据其中 STN-SR 号码,判断该消息是由 eSRVCC 切换产生。ATCF/SBC 作如下处理:

- 1) ATCF/SBC 从 INVITE 消息中获取 C-MSISDN,结合本地保存的+g. 3gpp. srvcc 标识、eSRVCC 相关信息(ATU-STI等),确定 UE_A 需要切换的 Active 状态会话。
- 2) ATCF/SBC 判断 eSRVCC IWF 发送的编解码列表是否包含原会话协商后使用的编解码。如果包含,则 eSRVCC IWF 支持会话正在使用的编解码,ATCF/SBC 直接返回原会话协商后的编解码。

如果不包含,则 eSRVCC IWF 不支持会话正在使用的编解码,则 ATCF/SBC 按照 SRVCC 流程处理,将 SRVCC IWF 的切换请求转发给 SCC AS,由 SCC AS 执行切换功能。

- 3) ATCF/SBC 进行媒体协商修改,新建媒体端点,与 eSRVCC IWF 侧端点完成连接。
- 4) ATCF/SBC 向 eSRVCC IWF 返回 200 OK 消息,携带本端新建端点的 SDP 信息。

P7: eSRVCC IWF 返回消息接收成功响应 ACK。

P8~P9: eSRVCC IWF 向 MME 返回 PS to CS Complete Notification 消息,表示 UE A 已成功接入 UTRAN/GERAN 网络。

至此,UE_A与ATCF/SBC之间的承载资源信息分为CS网络承载和PS网络承载两部分。

P10: ATCF/SBC 根据待切换会话关联的 ATU-STI, 向 SCC AS 发送 INVITE 消息,请求 eSRVCC 切换。其中,关键参数如下:

- Request-URI: 待切换会话的 ATU-STI。 ? P-Asserted-Identity: UE 的 C-MSISDN 号码。
- ●Require:携带 tdialog 标识,指示支持 Target-Dialog 头域。
- ●Target-Dialog: 待切换会话的原 Dialog ID,包括原会话的 Call-ID,远端设备用户实例(remote-tag),本端设备用户实例(local-tag)。●SDP: UE 的SDP,与原会话协商后的 SDP 相同。

P11: I-CSCF 根据 Request-URI 查询 HSS 或根据本地 PSI 数据配置,判断被叫用户是一个 PSI 用户,根据查询结果将消息路由到 SCC AS。Inivite 消息中 Route 头域包含 SCC AS 地址,携带 orig 和 atu-sti 参数。

●orig: 指示 SCC AS 进行主叫侧处理。

●atu-sti: 指示 SCC AS, 该消息是一个 eSRVCC 的切换请求。

P12: SCC AS 收到 INVITE 消息后,通过其中 Target-Dialog 头域的原会话 Call-ID 确定待切换的会话,并作如下处理:

- ●如果该会话处于 Active 状态,且具有激活的语音媒体成分,则 SCC AS 比较 INVITE 消息中的 SDP 是否与原会话协商后的 SDP 相同,并根据比较结果启动 eSRVCC 流程或 SRVCC 流程。
- ●如果相同,则 SCC AS 启动 eSRVCC 流程,修改该会话的接入域,表明用户已从 CS 域接入,便于后续业务进行域选择,并且返回 200 0K 消息。由于原会话协商的 SDP 未改变,SCC AS 不更新远端 SDP。
- ●如果不相同,则 SCC AS 启动 SRVCC 流程,修改会话接入域,返回 200 0K 消息, 并且更新远端 SDP。

P13: I-CSCF 将 SCC AS 发送的 200 OK 响应转发至 ATCF/SBC。

P14: ATCF/SBC 向 SCC AS 返回 ACK 消息。UE_A 与 UE_B 之间恢复媒体连接。后续UE A 所在网络侧媒体信息基于 CS 网络承载。

P15~P16: SCC AS 向 UE A 发起 BYE 请求,释放原接入网络承载资源。

P17~P18: UE 返回 200 OK, SBC、SCC AS 释放原会话占用的承载资源。

■ VoLTE 的端到端要求

终端:

业务配置管理功能

- ●支持 Ut 接口,支持对补充业务数据迚行配置
- ●支持 DM

应用层功能要求

- ●SIP 协议栈: 遵循 3GPP SIP profile
- ●IMS 终端基本功能(IMS 注册, IMS 呼叫)
- ●IMS 会话切换
- ●Mid-call 特性
- ●支持基于 SIP 的即时消息
- ●支持基于 RCS 的融合消息功能
- ●编码要求: 支持 AMR, AMR-WB, H. 264 编解码类型
- ●支持应用层 QoS 参数到承载的映射
- ●基于 PGW 的 IMS 入口点发现机制

NAS 层承载功能要求

- ●支持多 PDN 连接, 其中 IMS 与用 APN (用户丌可见) 单独建立 PDN 连接
- ●支持 SRVCC 能力上报、获知 LTE 无线是否支持 VoLTE

L2/L3 功能要求

- ●语音承载基本功能: QCI=1 的 QoS 保证、RLC 层
- ●语音承载无线优化功能: IP 头压缩功能
- ●异系统测量及控制、SRVCC 切换

物理层功能要求

●物理层无线优化功能: 半持续调度 SPS, TTI Bundling

RRM 功能要求

●语音承载算法优化功能: 针对语音业务的 RRM 算法优化

组网:

●IMS 与 EPC 间通过 SGi 接口连接, IMS 信令和媒体都通过该接口承载



- ●建议 VoLTE 采用专用 IMS APN, 主要有三个优点:
- -可保证 LTE 手机国际漫游时 APN 方案统一:
- -可区分数据,区别计费:
- -承载方案简单
- ●用户数据(HLR、SAE HSS 和 IMS HSS)融合

端到端 QoS




无线侧针对语音和视频数据包特点优化和增强 接入侧通过 PCC 保证 QoS 网络侧采用 IP 与网承载保证 QoS

■用户数据

LTE 引入了 EPS-HSS, 其接口协议、签约数据、信令流程、鉴权加密等方面与 HLR 有很大差别, HLR 需升级满足;

IMS 引入了 IMS HSS, 其接口协议与 LTE 相同,均采用 Diameter,但用户数据与 LTE 和 2/3G 有较大差别(IMPI、IMPU等),且已在现网部署;

VoLTE 用户数据库需同时具备 HLR 和 HSS 功能,需深度考虑三合一融合设备。

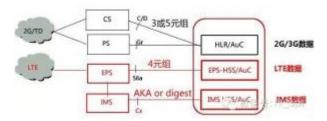

融合设备仍需新增的部分功能:

- 1、支持域选择相关功能,包括电路域侧域选择功能,以及支持 IMS 域的 SCC AS 通过 Sh 接口查询用户注册状态等信息以实现 IMS 侧域选择;
- 2、支持 eSRVCC 中相关参数(SRVCC 能力、STN-SR、C-MSISDN、T-ADS 等信息)的存储、查询,以及在 S6a 和 Sh 接口的传递。

■域选择

LTE 双待机、CSFB 手机都只有电路域话音,不存在"被叫接续网络域选择"问题。

VolTE 手机既可以在电路域使用语音业务,也可在 IMS 域(LTE 承载)使用语音业务,因此存在"被叫接续网络域选择"的问题,即网络如何识别用户当前的驻留网络,接续到该用户。

接续方案: CS 域主叫,由 CS 域执行被叫接续网络域选择; IMS 域主叫,由 IMS 域执行被叫接续网络域选择

改造点:语音 AS 和融合 HLR/HSS 支持域选择功能

方案优势:有效避免跨域路由迂回,减少呼叫时延,保障话音质量



■无线侧要求

VoLTE 承载能力

VoLTE 语音业务的覆盖要求

23. 85kbps 的高清语音数据包至少需要上行 256kbps 的覆盖指标(不考虑容量限制)。

无线优化功能可提升 VoLTE 语音业务质量

●减少信令开销

—头压缩: 采用 ROHC 后,头开销降为 4~6byte(12.5%~18.8%),IP 头压缩可以大大降低

VoIP 数据包的头开销,从而提高系统承载的用户数:

-半持续性调度:对于到达间隔是 20ms 的 VoIP 新传包,可以由一条下行控制信令分配频域资源,以后每隔 20ms 就"自动"用分配的频域资源传输新来的包,对于重传包,采用动态调度,即为"半"持续性调度;

●增强覆盖

TTI bundling: 当小区边缘 UE 功率受限时,由于资源受限,路损较大等原因,导致丢包率增加。使用 TTI bundling,四个连续子帧中的立刻重传,能积累能量,增大传输成功率,从而提高接收成功率,避免过多的 HARQ 重传。

●终端省电

连接态 DRX: 允许 UE 不再一直监视 PDCCH, 在语音包到达时才唤醒, 从而达到省电的目的

支持 eSRVCC 切换流程

eSRVCC 切换将涉及 IMS 与现网电路域以及 LTE 核心网间的互操作,需要相关网元升级支持相应流程。同时,eSRVCC 对无线侧也有额外功能需求,方案实施需要无线网升级改造。

- 1. VoLTE 呼叫建立: SRVCC 终端发起 VoLTE 语音呼叫,媒体连接建立,双方进行通话;
- 2. eSRVCC 测量控制: 随着用户逐渐移出 LTE 覆盖, 当服务小区信号低于某一门限时,可能下发针对 eSRVCC 切换的基于 B1 或 B2 事件的异系统邻区测控;
- 3. 发起 eSRVCC 切换: LTE 无线侧根据终端测量上报,选定 eSRVCC 切换目标小区,向 EPC 发起切换请求:
- 4. 核心网及终端切换: EPC 网络通知切换目标小区所属 MSC 预留电路域资源, MSC 完成资源预留后,通过 LTE 网络下发切换命令,控制终端切换至目标 2/3G 小区继续通话:
- 5. 远端媒体更新: SRVCC MSC 发起远端媒体更新,通知远端 IMS 终端通过 SRVCC MSC 接收和发送语音,远端 IMS 终端将媒体连接切换至 SRVCC MSC。

■涉及改造的网元和内容

eNodeB

全网软件升级,可正确识别终端 eSRVCC 能力,并仅对具备 eSRVCC 能力的终端,下发针对 eSRVCC 的异系统测量控制,并可根据终端测量上报选定 eSRVCC 切换目标小匙并触发切换。

BSC/RNC

可正确识别 LTE 为切换源网络的语音切换,以支持相相关指标统计(如 eSRVCC 切换成功次数)。

■业务一致性

		IMS	CS
主叫号码显示		4	V
主叫号码显示限制		1	×
主叫号码显示限制逾越		4	×
呼叫等待		4	4
呼叫保持		4	1
呼叫前转		. 6	
	无条件呼叫前转	-1	1
	通忙前转	4	4
	无应答前转	4	4
	未注册呼叫前转	1	×
	增强型呼叫能转	(4)	×
呼叫報利		1	4
黑名单/白名单		4	×
语音信箱		×	1
免打扰		4	×
三方通话		13	RESIDE OF

CM-IMS 与 CS 的业务分析

实现机制差别

- ●CS 域的补充业务功能多数由交换机或 SCP 实现,用户的业务数据保存在 HLR中:
- ●CM-IMS 域的补充业务功能由 AS 实现,用户的透明业务数据保存在 AS 中,可选择保存在 HSS 中。

补充业务功能差别

●CS 无法实现 IMS 域号码显示限制逾越和增强型呼叫前转(按时间、主叫用户设置呼叫前转信息)

智能网业务差别

- ●手机智能网业务在未割接至 IMS 时,业务体验或不一致
- ●若签过 VPMN 手机换成 VoLTE 机,则 VPMN 可能需全网割接实现一致性

■ VoLTE 网络改造要求(与 CSFB 对比)

- ●VoLTE 和 CSFB 对 LTE 网络均需增加新的功能要求
- ●与 CSFB 相比, VoLTE/增加了 IMS 功能要求, 降低了对 2G/3G 网络的改造要求
- ●VoLTE 与 CSFB 功能改造点丌能复用,但邻区关系等参数配置可复用

岡元		VoLTE/eSRVCC 改造范围	CSFB 改造范围
2/3G无线网	BSC	技术分析无需改造,但个侧厂家实现存在 升值风险	全開改造
2/3G核心間	HLR/ EPS HSS 融合设备	全网改造	全局改造
	SGSN	_	全開改造 (R9)
	MSC	每个本地同新建/改造1套	每个Pool新建/改造1雷
LTEXE	eNodeB	新植功能要求	影響功能要求
LTEROR	MME	新城功能要求	新宿功能要求
	PCRF	新媒功能要求	
	DRA	新媒功能要求	_
IMS開始	SBC	留中心政造或新建	総体系が出った
	SCC AS	省中心改造或新建	

微信扫描以下二维码,免费加入【5G俱乐部】,还赠送整套:5G前沿、NB-IoT、4G+(<u>Vol.TE</u>)资料。

