

EPSON

SC-F1000 Series

Guide d'utilisation

CMP0438-01 FR

Copyrights et marques

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Google Chrome, YouTube are trademarks of Google LLC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Copyrights et marques

Remarque à l'attention des utilisateurs en Amérique du Nord et en Amérique latine

IMPORTANT : avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter les instructions de sécurité contenues dans les *Avertissements* en ligne.

Table des matières**Table des matières*****Copyrights et marques***

Remarque à l'attention des utilisateurs en Amérique du Nord et en Amérique latine. 3

Remarques sur les manuels

Signification des symboles.	7
Captures d'écran.	7
Illustrations.	7
Organisation manuelle.	7
Affichage des manuels vidéo.	8
Affichage des manuels PDF.	8

Introduction

Éléments de l'imprimante.	10
Partie avant/Partie droite.	10
Intérieur.	12
Panneau de commande.	15
Comprendre et utiliser l'écran.	16
Remarques sur l'utilisation du panneau de commande.	16
Affichage de l'écran.	16
Mode opératoire.	22
Remarques sur l'utilisation et le stockage.	23
Socle et emplacement pour l'installation appropriés.	23
Remarques sur l'utilisation de l'imprimante.	23
Remarques sur les périodes hors service de l'imprimante.	24
Remarques concernant la manipulation d'Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant.	25
Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc).	26
Remarques sur la manipulation des t-shirts (support).	27
Remarques sur la manipulation du liquide de prétraitement.	27
Présentation du logiciel fourni.	28
Logiciels fournis.	28
Logiciel intégré dans l'imprimante.	29

Utilisation de Garment Creator 2. 30

Procédure de démarrage.	30
Fermerture.	30

Utilisation de Epson Edge Dashboard.	30
Procédure de démarrage.	30

Enregistrement de l'imprimante.	30
Fermerture.	31
Utilisation de EPSON Software Updater.	31
Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles.	31
Réception des notifications de mise à jour.	32
Utilisation de Web Config.	32
Résumé des fonctions.	32
Procédure de démarrage.	33
Fermerture.	33
Désinstallation des logiciels.	33
Windows.	34
Mac.	34
Remarques sur le mot de passe Administrateur.	34
Vérification du mot de passe initial.	34
Modification du mot de passe.	35

Modification des méthodes de connexion réseau

Basculer sur un réseau local filaire.	36
Basculer sur un réseau local sans fil.	36
Connexion directe sans fil (Wi-Fi Direct).	37
Vérification du statut de connexion du réseau.	38
Code d'erreur et solutions.	38
E-1.	38
E-2, E-3, E-7.	38
E-5.	39
E-6.	39
E-8.	39
E-9.	39
E-10.	40
E-11.	40
E-12.	40
E-13.	40

Impression de base

Présentation.	42
Préparation.	44
En utilisation normale.	44
Éléments à utiliser en prétraitement.	45
Avant impression.	46
Prétraitement.	47
Précautions pendant le fonctionnement.	47
Agiter le liquide de prétraitement polyester.	48

Table des matières

Ouverture du liquide de prétraitement	49	Remplacement du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête)	92
Filtrage du liquide de prétraitement coton (seulement lorsque la coagulation a lieu)	50	Remplacement du boîtier de maintenance	93
Dilution du liquide de prétraitement	53	Remplacement du Balai	94
Application du liquide de prétraitement	53	Autre maintenance	95
Fixation du liquide de prétraitement	55	Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement	95
Création et envoi de tâches	57	Recherche de buses obstruées	96
Processus de création et d'envoi de tâches	57	Nettoyage des têtes	98
Envoi et impression de travaux	58	Changer le Mode de l'imprimante	99
Remarques sur la réception de tâches	58	Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation	101
Préparation du plateau	58	Élimination des consommables usagés	103
Fixation/retrait d'un patin	58	Élimination	103
Remplacement des plateaux	60		
Chargement du t-shirt (support)	61		
Remarques sur le chargement du support	61		
Chargement sur un plateau recouvert de patins . .	62		
Chargement sur un plateau sans patin	66		
Chargement sur les plateaux de manche	70		
Démarrage et annulation de l'impression	71		
Démarrage	71		
Annulation	73		
Fixation de l'encre	73		
Précautions lors de la fixation de l'encre	73		
Conditions de fixation	73		
Impression depuis une mémoire USB	75		
Spécifications des clés USB	75		
Procédures d'impression	76		
Suppression	77		
Maintenance			
Cas d'exécution de diverses opérations de maintenance	78		
Lieu et rythme de nettoyage	78		
Emplacements des consommables et rythme de remplacement	80		
Autre maintenance	81		
Préparation	82		
Précautions pendant le fonctionnement	82		
Nettoyage	84		
Utilisation du nettoyeur d'encre	84		
Nettoyez autour de la tête d'impression	85		
Nettoyage du capuchon d'aspiration	86		
Nettoyage du Cache du capteur	86		
Nettoyer le plateau sans patin grippant	88		
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	89		
Remplacement des consommables	90		
Remplacement des unités d'alimentation en encre	90		
Menu du panneau de commande			
Liste des menus	104		
Détails du menu	110		
Menu Réglages généraux	110		
Menu Paramètres du support	117		
Menu Maintenance	119		
Menu État de l'alimentation	123		
Menu État de l'imprimante	123		
Résolution des problèmes			
Que faire quand un message s'affiche	124		
En cas de demande de maintenance ou d'erreur de l'imprimante	127		
Dépannage	128		
Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas)	128		
L'imprimante fonctionne, mais n'imprime pas .	129		
Les résultats de l'impression ne répondent pas à votre attente	130		
Autres	140		
Annexe			
Options et consommables	145		
Unité d'alimentation en encré	145		
Pièces de maintenance	146		
Autres	147		
Déplacement et transport de l'imprimante	149		
Remarques concernant le déplacement ou le transport de l'imprimante	149		
Préparation pour déplacer l'imprimante	150		
Préparation au transport	150		
Installation de l'imprimante après le déplacement ou le transport	153		

Table des matières

Zone d'impression.	154
Configuration système requise.	155
Epson Edge Dashboard.	155
Garment Creator 2.	156
Garment Creator Easy Print System (Windows uniquement).	156
Web Config.	156
Tableau de spécifications.	158

Remarques sur les manuels

Remarques sur les manuels

Signification des symboles

Voici les différents symboles utilisés dans ce manuel. Ils signalent une opération ou une manipulation dangereuse afin d'éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager le matériel. Veuillez vous familiariser avec ces symboles avant de lire ce manuel.

 Avertissement :	Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle.
 Attention :	Attention signale des consignes à observer pour éviter toute blessure.
 Important :	Important signale des consignes à observer pour éviter d'endommager ce produit.
Remarque :	Les Remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.
	Indique un contenu connexe.

Captures d'écran

- Les captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent légèrement varier par rapport à ce que vous constaterez.

- Sauf indication contraire, les captures d'écran Windows utilisées dans ce manuel proviennent de Windows 10.

Illustrations

Les illustrations peuvent différer légèrement du modèle que vous utilisez. Soyez attentif à ces instructions lors de l'utilisation du manuel.

Organisation manuelle

Les manuels du produit sont organisés comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez consulter la version PDF des manuels à l'aide d'Adobe Reader ou d'Aperçu (Mac).

Guide d'installation (livret)	Ce manuel fournit des informations sur la manière dont configurer l'imprimante suite à son déballage de la boîte. Assurez-vous de lire ce manuel pour réaliser les opérations en toute sécurité.
Consignes de sécurité (livret)	Cette section détaille les précautions à observer pour éviter tout dommage aux personnes ou aux biens. Assurez-vous de lire cette section pour réaliser les opérations en toute sécurité. Pour certaines régions, ce contenu est inclus dans le Guide d'installation.
Manuel En Ligne	
Guide d'utilisation (PDF)	Ce manuel décrit comment utiliser l'imprimante.
Epson Video Manuals	Ces vidéos vous montrent comment charger le support et effectuer la maintenance.
Assistance Epson (PDF)	Fournit des informations sur l'Assistance Epson pour chaque région.
DTF Film Printing Guide (Guide d'impression de film DTF) (PDF)	Ce manuel décrit les procédures d'impression à l'aide de films et de poudres d'impression DTF (Direct to Film) disponibles dans le commerce.

Remarques sur les manuels


Affichage des manuels vidéo

Les manuels vidéo ont été téléchargés sur YouTube.

Cliquez sur **Epson Video Manuals** en haut de la page Manuel En Ligne, ou cliquez sur le texte bleu suivant pour afficher les manuels.


[Epson Video Manuals](#)

Si les sous-titres ne s'affichent pas lorsque vous lisez la vidéo, cliquez sur l'icône de sous-titres affichée dans l'image ci-dessous.

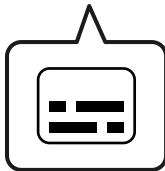

Affichage des manuels PDF

Cette section prend Adobe Acrobat Reader comme exemple pour expliquer les instructions d'affichage du PDF dans Adobe Acrobat Reader DC.

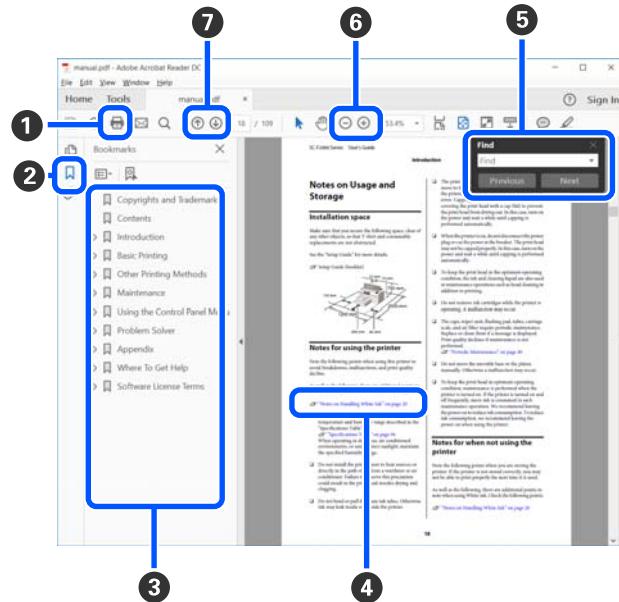

- ➊ Cliquez pour imprimer le PDF manuel.
- ➋ Les signets s'affichent ou se masquent lorsque vous cliquez dessus.
- ➌ Cliquez sur le titre pour ouvrir la page correspondante.
- ➍ Si la référence est en texte bleu, cliquez sur ce texte pour ouvrir la page correspondante.

Cliquez sur [+] pour ouvrir les titres plus bas dans la hiérarchie.

- ➎ Procédez comme suit pour revenir à la page d'origine.

Pour Windows

Maintenez la touche Alt enfoncee et appuyez sur la touche ← .

Pour Mac

Maintenez la touche command enfoncee et appuyez sur la touche ← .

Remarques sur les manuels

- ➅ Vous pouvez saisir et rechercher des mots-clés, tels que les noms des éléments que vous souhaitez confirmer.

Pour Windows

Cliquez avec le bouton droit sur une page du PDF et sélectionnez **Find (Rechercher)** dans le menu qui s'affiche pour ouvrir la barre d'outils de recherche.

Pour Mac

Sélectionnez **Find (Rechercher)** dans le menu **Edit (Modifier)** pour ouvrir la barre d'outils de recherche.

- ➆ Si le texte est trop petit pour être lu, cliquez sur \oplus pour l'agrandir. Cliquez sur \ominus pour réduire la taille. Procédez comme suit pour spécifier une partie d'une illustration ou d'une capture d'écran à agrandir.

Pour Windows

Cliquez avec le bouton droit sur la page du manuel en PDF et sélectionnez **Marquee Zoom (Zoom de texte défilant)** dans le menu qui s'affiche. Le pointeur se change en loupe pour indiquer la plage de l'endroit que vous souhaitez agrandir.

Pour Mac

Cliquez sur le menu **View (Afficher) — Zoom — Marquee Zoom (Zoom de texte défilant)** dans cet ordre pour changer le pointeur en loupe. Utilisez le pointeur comme une loupe pour indiquer la plage de l'endroit que vous souhaitez agrandir.


- ➇ Ouvre la page précédente ou la page suivante.

Introduction

Introduction

Éléments de l'imprimante

Partie avant/Partie droite

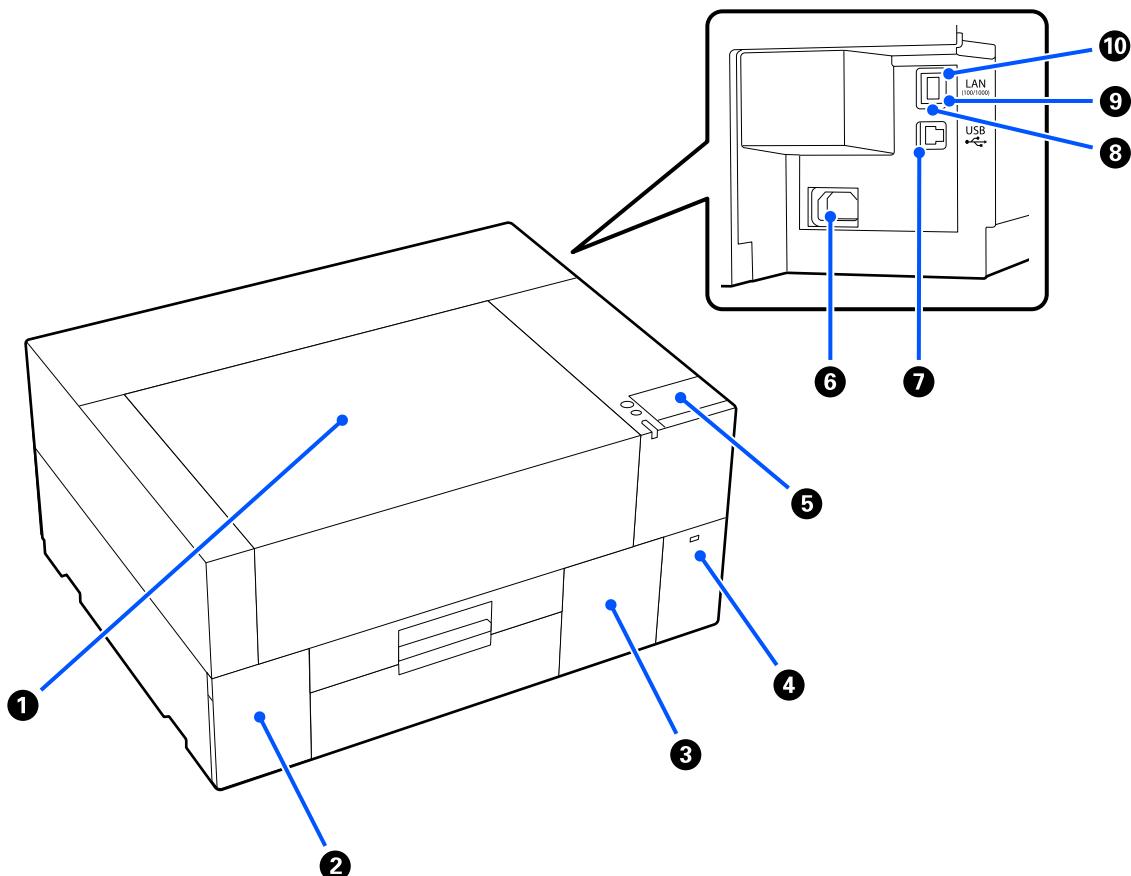

① Capot de l'imprimante

Ouvert lors du chargement du support, du remplacement de consommables ou du nettoyage. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

② Capot du réservoir d'encre

Ouvrez-le lorsque vous secouez ou remplacez l'unité d'alimentation en encre ou le réservoir de produit nettoyant.

③ Capot du boîtier de maintenance

Ouvert pour remplacer le boîtier de maintenance. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

Introduction

④ Port pour stockage USB

Connecte une clé USB (périphérique de stockage externe).

Lorsqu'une clé USB est connectée à l'imprimante, le dernier travail envoyé depuis Garment Creator 2 est automatiquement enregistré temporairement sur la clé USB en tant que donnée de réimpression (nom de fichier : Epson_repeat_print.prn). En cas de mauvaise impression ou d'impression manquantes, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour répéter l'impression en faisant fonctionner l'imprimante tout simplement sans avoir à renvoyer le travail.

 « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72

Cette imprimante vous permet également de sélectionner et d'imprimer des travaux stockés sur une clé USB depuis un ordinateur.

 « Impression depuis une mémoire USB » à la page 75

⑤ Panneau de commande

 « Panneau de commande » à la page 15

⑥ Connecteur d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante ici.

⑦ Port USB

Permet de connecter le câble USB.

⑧ Port du réseau local

Branchez le câble du réseau local sans fil ici. Utilisez un câble du réseau local à paire torsadée blindé (catégorie 5e ou supérieure).

⑨ Témoin de données

Indique l'état de la connexion au réseau et la réception des données en s'allumant ou en clignotant.

Marche : Connecté.

Clignotant : Connecté. Réception de données.

⑩ Voyant d'état


Indique la vitesse de transmission du réseau par la couleur de la lumière.

Rouge : 100Base-TX

Vert : 1000Base-T

Introduction**Intérieur**

La présence de saleté sur les pièces suivantes peut réduire la qualité d'impression. Nettoyez et remplacez régulièrement ces pièces comme décrit dans les pages de référence illustrées pour les éléments suivants.

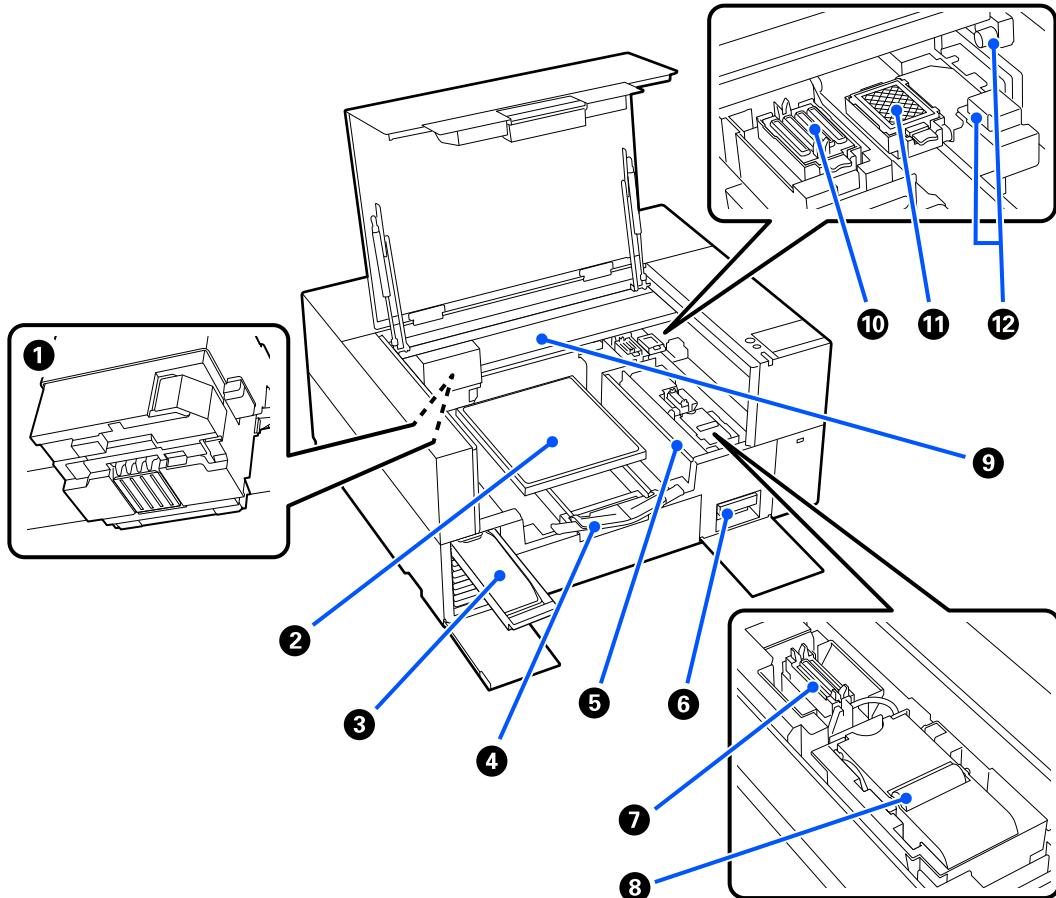**① Tête d'impression**

La tête d'impression imprime en se déplaçant vers la gauche et la droite tout en projetant de l'encre. Lorsque les buses restent obstruées, même après avoir effectué le **Nettoyage de la tête**, nettoyez-les manuellement.

« Nettoyez autour de la tête d'impression » à la page 85


② Plaque d'exposition

Un plateau pour charger les supports (comme des t-shirts). En plus de la plaque d'exposition fournie avec l'imprimante, une gamme de plaques d'exposition sont disponibles en option pour s'adapter à la taille et à l'objectif de la tâche d'impression.

« Options et consommables » à la page 145

Vous pouvez utiliser les plaques d'exposition du tableau suivant avec cette imprimante.

Introduction

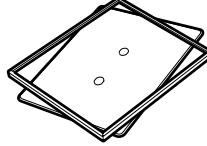Type de plaque d'exposition	Image
Plateau standard (taille S/XS) Un plateau carré sans suspension. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pour la taille S, vous devrez peut-être attacher un patin dédié à la surface du plateau, en fonction de son utilisation. <input type="checkbox"/> Lorsque vous n'attachez pas de patin, fixez le cadre fourni lors du chargement du support. 	
Plaque d'exposition à manchon Ce plateau convient à l'impression sur des manches de t-shirts etc. Attachez le cadre fourni lors du chargement de support.	

③ Bac récupérateur d'encre

Insérez l'unité d'alimentation en encre/réservoir de produit nettoyant indiquée sur l'étiquette dans l'imprimante.

Insérez l'ensemble des bacs récupérateurs d'encre dans l'imprimante.

④ Support de plateau réglable

Retirez-la et utilisez-la lorsque vous chargez du support sur le plateau. Assurez-vous de la ranger après avoir chargé le support.

⑤ Guide de chargement

Si vous ouvrez le capot de l'imprimante à tout moment sauf lors de la maintenance, cette protection se ferme automatiquement pour empêcher l'encre de tacher le support. Lors du chargement du support, vous pouvez également vérifier la position du support en utilisant les carrés sur le capot en tant que guide. Lorsque vous imprimez à plusieurs reprises sur un support du même format, ou lorsque vous imprimez des images du même format à plusieurs reprises, marquez les positions d'alignement du support avec un stylo ou du ruban adhésif pour faciliter le chargement du support la prochaine fois.


Important :

Ne placez pas d'objets sur cette protection. Les objets peuvent se coincer dans la protection lorsqu'elle est ouverte ou fermée, ce qui peut endommager l'imprimante.

⑥ Boîtier de maintenance

Une boîte de collecte de l'encre usagée. Le boîtier de maintenance est un article consommable. Remplacez-la si un message est affiché.

 « Remplacement du boîtier de maintenance » à la page 93

⑦ Capuchon d'aspiration

Il aspire l'encre pendant le **Nettoyage de la tête** afin de déboucher les buses. Nettoyez-les si un message est affiché.

 « Nettoyage du capuchon d'aspiration » à la page 86

Introduction

⑧ Balai

Utilisé pour essuyer l'encre coincée sur les buses de la tête d'impression. Le balai est un article consommable. Remplacez-le si un message est affiché.

 « Remplacement du Balai » à la page 94

⑨ Portique

Déplace la tête d'impression de l'arrière à l'avant de l'imprimante.

Important :

N'appliquez pas de poids sur le plateau supérieur du portique. L'impression ne peut pas être effectuée correctement si le plateau supérieur est plié ou endommagé.

⑩ Station d'encapuchonnage

Ces capuchons ferment les buses de la tête d'impression afin d'éviter leur séchage entre les impressions. Les Capuchons sont des consommables. Remplacez-les si un message est affiché.

 « Remplacement du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête) » à la page 92

⑪ Tampon d'absorption


L'encre y est éjectée pendant le lavage. Le tampon d'absorption est un article consommable. Remplacez-la si un message est affiché.

 « Remplacement du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête) » à la page 92

⑫ Caches du capteur (deux places chacun, gauche et droite)

Ils protègent les capteurs qui détectent la position du plateau pour qu'ils ne se salissent pas. Nettoyez-les si un message est affiché.

 « Nettoyage du Cache du capteur » à la page 86

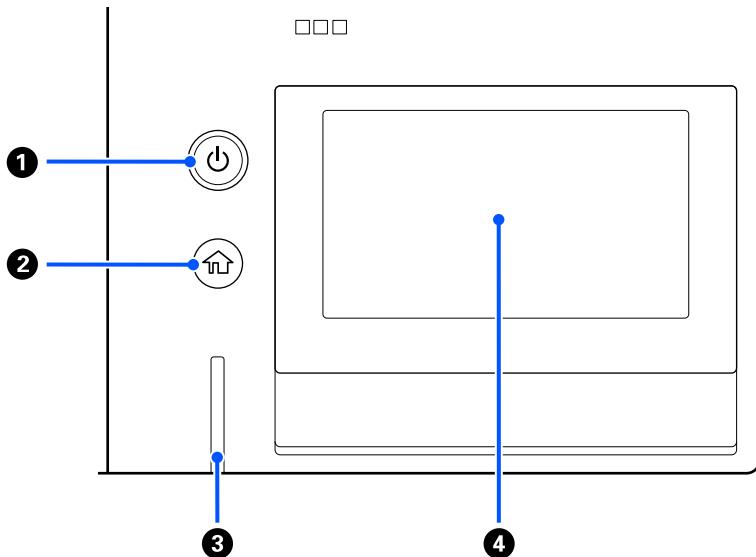Introduction**Panneau de commande****① Touche (bouton d'alimentation)**

Met l'imprimante sous ou hors tension.

L'anneau autour de la touche est un voyant qui indique l'état de fonctionnement de l'imprimante en s'allumant ou en clignotant.

Marche : L'imprimante est sous tension.

Clignotant : L'imprimante fonctionne en recevant des données par exemple, ou elle s'éteint.

Arrêt : L'imprimante est hors tension.

② (Accueil)

Appuyez sur ce bouton pendant qu'un menu est affiché pour revenir à l'écran d'accueil.

③ Voyant d'alerte

Ce témoin s'éclaire ou clignote lorsqu'une erreur se produit.

Allumé ou clignotant : Une erreur s'est produite. Le type d'erreur est indiqué par la manière dont le témoin s'allume ou clignote.

Vérifiez le contenu de l'erreur sur l'écran du panneau de commande.

Non : Pas d'erreur.

④ Écran

Il s'agit d'un panneau tactile qui affiche l'état, les menus et les messages d'erreur de l'imprimante. Vous pouvez sélectionner les éléments de menu et les options affichés sur cet écran en les touchant doucement (en appuyant dessus) et en faisant défiler l'écran en déplaçant votre doigt pendant qu'il reste en contact avec l'écran.

« Comprendre et utiliser l'écran » à la page 16

Introduction

Comprendre et utiliser l'écran

Remarques sur l'utilisation du panneau de commande


- Touchez le panneau avec votre doigt. Le panneau ne réagit que lorsque vous le touchez avec votre doigt.
- Il se peut qu'il ne réagisse pas lorsqu'on le touche autrement qu'avec un doigt, lorsqu'on le touche avec les doigts mouillés ou des gants, ou lorsqu'il y a une feuille de protection ou un autocollant sur le panneau.
- Ne pas utiliser avec des objets pointus tels qu'un stylo à bille ou des porte-mines. Cela peut endommager le panneau.
- Si le panneau se salit, essuyez-le avec un chiffon doux. S'il est très sale, imbibez un chiffon doux d'une solution à base de détergent neutre dilué, essorez-le soigneusement, essuyez la poussière, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de substances chimiques volatiles telles que du diluant, du benzène ou de l'alcool. Cela pourrait endommager la surface du panneau.
- Ne pas utiliser dans un environnement sujet à des changements brusques de température ou d'humidité. De la condensation pourrait se former à l'intérieur du panneau, ce qui pourrait provoquer une détérioration de la performance.
- Il se peut que certains pixels ne s'allument pas à l'écran, ou qu'ils ne s'allument pas en continu. De plus, en raison des caractéristiques des affichages LCD, la luminosité peut être irrégulière, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Affichage de l'écran

La section décrit les trois états de l'affichage ; l'écran d'accueil, la réception des travaux d'impression et l'impression.

Écran d'accueil

Vous pouvez définir des paramètres et vérifier l'état de l'imprimante.

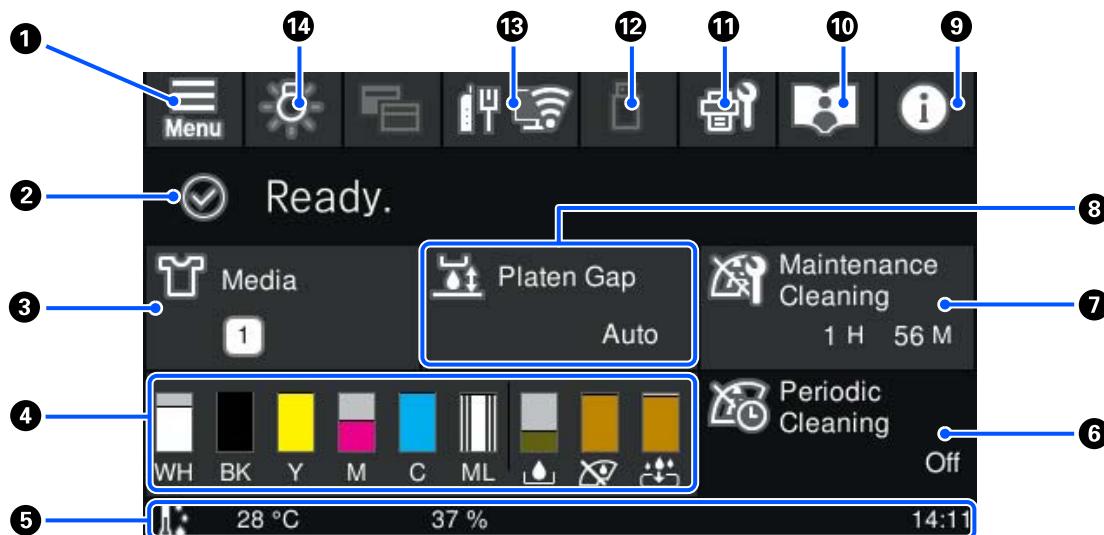

Introduction**①  (Menu)**

Affiche le menu de paramètres.

 « Menu du panneau de commande » à la page 104

② Zone d'affichage d'état

Affiche des notifications, telles que l'état de l'imprimante et quand remplacer les consommables. Seules les notifications les plus récentes sont affichées dans cette zone. Lorsque plusieurs erreurs ou avertissement sont survenus, vous pouvez vérifier toutes les notifications en appuyant sur  (État de l'imprimante) depuis ⑨.

③ Informations relatives aux supports

Affiche le nom et le numéro des paramètres du support actuellement sélectionnés. En appuyant sur cette zone, vous affichez le menu de **Paramètres du support** pour effectuer des réglages, dans lesquels vous pouvez passer à un autre numéro de réglage de support ou modifier les réglages du numéro de réglage de support actuellement sélectionné.

 « Menu Paramètres du support » à la page 117

④ État des consommables

L'état de l'unité d'alimentation en encre/réservoir de produit nettoyant, le boîtier de maintenance et le Kit d'entretien de la tête s'affichent comme suit. Appuyez sur cette zone pour afficher l'écran de détails, dans lequel vous pouvez vérifier les références des consommables, etc.

**État de l'Unité d'alimentation en encre/du Réservoir de produit nettoyant**

Affiche le niveau approximatif d'encre ou de liquide de nettoyage restant. La barre descend plus bas, car l'encre restante est faible. Les lettres sous la barre sont des abréviations des couleurs. La relation entre les abréviations et les couleurs d'encre est indiquée ci-dessous.

WH : White (Blanc)

CL : Réservoir de produit nettoyant

BK : Black (Noir)

Y : Yellow (Jaune)

M : Magenta

C : Cyan

ML : Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)

Les icônes apparaissent en fonction de l'état de l'unité d'alimentation en encre. Les significations des icônes sont les suivantes.



: Le niveau d'encre est faible. Vous devez préparer une nouvelle unité d'alimentation en encre.

Introduction

 : Il est temps de secouer l'unité d'alimentation en encre. Agitez l'unité d'alimentation en encre.

 « Secouage des unités d'alimentation en encre régulièrement » à la page 95

 : Le réservoir de produit nettoyant est installé.

État du boîtier de maintenance

Affiche approximativement l'espace restant dans le boîtier de maintenance. La barre descend lorsque la quantité d'espace restant diminue.

Vous devez préparer un nouveau boîtier de maintenance lorsque l'icône  apparaît.

État du Wiper unit (Balai)

Affiche l'état du balai. La barre s'amenuise en fonction de l'état du balai.

Vous devez préparer un nouveau wiper unit (balai) lorsque l'icône  apparaît.

État du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête)

Affiche le temps approximatif avant de remplacer le tampon d'absorption. La barre devient plus basse à mesure que le moment du remplacement approche.

Vous devez préparer un nouveau Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête) lorsque l'icône  apparaît

⑤ Pied de page

Le côté gauche indique la température et l'humidité autour de l'imprimante, et le côté droit affiche l'heure actuelle et un guide des boutons qui peuvent être actionnés.

L'icône  s'affiche lorsque la température autour de l'imprimante dépasse 30 °C. Si vous continuez d'utiliser l'imprimante lorsque ce message est affiché, les nettoyages de maintenance* seront plus fréquents que si l'imprimante est utilisée à une température inférieure à 30 °C. Diminuez la température de la pièce ou arrêtez d'imprimer provisoirement pour abaisser la température à proximité de la tête d'impression.

* Il s'agit du nettoyage des têtes que l'imprimante effectue automatiquement, après un certain temps, pour maintenir la tête d'impression en bon état.

⑥ Nettoyage périodique

Lorsque l'exécution du nettoyage périodique est prévue, l'heure à laquelle il sera effectué ou le nombre de pages imprimées s'affiche. Le fait d'appuyer sur cette zone affiche également l'écran où le nettoyage périodique peut être effectué avant l'heure autorisée.

(Le paramètre par défaut est **Arrêt**.)

⑦ Avis sur quand effectuer le nettoyage de maintenance

Introduction

Affiche le temps restant avant le nettoyage de maintenance. Le moment du nettoyage peut être très variable, en fonction de la température au niveau de la tête d'impression.

En appuyant sur cette zone, vous affichez les éléments suivants à l'écran.

- Temps restant jusqu'à l'exécution du nettoyage de maintenance
- Menu pour exécuter le nettoyage préventif
Lorsque le moment est venu d'effectuer un nettoyage de maintenance, effectuer un nettoyage avant le moment prévu peut vous aider à empêcher une interruption du travail.

⑧ Espace plateau

Affiche les paramètres de l'**Espace plateau** pour les paramètres de réglage sélectionnés actuellement.

Appuyez sur cette zone pour afficher l'écran de réglage de l'**Espace plateau**.

⑨ (État de l'imprimante)

Lorsque des notifications sont présentes, par exemple pour indiquer un épuisement des consommables,  s'affiche en haut à droite de l'icône, comme ceci . Appuyer sur **Liste de messages** à l'écran déclenché par ce bouton, affiche la liste des notifications pour des problèmes qui nécessitent votre intervention. Vous pouvez vérifier les informations détaillées et la procédure de traitement d'un article en appuyant dessus dans la liste. Les éléments sont supprimés de la liste au fur et à mesure de leur gestion.

⑩ Manuels hors connexion

Un QR code s'affiche, qui vous permet d'accéder au Manuels hors connexion directement.

En fonction de votre pays ou région, un code QR peut s'afficher, qui vous permet d'accéder au Epson Video Manuals directement.

⑪ (Maintenance)

Le menu Maintenance apparaît sur cet écran et vous pouvez effectuer une maintenance telle que la maintenance de la tête d'impression et le remplacement des consommables.

⑫ (Impression depuis une mémoire USB)

Vous pouvez sélectionner, puis imprimer ou supprimer des tâches d'impression depuis une clé USB. Ceci n'est activé que lorsqu'une mémoire USB est connectée.

 « Impression depuis une mémoire USB » à la page 75

⑬ (État de la connexion réseau et paramètres réseau)

L'état de la connexion réseau est indiqué par une icône, tel qu'indiqué ci-dessous. Appuyer sur cette zone bascule l'état de connexion réseau.

 « Modification des méthodes de connexion réseau » à la page 36

-  : Non connecté à un réseau local câblé, ou au réseau local câblé/réseau local sans fil non défini.
-  : Connexion au réseau local filaire établie.
-  : Le réseau local sans fil (Wi-Fi) est désactivé.

Introduction


-  : Recherche du SSID, l'adresse IP n'est pas définie, ou la force du signal est 0 ou médiocre.
-  : Connexion au réseau local sans fil (Wi-Fi) établie.
Le nombre de barres reflète la force du signal. Plus le nombre de barres est grand, meilleur est le signal.
-  : Connexion Wi-Fi Direct (PA unique) désactivée.
-  : Connexion Wi-Fi Direct (PA unique) activée.

⑯ (Voyant interne)

Allume ou éteint le voyant interne. Appuyez sur ce bouton pour éteindre le voyant interne lorsqu'il est allumé. En appuyant dessus alors que le voyant interne est éteint, il s'allume. Il peut ne pas s'allumer, même si vous l'activez, selon l'état des opérations de l'imprimante.

Lors de la réception de travaux d'impression

Lorsqu'un travail d'impression est envoyé à l'imprimante, l'écran d'accueil passe à l'écran d'aperçu (l'écran ci-dessous à gauche). Cette section explique uniquement les différences par rapport aux autres écrans.

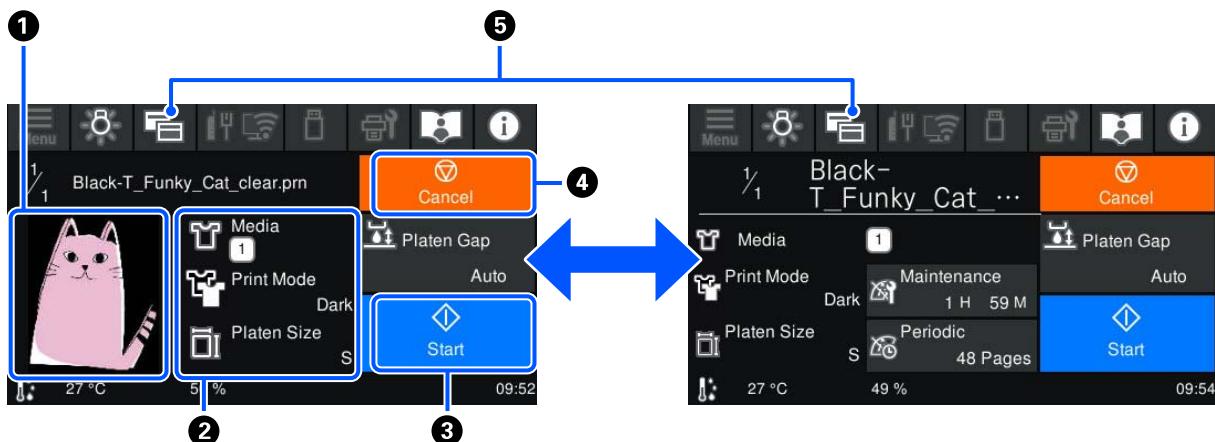

① Zone d'aperçu de l'image

Vous pouvez vérifier une image d'aperçu du travail d'impression. Le nombre d'impressions est indiqué sur le côté gauche de l'aperçu.

② Zone de confirmation des paramètres d'impression

Affiche les paramètres du support sélectionnés sur l'imprimante et le travail d'impression.

③ (Démarrer)

Appuyer sur cette zone démarre l'impression.

④ (Annuler)

En appuyant sur cette zone, vous affichez l'écran de confirmation d'Annulation de la tâche. Vous pouvez annuler le processus d'impression actuel en sélectionnant **Oui** puis en appuyant sur **OK**.

Introduction

⑤ (Basculer l'affichage)

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'affichage bascule entre l'écran d'informations (l'affichage à droite) et l'écran d'aperçu (l'affichage à gauche).

Ce bouton n'est activé que lorsqu'un travail d'impression a été reçu.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser **Réglages généraux — Param de base — Personnalisation de l'écran — Écran veille impress** pour ajuster l'écran lors de la réception d'un travail d'impression sur l'écran d'aperçu ou l'écran d'affichage des informations. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

 « *Menu Réglages généraux* » à la page 110

Pendant l'impression

Lorsque vous commencez à imprimer, l'écran se transforme en l'écran suivant. Cette section explique uniquement les différences par rapport aux autres écrans.



① Zone d'affichage d'état

- La couleur change progressivement du bord gauche au bord droit de la zone pour montrer la progression de l'impression.
- L'icône  (pause) s'affiche sur le bord droit de la zone. Cela fonctionne de la même manière que la zone  qui s'affiche à l'écran lorsqu'une tâche d'impression est reçue.

② Zone de configuration/confirmation d'état


Affiche les paramètres de l'imprimante et le travail d'impression en cours d'impression. Les paramètres ne peuvent pas être modifiés pendant l'impression.

Introduction**Mode opératoire**


Les zones d'opération sont des vignettes grises dans l'écran d'accueil, la réception des travaux d'impression et l'écran d'impression. Appuyez dessus pour modifier les écrans et les paramètres. La zone avec un fond noir est la zone d'affichage. Elle ne répond pas si vous appuyez dessus.



Les zones d'opération exécutent des opérations lorsqu'on appuie dessus. Comme illustré ci-dessous, lorsqu'une barre de défilement s'affiche, vous pouvez faire défiler l'écran en déplaçant (faisant glisser) votre doigt vers le haut et vers le bas sur l'écran. Vous pouvez également faire défiler en appuyant sur les icônes haut et bas de la barre de défilement.

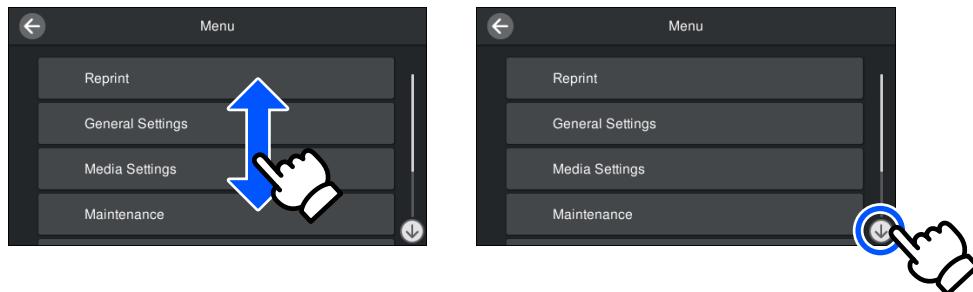

Lorsqu'il existe un bouton **Comment faire pour...** pour comme dans un écran de message, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour consulter un guide de la procédure d'utilisation.

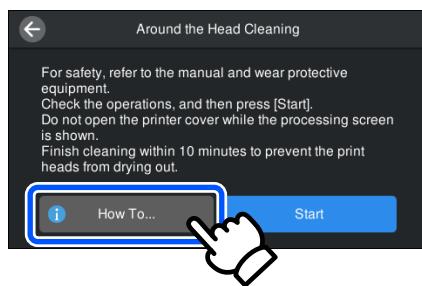

Introduction


Remarques sur l'utilisation et le stockage

Socle et emplacement pour l'installation appropriés

Socle pour l'installation approprié

Installez un socle qui répond aux exigences suivantes.


- Une hauteur de 600 à 800 mm et une profondeur de 700 mm ou plus.
- La capacité de supporter une charge de 85 kg ou plus sans vaciller.
- Une surface plate sans irrégularités ni distorsion.
- La surface doit être plus large que la distance qui sépare les pieds en caoutchouc affichés dans l'illustration.

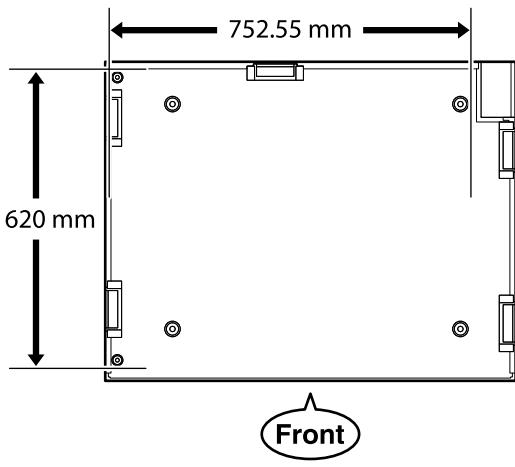

Emplacement pour l'installation approprié

Cette imprimante doit être installée dans un emplacement qui correspond aux conditions suivantes.

- Un emplacement plat et stable qui n'est pas soumis aux vibrations et disposant de suffisamment d'espace, comme indiqué dans l'illustration.

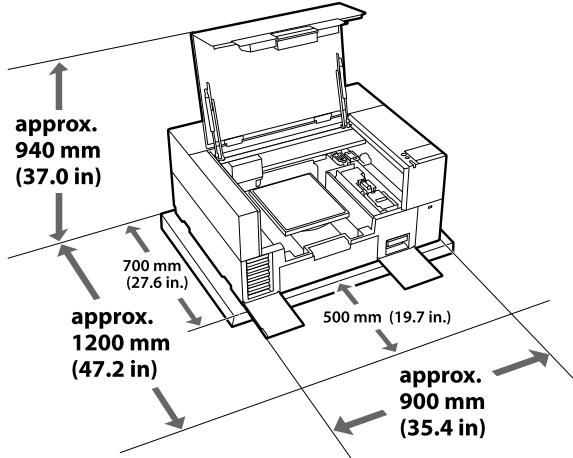

- Un emplacement avec une prise secteur disponible dédiée.
- Consultez le tableau des caractéristiques pour les conditions de température, humidité et autres conditions environnementales qui conviennent à l'utilisation.

« Tableau de spécifications » à la page 158

Remarques sur l'utilisation de l'imprimante

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez cette imprimante afin d'éviter les pannes, les dysfonctionnements et la dégradation de la qualité d'impression.

En plus de ce qui suit, l'utilisation de l'encre White (Blanc) implique des mesures supplémentaires. Vérifiez ce qui suit.

« Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc) » à la page 26

- Lorsque vous utilisez l'imprimante, vérifiez la plage de température de fonctionnement et d'humidité décrite dans le « Tableau des caractéristiques ».
 « Tableau de spécifications » à la page 158
En outre, si vous utilisez l'appareil dans un environnement sec, climatisé, ou exposé à la lumière directe du soleil, veillez à maintenir le taux d'humidité spécifié.

Introduction

- N'installez pas l'imprimante près d'une source de chaleur ou dans la trajectoire directe d'un ventilateur, climatiseur ou toute autre machine de traitement. Les buses des têtes d'impression risqueraient de sécher et de s'obstruer.
- Il est possible que la tête d'impression ne soit pas recouverte (il se peut que la tête d'impression ne retourne pas sur le bord droit) si une erreur se produit et que l'imprimante est éteinte avant que l'erreur ne soit résolue. La fonction d'obturation place automatiquement un capuchon sur la tête d'impression pour l'empêcher de sécher. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.
- Ne débranchez pas l'alimentation de l'imprimante lorsque cette dernière est sous tension, ou ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur, car l'obturation de la tête pourrait ne pas se faire correctement. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.
- Pour maintenir la tête d'impression dans les conditions de fonctionnement optimales, l'encre et le liquide de nettoyage sont également utilisés dans des opérations d'entretien telles que le nettoyage des têtes en plus de l'impression. Vous pouvez désactiver certaines opérations de maintenance automatiques depuis le panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.
☞ « L'imprimante met du temps à être prête à l'emploi après la mise sous tension/Lorsqu'on sauvegarde la quantité d'encre utilisée » à la page 140
- Ne retirez pas les unités d'alimentation en encré pendant le fonctionnement de l'imprimante. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Des opérations de maintenance telles que le nettoyage ou le remplacement des consommables doivent être exécutées aux intervalles recommandés ou en fonction de la fréquence d'utilisation de l'imprimante. La qualité d'impression se dégrade si l'entretien n'est pas effectué.
☞ « Maintenance » à la page 78
- Ne déplacez pas le portique ou le plateau à la main. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Pour maintenir la tête d'impression dans des conditions de fonctionnement optimales, l'entretien est effectué lorsque l'imprimante est allumée. Si l'imprimante est allumée et éteinte fréquemment, la consommation d'encre est plus élevée dans chaque opération d'entretien. Nous recommandons de la laisser allumée pour réduire la consommation d'encre. Nous vous recommandons de toujours laisser l'imprimante sous tension de sorte à réduire la consommation d'encre.

Remarques sur les périodes hors service de l'imprimante

Tenez compte des points suivants pour stocker l'imprimante. Si l'imprimante n'est pas stockée correctement, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement lors de la prochaine utilisation.

En plus de ce qui suit, l'utilisation de l'encre White (Blanc) implique des mesures supplémentaires. Vérifiez ce qui suit.

☞ « Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc) » à la page 26

- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante (et que celle-ci sera hors tension) pendant une longue période, utilisez le réservoir de produit nettoyant (vendu séparément) pour exécuter la procédure de stockage prolongé. Si l'imprimante est laissée dans cet état, il peut être impossible de déboucher la tête d'impression. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.
☞ « Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation » à la page 101
- Si vous n'imprimez pas pendant une longue période, sans exécuter la procédure de stockage prolongé, éteignez l'imprimante au moins une fois tous les sept jours.
Si vous n'imprimez pas pendant une longue période, il est possible que les buses de la tête d'impression se bouchent. Un nettoyage de maintenance est automatiquement exécuté à l'allumage et au démarrage de l'imprimante. Le nettoyage de maintenance prévient toute obstruction de la tête d'impression et préserve

Introduction

ainsi la qualité d'impression. N'éteignez pas l'imprimante avant la fin du nettoyage de maintenance.

- Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant longtemps, vérifiez si des buses sont bouchées avant d'imprimer. Si une obstruction des buses est détectée au niveau de la tête d'impression, effectuez un nettoyage de la tête.
☞ « [Recherche de buses obstruées](#) » à la page 96
- Ne retirez pas le boîtier de maintenance, même lorsque l'imprimante est désactivée. Autrement, de l'encre usagée pourrait sécher et se solidifier à l'intérieur de l'imprimante.
- Rangez l'imprimante après avoir vérifié que la tête d'impression a été recouverte (la tête d'impression se trouve sur le bord droit). Si elle n'est pas obturée pendant un certain temps, la qualité d'impression peut se dégrader et il peut être impossible de déboucher les buses. Si la tête d'impression n'est pas obturée, mettez l'imprimante sous tension, vérifiez que l'obturation s'est effectuée, puis éteignez l'imprimante.
- Fermez tous les couvercles pour stocker l'imprimante afin d'éviter l'introduction de poussière et d'autres corps étrangers. Dans ce cas, protégez-la également avec un tissu antistatique ou un autre système de protection. Les buses de la tête d'impression sont de très petite taille et peuvent facilement s'obstruer si des poussières fines pénètrent dans la tête d'impression. Dans ce cas, vous ne pourrez plus imprimer correctement.

Remarques concernant la manipulation d'Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant

Afin de préserver la qualité d'impression, veuillez tenir compte des points suivants lors de la manipulation d'Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant.

En plus de ce qui suit, l'utilisation de l'encre White (Blanc) implique des mesures supplémentaires. Vérifiez ce qui suit.

☞ « [Remarques concernant la manipulation de l'encre White \(Blanc\)](#) » à la page 26

- Lors de la première installation des unités d'alimentation en encre, une quantité d'encre importante est consommée pour remplir toutes les parties des buses de la tête d'impression afin que l'imprimante soit prête à imprimer. Préparez les unités d'alimentation en encre de remplacement longtemps à l'avance.
- Conservez les Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- Pour garantir la qualité d'impression, nous vous recommandons de consommer toute l'encre des unités d'alimentation en encre avant la date qui arrive en premier parmi les suivantes :
 - La date d'expiration indiquée sur l'emballage
 - Un an à compter de l'insertion dans les bacs récupérateurs d'encre
- Les Unité d'alimentation en encre/Réservoir de produit nettoyant qui ont été conservées à basse température pendant une longue période doivent être maintenues à température ambiante pendant au moins quatre heures avant d'être utilisées.
- Ne touchez pas les puces du circuit imprimé des Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant. Cela pourrait perturber le fonctionnement et l'impression.
- L'impression n'est pas possible à moins que les unités d'alimentation en encre soient installées dans l'ensemble des bacs récupérateurs d'encre dans l'imprimante.
- Ne laissez pas l'imprimante sans unité d'alimentation en encre. L'encre présente dans l'imprimante peut sécher et empêcher une impression de qualité. Laissez les unités d'alimentation en encre insérées dans tous les bacs récupérateurs d'encre, même lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante.
- Même si les Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant sont extraites de l'imprimante, elles peuvent être réinstallées, car leurs puces contiennent leurs informations, par exemple la quantité d'encre restante.

Introduction

- ❑ Avant de stocker les unités d'alimentation encre que vous avez retirées au cours de l'utilisation, servez-vous d'une large tige de nettoyage du Kit de maintenance fourni pour absorber l'encre qui a adhéré à leurs orifices d'alimentation. La présence d'encre séchée sur l'orifice d'alimentation peut entraîner des fuites d'encre au moment de la réinsertion et de l'utilisation de l'unité d'alimentation encre. Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur les méthodes de nettoyage.
☞ « Maintenance avant stockage » à la page 101
 Vérifiez que l'orifice d'alimentation est exempt de poussière lors du stockage des unités d'alimentation encre. L'orifice n'a pas besoin d'être obturé, car il contient une valve.
- ❑ De l'encre peut rester collée autour de l'orifice de sortie des unités d'alimentation encre retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre sur les surfaces à proximité.
- ❑ Afin de préserver la qualité de la tête d'impression, cette imprimante est conçue pour cesser d'imprimer avant l'épuisement total de l'encre, c'est pourquoi il reste de l'encre dans les unités d'alimentation encre usagées.
- ❑ Bien que les Unités d'alimentation encre/Réservoirs de produit nettoyeur puissent contenir des matériaux recyclés, cela ne nuit pas aux fonctions ni aux performances de l'imprimante.
- ❑ Ne désassemblez pas et ne modifiez pas les Unités d'alimentation encre/Réservoirs de produit nettoyeur. Vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer correctement.
- ❑ Ne laissez pas tomber et ne cognez pas les Unités d'alimentation encre/Réservoirs de produit nettoyeur contre des surfaces dures, car de l'encre risquerait de fuir.
- ❑ Les unités d'alimentation encre (à l'exception de WH) qui ont été chargées dans l'imprimante doivent être retirées et secouées vigoureusement une fois par mois.
 Les unités WH doivent être retirées et secouées vigoureusement tous les jours avant le début des tâches d'impression.
 Il n'est pas nécessaire de secouer les Réservoir de produit nettoyeur ni les unités ML.
 Méthode d'agitation
☞ « Secouage des unités d'alimentation encre régulièrement » à la page 95

Remarques concernant la manipulation de l'encre White (Blanc)

L'encre White (Blanc) a tendance à sédimenter facilement (les particules d'encre tombent au fond du liquide). Si l'encre est utilisée dans cet état, la qualité d'impression peut se dégrader ou l'imprimante peut mal fonctionner. Notez les points suivants pour utiliser l'imprimante dans des conditions optimales.

- ❑ Les unités d'alimentation encre chargées doivent être retirées et secouées vigoureusement avant le début des tâches d'impression et toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche).
☞ « Secouage des unités d'alimentation encre régulièrement » à la page 95
- ❑ Si l'encre sédimente dans les tuyaux à encre, la qualité d'impression peut décliner. Reportez-vous à ce qui suit si les blancs sont insuffisants ou irréguliers dans les tirages.
☞ « Blancheur insuffisante ou inégale » à la page 136
- ❑ Pendant le stockage des unités d'alimentation encre, placez-les à plat (à l'horizontale). Si les unités d'alimentation encre sont stockées à la verticale, vous risquez de ne pas pouvoir disperser la sédimentation, même en les secouant.
- ❑ Conservez une unité d'alimentation encre à disposition lorsque vous imprimez à l'aide du mode T-shirt de couleur foncée (standard) ou T-shirt de couleur foncée (blanc) dans Garment Creator 2. Ces modes impriment avec de l'encre White (Blanc) sur l'ensemble de la surface d'impression, alors l'encre White (Blanc) peut s'épuiser plus rapidement que les autres couleurs.
- ❑ Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant plus de deux semaines, utilisez le réservoir de produit nettoyeur (vendu séparément) pour effectuer la maintenance avant stockage. Si l'imprimante est laissée dans cet état sans effectuer de maintenance, il peut être impossible de déboucher la tête d'impression.
☞ « Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation » à la page 101

Introduction**Remarque :**

En mode White (Blanc), de l'encre White (Blanc) est consommée pendant la maintenance, même en cas d'impression uniquement en couleur.

Vous pouvez désactiver certaines des opérations de maintenance automatique effectuées par l'imprimante, qui maintiennent la tête d'impression en condition optimale, depuis le panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

 « *L'imprimante met du temps à être prête à l'emploi après la mise sous tension/Lorsqu'on sauvegarde la quantité d'encre utilisée* » à la page 140

Remarques sur la manipulation des t-shirts (support)

Tenez compte des points suivants lors de la manipulation ou du stockage des t-shirts imprimés.

- ❑ Évitez de stocker le papier dans des lieux exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur excessive ou à l'humidité. Si les t-shirts sont stockés dans un endroit très chaud après l'impression, la surface imprimée peut se ramollir et coller.
- ❑ N'utilisez pas de sèche-linge.
- ❑ Ne les nettoyez pas à sec.
- ❑ Retournez le t-shirt avant le lavage et laissez-le sécher à l'envers.
- ❑ N'utilisez pas d'eau de Javel. Elle peut provoquer une décoloration.
- ❑ Ne repassez pas directement sur la surface imprimée.
- ❑ Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- ❑ N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool.
- ❑ Ne frottez pas la surface imprimée contre du similicuir à base de chlorure de vinyle. Les couleurs peuvent se transférer sur le cuir.

- ❑ Les couleurs peuvent se transférer si vous frottez une surface imprimée uniquement avec des encres de couleur contre une surface imprimée avec uniquement de l'encre White (Blanc). Si ceci se produit, utilisez un chiffon doux ou un pinceau avec un peu de détergent ménager pour essuyer la couleur transférée.
- ❑ Si vous avez appliqué un liquide de prétraitement et avez fixé l'encre, nous recommandons de laver le t-shirt dans l'eau avant de le porter afin d'éliminer les traces de liquide de prétraitement restantes.
- ❑ Si des traces du liquide de prétraitement sont visibles, essayez le lavage à l'eau, mais veuillez noter cependant que les effets dépendent du tissu du t-shirt.
- ❑ Si un liquide de prétraitement est appliqué à un t-shirt blanc ou de couleur claire, le côté de l'application peut jaunir. Imprimez peu après l'application du liquide de prétraitement et lavez à l'eau. Évitez la lumière directe du soleil si vous stockez le t-shirt sans impression.

Remarques sur la manipulation du liquide de prétraitement

- ❑ Nous vous recommandons de ranger le liquide de prétraitement à température ambiante, à l'abri de lumière directe du soleil, et de les utiliser avant la date d'expiration inscrite sur l'emballage.
- ❑ Remuez le liquide de prétraitement polyester avant ouverture. Si vous l'utilisez sans le mélanger, l'effet du prétraitement risque de ne pas être suffisant. Vous n'avez pas besoin de mélanger après l'ouverture.
 « *Agiter le liquide de prétraitement polyester* » à la page 48
- ❑ Si une coagulation blanche survient pendant le stockage du liquide de prétraitement coton, filtrez-le pour enlever la coagulation avant utilisation. Si vous utilisez le liquide de prétraitement tel quel, les résultats d'impression seront inégaux.
 « *Filtrage du liquide de prétraitement coton (seulement lorsque la coagulation a lieu)* » à la page 50

Introduction

Présentation du logiciel fourni

Logiciels fournis

Le tableau suivant répertorie les logiciels fournis. Vous pouvez télécharger et installer tous les logiciels sur epson.sn (<https://epson.sn>). Connectez votre ordinateur à Internet et installez le logiciel.

Pour des informations sur le logiciel, consultez les manuels pour chaque logiciel.

Remarque :

Les pilotes d'impression ne sont pas fournis. Vous avez besoin de Garment Creator 2 ou d'un RIP logiciel pour imprimer à l'aide de cette imprimante.

Le site Web d'Epson fournit des modules logiciel pour l'imprimante.

Nom du logiciel	Description
Garment Creator 2	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vous pouvez charger des images créées avec un logiciel de dessin disponible dans le commerce, définir les paramètres suivants, puis créer des tâches. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Définissez la position et la taille de l'image en fonction de la taille du plateau utilisé pour l'impression. <input type="checkbox"/> Définir la qualité d'impression et d'autres éléments. <input type="checkbox"/> Vous pouvez envoyer des tâches créées à l'imprimante ou les enregistrer sur votre ordinateur. <p>Reportez-vous au manuel de Garment Creator 2 pour en savoir plus.</p>
Garment Creator Easy Print System (Windows uniquement)	Ce logiciel vous permet de créer un support chaud pour l'impression. En copiant simplement un fichier image vers le dossier actif, vous pouvez créer automatiquement un travail d'impression et l'envoyer vers l'imprimante. Ceci est utile lorsque vous imprimez fréquemment en utilisant les mêmes paramètres d'impression et de disposition. Installez ce logiciel sur l'ordinateur sur lequel Garment Creator 2 est installé.
Epson Edge Dashboard	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vous pouvez facilement acquérir la variété d'informations suivantes fournies par Epson sur Internet. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mettez à jour les informations du micrologiciel de l'imprimante (vous pouvez facilement mettre à jour le micrologiciel depuis Epson Edge Dashboard) <input type="checkbox"/> Mettez à jour les informations pour les logiciels et manuels installés depuis https://epson.sn (lorsque des informations de mise à jour sont disponibles, démarrez EPSON Software Updater pour effectuer la mise à jour). <input type="checkbox"/> Informations d'Epson <input type="checkbox"/> Avec Epson Edge Dashboard installé, vous pouvez surveiller l'état de l'imprimante connectée à un ordinateur via un réseau ou une connexion USB. <p> « Utilisation de Epson Edge Dashboard » à la page 30</p>
EPSON Software Updater	Le logiciel vérifie si un nouveau logiciel ou des informations de mise à jour sont disponibles sur Internet et les installe le cas échéant. Vous pouvez également mettre à jour Garment Creator 2, Epson Edge Dashboard, ou les manuels pour l'imprimante. Si vous utilisez Windows, vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante depuis ce logiciel.

Introduction

Nom du logiciel	Description
Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) (Windows uniquement)	Les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) doivent être installés dans les cas suivants. <input type="checkbox"/> Si vous utilisez Epson Edge Dashboard et Garment Creator 2 <input type="checkbox"/> Si votre ordinateur et imprimante sont connectés par USB et que vous utilisez un logiciel RIP disponible dans le commerce
Install Navi	Voici le programme d'installation. L'installation vous permet d'utiliser un assistant facile pour définir les paramètres d'adresse et la connexion à un réseau.
EpsonNet Config SE (Windows uniquement)	Ce logiciel vous permet de configurer différents paramètres réseau de l'imprimante depuis votre ordinateur. Cette fonction est utile puisqu'elle vous permet de saisir adresses et noms à l'aide du clavier.

Remarque :

Lorsque vous utilisez cette imprimante avec un Mac, EPSON Software Updater ne reçoit des mises à jour que pour les logiciels (tels que Garment Creator 2), et pas les mises à jour de micrologiciels.

Consultez Epson Edge Dashboard pour des mises à jour logicielles et effectuez des mises à jour tel que nécessaire.

Reportez-vous au manuel de Epson Edge Dashboard pour en savoir plus.

Logiciel intégré dans l'imprimante

Le logiciel suivant est préinstallé dans l'imprimante. Démarrer le et utilisez-le à partir d'un navigateur Web via le réseau.

Nom du logiciel	Fonction
Web Config	Ce logiciel est destiné aux administrateurs réseau. Les paramètres de sécurité du réseau peuvent être configurés à partir de Web Config. Ce logiciel dispose également d'une fonction de notification par e-mail pour signaler les erreurs d'imprimante et d'autres problèmes. ☞ « Utilisation de Web Config » à la page 32

Introduction

Utilisation de Garment Creator 2

Remarque :

Ce logiciel est mis à jour le cas échéant afin d'optimiser l'ergonomie et améliorer les fonctions. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel pour le logiciel.

Procédure de démarrage

L'application peut être lancée de l'une des deux manières suivantes.

Windows

- Cliquez sur Start (Démarrer) — All Programs (Tous les programmes) (ou Programs (Programmes)) — Epson Software — Garment Creator 2, dans cet ordre.
- Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône Garment Creator 2.

**Mac**

Selectionnez Move (Déplacer) — Applications — Epson Software, dans cet ordre, puis double-cliquez sur l'icône Garment Creator 2.



Fermeture

Cliquez sur l'icône en haut à droite de l'écran principal.

Utilisation de Epson Edge Dashboard

Remarque :

Ce logiciel est mis à jour le cas échéant afin d'optimiser l'ergonomie et améliorer les fonctions. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel pour le logiciel.

Procédure de démarrage

Epson Edge Dashboard est une application Web.

1

L'application peut être lancée de l'une des deux manières suivantes.

Windows

Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** sur la toolbar (barre d'outils) du bureau, et sélectionnez **Show Epson Edge Dashboard**.

**Mac**

Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** affichée sur la menu bar (barre de menu) du bureau, et sélectionnez **Show Epson Edge Dashboard**.

**2**

Epson Edge Dashboard démarre.

Enregistrement de l'imprimante

Epson Edge Dashboard peut surveiller et gérer les imprimantes enregistrées et copier les paramètres du support sur ces dernières.

Sur les Windows, les imprimantes sont enregistrées automatiquement. Ceci vous permet de les contrôler et de les utiliser immédiatement après le démarrage de Epson Edge Dashboard. Si votre imprimante n'est pas enregistrée automatiquement, vérifiez que vous l'utilisez dans les conditions suivantes, puis enregistrez-la manuellement.

Introduction

- Un pilote de communication livré avec l'imprimante a été installé sur un ordinateur
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés
- L'imprimante est sur pause

Les imprimantes ne sont pas automatiquement enregistrées sur votre Mac. Lorsque vous lancez Epson Edge Dashboard pour la première fois, enregistrez manuellement votre imprimante sur l'écran Printer Registration qui s'affiche.

Procédure d'enregistrement manuel

- 1** Contrôlez les imprimantes affichées dans la liste des imprimantes.

Windows

Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez enregistrer fait partie de la liste des imprimantes. Cliquez sur **Add Search** comme nécessaire pour rechercher les imprimantes que vous pouvez enregistrer. Toute imprimante détectée est ajoutée à la liste des imprimantes.

Mac

- Si votre ordinateur et les imprimantes sont connectés via USB
Cliquez sur **Add Search** pour ajouter les imprimantes à la liste.
- Si votre ordinateur et les imprimantes sont connectés via un réseau
Cliquez sur **Search Option**, saisissez l'adresse IP de l'imprimante sur le réseau, puis cliquez sur . Cliquez ensuite sur **Add Search** pour ajouter l'imprimante en question à la liste.

- 2** Placez un  à côté du **Nom de l'imprimante** que vous souhaitez enregistrer.

- 3** Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications apportées à la liste des imprimantes sont appliquées.

Fermeture

Fermez le navigateur Web.

Utilisation de EPSON Software Updater**Remarque :**

EPSON Software Updater n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.

Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles

- 1** Vérifiez le statut suivant.

- L'ordinateur est connecté à Internet.
- L'imprimante et l'ordinateur peuvent communiquer.

- 2** Démarrez EPSON Software Updater.

Windows 8.1

Utilisez l'icône Rechercher et saisissez le nom du logiciel, puis sélectionnez l'icône qui s'affiche.

Excepté pour Windows 8.1

Cliquez sur la touche Start (Démarrer) — All Programs (Tous les programmes) (ou Programs (Programmes)) — Epson Software — EPSON Software Updater.

Mac


Cliquez sur Move (Déplacer) — Applications — Epson Software — EPSON Software Updater.

Remarque :

Sous Windows, vous pouvez également cliquer sur l'icône de l'imprimante dans la barre d'outils du bureau et sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).

Introduction

- 3** Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur pour vérifier les logiciels les plus récents.

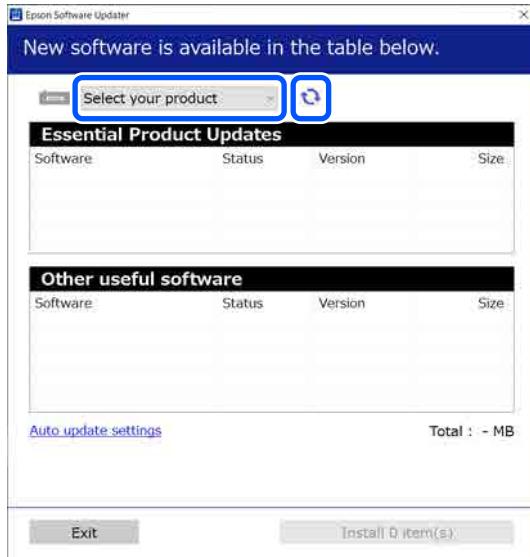

! Important :


N'éteignez pas l'ordinateur ou l'imprimante pendant la mise à jour.

Remarque :

Les logiciels qui ne sont pas affichés dans la liste ne peuvent pas être mis à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Vérifiez les dernières versions du logiciel d'application depuis le site Web d'Epson.

<https://www.epson.com>

- 4** Sélectionnez le logiciel et les manuels que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le bouton Installer pour commencer l'installation.

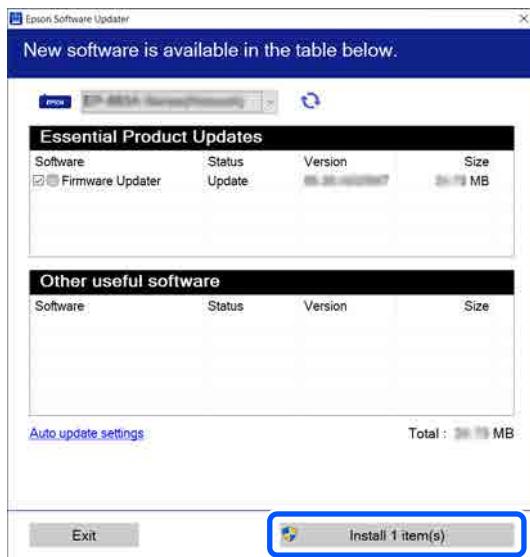

Windows uniquement

Lorsque Firmware Updater s'affiche, le dernier micrologiciel est disponible. Sélectionnez Firmware Updater et cliquez sur le bouton Installer pour démarrer automatiquement Firmware Updater mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.

Suivez les instructions à l'écran.

Réception des notifications de mise à jour


- 1** Démarrez EPSON Software Updater.
- 2** Cliquez sur **Paramètres de mise à jour automatique**.
- 3** Sélectionnez un intervalle pour vérifier les mises à jour dans le champ **Intervalle de vérification** de l'imprimante, puis cliquez sur **OK**.

Utilisation de Web Config

Cette section décrit comment démarrer le logiciel et fournit un résumé de ses fonctions.

Résumé des fonctions

Cette section présente les principales fonctions de Web Config.

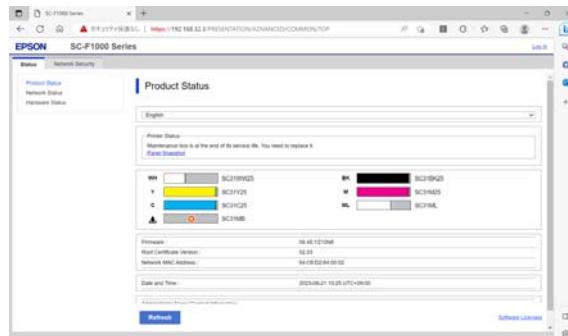

Introduction**Pour les utilisateurs standard**

Les informations suivantes peuvent être consultées par tous, en saisissant simplement l'adresse IP de l'imprimante.

- L'état de l'imprimante, tel que la quantité d'encre restante
- Le contenu des paramètres réseau (les paramètres ne peuvent pas être modifiés)


Pour les administrateurs

Les fonctions suivantes sont également disponibles lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

- Vérifiez ou mettez à jour la version du micrologiciel de l'imprimante.
- Configurez les paramètres réseau et les paramètres de sécurité avancée de l'imprimante, tels que la communication SSL/TLS, le filtrage IPsec/IP et IEEE 802.1X, qui ne peuvent pas être configurés avec l'imprimante seule.

Procédure de démarrage

Démarrez le logiciel depuis un navigateur Web sur un ordinateur ou un périphérique intelligent connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1** Appuyez sur  , puis appuyez dans l'ordre de **Réglages généraux — Paramètres réseau — Avancé — Config TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque :

L'adresse IP peut également être vérifiée en imprimant un rapport de vérification de la connexion réseau. Un rapport peut être imprimé en touchant les éléments suivants dans l'ordre depuis l'écran d'accueil.

 — **Réglages généraux — Paramètres réseau — État réseau — Impr. feui. d'état**

- 2** Lancez un navigateur Web sur un ordinateur ou un périphérique intelligent connecté à l'imprimante via le réseau.

3

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche **Enter** ou **Return**.

Format :

IPv4: http://IP adresse de l'imprimante/

IPv6: http://[IP adresse de l'imprimante]/

Exemple :

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Pour vous connecter en tant qu'administrateur, passez à l'étape suivante.

4

Cliquez sur **Se connecter** en haut à droite de l'écran, saisissez votre **Nom d'utilisateur** et **Mdpasse actuel**, puis cliquez sur **OK**.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, laissez le **Nom d'utilisateur** vide, saisissez le mot de passe initial pour le **Mdpasse administrateur**, puis cliquez sur **OK**.

 « Vérification du mot de passe initial » à la page 34

Fermeture

Fermez le navigateur Web.

Désinstallation des logiciels**Important :**

- Connectez-vous à un compte « Computer administrator (Administrateur de l'ordinateur) » (un compte avec administrative priviléges (privileges d'administrateur)).
- Saisissez le mot de passe administrateur lorsque le système vous le demande, puis suivez le reste de la procédure.
- Quittez les autres applications en cours d'exécution.
- Si vous réinstallez les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) après les avoir retirés, redémarrez l'ordinateur.

Introduction**Windows**

Cette section explique comment désinstaller les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson). Ces derniers sont donnés en exemple. Nous vous recommandons d'éteindre l'imprimante et de débrancher les câbles connectés à l'ordinateur avant de commencer le travail.

Windows 11

- 1** Cliquez sur la touche Démarrer — **Settings (Paramètres)**.
L'écran **Settings (Paramètres)** s'affiche.
- 2** Cliquez sur **Apps (Applications)** dans le menu à gauche de l'écran.
- 3** Cliquez sur **Apps & features (Applications et fonctionnalités)** (ou **Installed apps (Applications installées)**).
- 4** Cliquez sur la touche de menu **SC-F1000 Series Comm Driver** dans la liste, puis sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.
Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

Excepté pour Windows 11

- 1** Affichez le Panneau de commande, puis cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)**.
- 2** Sélectionnez le **SC-F1000 Series Comm Driver** dans la liste, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)**.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.
Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

Mac

La section suivante indique comment désinstaller Epson Edge Dashboard.

- 1** Fermez Epson Edge Dashboard.


- 2** Double-cliquez sur **Applications — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Remarques sur le mot de passe Administrateur

Le mot de passe initial pour chaque imprimante est différent lorsque l'imprimante est expédiée de l'usine. Nous vous conseillons de ne pas continuer à utiliser le mot de passe initial lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante ; modifiez-le vers un mot de passe de votre choix.

Vérification du mot de passe initial

Le mot de passe administrateur initial figure sur l'étiquette collée sur le côté gauche à l'intérieur du capot de l'imprimante.

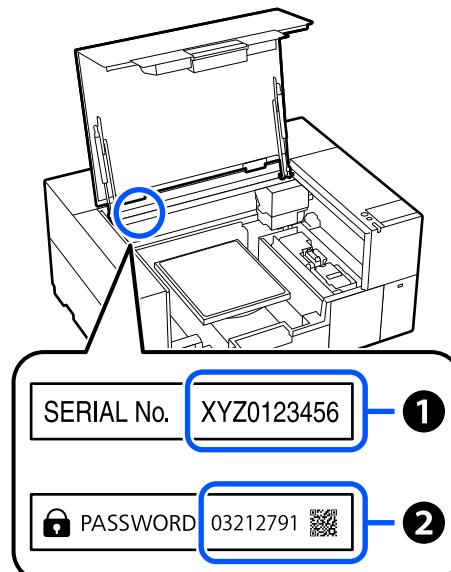

- S'il y a une seule étiquette : la valeur pour le SERIAL No. sur l'étiquette de **1** est le mot de passe initial. (Dans l'exemple de l'illustration, le mot de passe initial est « XYZ0123456 ».)

Introduction

- S'il y a deux étiquettes : la valeur pour le PASSWORD sur l'étiquette de ② est le mot de passe initial. (Dans l'exemple de l'illustration, le mot de passe initial est « 03212791 ».)

Modification du mot de passe

- 1** Démarrez Web Config et connectez-vous en tant qu'administrateur.
☞ « Procédure de démarrage » à la page 33
- 2** Cliquez sur l'onglet Sécurité produit — **Modifier le MdPasse administrateur.**
- 3** Saisissez votre **MdPasse actuel** puis le **Nouveau MdPasse**, puis cliquez sur **OK**.
Définissez le **Nom d'utilisateur** si nécessaire.

**Important :**

Si vous oubliez le mot de passe, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

Modification des méthodes de connexion réseau

Modification des méthodes de connexion réseau

L'imprimante peut se connecter à un réseau local filaire ou sans fil. Il prend également en charge Wi-Fi Direct (PA unique) qui permet à un ordinateur ou à un autre périphérique de se connecter directement sans fil à l'imprimante, même s'il n'existe aucun environnement de réseau local filaire ou sans fil.

L'imprimante ne peut pas se connecter à un réseau local filaire et sans fil à la fois. Une connexion Wi-Fi Direct est possible, que l'imprimante soit connectée ou non à un réseau.

Cette section décrit les procédures à utiliser pour changer de méthode de connexion.

Basculer sur un réseau local filaire

1 Appuyez sur  à l'écran d'accueil.

Remarque :

La forme et la couleur de l'icône varient en fonction de l'état de la connexion.

 « Comprendre et utiliser l'écran » à la page 16

2 Appuyez sur **Description**.

3 Appuyez sur **Méthode de connexion pour le réseau local filaire**.

4 Le processus de désactivation de la connexion au réseau sans fil avec le point d'accès démarre. Attendez que le message **La connexion Wi-Fi est désactivée.** s'affiche.

5

Connectez votre routeur à l'imprimante à l'aide d'un câble de réseau local.

Consultez la section suivante pour obtenir l'emplacement du port de réseau local de l'imprimante.

 « Partie avant/Partie droite » à la page 10

Basculer sur un réseau local sans fil

Le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du point d'accès auquel l'imprimante doit se connecter sont requis. Préparez-les au préalable. L'imprimante peut être connectée à un réseau local sans fil alors que le câble de réseau local est connecté.

Remarque :

*Si votre point d'accès prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), l'imprimante peut être connectée à l'aide de **Config. boutons poussoirs (WPS)** ou **Config. code PIN (WPS)** sans SSID ni mot de passe.*

1

Appuyez sur  à l'écran d'accueil.

Remarque :

La forme et la couleur de l'icône varient en fonction de l'état de la connexion.

 « Comprendre et utiliser l'écran » à la page 16

2

Appuyez sur **Routeur**.

3

Appuyez sur **Passez en connexion Wi-Fi**.

Les détails de l'état de la connexion du réseau local filaire sont affichés.

4

Consultez le message qui s'affiche, puis appuyez sur **Oui**.

5

Appuyez sur **Assistant de configuration Wi-Fi**.

6

Sélectionnez le SSID désiré.

Si le SSID souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur **Rechercher à nouveau** pour mettre à jour la liste. Si ce n'est toujours pas affiché, touchez **Entrez manuellement** et saisissez directement le SSID.

Modification des méthodes de connexion réseau

7 Appuyez sur **Entrez MdPasse** et saisissez le mot de passe.

Remarque :

- Différenciez les majuscules des minuscules lors de la saisie du mot de passe.
- Si le SSID a été saisi directement, définissez **Mot de passe** sur **Disponible** avant de saisir le mot de passe.

8 Lorsque la saisie est terminée, appuyez sur **OK**.

9 Vérifiez les paramètres et appuyez sur **Commencer la configuration**.

10 Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure.

Si la connexion échoue, sélectionnez **Vérification connexion**. Vous pouvez découvrir la mesure à prendre à l'écran.

 « [Vérification du statut de connexion du réseau](#) » à la page 38

11 Fermez l'écran Paramètres de connexion réseau.

Connexion directe sans fil (Wi-Fi Direct)

Une connexion directe avec l'imprimante peut être établie temporairement lorsque, par exemple, l'imprimante n'est pas connectée à un réseau ou que vous n'êtes pas autorisé à vous connecter au réseau.

Wi-Fi Direct est désactivé par défaut. La section suivant décrit la procédure à suivre pour activer la connexion Wi-Fi Direct.

Remarque :

L'imprimante peut se connecter avec jusqu'à huit ordinateurs à la fois. Si vous souhaitez connecter un autre périphérique alors que huit périphériques sont déjà connectés, déconnectez l'un des périphériques connectés à l'imprimante.

1 Appuyez sur  à l'écran d'accueil.

Remarque :

La forme et la couleur de l'icône varient en fonction de l'état de la connexion.

 « [Comprendre et utiliser l'écran](#) » à la page 16

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

Si Wi-Fi Direct est déjà activé, le réseau (SSID), le mot de passe, le nombre d'appareils connectés, etc. sont affichés. Passez à l'étape 5.

Remarque :

Si l'un des réseaux (SSID) affichés, le nom de l'appareil, etc. ne sont que partiellement visibles parce qu'ils sont coupés sur le bord droit de l'écran, appuyez sur l'élément correspondant pour afficher la totalité de la valeur du paramètre.

3 Appuyez sur **Commencer la configuration**.

4 Appuyez sur **Connexion à l'ordinateur**.

5 Appuyez sur **Commencer la configuration**.

Wi-Fi Direct est activé et le réseau (SSID) et mot de passe sont affichés.

6 Ouvrez l'écran de configuration Wi-Fi sur le périphérique que vous souhaitez connecter à l'imprimante, sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'imprimante et saisissez le mot de passe tel qu'il s'affiche à l'écran.

7 Lorsqu'une connexion est établie, appuyez sur **Terminer** pour terminer la procédure.

8 Appuyez sur **Fermer** sur l'écran de l'imprimante pour fermer l'écran des paramètres de connexion réseau.

Lorsque Garment Creator 2 est installé sur le périphérique connecté, vous pouvez imprimer en utilisant Garment Creator 2.

Remarque :

Si vous mettez l'imprimante hors tension, les connexions avec les périphériques connectés sont déconnectées. Répétez la procédure depuis l'étape 1 pour vous reconnecter après avoir rallumé l'imprimante.

Modification des méthodes de connexion réseau

Vérification du statut de connexion du réseau

Vous pouvez afficher le statut de connexion entre l'imprimante et le routeur du réseau local sans fil (point d'accès) sur l'écran de l'ordinateur.

- 1** Appuyez sur  à l'écran d'accueil.

Remarque :

La forme et la couleur de l'icône varient en fonction de l'état de la connexion.

 « Comprendre et utiliser l'écran » à la page 16

- 2** Appuyez sur **Vérification connexion**.

La vérification de la connexion démarre.

Si une erreur est survenue, consultez la section suivante et prenez les mesures appropriées.

Code d'erreur et solutions

Vérifier le code d'erreur (E-XX) affiché sur l'écran de l'imprimante et prenez les mesures nécessaires.

 « E-1 » à la page 38

 « E-2, E-3, E-7 » à la page 38

 « E-5 » à la page 39

 « E-6 » à la page 39

 « E-8 » à la page 39

 « E-9 » à la page 39

 « E-10 » à la page 40

 « E-11 » à la page 40

 « E-12 » à la page 40

 « E-13 » à la page 40

E-1

Solutions :

- Vérifiez que le câble Ethernet est bien branché à votre imprimante, à votre concentrateur ou à un autre périphérique réseau.
- Vérifiez que votre concentrateur ou votre autre périphérique réseau est sous tension.
- Si vous souhaitez connecter l'imprimante en Wi-Fi, redéfinissez des paramètres Wi-Fi pour l'imprimante, car il est désactivé.

E-2, E-3, E-7

Solutions :

- Vérifiez que le routeur sans fil est allumé.
- Vérifiez que votre ordinateur ou appareil est bien connecté au routeur sans fil.
- Éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Rapprochez l'imprimante de votre routeur sans fil et retirez tout obstacle entre les deux.
- Si vous avez saisi le SSID manuellement, vérifiez qu'il est correct. Vous pouvez vérifier le SSID dans **État du réseau local câblé/Wi-Fi** sur l'écran de l'imprimante.
- Si un routeur sans fil comporte plusieurs SSID, sélectionnez celui qui est indiqué. Si un SSID utilise une fréquence non prise en charge, l'imprimante ne l'affichera pas.
- Si vous établissez la connexion par bouton-poussoir, vérifiez que votre routeur sans fil est compatible avec WPS. Une telle configuration est impossible si votre routeur sans fil n'est pas compatible avec WPS.
- Assurez-vous que votre SSID n'utilise que des caractères ASCII (caractères alphanumériques et symboles). L'imprimante ne peut pas afficher un SSID qui contient des caractères non-ASCII.

Modification des méthodes de connexion réseau

- Avant de vous connecter au routeur sans fil, assurez-vous de connaître le SSID et le mot de passe. Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur une étiquette du routeur. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, contactez la personne qui a configuré le routeur sans fil ou reportez-vous à la documentation fournie avec le routeur.
- Si vous vous connectez à un SSID généré par un périphérique en mode partage de connexion, vérifiez le SSID et le mot de passe dans la documentation fournie avec le périphérique.
- Si votre connexion Wi-Fi s'interrompt soudainement, vérifiez les conditions ci-dessous. Si l'une de ces conditions s'applique, réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel à partir du site Web suivant. <https://epson.sn> — Installation
 - Un autre périphérique a été ajouté au réseau par configuration par bouton-poussoir.
 - Le réseau Wi-Fi a été configuré en utilisant une méthode autre que la configuration par bouton-poussoir.

E-5**Solutions :**

Vérifiez que le type de sécurité du routeur sans fil est réglé sur l'un des éléments suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le routeur sans fil, puis réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

- WEP 64 bits (40 bits)
- WEP 128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA3-SAE (AES)
- WPA2/WPA3-Enterprise

* : WPA PSK est également appelé WPA Personal. WPA2 PSK est également appelé WPA2 Personal.

E-6**Solutions :**

- Vérifiez que le filtrage par adresse MAC est désactivé. S'il est activé, enregistrez l'adresse MAC de l'imprimante de manière à ce qu'elle ne soit pas filtrée. Reportez-vous à la documentation fournie avec le routeur sans fil pour plus de détails. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de l'imprimante dans **État du réseau local câblé/Wi-Fi** sur l'écran de l'imprimante.
- Si votre routeur sans fil utilise une authentification partagée avec sécurité WEP, vérifiez que la clé d'authentification et l'index sont corrects.
- Si le nombre de périphériques réseau que vous souhaitez connecter est supérieur à la capacité du routeur sans fil, réglez ce dernier afin d'augmenter le nombre de périphériques pouvant être connectés. Reportez-vous à la documentation fournie avec le routeur sans fil pour savoir comment procéder à de tels réglages.

E-8**Solutions :**

- Activez la fonction DHCP sur le routeur sans fil si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Auto.
- Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Manuel, l'adresse IP définie manuellement sera invalide, car hors de la plage (par exemple 0.0.0.0). Choisissez une adresse IP valide depuis le panneau de commande de l'imprimante ou à l'aide de Web Config.

E-9**Solutions :**

Vérifiez les points suivants.

- Les appareils sont allumés.
- Vous pouvez accéder à Internet et aux autres ordinateurs ou périphériques réseau connectés au même réseau depuis les appareils que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

Modification des méthodes de connexion réseau

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas après avoir suivi la procédure ci-dessus, éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Réinitialisez ensuite vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le programme d'installation à partir du site Web suivant.

<https://epson.sn> — Installation

E-10

Solutions :

Vérifiez les points suivants.

- Les autres périphériques réseau sont allumés.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous avez réglé l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Manuel.

Réinitialisez les adresses réseau si elles sont incorrectes. Vous pouvez vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut dans **État du réseau local câblé/Wi-Fi** sur l'écran de l'imprimante.

Si la fonction DHCP est activée, réglez l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Auto. Si vous voulez définir manuellement l'adresse IP, consultez l'adresse IP dans **État du réseau local câblé/Wi-Fi** sur l'écran de l'imprimante, puis sélectionnez Manuel sur l'écran des paramètres réseau. Réglez le masque de sous-réseau sur [255.255.255.0].

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas, éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.

E-11

Solutions :

Vérifiez les points suivants.

- L'adresse de la passerelle par défaut est correcte si vous avez réglé le paramètre Configuration TCP/IP de l'imprimante sur Manuel.

- L'appareil défini en tant que passerelle par défaut est allumé.

Sélectionnez une adresse correcte pour la passerelle par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse de la passerelle par défaut de l'imprimante dans **État du réseau local câblé/Wi-Fi** sur l'écran de l'imprimante.

E-12

Solutions :

Vérifiez les points suivants.

- Les autres périphériques réseau sont allumés.
- Si vous les saisissez manuellement, vérifiez que les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes.
- Les adresses réseau pour les autres périphériques (masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont les mêmes.
- L'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres périphériques.

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas suite à la confirmation des éléments ci-dessus, procédez comme suit.

- Éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Définissez de nouveau les paramètres réseau à l'aide du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site Web suivant.
<https://epson.sn> — Installation
- Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

E-13

Solutions :

Vérifiez les points suivants.

Modification des méthodes de connexion réseau

- Les périphériques réseau (routeur sans fil, concentrateur, etc.) sont allumés.
- La configuration TCP/IP pour les périphériques réseau n'a pas été effectuée manuellement. (Si le paramètre Configuration TCP/IP de l'imprimante est réglé sur automatique alors qu'il est manuel pour les autres périphériques réseau, il se peut que le réseau de l'imprimante ne corresponde pas à celui des autres périphériques.)

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points ci-dessus, essayez ce qui suit.

- Éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Définissez les paramètres réseau de l'ordinateur appartenant au même réseau que l'imprimante en vous servant du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site Web suivant.
<https://epson.sn> — Installation
- Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

Impression de base

Impression de base


Présentation

Remarque :

L'imprimante prend également en charge l'impression de film DTF (Direct to Film) en utilisant le film et la poudre DTF disponibles dans le commerce.

Consultez le DTF Film Printing Guide (Guide d'impression de film DTF) (manuel en ligne) fourni séparément lorsque vous imprimez sur du film DTF.

L'illustration suivante indique le processus de la création d'un travail à l'impression à l'aide d'encre de couleur uniquement sur un t-shirt en coton d'épaisseur standard. En fonction des conditions d'utilisation, vous devrez peut-être effectuer certaines opérations supplémentaires avant de charger le support. Reportez-vous à « * » dans le tableau suivant pour en savoir plus.

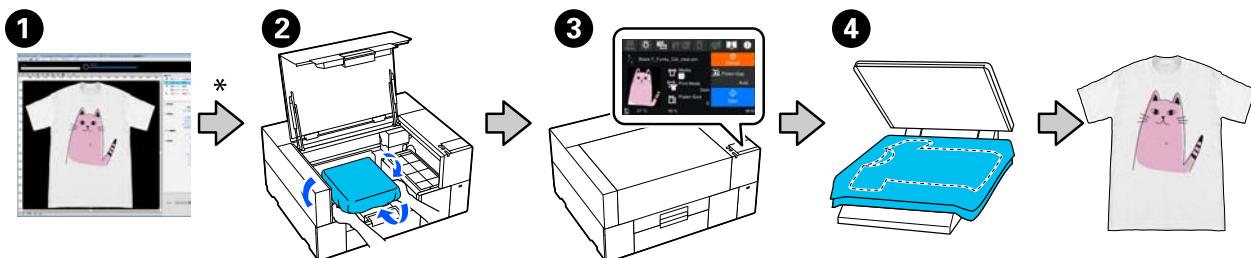

Étape	Description
①	<p>Création/Envoi de tâches</p> <p>Envoyer le travail créé en arrangeant les images dans Garment Creator 2, vers cette imprimante.</p> <p>Reportez-vous au manuel de Garment Creator 2 pour en savoir plus.</p>
*	<p>Application du liquide de prétraitement</p> <p>Dans les cas suivants, appliquez un liquide de prétraitement sur la surface d'impression avant de charger le support.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Impression à l'encre White (Blanc) sur un support en coton <input type="checkbox"/> Impression sur un support en polyester (avec n'importe quelle encre de couleur) <p>Appliquer un liquide de prétraitement permet de fixer l'encre sur le t-shirt et d'améliorer le rendu des couleurs.</p> <p>« Prétraitement » à la page 47</p>
②	<p>Chargement du t-shirt (support)</p> <p>Fixez la plaque d'exposition sur l'imprimante, puis chargez le t-shirt (support).</p> <p>« Chargement du t-shirt (support) » à la page 61</p> <p>Lors de la première utilisation de la plaque d'exposition, fixez au préalable le patin de maintien fourni.</p> <p>« Fixation/retrait d'un patin » à la page 58</p>

Impression de base

Étape	Description
③ Impression	Vérifiez que la tâche a été reçue et que l'écran de l'imprimante est basculé sur l'écran d'aperçu avant de commencer l'impression.  « Démarrage et annulation de l'impression » à la page 71
④ Fixation de l'encre	Retirez le t-shirt de l'imprimante, puis fixez l'encre à l'aide d'une presse à chaud ou d'un four. Les conditions optimales varient en fonction du tissu du support ou de l'appareil servant à fixer l'encre.  « Fixation de l'encre » à la page 73

Impression de base

Préparation

Pour imprimer sur un t-shirt avec cette imprimante, vous avez besoin des dispositifs et pièces suivants.

Préparez des unités d'alimentation en encré authentiques, un liquide de prétraitement et un plateau à utiliser avec cette imprimante.

 « Options et consommables » à la page 145

En utilisation normale

Plateau (fourni avec l'imprimante ou en option)

L'imprimante est livrée avec un petit plateau. Il existe également deux autres types de plateaux fournis de différents formats pour diverses utilisations.

 « Options et consommables » à la page 145

Outil de patin grippant (fourni avec l'imprimante)

Ceci est utilisé pour retirer tout relâchement ou pli lors du chargement d'un t-shirt sur un plateau recouvert de patins.

T-shirts (disponibles dans le commerce)

Vous pouvez utiliser les types de supports suivants.

- Support comprenant un mélange de coton de 100 % à 50 %
Nous recommandons d'utiliser un tissu épais 100 % mélange de coton avec une haute densité de tissage.
- Support comprenant un mélange de polyester de 100 % à 50 %
Nous recommandons d'utiliser un mélange de polyester de 100 %.

Nous recommandons d'effectuer un test d'impression à l'avance afin de vérifier la qualité d'impression, car le type de support utilisé peut affecter la qualité d'impression.

Bandé collante ou rouleau collant (disponibles dans le commerce)

Ils servent à retirer les fibres de la surface d'impression du t-shirt avant l'impression.

Rouleau dur (élément en option ou disponible dans le commerce)

Il sert à rabattre les fibres sur la surface d'impression du t-shirt avant l'impression.

Si vous utilisez des produits disponibles dans le commerce, assurez-vous de préparer un rouleau dur et un rouleau de liquide de prétraitement séparés.

Dispositif de fixation de l'encre

Vous avez besoin de l'un des dispositifs suivants pour fixer l'encre après l'impression. Utilisez-le en fonction de vos besoins.

Presse chaude (disponible dans le commerce)

En plus de fixer l'encre, ceci sert également aux objectifs suivants.

- Éliminer les plis des t-shirts avant l'impression
- Plaquer les fibres qui dépassent des t-shirts avant l'impression, afin d'éviter une obstruction des buses
- Fixation du liquide de prétraitement

La presse chaude doit être plus grande que votre plateau et pouvoir supporter 170 °C (338 °F) pendant au moins 90 secondes. Nous recommandons une presse chaude avec une feuille de mousse ou un tapis qui permette l'évacuation de la vapeur. S'ils ne sont pas fournis, vous devez vous les procurer à l'avance.

Four (disponible dans le commerce)

Cela ne peut être utilisé que pour fixer l'encre. Utilisez la presse chaude pour fixer le liquide de prétraitement.

Préparez les éléments suivants lorsque vous utilisez la presse chaude.

Feuille de protection résistante à la chaleur (disponible dans le commerce)

Placez ceci sur le t-shirt afin d'éviter le collage du liquide de prétraitement ou le contact de l'encre du côté presse de la presse chaude. Vous pouvez également l'utiliser pour charger des t-shirts sur le plateau recouvert de patins à l'aide de l'outil de patin grippant.

Impression de base

Préparez les feuilles de papier siliconé, en fluoro-résine ou équivalentes.

Tissu résistant à la chaleur (disponible dans le commerce)

À utiliser lors de la fixation de l'encre sur des zones inégales près des coutures, comme autour des manches. Nous recommandons d'utiliser le même type de tissu que le t-shirt.

Éléments à utiliser en prétraitement

Appliquez les éléments suivants pour le prétraitement lors de l'impression à l'aide d'encre White (Blanc) sur des t-shirts en coton ou lors de l'impression sur des t-shirts en polyester.

Liquide de prétraitement (consommable)

Les deux types suivants sont disponibles.

- Liquide de prétraitement coton : utilisez ceci lors de l'impression à l'aide d'encre White (Blanc) sur un t-shirt avec un mélange de coton de 100 % à 50 %.
- Liquide de prétraitement polyester : utilisez ceci, quelle que soit l'encre utilisée lors de l'impression sur un t-shirt avec un mélange de polyester de 100 % à 50 %.

Vous pouvez utiliser un liquide de prétraitement pour support avec un mélange de 50 % de polyester et de coton, mais les effets du prétraitement peuvent être différents selon le type de support utilisé. Si nécessaire, effectuez un test d'impression à l'avance pour déterminer le liquide de prétraitement à utiliser.

Eau pure (disponible dans le commerce)

Sert à diluer le liquide de prétraitement et à nettoyer les caches des capteurs.

Rouleau pour liquide de prétraitement (en option ou disponible dans le commerce)

Il sert à appliquer le liquide de prétraitement sur les t-shirts. L'utilisation d'un rouleau facilite l'application du liquide sur des zones inégales telles que des poches et gaspille moins de liquide par des éclaboussures, entre autres, par rapport aux pulvérisateurs. Cependant, si le liquide n'est pas appliqué uniformément, la coloration peut ne pas être suffisante ou être inégale.

L'ensemble de rouleau de prétraitement en option comprend le rouleau et la poignée (poignée de rouleau) ainsi qu'un plateau.

Nous recommandons les éléments suivants lorsque vous utilisez des produits disponibles dans le commerce.

Rouleau : fibres de polyester à poil court d'une excellente absorption et libération de liquide (similaire à un rouleau à peinture).

Poignée de rouleau : fabriqué en aluminium résistant à la rouille

Vous avez également besoin d'un plateau distinct afin de permettre au liquide de prétraitement d'imbiber le rouleau.

Pulvérisateur (disponible dans le commerce)

Il sert à appliquer le liquide de prétraitement sur les t-shirts.

Cela permet d'effectuer une application rapide et facile comparativement à un rouleau. Cependant, lors d'une pulvérisation de brume sur un t-shirt, le liquide de prétraitement est souvent gaspillé, car il est pulvérisé au-delà des bords du t-shirt, vous pouvez devoir également réserver fixer un espace à la pulvérisation.

Préparez un pulvérisateur qui vous permet de pulvériser une brume fine (nous recommandons un pulvérisateur électrique).

Les caractéristiques telles que la plage et l'uniformité de la pulvérisation dépendent du type de liquide de prétraitement et du pulvérisateur, ainsi que du taux de dilution du liquide de prétraitement. Lors de l'utilisation d'un pulvérisateur, nous recommandons de vérifier à l'avance que le liquide s'applique correctement, en fonction du liquide de prétraitement et des conditions de prétraitement.

Impression de base

Les éléments suivants sont utilisés pour filtrer toute la coagulation qui pourrait survenir lorsque vous stockez le liquide de prétraitement coton.

Entonnoir (en option)

Filtre de l'entonnoir (consommable)

Flacon (disponible dans le commerce)

Avant impression

Effectuez l'inspection suivante quotidiennement avant de commencer toute opération d'impression afin de maintenir une bonne qualité d'impression.

Vérifiez la quantité d'encre restante :

Vérifiez la quantité d'encre restante sur l'écran et remplacez l'unité d'alimentation en encré par une nouvelle lorsque l'encre restante est inférieure à la limite. Si l'encre est bientôt épuisée, nous vous recommandons de remplacer l'unité d'alimentation en encré dès que possible.

Si une unité d'alimentation en encré s'épuise pendant l'impression, vous pouvez poursuivre l'impression après l'avoir remplacée. Cependant, si l'unité d'alimentation en encré est remplacée pendant un travail d'impression, la nuance des résultats d'impression peut différer en fonction des conditions de séchage.

 « Remplacement des unités d'alimentation en encré » à la page 90

Recherche de buses obstruées

Avant de commencer l'impression, nous vous recommandons de vérifier que les buses ne sont pas obstruées. Si les buses sont obstruées, effectuez un **Nettoyage de la tête**.

En nettoyant à l'avance les buses obstruées, vous pouvez réduire le risque d'imprimer avec des buses obstruées ou de devoir arrêter l'impression pour gérer les buses obstruées.

 « Recherche de buses obstruées » à la page 96

 « Nettoyage des têtes » à la page 98

Secouer l'encre White (Blanc)

Secouez l'unité d'alimentation en encré lorsque le message de secouage s'affiche à l'écran.

L'encre White (Blanc) peut sédimer (composants qui se déposent au fond du liquide) plus facilement que les autres en raison des caractéristiques de l'encre. La sédimentation peut entraîner une baisse de la qualité d'impression et une obstruction des buses.

 « Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement » à la page 95

Impression de base

Prétraitement

Appliquez un liquide de prétraitement lors de l'impression à l'aide d'encre White (Blanc) sur des t-shirts en coton ou lors de l'impression sur des t-shirts en polyester. L'application d'un liquide de prétraitement améliore le développement des couleurs pour l'encre.

Lorsque vous n'imprimez qu'avec de l'encre couleur sur un t-shirt en coton, nous vous recommandons de ne pas effectuer de prétraitement, car les matières imprimées peuvent devenir trop délicates pour le lavage et le frottement.

Préparez un rouleau ou un pulvérisateur pour appliquer le liquide aux t-shirts.

 « Préparation » à la page 44

Effectuez le prétraitement dans l'ordre suivant.

Agiter le liquide de prétraitement (liquide de prétraitement polyester uniquement)



Ouverture du liquide de prétraitement



**Filtrage du liquide de prétraitement coton
(seulement lorsque la coagulation a lieu)**



Dilution du liquide de prétraitement



Application du liquide de prétraitement

Fixation du liquide de prétraitement

Précautions pendant le fonctionnement

Notez les précautions suivantes lorsque vous effectuez les opérations de prétraitement. Lisez la fiche de données de sécurité avant l'opération. Vous pouvez télécharger la fiche de données de sécurité depuis le site Web d'Epson.

URL <https://www.epson.com>

 **Attention :**

- Portez toujours des lunettes de protection, des gants et un masque lorsque vous travaillez. Si du liquide de prétraitement est projeté sur votre peau ou entre dans vos yeux ou votre bouche, exécutez immédiatement les actions suivantes :
 - Si le fluide adhère à votre peau, lavez-le immédiatement avec une grande quantité d'eau savonneuse. Consultez un médecin si votre peau est irritée ou décolorée.
 - Si du fluide entre dans vos yeux, rincez immédiatement à l'eau. Si vous ne respectez pas ces précautions, vos yeux peuvent s'injecter de sang ou présenter une légère inflammation. Si les problèmes persistent, consultez un médecin.
 - S'il entre dans votre bouche, consultez un médecin immédiatement.
 - En cas d'ingestion du fluide, ne forcez pas la personne à vomir et consultez un médecin immédiatement. Si la personne est forcée de vomir, le fluide peut être piégé dans la trachée, ce qui peut être dangereux.
- Rangez-le hors de portée des enfants.
- Après le travail, lavez-vous les mains et gargarisez-vous soigneusement.

Impression de base**Important :**

- Assurez-vous que la pièce est bien ventilée lorsque vous appliquez un liquide de prétraitement.
- Ne préparez que la quantité de liquide nécessaire pour le travail en cours. Si vous préparez plus que nécessaire et laissez le liquide, il peut durcir.
- Ne le stockez pas par des températures élevées ou de congélation.
- Évitez la lumière directe du soleil. Stockez-le à température ambiante.
- Si du liquide de prétraitement reste collé à la tête d'impression, il pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante et dégrader la qualité de l'impression. Vérifiez que du liquide ne colle pas accidentellement à l'intérieur de l'imprimante pendant les opérations d'entretien et autres.

Méthode de mise au rebut

Élimination des consommables usagés


☞ « Élimination » à la page 103

Agiter le liquide de prétraitement polyester

Suivez les étapes ci-dessous pour mélanger le liquide de prétraitement polyester avant de l'ouvrir. Si vous l'utilisez sans le mélanger, l'effet du prétraitement risque de ne pas être suffisant.


Vous n'avez pas besoin de mélanger après l'ouverture.

- 1 Placez-le sur une surface plane avec la section d'où sort le robinet sur le côté.

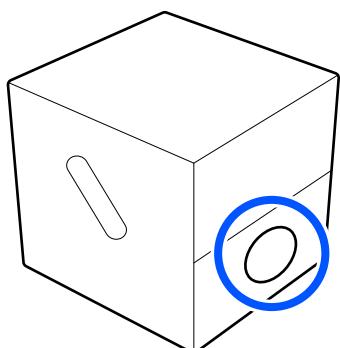**2**


Tournez-le cinq fois sur la droite.

Faites tourner à une cadence d'environ un tour toutes les deux secondes.

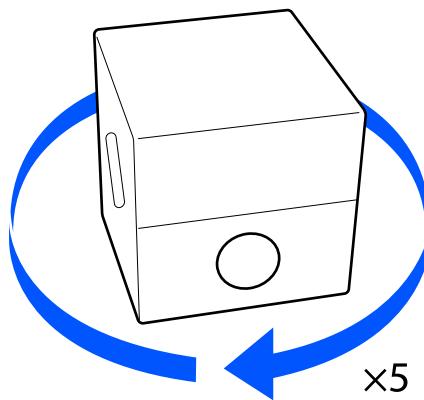**3**


Tournez-le cinq fois sur la gauche.

Faites tourner à une cadence d'environ un tour toutes les deux secondes.

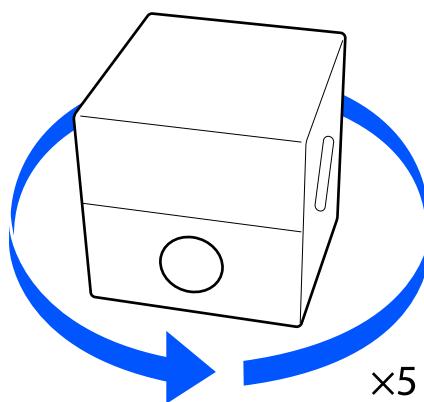**4**


Tournez-le cinq fois sur la droite.

Faites tourner à une cadence d'environ un tour toutes les deux secondes.

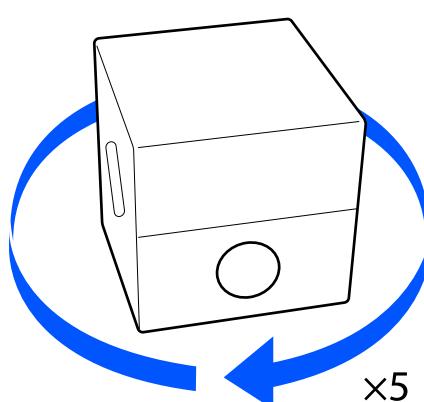


Impression de base

- 5** Tournez la boîte de sorte que la section d'où le robinet sort soit en haut.

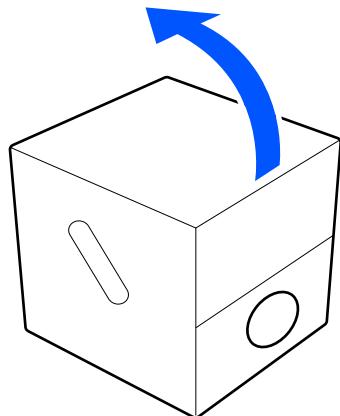
**Important :**

Assurez-vous de sortir la section bouchon du trou dans le carton. Si le bouchon est ouvert sans être sorti, le liquide de prétraitement peut se déverser.


- 3** Retirez le bouchon.

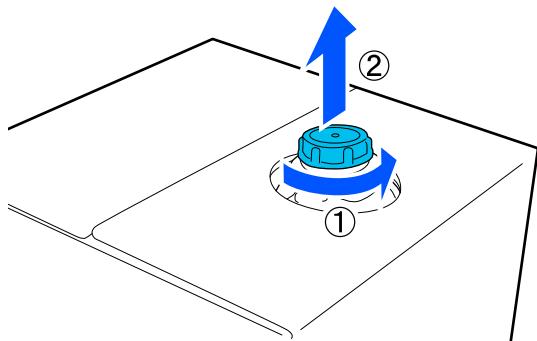**Ouverture du liquide de prétraitement**

- 1** Coupez le carton le long des perforations puis retirez le robinet de l'intérieur.

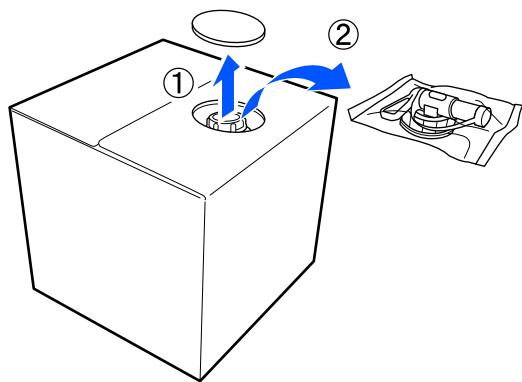


- 2** Sortez la section bouchon du trou dans le carton.

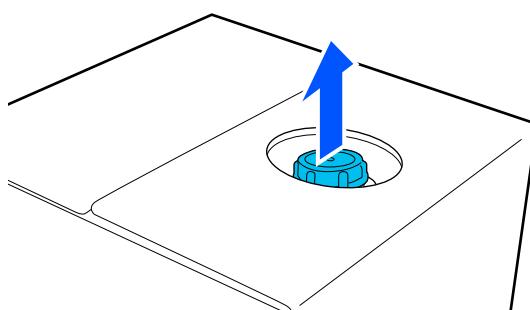


- 4** Retirez le robinet du sac et vérifiez que le trou est visible.

Si vous ne pouvez pas voir le trou, tournez la section poignée du robinet jusqu'à ce que le trou soit visible.

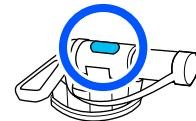**Remarque :**


Si vous ne pouvez pas voir le trou ou si le robinet est endommagé, contactez le magasin où vous avez acheté le produit.

- 5** Fixez le robinet.

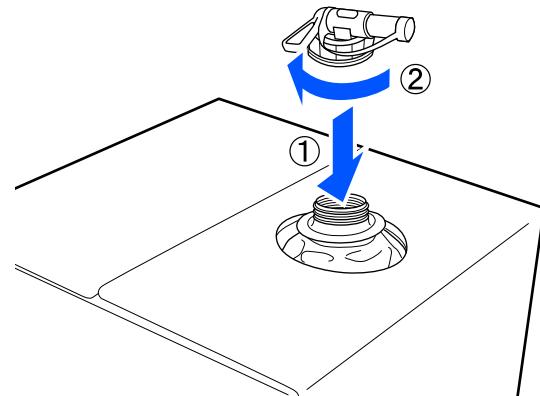

Impression de base**Versement**


- 1** Retirez le bouchon du robinet puis tournez le levier jusqu'à ce que le trou soit orienté vers le bas.

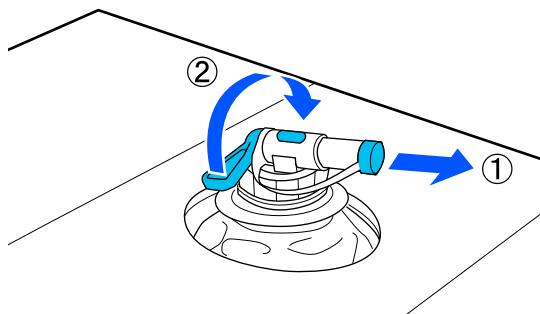

- 2** Inclinez le carton ou le conteneur et versez le liquide de prétraitement dans le conteneur récepteur.


- 3** Une fois le transfert du liquide terminé, inversez les étapes de l'étape 1 pour remettre le bouchon du robinet sur le robinet.

- 4** Assurez-vous de garder le bec du robinet vers le haut, tel qu'indiqué sur l'illustration.

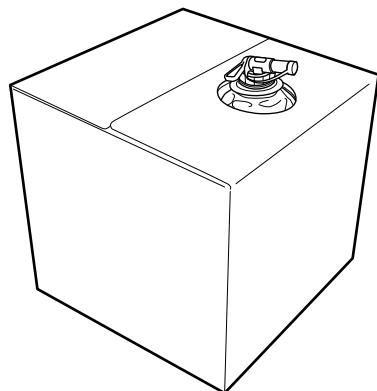

Filtrage du liquide de prétraitement coton (seulement lorsque la coagulation a lieu)

Pendant le stockage, le liquide de prétraitement coton peut développer une coagulation blanche comme indiqué sur l'image.

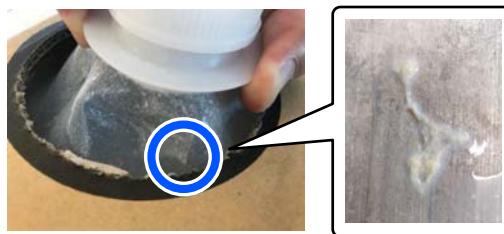

C'est le résultat de la coagulation du composant de fixation dans le liquide de prétraitement. Si vous utilisez le liquide de prétraitement avec la coagulation, les résultats d'impression seront inégaux. C'est la raison pour laquelle vous devez le filtrer afin de retirer la coagulation avant utilisation.

Il vous faut un entonnoir et un filtre dédiés ainsi qu'un flacon disponible dans le commerce pour le filtrage. Préparez les éléments nécessaires, et suivez les étapes indiquées dans la section suivante.

Entonnoir et filtre

☞ « Options et consommables » à la page 145

Remarques sur le filtrage

- Remplacez le filtre par un nouveau après le filtrage pour chaque litre de liquide de prétraitement.
- Ne réutilisez pas le filtre une fois qu'il a été utilisé, même si la quantité que vous avez filtrée est inférieure à un litre. Si vous réutilisez le filtre, tout liquide de prétraitement attaché au filtre peut être mélangé et provoquer un résultat inégal.
- Utilisez le liquide de prétraitement dans les quatre jours.
- Assurez-vous d'effectuer le filtrage dans la plage de température de fonctionnement du liquide de prétraitement.
Température d'exploitation
☞ « Tableau de spécifications » à la page 158


Impression de base**Préparation**

- Liquide de prétraitement coton
- Entonnoir (en option)
- Filtre de l'entonnoir (consommable)
- Flacons avec une capacité d'eau moins un litre (disponibles dans le commerce)




Nous vous recommandons d'utiliser un flacon dosificateur ou comprenant d'autres marquages qui indique clairement lorsque vous avez atteint un litre.

Filtrage


- 1** Placez le liquide de prétraitement en haut d'une table avec le bec verseur orienté vers le bas.

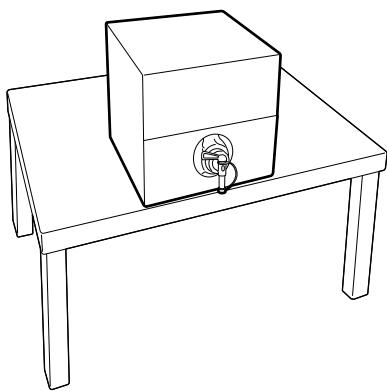**2**

Ouvrez un nouveau filtre, puis placez-le sur l'entonnoir comme indiqué dans l'illustration.

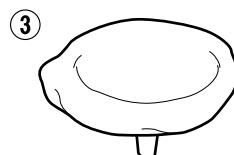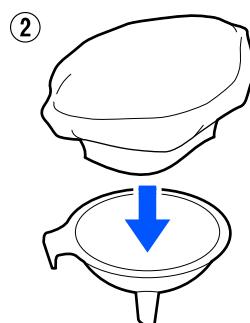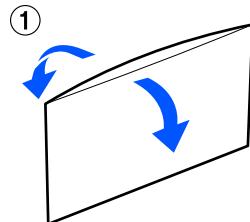
**3**

Insérez l'entonnoir dans le goulot de la bouteille.

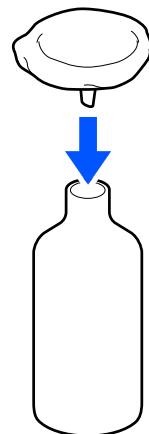


Impression de base

- 4** Retirez l'embout du goulot du liquide de prétraitement.

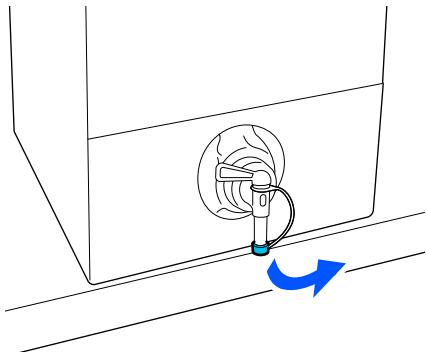


- 5** Ouvrez le levier pour verser un litre du liquide de prétraitement dans le flacon à travers le filtre.

Faites attention à ne pas trop remplir le filtre avec le liquide de prétraitement, sinon il débordera.

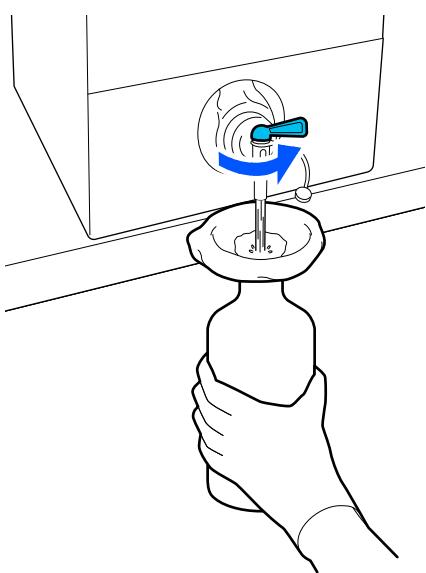

S'il y reste seulement une petite quantité de liquide de prétraitement, inclinez le contenant en carton pour le verser à l'intérieur.


- 6** Après avoir versé un litre, fermez le levier pour empêcher le liquide de s'écouler, puis remplacez l'embout du goulot.

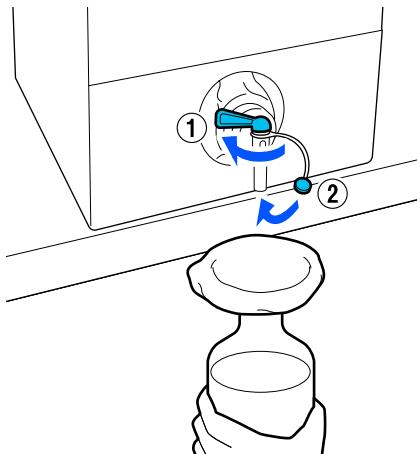

Si vous souhaitez filtrer davantage de liquide de prétraitement, remplacez le filtre par un nouveau, puis répétez la procédure à partir de l'étape 2.

- 7** Vous pouvez maintenant transférer le liquide de prétraitement du flacon vers le récipient prévu pour l'utilisation.

- 8** Stockez le récipient du liquide de prétraitement en carton avec le goulot orienté vers le haut comme indiqué dans l'illustration.

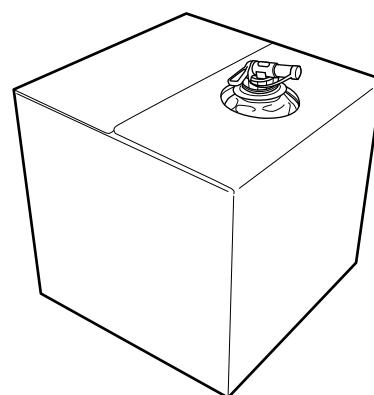**Nettoyage et élimination**

Rincez l'entonnoir et le flacon utilisés avec de l'eau, puis essuyez-les avec un tissu doux et sec.

Lorsque vous rincez avec de l'eau du robinet, assurez-vous de rincer avec de l'eau pure à l'extrémité. S'ils ne sont pas rincés avec de l'eau pure, les composants de l'eau du robinet peuvent provoquer une coagulation.

Impression de base

Jetez toujours les filtres utilisés : ne les rincez pas.

Élimination des consommables usagés

 « Élimination » à la page 103

Dilution du liquide de prétraiteme nt

Appliquez le liquide de prétraiteme nt dilué ou non sur le t-shirt. Le fait que le liquide soit dilué ou non et le taux de dilution dépendent du liquide de prétraiteme nt, de l'encre utilisée et du dispositif de fixation de l'encre ; assurez-vous donc de respecter les informations de la section suivante. Lors de la dilution, veillez à utiliser de l'eau distillée ou purifiée.

Liquide de prétraiteme nt coton

Veillez à bien diluer le liquide de prétraiteme nt coton avant utilisation. Comme le taux de dilution diffère selon le type de dispositif de fixation de l'encre, utilisez les informations suivantes pour déterminer le taux de dilution.

Si l'encre est fixée avec une presse chaude

Diluez par un facteur de deux. (Liquide de prétraiteme nt : eau pure = 1 : 1)

Si l'encre est fixée avec un four

Diluez par un facteur de trois. (Liquide de prétraiteme nt : eau pure = 1 : 2)

Ajuster le ratio de dilution approprié

Les problèmes suivants surviennent lorsque le ratio de dilution n'est pas approprié.

- Si le liquide de prétraiteme nt n'est pas dilué ou que le ratio de dilution est trop faible (le liquide de prétraiteme nt est trop concentré)
- Des traces de liquide de prétraiteme nt sont perceptibles sur les impressions.
- La surface imprimée se craquelle après le lavage. (La rapidité de lavage se détériore)
- Si le ratio de dilution est trop élevé (le liquide de prétraiteme nt est trop peu concentré)

L'encre ne reste pas sur le tissu, ce qui donne lieu à une coloration inégale.

Les fibres qui se dressent ne peuvent pas être aplaniées de manière adéquate, ce qui donne des résultats d'impression inégaux.

Si ce problème survient, ajustez le ratio de dilution avec la plage suivante tandis que vous vérifiez les résultats de fixation de l'encre.

- Si l'encre est fixée avec une presse chaude
 - La zone d'impression est de format A4 ou plus petite : diluez d'un facteur de deux ou trois
 - La zone d'impression est plus grande qu'un format A4 : diluez d'un facteur de deux à quatre
- Si l'encre est fixée avec un four
 - Diluez par un facteur de trois à quatre

Liquide de prétraiteme nt polyester

Le liquide de prétraiteme nt polyester peut être utilisé dilué ou non dilué selon le type d'encre utilisé, comme indiqué ci-dessous. Lors de la dilution du liquide, suivez le guide ci-dessous, quel que soit le type de dispositif utilisé pour la fixation de l'encre.

Lors de l'utilisation d'encre White (Blanc)

Utilisez le liquide tel quel sans le diluer.

Lors de l'utilisation d'encre Couleur uniquement

Diluez par un facteur de sept. (Liquide de prétraiteme nt : eau pure = 1 : 6)

Application du liquide de prétraiteme nt

Quantité de liquide de prétraiteme nt à appliquer

Appliquez le liquide de prétraiteme nt sur le t-shirt avec un rouleau ou un pulvérisateur.

Impression de base

Appliquez environ 15 g (0,5 once) de liquide de prétraitement sur les zones d'impression pour le format A4.

Remarque :


Selon les propriétés du matériau, des traces du liquide de prétraitement peuvent être visibles après avoir effectué la fixation de l'encre lorsque vous appliquez le liquide de prétraitement à l'aide d'un rouleau. Le cas échéant, vous pouvez améliorer les résultats en utilisant un pulvérisateur au lieu d'un rouleau.

Application au rouleau

Afin d'éviter que des fibres de t-shirt sur le rouleau se collent à d'autres t-shirts, utilisez un rouleau différent pour chaque couleur sur le t-shirt.


 « Options et consommables » à la page 145

- 1** Remplissez le plateau de liquide de prétraitement et plongez-y le rouleau.
- 2** Étendez le t-shirt sur une surface plane.
- 3** Utilisez du ruban adhésif (en rouleau), ou équivalent, pour retirer les peluches de la zone sur laquelle vous allez appliquer le liquide de prétraitement.

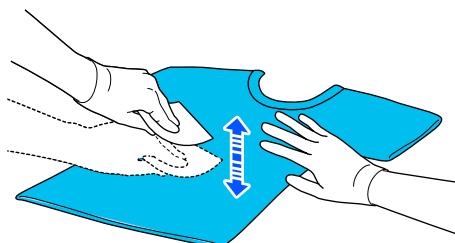

- 4** Exprimez le liquide de prétraitement du rouleau en le pressant contre le bord du plateau puis appliquez le liquide de façon égale.

Nous recommandons une application sur une zone plus grande que la zone d'impression visée.

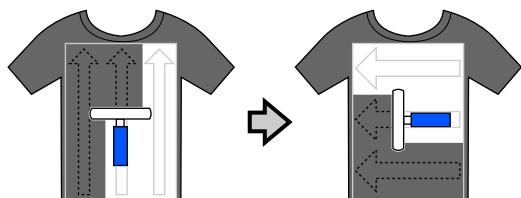**5**

Fixez le liquide de prétraitement avec la presse chaude.

 « Fixation du liquide de prétraitement » à la page 55


Application au pulvérisateur**Important :**

Le pulvérisateur, selon son type, peut créer une brume lors de l'application du liquide de prétraitement. Portez un masque, des lunettes de protection et des gants au besoin, et vérifiez que le lieu est bien ventilé lorsque vous travaillez avec du liquide de prétraitement.

Une brume peut également pénétrer dans l'imprimante, ce qui pourrait provoquer une panne ou un dysfonctionnement. Si nécessaire, installez le pulvérisateur dans un emplacement éloigné de l'imprimante.

Pour plus de détails sur l'utilisation du pulvérisateur, consultez le manuel fourni avec le pulvérisateur.


- 1** Versez le liquide de prétraitement dans le pulvérisateur.
- 2** Étendez le t-shirt sur une surface plane.
- 3** Utilisez du ruban adhésif (en rouleau), ou équivalent, pour retirer les peluches de la zone sur laquelle vous allez appliquer le liquide de prétraitement.

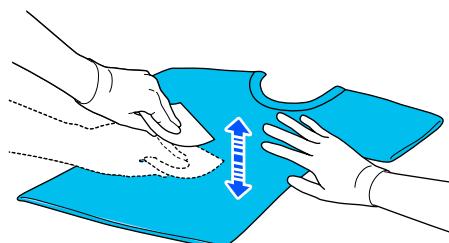

Impression de base**4**

Chargez le t-shirt sur le pulvérisateur, puis pulvérisez le liquide de prétraitement uniformément sur la surface d'impression.

Nous recommandons une application sur une zone plus grande que la zone d'impression visée.

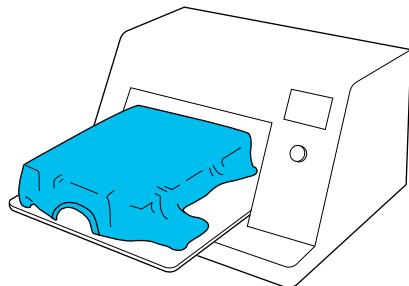**Remarque :**

Vous pouvez appliquer le liquide également si vous passez le rouleau sur la zone après la pulvérisation.

5

Fixez le liquide de prétraitement avec la presse chaude.

☞ « Fixation du liquide de prétraitement » à la page 55

Fixation du liquide de prétraitement

Utilisez la presse chaude pour défroisser le t-shirt et pour fixer le liquide de prétraitement. Le four n'écrasant pas les fibres, la surface imprimée ne s'égale pas, ce qui provoque des plis et une irrégularité des couleurs. Lorsque vous fixez le liquide de prétraitement à l'aide d'une presse à chaleur, placez une feuille antiadhésive résistante à la chaleur, tel que du papier silicone, entre le t-shirt et la surface de la presse pour empêcher le liquide de prétraitement de coller à la surface de la presse.

Les conditions optimales varient selon la quantité de liquide de prétraitement, les valeurs suivantes ne représentent donc qu'un guide.

Conditions de fixation du liquide de prétraitement coton

Température	Temps	Pression ^{*1}
170 °C (338 °F)	45 secondes ^{*2}	4,2 N/cm ²

*1 Les conditions optimales varient selon le type de presse chaude, par exemple en fonction du type de réglage manuel. N'oubliez pas de tester le résultat de la fixation de l'encre à l'avance pour trouver la pression adéquate.

*2 Si la zone d'application du liquide de prétraitement est supérieure au format A4, elle peut ne pas sécher même après 45 secondes. Essayez de prolonger jusqu'à 90 secondes tout en vérifiant si le liquide de prétraitement est sec.

Conditions de fixation du liquide de prétraitement polyester

Température	Temps	Pression ^{*1}
130 °C (266 °F)	60 secondes ^{*2}	3,0 N/cm ²

*1 Les conditions optimales varient selon le type de presse chaude, par exemple en fonction du type de réglage manuel. N'oubliez pas de tester le résultat de la fixation de l'encre à l'avance pour trouver la pression adéquate.

*2 Si la zone d'application du liquide de prétraitement est supérieure au format A4, elle peut ne pas sécher même après 60 secondes. Essayez de prolonger jusqu'à 90 secondes tout en vérifiant si le liquide de prétraitement est sec.

! Important :

- ❑ Assurez-vous de bien sécher le liquide de prétraitement. Un temps de séchage insuffisant peut entraîner une baisse de la qualité d'impression.
- ❑ N'humidifiez pas le t-shirt et ne le laissez pas dans un lieu humide pendant longtemps après la fixation du liquide de prétraitement. Le développement des couleurs se détériore dans les zones humides, provoquant des irrégularités.
Si le t-shirt reste longtemps dans un lieu humide, pressez-le 5 à 10 secondes pour le sécher juste avant l'impression.

Impression de base

Remarque :

Si des traces du liquide de prétraitement sont visibles, essayez le lavage à l'eau, mais veuillez noter cependant que les effets dépendent du tissu du t-shirt.

Impression de base

Création et envoi de tâches

Vous ne pouvez pas imprimer directement à partir d'un logiciel disponible dans le commerce.

Envoyez des travaux à l'imprimante au moyen de l'application spécialisée (Garment Creator 2) pour l'impression.

Processus de création et d'envoi de tâches

Ce qui suit montre la procédure de travail de base pour utiliser Garment Creator 2, qui est fournie, pour créer et imprimer des travaux.

Reportez-vous au manuel de Garment Creator 2 pour en savoir plus sur la préparation et la création de travaux.

1 Préparation

Sélection d'une imprimante	Sélectionnez une imprimante (pour les travaux d'impression) vers laquelle envoyer les travaux créés. Généralement, cette action ne doit être effectuée que la première fois.
----------------------------	--



Densité de l'encre	Pour obtenir les meilleurs résultats possible, nous vous conseillons de régler la Densité de l'encre sur le premier T-shirt à imprimer avant de lancer réellement le travail d'impression. Reportez-vous au manuel de Garment Creator 2 pour en savoir plus sur les procédures de réglage.
--------------------	--

2 Créez des travaux

Sélection de la couleur de base (type de T-shirt)	Pour utiliser au mieux la couleur de base du T-shirt sur lequel vous imprimez, et pour imprimer avec une quantité efficace d'encre, sélectionnez un type approprié de T-shirt.
---	--



Disposition de l'image	Configurez les paramètres tout en vérifiant dans la zone d'aperçu la position, la taille et le sens de l'image à imprimer.
------------------------	--



Envoi de travaux vers l'imprimante	Précisez le nombre de tirages, puis envoyez le travail vers l'imprimante sélectionnée.
------------------------------------	--

3 Impression (contrôler par l'imprimante)

Lancement de l'impression	Chargez un T-shirt sur le cylindre, puis imprimez. « Chargement du t-shirt (support) » à la page 61
---------------------------	--

Impression de base**Envoi et impression de travaux**

Procédez comme suit pour envoyer des travaux créés dans Garment Creator 2 vers l'imprimante.

- 1** Précisez le nombre de tirages dans la partie inférieure de la zone des paramètres Garment Creator 2, puis cliquez sur le bouton **Imprimer**.



- 2** Lorsque l'imprimante a fini de recevoir une tâche, l'aperçu s'ouvre sur l'écran de l'imprimante.

Voir ce qui suit et charger un T-shirt (support) et lancer l'impression.

☞ « [Chargement du t-shirt \(support\)](#) » à la page 61

Remarques sur la réception de tâches

Seules les opérations suivantes sont possibles pendant la réception des tâches. Si les touches ne répondent pas lorsque vous utilisez le panneau de commande, l'imprimante est peut-être en train recevoir une tâche, attendez un moment, puis réessayez.

- ❑ Annulation d'un travail
- ❑ Chargement du support
- ❑ Mise hors tension de la machine

Remarque :

- ❑ Il faut un certain temps pour que l'imprimante soit de nouveau prête à imprimer à la suite de l'annulation d'une tâche.
- ❑ Il faut un certain temps pour éteindre l'imprimante après avoir demandé la mise hors tension. Toutes les tâches reçues ont été supprimées.

Préparation du plateau

Explications des préparations pour quatre points.

Plateau recouvert de patins grippant (première fois uniquement lors de l'impression sur des t-shirts en coton)

Lors de l'impression sur des t-shirts en coton, nous recommandons de fixer un patin grippant au petit plateau fourni avec l'imprimante.

L'utilisation d'un plateau recouvert de patins grippant empêche le t-shirt (support) de se déplacer pendant l'impression afin de réduire les défauts d'alignement.

Lors de l'impression sur des t-shirts en polyester, n'attachez pas de patin grippant. Sinon, le support du plateau peut être sali par l'encre pendant l'impression.

La section suivante explique comment fixer les patins au plateau.

L'imprimante est livrée avec un patin que vous pouvez fixer à un plateau. Lorsque vous achetez des petits plateaux supplémentaires, achetez et fixez des patins si nécessaire.

Ne fixez pas de patins aux plateaux de taille XS ou aux plateaux pour manche.

Si vous utilisez des plateaux sans patin, assurez-vous de charger le plateau à l'aide du cadre du plateau fourni.

Remplacement des plateaux

Trois plateaux sont disponibles selon la taille du t-shirt et la zone que vous voulez imprimer. Lorsque vous modifiez la taille ou la zone du t-shirt en cours d'impression, assurez-vous de remplacer le plateau par un plateau approprié au préalable.

☞ « [Remplacement des plateaux](#) » à la page 60


Fixation/retrait d'un patin

Les patins sont des consommables. Si l'un d'entre eux est sale, achetez un nouveau patin pour le remplacer.

☞ « [Options et consommables](#) » à la page 145


Impression de base**Fixation du patin**

- 1** Ne décollez qu'une section de l'arrière du patin grippant comme l'illustration l'indique.

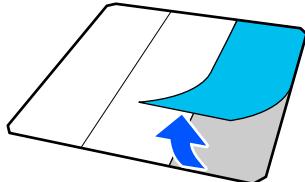


- 2** Placez le plateau sur une surface plane, alignez les coins de la poignée pour qu'ils soient légèrement à l'intérieur des coins du plateau, puis fixez le côté adhésif de la poignée sur le plateau.


Ne laissez pas les coins du patin grippant dont le dos n'a pas été retiré dépasser des bords de l'autre côté du plateau.

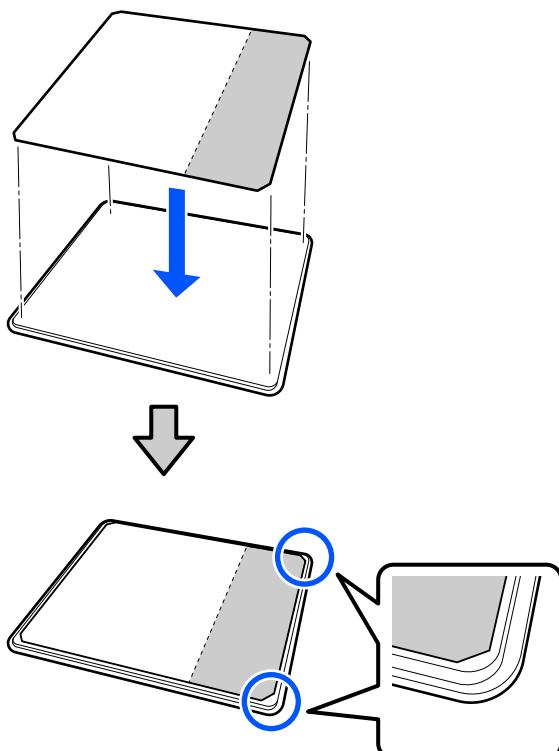


- 3** Appuyez doucement sur la section à partir de laquelle le dos a été décollé du patin grippant pour coller le patin grippant sur le plateau.

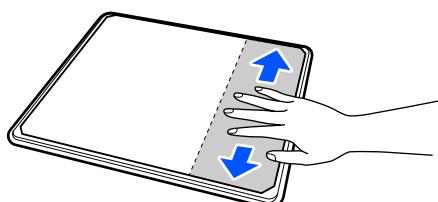**4**

- Décollez toutes les autres sections de l'arrière du patin grippant comme l'illustration l'indique.

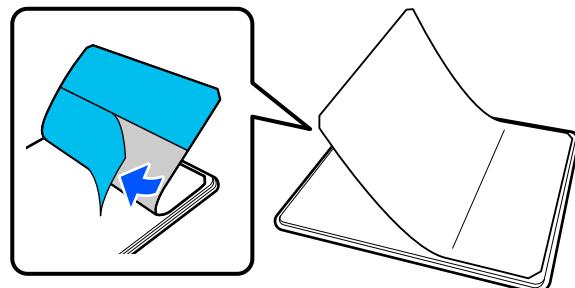**5**

- Collez-le à l'extrémité déjà collée comme l'illustration l'indique.

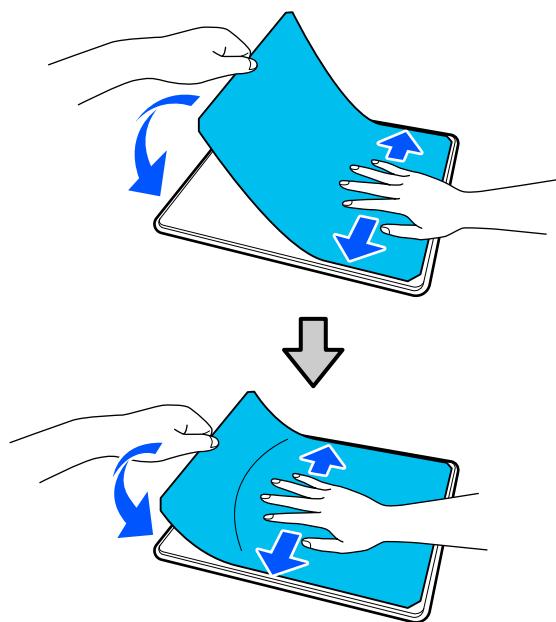**Retrait de la feuille**

Important :

- ❑ N'appliquez pas d'air chaud, tel qu'un sèche-cheveux pour assouplir la colle. Si vous ne respectez pas ces précautions, des pièces pourraient se déformer.
- ❑ N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool. Si vous ne respectez pas ces précautions, des pièces peuvent se décolorer, se déformer ou s'endommager.


Impression de base**Remarque :**

Les patins collés au plateau depuis longtemps peuvent être difficiles à décoller. Dans ce cas, utilisez une spatule disponible dans le commerce pour décoller les étiquettes.

- 1** Placez le plateau sur une surface plane avec la surface visible, puis appuyez sur la face avant.



- 2** Décollez le patin de l'arrière vers l'avant.

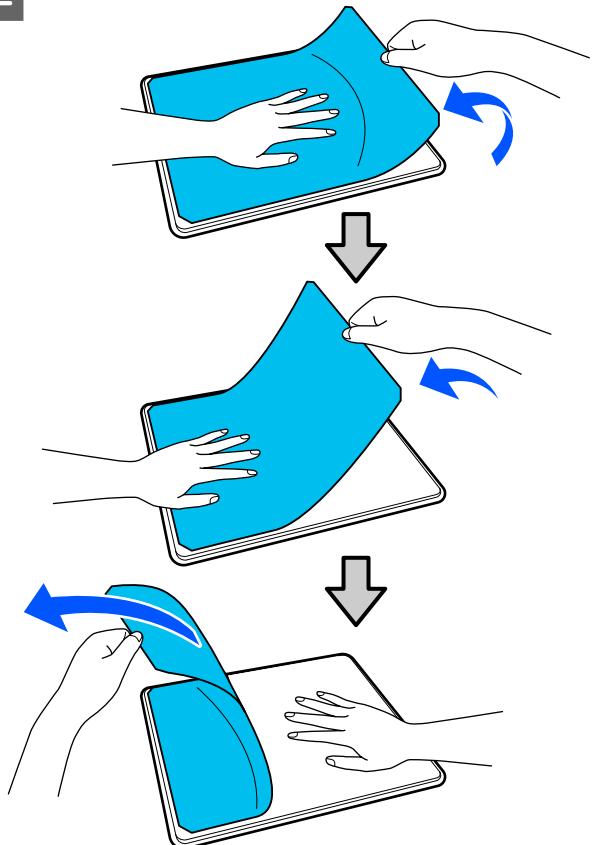


S'il reste de la colle sur le plateau, trempez un chiffon doux dans un détergent neutre dilué, essorez-le soigneusement, puis essuyez la colle.

Remplacement des plateaux

- 1**


Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis ouvrez le capot de l'imprimante.

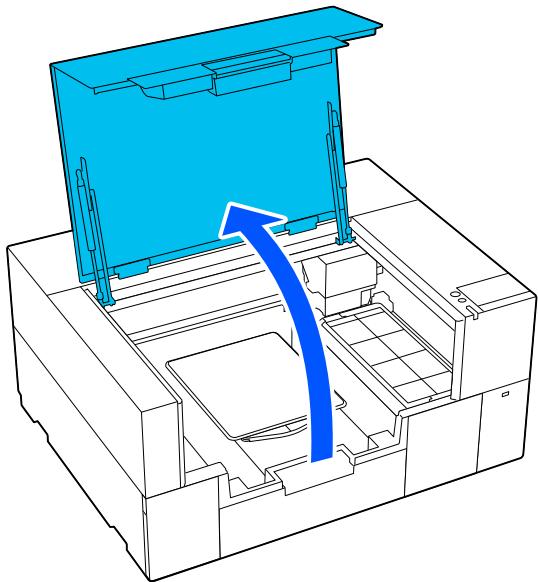

Rangez le support de plateau réglable si elle est étendue.


- 2**

Retirez le patin en le saisissant à l'aide des deux mains et en le soulevant vers le haut.

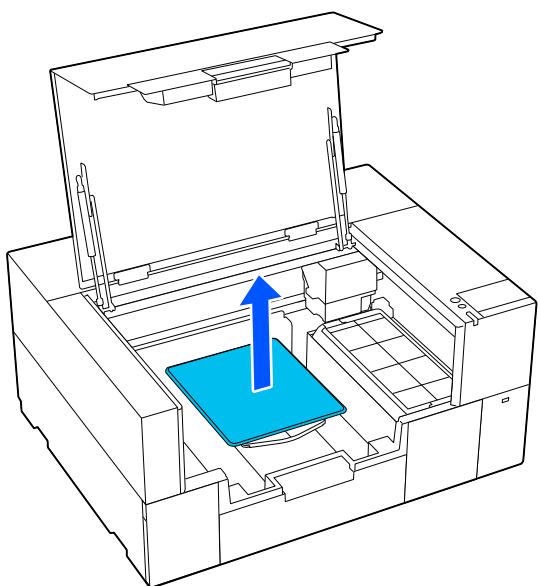


Impression de base

- 3** Veillez à ce que la tige saillante du plateau de remplacement rentre bien dans les trous.

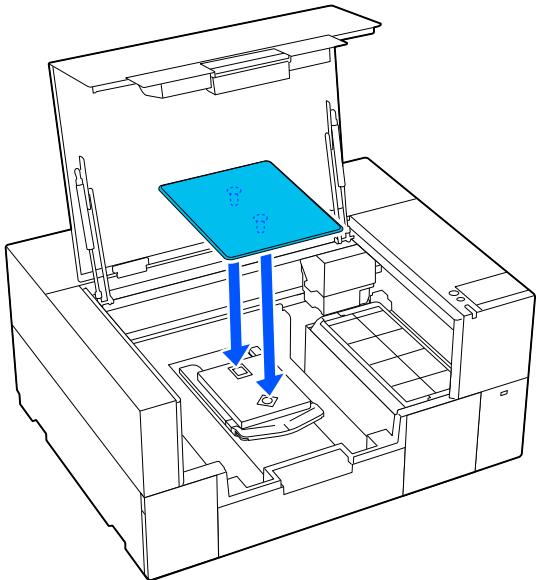Plateau de taille S/XS**Plaque d'exposition à manchon**

Maintenez l'avant et l'arrière de la section transparente, puis insérez-la comme indiqué dans l'illustration.

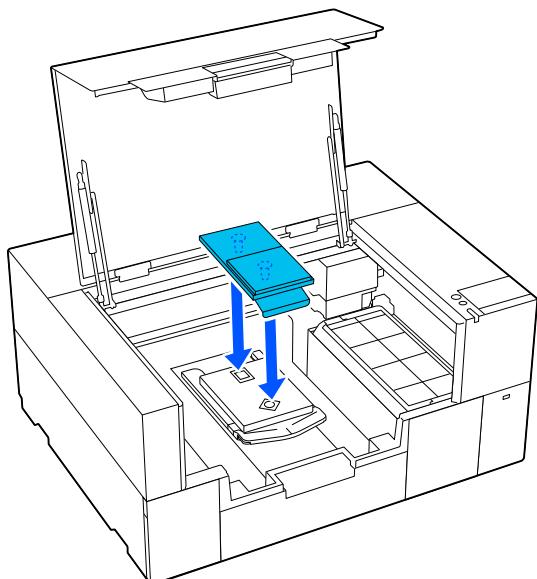**Chargement du t-shirt (support)****Remarques sur le chargement du support**

Vérifiez les points suivants avant de charger le t-shirt sur le plateau.

Lissez la surface du t-shirt

- Si vous remarquez que le t-shirt est froissé, utilisez la presse chaude pour le repasser.
- S'il y a des peluches ou des fibres sur la surface imprimée, retirez-les avec un ruban adhésif (rouleau).

Utilisez le plateau approprié pour le support

- Lorsque vous imprimez sur un matériau en coton, nous recommandons d'utiliser un plateau couvert d'un patin. Comme cela aide à fixer étroitement le support au plateau, un mauvais alignement pendant le chargement du support est moins susceptible de se produire.
- Lorsque vous imprimez sur un matériau en polyester, utilisez un plateau qui n'est pas recouvert d'un patin. Si vous utilisez un plateau qui est recouvert d'un patin, la surface du plateau (patin) peut être tachée d'encre pendant l'impression.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur le chargement du support sur chaque type de plateau.

Plateau de taille S/XS couvert d'un patin
☞ « Chargement sur un plateau recouvert de patins » à la page 62

Plateau de taille S/XS non couvert d'un patin
☞ « Chargement sur un plateau sans patin » à la page 66


Plaque d'exposition à manchon
☞ « Chargement sur les plateaux de manche » à la page 70

Impression de base**Chargement sur un plateau recouvert de patins**

Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis ouvrez le capot de l'imprimante.

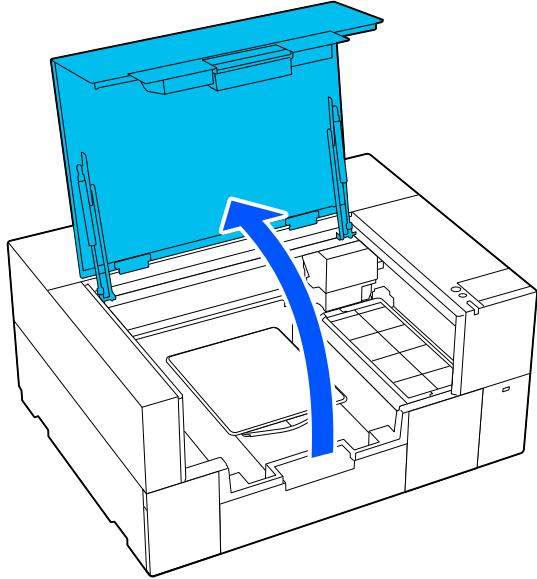


- 2** Vérifiez que le plateau est installé.

Si le plateau a un cadre fixé, retirez-le. Reportez-vous à ce qui suit si le plateau n'est pas installé.

« Remplacement des plateaux » à la page 60


- 3** Retirez le support de plateau réglable.

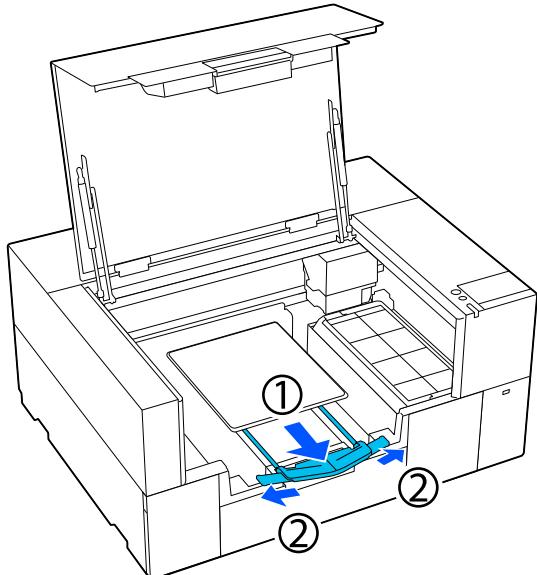


Retirez la suspension jusqu'à ce que les extrémités s'étendent au-delà de l'imprimante, puis étirez les ailes de chaque côté.

- 4**

Insérez l'ourlet du t-shirt par-dessus le plateau depuis l'avant.

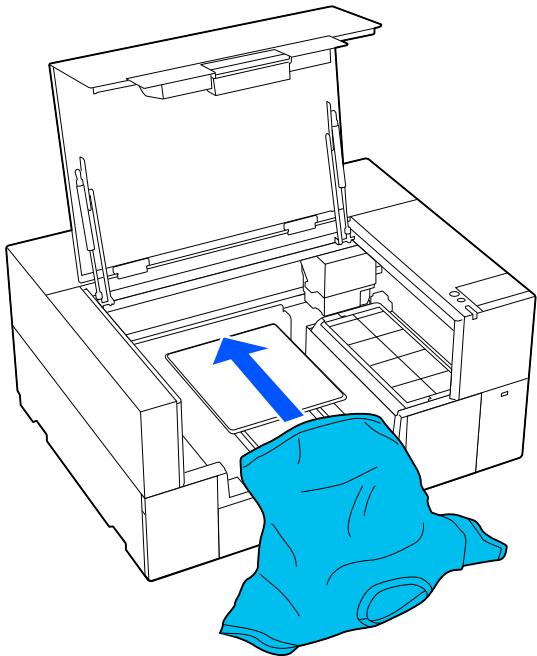


La ligne dans le cadre de l'illustration représente le centre du plateau.

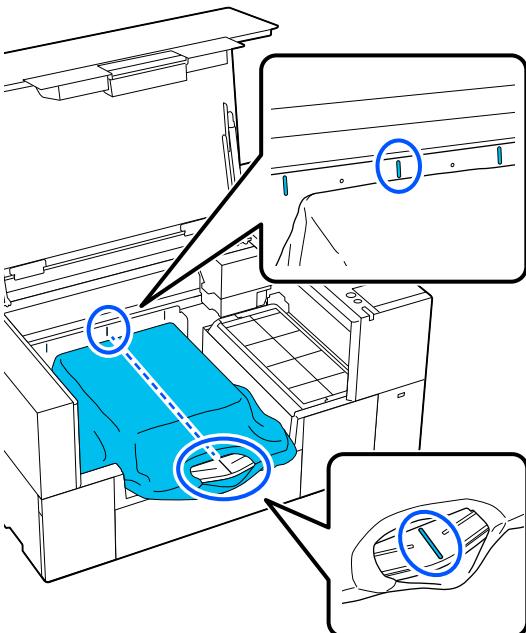


Impression de base

- 5** Ajustez le support en fonction de la position d'impression.

Vous pouvez utiliser le patin sur le guide de chargement et le côté gauche intérieur de l'imprimante en tant que guide pour la position de chargement du support.

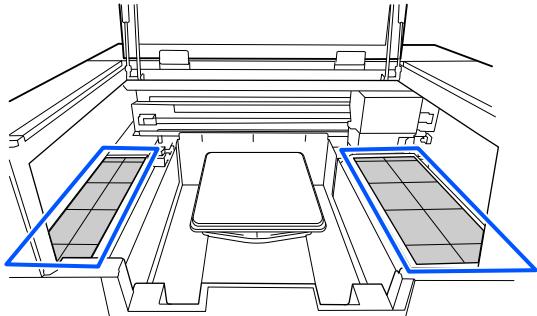


Étant donné que le patin est symétrique, vous pouvez facilement effectuer un alignement horizontal en alignant simplement les manches ou les côtés du t-shirt avec les mêmes carrés sur la gauche et la droite.

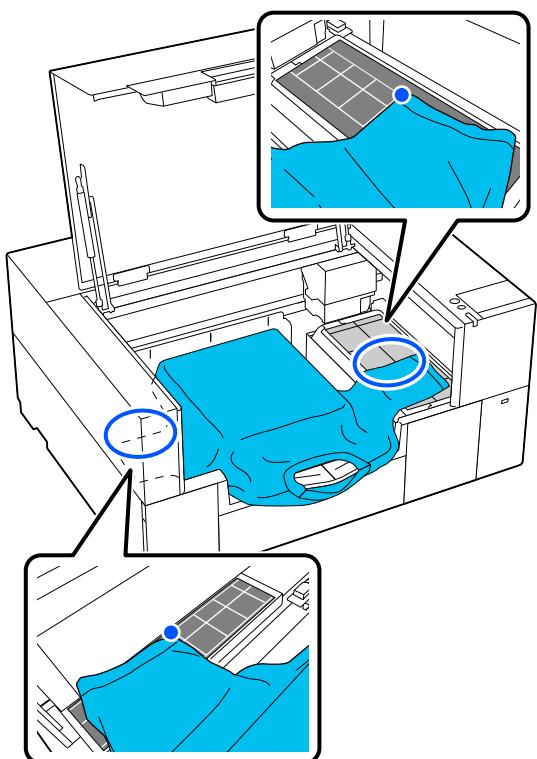**Remarque :**

Lorsque vous imprimez de manière répétée sur le même support, marquez les carrés alignés avec une étiquette, etc. pour charger facilement le support dans la même position la prochaine fois.

- 6**

Tirez sur les parties du t-shirt qui dépassent du plateau pour aplatiser la surface d'impression.


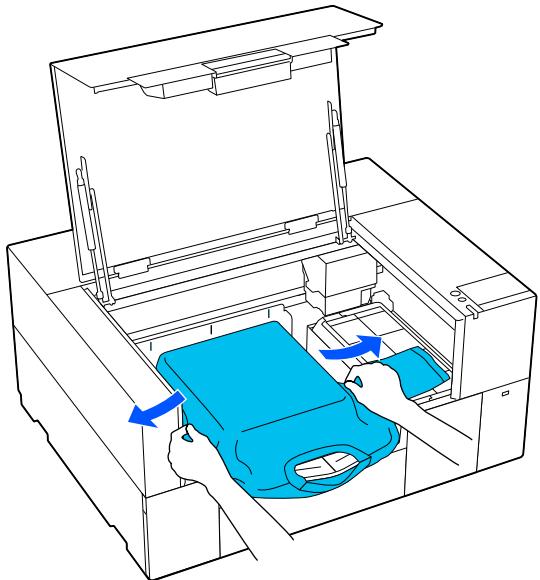
**! Important :**

Ne tirez pas trop fort sur le t-shirt. Si vous veniez à trop étirer le t-shirt, la qualité de l'impression peut diminuer en raison de déformations de l'image, entre autres, et le fond blanc imprimé peut dépasser de l'image.

Impression de base**7**

Retirez toute peluche de la surface d'impression et aplatissez les fibres.


Des fibres peuvent rester sur le t-shirt si vous n'avez pas appliqué le liquide de prétraitemet. Retirez les fibres avec une bande ou un rouleau collants et rabattez-les avec le rouleau dur. Les peluches et les fibres peuvent coller à la tête d'impression et tacher d'autres zones.

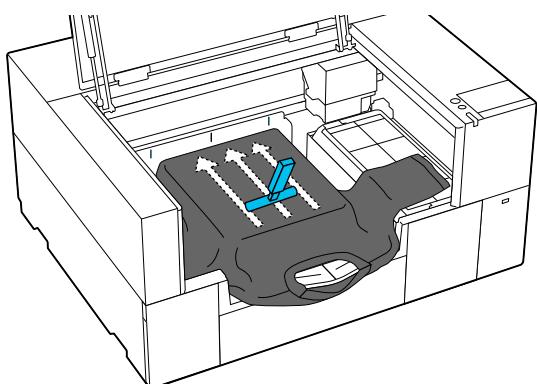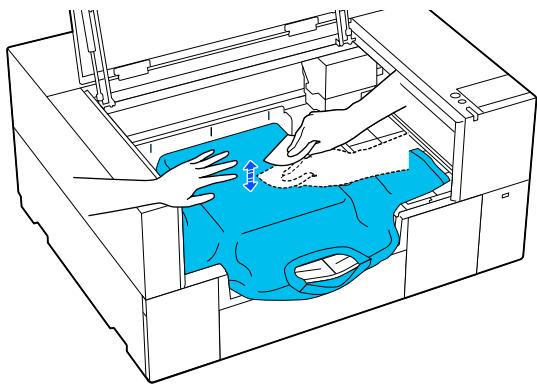**8**

Aplatissez la surface d'impression pour retirer tout relâchement ou pli.

! Important :



L'imprimante détecte la partie la plus élevée de la surface d'impression. La présence de plis ou de relâchements comme indiqué dans l'illustration ci-dessous peut augmenter la distance entre la tête d'impression et la surface d'impression, ce qui peut nuire à la qualité d'impression. Aplatissez le t-shirt de sorte qu'il ne reste aucun pli ou relâchement.

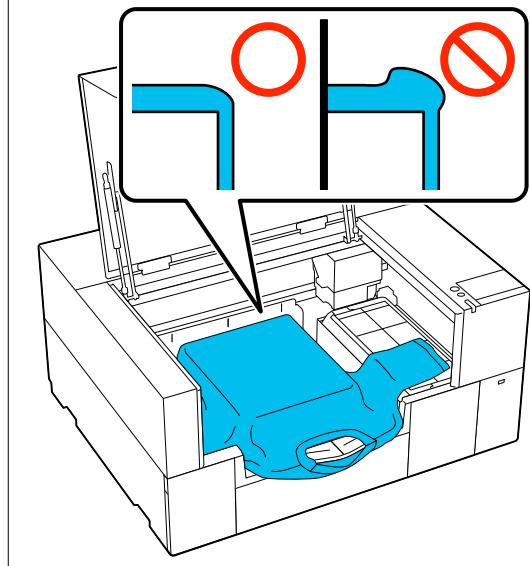


Utilisez l'outil de patin grippant fourni pour aplatisir la surface d'impression. Le t-shirt adhère à la surface grippante du plateau en le maintenant à plat et en l'empêchant de bouger pendant l'impression.

Impression de base

Appuyez légèrement sur le t-shirt à l'aide de l'outil patin grippant et déplacez-le verticalement et horizontalement par rapport aux bords, comme indiqué dans l'illustration suivante. Répétez cette étape 2 ou 3 fois pour éliminer tout pli ou relâchement et aplatissez la surface d'impression.

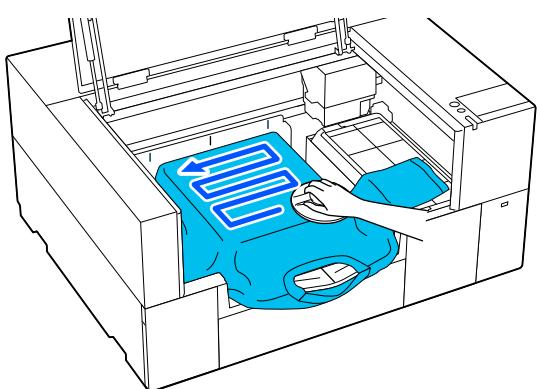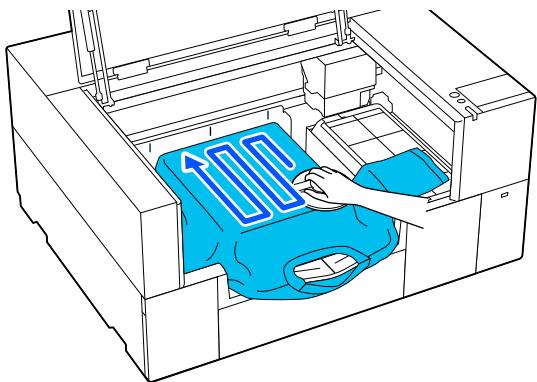


Lorsque vous chargez un t-shirt recouvert d'un liquide de prétraitement, ou lorsque l'outil de patin grippant se coince en raison des caractéristiques du tissu, utilisez l'outil de patin grippant avec une feuille de protection comme du papier siliconé sur le t-shirt, tel que le montre l'illustration.

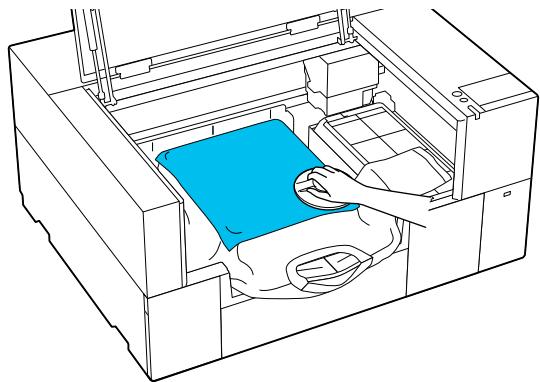**Remarque :**

Lorsque l'outil de patin grippant commence à être sale, veillez à l'essuyer avec un chiffon humide.

9

Rangez le support de plateau réglable.

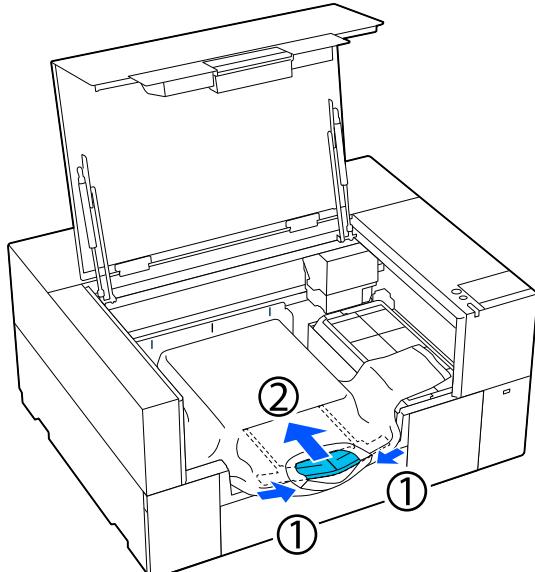


Impression de base**! Important :**

Veuillez à ce que le tissu ne s'enroule pas autour de la suspension et ne s'étire pas. L'impression avec le tissu trop étiré peut causer des défauts d'impression, comme indiqué dans l'illustration.

**10**

Rentrez les pièces qui s'étendent au-delà du plateau.

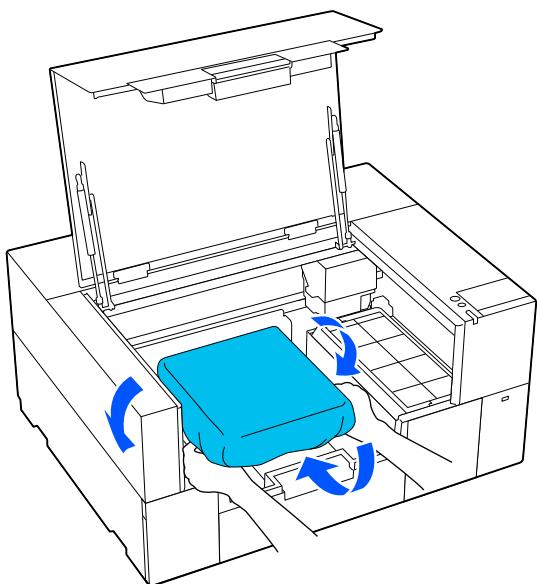

Si le support s'étend au-delà du plateau, le capot de l'imprimante ne fermera pas.

11

Fermez le capot de l'imprimante.

Chargement sur un plateau sans patin


Si vous chargez un t-shirt (support) sur un plateau sans patin, utilisez le cadre fourni avec le plateau.

Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

1

Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis ouvrez le capot de l'imprimante.

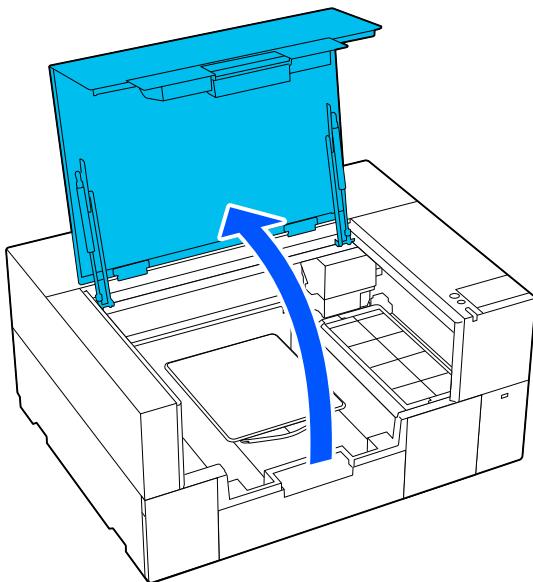**2**


Vérifiez que le plateau est installé.

Si le plateau a un cadre fixé, retirez-le. Reportez-vous à ce qui suit si le plateau n'est pas installé.

[« Remplacement des plateaux » à la page 60](#)


Impression de base

- 3** Retirez le support de plateau réglable.

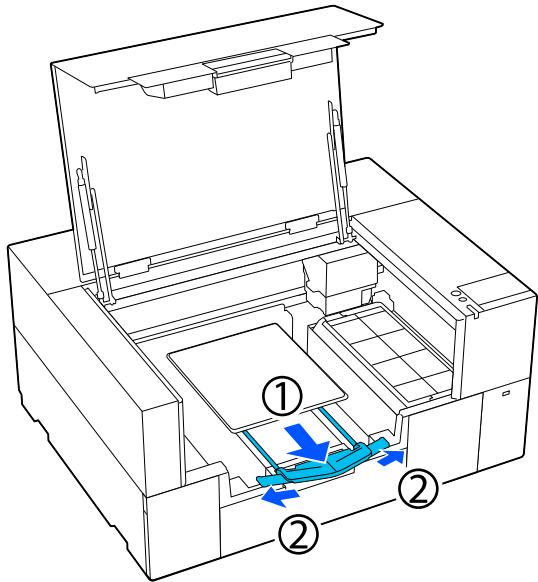


Retirez la suspension jusqu'à ce que les extrémités s'étendent au-delà de l'imprimante, puis étirez les ailes de chaque côté.

- 4** Insérez l'ourlet du t-shirt par-dessus le plateau depuis l'avant.

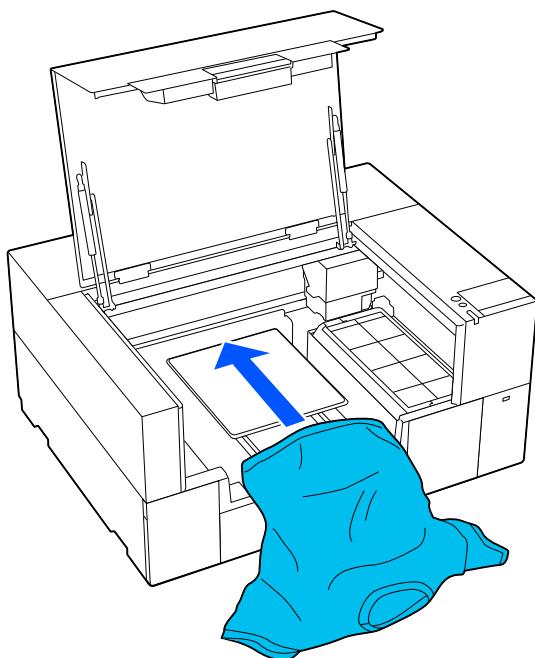


La ligne dans le cadre de l'illustration représente le centre du plateau.

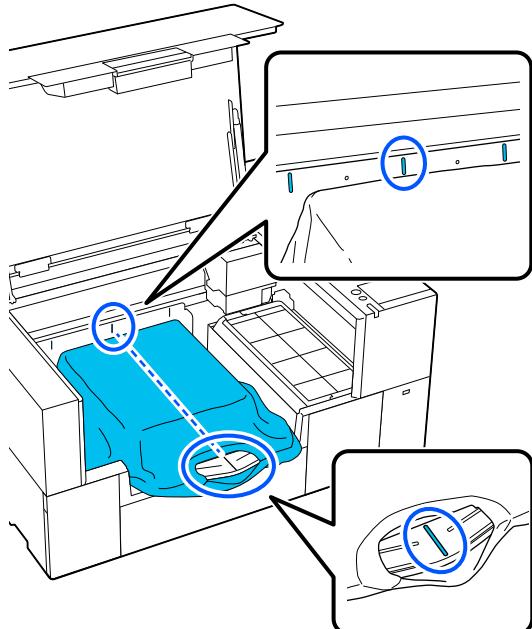


- 5** Ajustez le support en fonction de la position d'impression.

Vous pouvez utiliser le patin sur le guide de chargement et le côté gauche intérieur de l'imprimante en tant que guide pour la position de chargement du support.

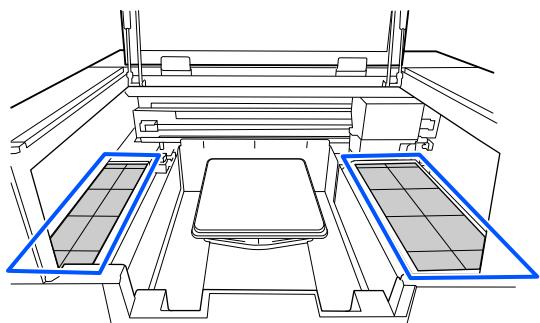

Impression de base


Étant donné que le patin est symétrique, vous pouvez facilement effectuer un alignement horizontal en alignant simplement les manches ou les côtés du t-shirt avec les mêmes carrés sur la gauche et la droite.

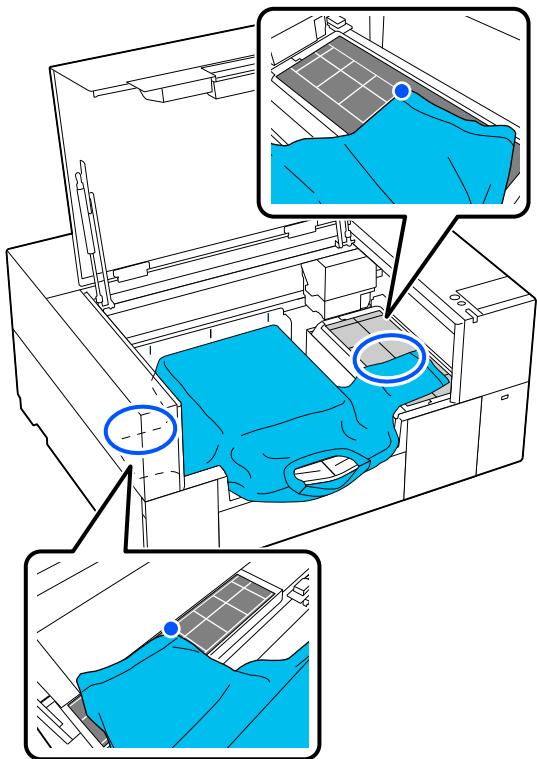**Remarque :**

Lorsque vous imprimez de manière répétée sur le même support, marquez les carrés alignés avec une étiquette, etc. pour charger facilement le support dans la même position la prochaine fois.


6

Réinsérez le cadre du plateau.

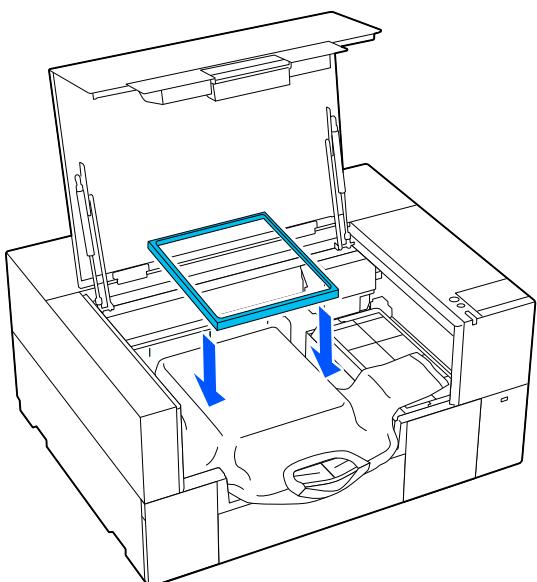**7**


Retirez toute peluche de la surface d'impression et aplatissez les fibres.

Des fibres peuvent rester sur le t-shirt si vous n'avez pas appliqué le liquide de prétraitement. Retirez les fibres avec une bande ou un rouleau collants et rabattez-les avec le rouleau dur. Les peluches et les fibres peuvent coller à la tête d'impression et tacher d'autres zones.

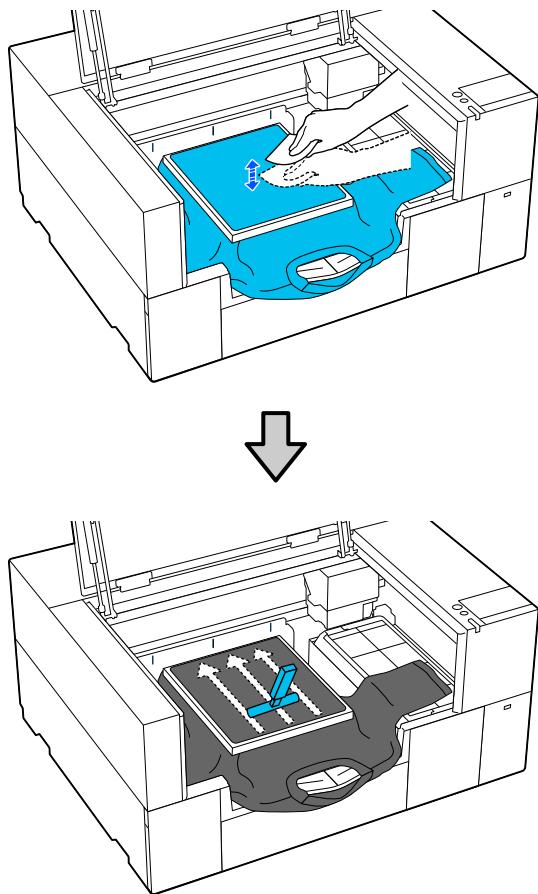


Impression de base

- 8** Tirez le t-shirt vers l'extérieur du cadre pour éliminer tous les plis et zones détendues.

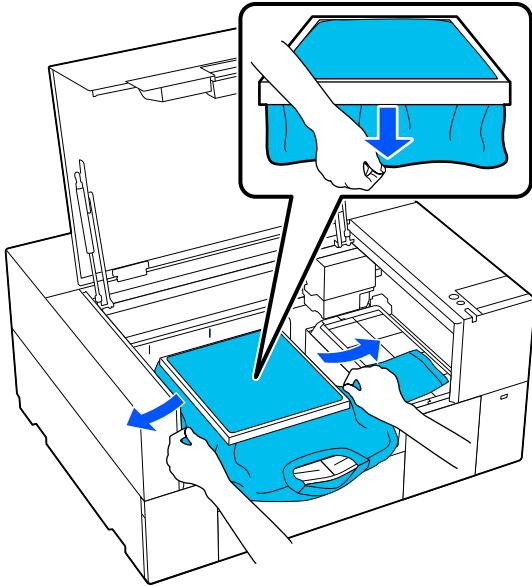
**! Important :**

L'imprimante détecte la partie la plus élevée de la surface d'impression. S'il existe des plis ou des relâchements près du bord intérieur du cadre comme dans l'illustration ci-dessous, la distance entre la tête d'impression et la surface d'impression peut augmenter et la qualité d'impression peut se dégrader. Tirez le t-shirt de sorte qu'il ne reste aucun pli ou relâchement. Toutefois, si vous étirez trop les t-shirts, la qualité de l'impression peut diminuer en raison d'une déformation de l'image, et le fond blanc imprimé peut dépasser de l'image.

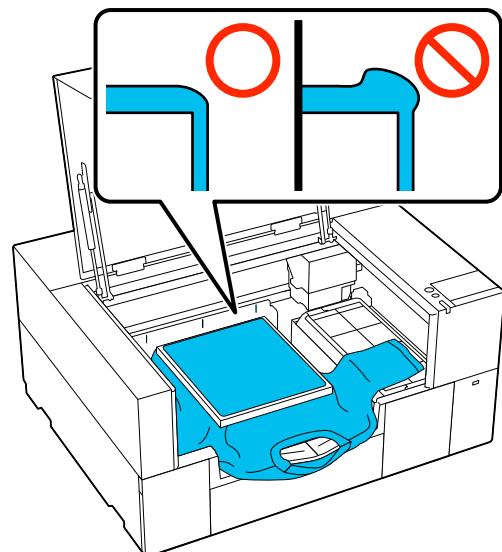**Remarque :**


L'utilisation du cadre du plateau pour tendre suffisamment la surface d'impression peut réduire le gonflement de celle-ci pendant l'impression.

- 9** Rangez le support de plateau réglable.

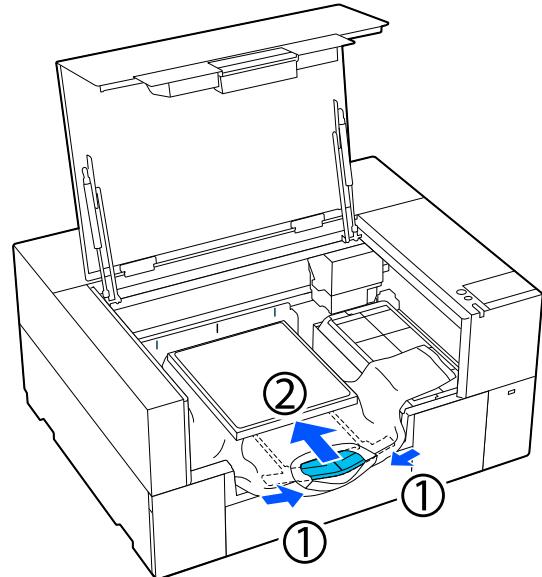

- 10** Enfoncez le cadre du plateau afin qu'il ne se défasse pas.

- 11** Rentrez les pièces qui s'étendent au-delà du cadre du plateau.

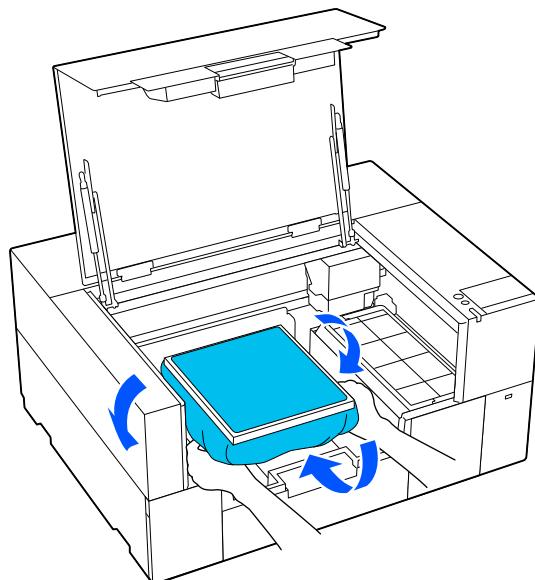


Si le support s'étend au-delà du plateau, le capot de l'imprimante ne fermera pas.

- 12** Fermez le capot de l'imprimante.

Impression de base**Chargement sur les plateaux de manche**

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est allumée, puis ouvrez le capot de l'imprimante.

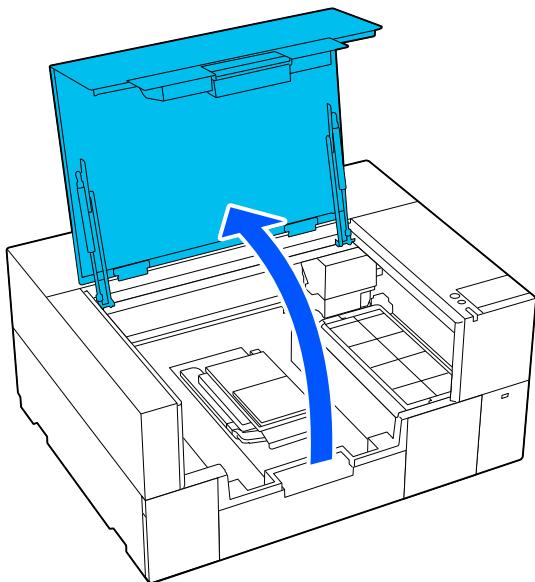

- 2** Vérifiez que le plateau est installé.


Si le plateau a un cadre fixé, retirez-le.
Reportez-vous à ce qui suit si le plateau n'est pas installé.

« Remplacement des plateaux » à la page 60

- 3** Passez le plateau dans la manche du T-shirt.


! Important :

Chargez le t-shirt de sorte que les coutures latérales et les coutures des manches ne soient pas sur le dessus. S'il y a des sections surélevées, telles que des coutures, une erreur peut se produire ou la qualité d'impression peut diminuer.

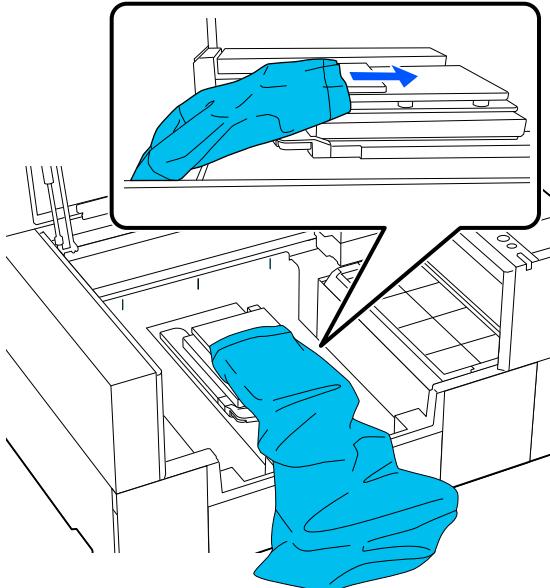


- 4** Aplanissez la surface d'impression et fixez le cadre du plateau.

Chargez-le de sorte que les petits trous du cadre soient à l'avant et à l'arrière.

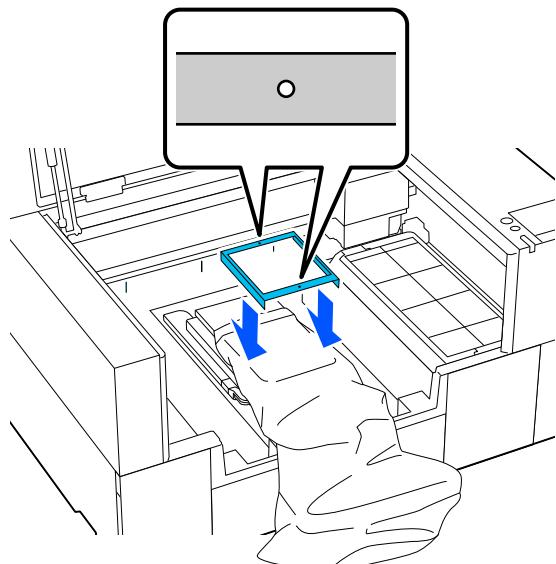

Impression de base


- 5** Tirez le t-shirt vers l'extérieur du cadre pour éliminer tous les plis et zones détendues.

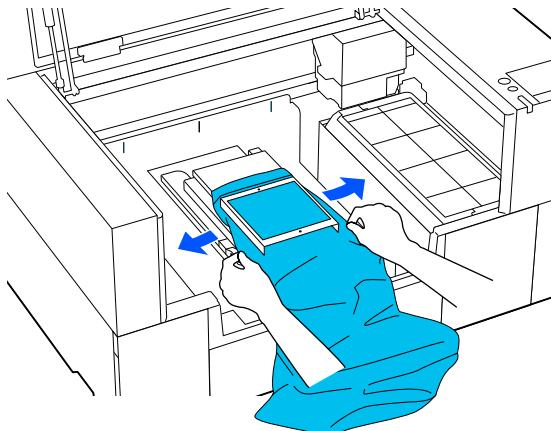**Important :**

Ne tirez pas trop fort sur le t-shirt. Si vous veniez à trop étirer le t-shirt, la qualité de l'impression peut diminuer en raison de déformations de l'image, entre autres, et le fond blanc imprimé peut dépasser de l'image.

- 6** Enfoncez le cadre du plateau afin qu'il ne se défasse pas.



- 7** Rentrez les pièces qui s'étendent au-delà du cadre du plateau.

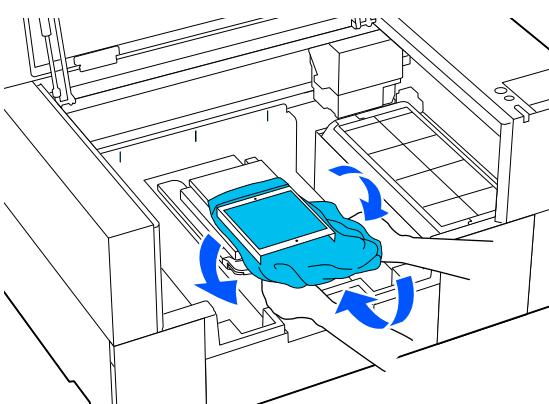

Si le support s'étend au-delà du plateau, le capot de l'imprimante ne fermera pas.

Démarrage et annulation de l'impression**Démarrage**

- 1** Lorsqu'une tâche a été reçue, un aperçu s'affiche à l'écran.

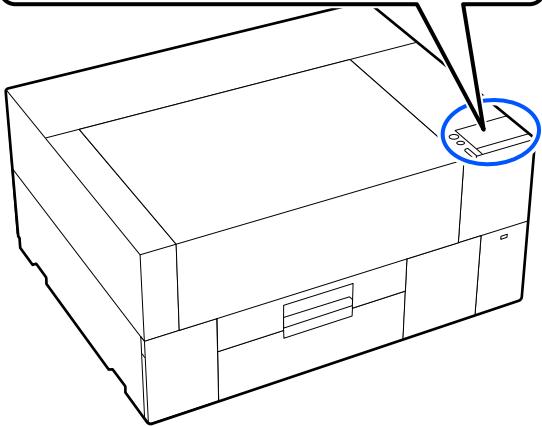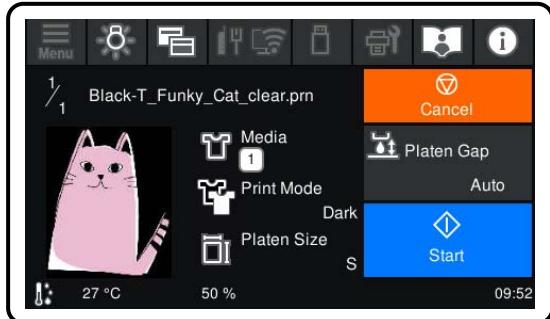


- 2** Vérifiez les deux points suivants, puis appuyez sur la zone à l'écran.

- Le support est chargé correctement

Impression de base

- Il n'y a pas d'objets inutiles à l'intérieur de l'imprimante

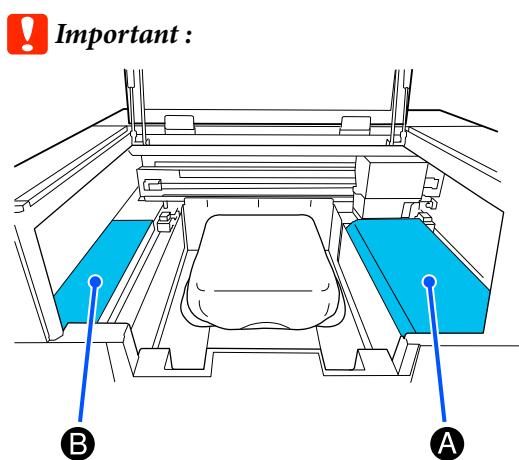

Ne laissez pas d'objets dans la zone A (guide de chargement) ou la zone B affichée dans l'illustration.

Les objets placés là peuvent se coincer dans le capot ou tomber dans l'imprimante et causer des dommages.

Remarque :

Lorsque vous exécutez **Tête d'impr Vérification des buses** ou **Nettoyage de la tête** avant de commencer l'impression ou entre deux répétitions d'impressions, appuyez sur (Maintenance), puis sélectionnez le menu.

Lors de l'exécution de **Tête d'impr Vérification des buses**, veillez à charger le support au centre du plateau.

« Chargement du support » à la page 97

Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche**Précautions pour répéter l'impression**

Les données de réimpression ne sont pas réécrites avant qu'un nouveau travail ne soit envoyé sur l'imprimante.

Les données de réimpression ne sont pas supprimées avant que les éléments suivants surviennent.

- La clé USB est retirée
- Mise hors tension de l'imprimante

Les données de réimpression ne sont pas sauvegardées dans les cas suivants.

- La clé USB est corrompue
- Il n'y a pas assez d'espace libre sur la clé USB ou le nombre maximum de fichiers lisibles (999) a été dépassé
- La clé USB a été retirée de l'imprimante pendant que les données étaient écrites/lues
- L'impression a été annulée avant la fin de l'impression

Si la sauvegarde de données échoue, un message d'erreur s'affiche lorsque vous sélectionnez le menu Réimprimer.

« Que faire quand un message s'affiche » à la page 124


Répéter l'impression

1 Dans l'ordre, appuyez sur (menu) — Réimprimer.

2 Saisissez le nombre de tirages, puis appuyez sur Terminé.

Vous pouvez également modifier le paramètre **Sens déplacement tête** ici.

- Auto** : l'impression est effectuée selon les paramètres de la tâche d'impression.
- Unidirectionnel** : alors qu'elle se déplace de gauche à droite, la tête d'impression n'imprime que dans la première direction.

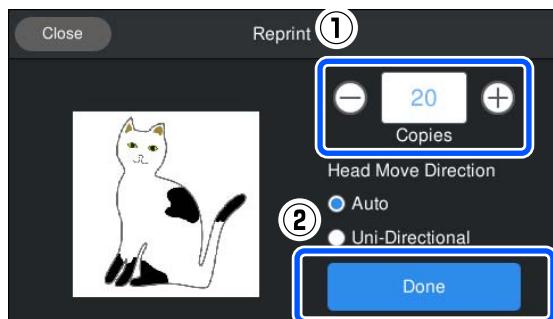


3 Lorsque l'écran d'aperçu s'ouvre sur l'écran de l'imprimante, chargez un t-shirt sur le plateau.

« Chargement du t-shirt (support) » à la page 61

Impression de base

- 4** Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets inutiles à l'intérieur de l'imprimante, puis appuyez sur la zone  à l'écran.

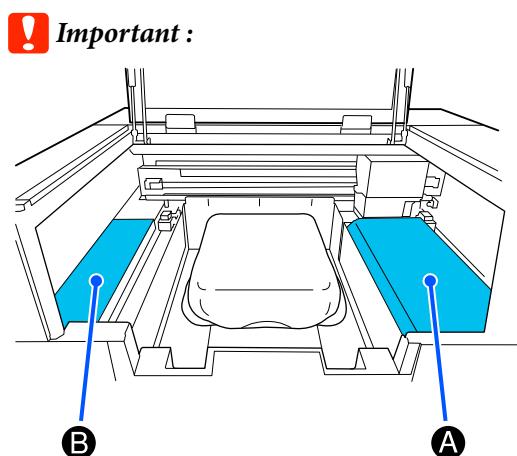

Ne laissez pas d'objets dans la zone A (guide de chargement) ou la zone B affichée dans l'illustration.

Les objets placés là peuvent se coincer dans le capot ou tomber dans l'imprimante et causer des dommages.

Annulation

Utilisez cette option quand vous voulez annuler l'impression, ou pour ignorer la tâche reçue par l'imprimante.

Vous pouvez suivre la même procédure pour annuler la répétition d'une impression ou pour imprimer depuis une clé USB.

- 1** Appuyez sur  (pause) sur le côté droit de la zone d'état sur l'écran.
- 2** Sélectionnez **Annuler**.
L'impression ou la réception s'arrête et le travail est supprimé.

Remarque :


*Vous pouvez arrêter une tâche en cliquant sur **Annuler** à l'écran qui s'affiche pendant que la tâche est envoyée depuis Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante. Si une tâche a été complètement envoyée vers l'imprimante depuis l'ordinateur, annulez-la depuis l'imprimante.*

Fixation de l'encre

Après l'impression, le t-shirt est traité dans une presse à chaud ou au four pour fixer l'encre.

Précautions lors de la fixation de l'encre

- Si vous utilisez une presse à chaud avec un t-shirt (support) dont l'impression est proche des coutures, telles que les manches, la fixation peut ne pas se faire correctement, car l'encre n'est pas suffisamment chauffée en raison de la différence de niveau des coutures.
Nous recommandons de placer un tissu résistant à la chaleur au-dessus et au-dessous du t-shirt et d'appliquer une pression comme indiqué ci-dessous pour réduire la différence de niveau.

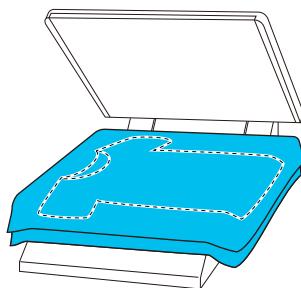

- Lorsque l'encre est fixée sur des t-shirts en polyester à l'aide d'une presse chaude, celle-ci peut être salie par l'encre en raison des propriétés du support. Si nécessaire, nettoyez la presse chaude ou chargez une feuille détachable, puis effectuez le pressage.
- Si l'encre n'est pas fixée suffisamment, les couleurs peuvent partir au lavage ou par frottement.
- Si les t-shirts (supports) présentent des boutons ou des fermetures éclair en plastique, nous vous conseillons de vous assurer qu'ils ne seront pas endommagés par la presse chaude.

Conditions de fixation

Les conditions requises pour la fixation varient selon le type de support et le dispositif de fixation de l'encre.

Impression de base

Utilisez les valeurs suivantes à titre de guide. Les conditions optimales varient selon le type de support, selon le dispositif de fixation de l'encre et selon la quantité d'encre.

Pour les t-shirts en coton**Presse à chaud**

Température	Temps	Pression ^{*1}
170 °C (338 °F)	45 secondes ^{*2}	4,2 N/cm ²

^{*1} Les conditions optimales varient selon le type de presse chaude, par exemple en fonction du type de réglage manuel. N'oubliez pas de tester le résultat de la fixation de l'encre à l'avance pour trouver la pression adéquate.

^{*2} Les images plus grandes que le format A4 possédant de l'encre White (Blanc) peut prendre plus de 45 secondes pour sécher. Essayez de prolonger jusqu'à 90 secondes tout en vérifiant si l'encre est sèche.

Four

Les conditions optimales variant selon le four, testez et contrôlez le résultat de la fixation de l'encre à l'avance afin de déterminer la température et la durée.

Type de four	Température	Temps
Type en lot	160 °C (320 °F)	3,5 à 5 minutes ^{*2}
Type convoyeur	160 °C (320 °F) ^{*1}	3,5 à 4,5 minutes ^{*2}

^{*1} Température de la surface de fixation du t-shirt. Ce n'est pas la température interne. Si la surface du T-shirt dépasse 180 °C (356 °F), celui-ci ainsi que la surface d'impression peuvent changer de couleur.

^{*2} Les images possédant de l'encre White (Blanc) requièrent un temps de fixation maximum (type de lot : 5 minutes, type de convoyeur : 4,5 minutes).

Pour les t-shirts en polyester

Étant donné les caractéristiques des t-shirts en polyester, le support peut être décoloré à cause de la chaleur appliquée lors de la fixation. Par ailleurs, si la fixation est effectuée à une température trop élevée, trop longtemps ou sous une pression trop forte, la couleur imprimée peut être trop fine ou des traces de la presse chaude peuvent rester sur le support. N'oubliez pas de tester le résultat de la fixation de l'encre à l'avance pour déterminer les conditions adéquates.

Presse à chaud

Lors de l'utilisation d'encre White (Blanc)

Température	Temps	Pression ^{*1}
130 °C (266 °F)	90 secondes	3,0 N/cm ²

Lors de l'utilisation d'encre Couleur uniquement

Température	Temps	Pression ^{*1}
130 °C (266 °F)	30 secondes ^{*2}	3,0 N/cm ²

^{*1} Les conditions optimales varient selon le type de presse chaude, par exemple en fonction du type de réglage manuel. N'oubliez pas de tester le résultat de la fixation de l'encre à l'avance pour trouver la pression adéquate.

^{*2} Les images plus grandes que A4 et les images contenant de grandes quantités d'encre risquent de ne pas être suffisamment sèches au bout de 30 secondes, selon le type de support utilisé, par exemple avec un support mixte. Si l'encre ne se séche pas suffisamment, essayez de prolonger le temps tout en vérifiant si l'encre est sèche.

Four

Type de four	Température	Temps
Type de lot/ Type de convoyeur	140 °C (284 °F) ^{*1}	5 à 10 minutes ^{*2}

^{*1} Température de la surface de fixation du t-shirt. Ce n'est pas la température interne.

Impression de base

- *2 Les images contenant de l'encre White (Blanc) requièrent le temps maximum (10 minutes) pour la fixation.

Impression depuis une mémoire USB

Cette imprimante vous permet également d'imprimer des travaux enregistrés depuis Garment Creator 2 vers la clé USB en les sélectionnant sur le panneau de commande.

Vous pouvez enregistrer des travaux à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Sauvegardez les travaux exportés vers un ordinateur sur une clé USB
- Exportez directement les travaux vers une clé USB connectée à l'imprimante

Reportez-vous au manuel de Garment Creator 2 pour en savoir plus.

Remarque :

Lorsqu'une clé USB est connectée à l'imprimante, les dernières données d'impression envoyées depuis Garment Creator 2 sont automatiquement enregistrées temporairement sur la clé USB en tant que données de réimpression. (Nom de fichier : Epson_repeat_print.prn)

En cas de mauvaise impression, ou si vous n'avez plus de support, vous pouvez répéter l'impression en faisant fonctionner l'imprimante tout simplement sans avoir à renvoyer le travail. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

 « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72

Spécifications des clés USB

Les exigences suivantes doivent être respectées pour utiliser une clé USB.

- Périphérique FAT compatible avec Windows
- Format : FAT, FAT32 ou exFAT
- Aucune fonction de sécurité telle qu'un cryptage ou un mot de passe
- Capacité de la mémoire : jusqu'à 2 To

Impression de base


- Partitions : 1

Exigences des données supportées

- Format du fichier : prn fichiers (.prn)
- Nom des données : jusqu'à 255 caractères d'un octet
- Taille des données : jusqu'à 4 Go
- Nombre d'éléments de données : jusqu'à 999

Procédures d'impression

- 1** Insérez la clé USB contenant les tâches enregistrées dans le port USB.

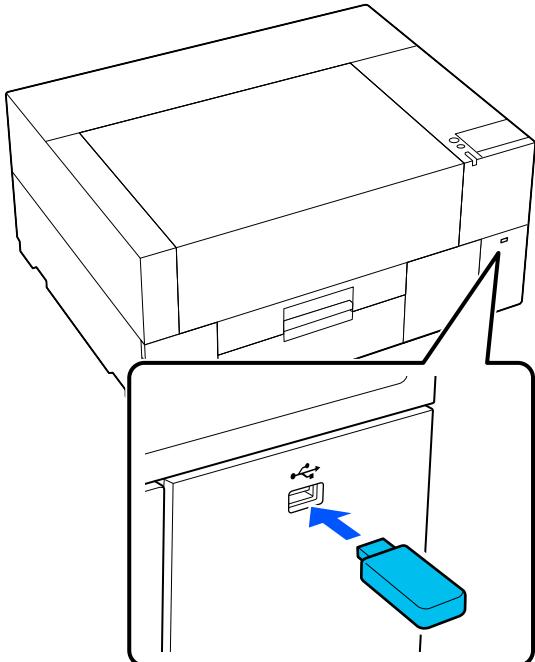


- 2** Sur le panneau de commande, appuyez sur (Impression USB).

Important :

- Ne branchez pas et ne débranchez pas de clé USB lorsque le voyant clignote.
- Connectez une clé USB directement sur l'imprimante. Nous ne pouvons garantir les connexions qui utilisent une rallonge, un concentrateur USB, ou un lecteur de carte.

3

Lorsque l'écran suivant s'affiche, appuyez sur Imprimer.

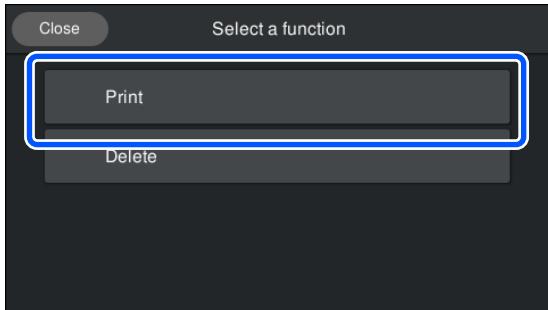**4**

Sélectionnez les données à imprimer.


Un aperçu des données à imprimer s'affiche.

5

Saisissez le nombre de tirages, puis appuyez sur Terminé.

Vous pouvez également modifier le paramètre **Sens déplacement tête** ici.

- Auto** : l'impression est effectuée selon les paramètres de la tâche d'impression.
- Unidirectionnel** : alors qu'elle se déplace de gauche à droite, la tête d'impression n'imprime que dans la première direction.

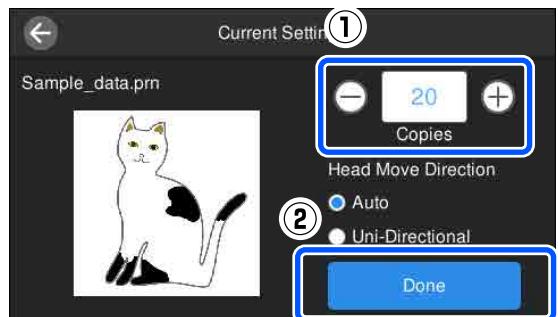
**6**

Lorsque l'écran d'aperçu s'ouvre sur l'écran de l'imprimante, chargez un t-shirt sur le plateau.

[« Chargement du t-shirt \(support\) » à la page 61](#)

Impression de base**7**

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets inutiles à l'intérieur de l'imprimante, puis appuyez sur la zone  à l'écran.

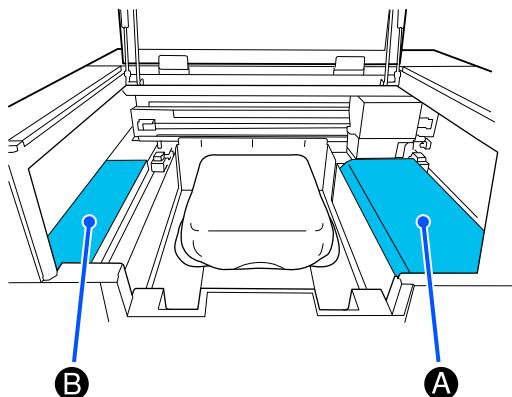! Important :

Ne laissez pas d'objets dans la zone A (guide de chargement) ou la zone B affichée dans l'illustration.

Les objets placés là peuvent se coincer dans le capot ou tomber dans l'imprimante et causer des dommages.

Remarque :

Lorsque vous exécutez Tête d'impr Vérification des buses ou Nettoyage de la tête avant de commencer l'impression ou entre deux répétitions d'impressions, appuyez sur  (Maintenance), puis sélectionnez le menu.

Lors de l'exécution de Tête d'impr Vérification des buses, veillez à charger le support au centre du plateau.

 « Chargement du support » à la page 97

Une fois que le nombre de vêtements indiqué a été imprimé, une liste des tâches d'impression s'affiche à l'écran.

Modifier le nombre de vêtements en cours d'impression

Appuyez sur la zone  dans la zone de l'écran pour arrêter l'impression, puis effectuez à nouveau les réglages de l'étape 5.

Imprimer une autre tâche avant l'impression complète du nombre de vêtements indiqué


Appuyez sur la zone  à l'écran pour cesser l'impression, puis sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour revenir à la liste des tâches d'impression, puis répétez la procédure depuis l'étape 3.

Suppression**1**

Sur le panneau de commande, appuyez sur  (Impression USB).

2

Lorsque l'écran suivant s'affiche, appuyez sur Supprimer.

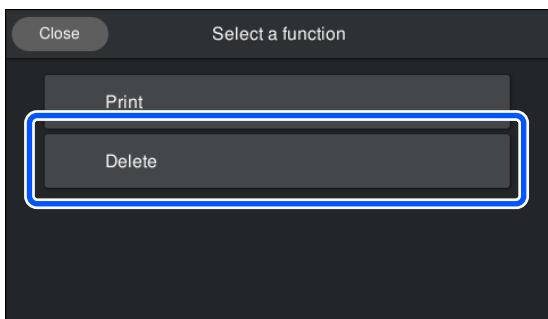**3**

Sélectionnez les données à supprimer.

Un aperçu des données à imprimer s'affiche.

Pour supprimer les données, sélectionnez Oui.

Maintenance

Cas d'exécution de diverses opérations de maintenance


Vous devez procéder au nettoyage et remplacer les consommables pour maintenir la qualité d'impression de l'imprimante.

Si la maintenance n'est pas effectuée, la qualité d'impression peut se dégrader, la durée de vie de l'imprimante peut être réduite, ou vous pouvez être responsable du coût des réparations. Réalisez systématiquement la maintenance lorsqu'un message s'affiche à l'écran.

Lieu et rythme de nettoyage

Important :


Ne nettoyez pas de pièces autres que celles indiquées dans l'illustration ci-dessous, et ne touchez pas d'autres pièces que celles indiquées. Cela pourrait endommager l'imprimante ou l'empêcher d'imprimer correctement.

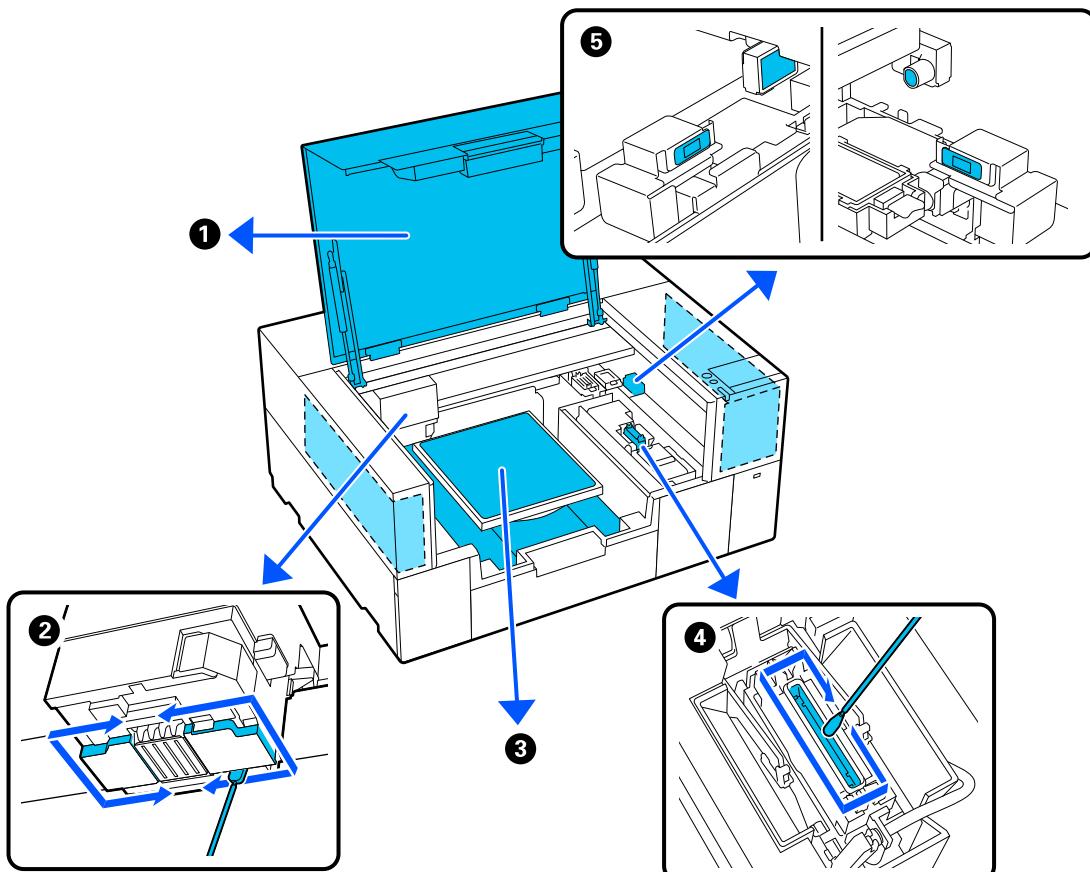

Maintenance

Quand faut-il le réaliser ?	Composant à nettoyer
Lorsque l'intérieur de l'imprimante est sale	<p>➊ Intérieur du capot de l'imprimante ou boîtier extérieur ☞ « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante » à la page 89</p>
<input type="checkbox"/> La surface d'impression et les autres zones sont salies, même après le nettoyage du capuchon d'aspiration <input type="checkbox"/> Lorsque l'impression n'est pas effectuée normalement, même après le nettoyage de la tête	<p>➋ Nettoyer autour de la tête d'impression ☞ « Nettoyez autour de la tête d'impression » à la page 85</p> <p>Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube. Epson Video Manuals</p>
Si un plateau sans patin est sale	<p>➌ Nettoyer le plateau sans patin ☞ « Nettoyer le plateau sans patin grippant » à la page 88</p>
<input type="checkbox"/> Lorsque le message Il est temps de nettoyer le capuchon d'aspiration. s'affiche sur l'écran du panneau de commande* <input type="checkbox"/> Lorsqu'il y a des taches d'encre sur la surface d'impression du t-shirt	<p>➍ Capuchon d'aspiration ☞ « Nettoyage du capuchon d'aspiration » à la page 86</p> <p>Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube. Epson Video Manuals</p>
Lorsque le message Il est temps de nettoyer le cache du capteur. s'affiche sur l'écran du panneau de commande	<p>➎ Nettoyer le cache du capteur ☞ « Nettoyage du Cache du capteur » à la page 86</p>

* Si ce message s'affiche fréquemment, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

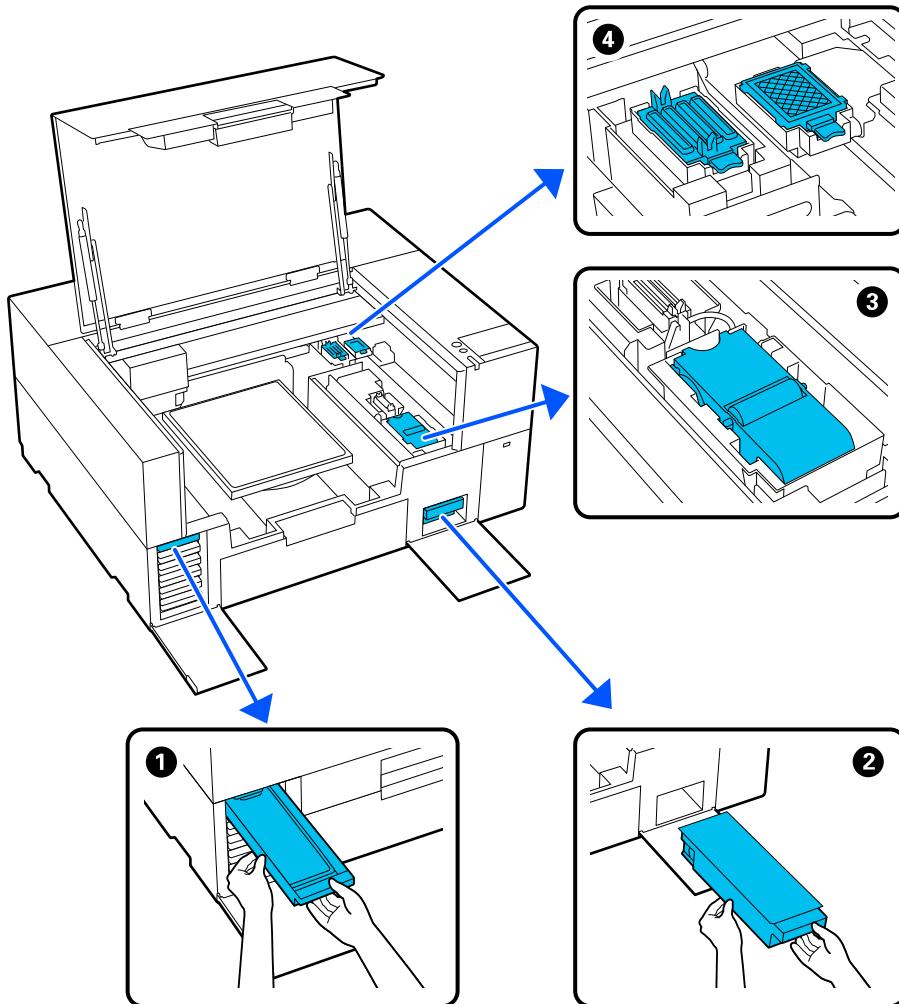Maintenance**Emplacements des consommables et rythme de remplacement**

Quand faut-il le réaliser ?	Composant à remplacer
Lorsque le message Vous devez remplacer Unité d'alimentation en encré. apparaît sur l'écran du panneau de commande	<p>➊ Unité d'alimentation en encré « Remplacement des unités d'alimentation en encré » à la page 90</p>
Lorsqu'un message de préparation et de remplacement est affiché sur l'écran du panneau de commande	<p>➋ Boîtier de maintenance « Remplacement du boîtier de maintenance » à la page 93</p> <p>➌ Balai « Remplacement du Balai » à la page 94</p> <p>➍ Kit d'entretien de la tête (tampon d'absorption et station d'encapuchonnage) « Remplacement du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête) » à la page 92</p>

Maintenance**Autre maintenance**

Quand faut-il le réaliser ?	Opération
<input type="checkbox"/> Avant de commencer les impressions de la journée (WH uniquement) <input type="checkbox"/> Secouer Encre est nécessaire. Secouez l'unité d'alimentation en encré sur lequel  /  est affiché sur l'écran du panneau de commande. s'affiche sur l'écran du panneau de commande	Secouage de l'Unité d'alimentation en encré  « Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement » à la page 95
<input type="checkbox"/> Lors de la vérification du bouchement des buses <input type="checkbox"/> Lors de la vérification du bouchement des couleurs <input type="checkbox"/> Des bandes horizontales ou des irrégularités de teinte (bandes) sont apparues	Recherche de buses obstruées  « Recherche de buses obstruées » à la page 96
<input type="checkbox"/> Lorsque les impressions sont floues ou qu'il manque des parties <input type="checkbox"/> Lorsqu'un bouchement est trouvé après avoir vérifié si les buses étaient bouchées	Nettoyage de la tête d'impression  « Nettoyage des têtes » à la page 98
Lorsque l'encre White (Blanc) n'est pas utilisée pendant une période spécifiée ou lorsque l'encre White (Blanc) est utilisée à nouveau	Changer le mode de l'imprimante  « Changer le Mode de l'imprimante » à la page 99
Lorsque l'imprimante ne sera pas utilisée pendant une période prolongée (et éteinte)	Maintenance de préstockage  « Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation » à la page 101

Maintenance

Préparation

Préparez les éléments suivants avant de commencer le nettoyage et le remplacement.

Lorsque les pièces fournies ont été intégralement utilisées, achetez de nouveaux consommables.

Préparez les pièces d'origine lors du remplacement des unités d'approvisionnement en encre ou de la maintenance.

 « Options et consommables » à la page 145

Lunettes de protection (disponibles dans le commerce)

Elles protègent vos yeux de l'encre et du nettoyeur d'encre.


Pinces (fournies avec l'imprimante)

Utilisez ceci pour retirer toute partie ou film de liquide résiduel.

Kit d'entretien (fourni avec l'imprimante)

Utilisez ceci pour nettoyer les capuchons d'aspiration, la tête d'impression et le cache du capteur.

Le kit contient des gants, des bâtonnets de nettoyage, du nettoyeur d'encre et un godet.

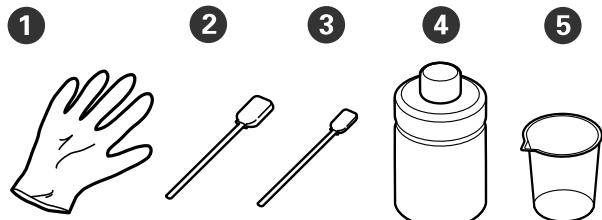

① Gants (x4)

② Bâton de nettoyage (large) (x25)

③ Bâton de nettoyage (fin) (x25)

④ Nettoyeur d'encre (x1)

⑤ Coupe (x1)

Essuyeurs stériles (fournis avec l'imprimante)

Utilisez ceci pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Plateau en métal ou en plastique (disponible dans le commerce)

Servez-vous-en pour y déposer les bâtonnets de nettoyage et les pièces retirées, ou pour éviter que l'encre ne salisse l'imprimante lorsque vous nettoyez le pourtour de la tête d'impression.

Chiffon doux

Utilisez ceci pour nettoyer les plateaux sans patin.

Précautions pendant le fonctionnement

Attention :

- Portez toujours des lunettes de protection, des gants et un masque lorsque vous travaillez. Si de l'encre usagée ou du produit nettoyant pour encre venait à entrer en contact avec votre peau, vos yeux ou votre bouche, prenez immédiatement les mesures suivantes :
 - Si le fluide adhère à votre peau, lavez-le immédiatement avec une grande quantité d'eau savonneuse. Consultez un médecin si votre peau paraît irritée ou enflammée.
 - Si du fluide entre dans vos yeux, rincez immédiatement à l'eau. Si vous ne respectez pas ces précautions, vos yeux peuvent s'injecter de sang ou présenter une légère inflammation. Si les problèmes persistent, consultez un médecin.
 - S'il entre dans votre bouche, consultez un médecin immédiatement.
 - En cas d'ingestion du fluide, ne forcez pas la personne à vomir et consultez un médecin immédiatement. Si la personne est forcée de vomir, le fluide peut être piégé dans la trachée, ce qui peut être dangereux.
- Conservez les unités d'alimentation en encre, les boîtiers de maintenance, le produit nettoyant pour l'encre et les réservoirs de produit nettoyant hors de portée des enfants.

- Retirez le t-shirt de l'imprimante avant de commencer le nettoyage.

Maintenance

- ❑ Ne touchez aucune pièce ou carte électronique autres que les pièces qui doivent être nettoyées. Ceci peut provoquer un défaut de fonctionnement ou dégrader la qualité d'impression.
- ❑ Utilisez toujours des bâtonnets de nettoyage neufs. La réutilisation des bâtonnets peut salir les pièces que vous essayez de nettoyer.
- ❑ Ne touchez pas la surface du bâtonnet de nettoyage avec votre main. La graisse de votre peau peut compromettre la capacité de nettoyage.
- ❑ Si l'encre entre en contact avec de l'eau ou des solvants organiques, elle durcira, ce qui entraînera des problèmes d'impression.
- ❑ N'utilisez que de l'eau distillée pour nettoyer les zones indiquées. N'utilisez pas l'eau du robinet.
- ❑ N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent décolorer, déformer ou endommager les pièces.
- ❑ Touchez un objet métallique avant de démarrer les opérations afin de décharger une éventuelle électricité statique.

Maintenance

Nettoyage

Utilisation du nettoyeur d'encre

Le nettoyeur d'encre est utilisé pour nettoyer les pièces suivantes.

Pièces que vous pouvez nettoyer

- Lors du nettoyage du pourtour du capuchon d'aspiration et de la tête d'impression
Humidifiez un bâton de nettoyage avec un nettoyeur d'encre pour l'utiliser.
- Lors du nettoyage du Cache du capteur
Si des taches d'encre persistent après les avoir nettoyées avec de l'eau, utilisez un bâtonnet de nettoyage imbibé de nettoyant pour encre.
- Lors du nettoyage du plateau sans patin
Si des taches d'encre sont toujours présentes après avoir essuyé avec un chiffon doux et sec ou un détergent neutre dilué, humidifiez le chiffon doux avec un nettoyeur d'encre et réessayez.
- Lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante
Si des taches d'encre persistent après les avoir nettoyées avec de l'eau ou avec un détergent neutre dilué, utilisez un essuyeur stérile de nettoyant pour encre imbibé de nettoyant pour encre.


Important :

- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les zones qui ne sont pas répertoriées dans les « zones que vous pouvez nettoyer ». Le non-respect de cette consigne peut endommager des pièces.
- Selon l'utilisation et l'environnement de stockage, le nettoyeur d'encre peut changer de couleur après avoir été ouvert.
- Si vous remarquez que le nettoyeur d'encre a changé de couleur ou sent mauvais, cessez de l'utiliser et ouvrez un nouveau kit d'entretien.
- Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation et évitez de le stocker dans des lieux soumis à une température ou humidité élevée et à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas un nettoyeur d'encre qui a déjà été utilisé pour nettoyer quelque chose d'autre. Utiliser un nettoyeur d'encre sale provoquera des taches.
- Le nettoyeur d'encre utilisé est considéré comme un déchet industriel. Éliminez-le de la même manière que de l'encre usagée.
 [« Élimination » à la page 103](#)

1 Retirez le bouchon du nettoyeur d'encre.


2 Placez la coupelle fournie avec le kit de maintenance sur le plateau, puis versez une quantité appropriée de nettoyeur d'encre dans la coupelle.

Lorsque vous utilisez le nettoyeur d'encre pour nettoyer le cache du capteur, versez environ 5 ml (environ à mi-distance par rapport à la ligne inférieure).

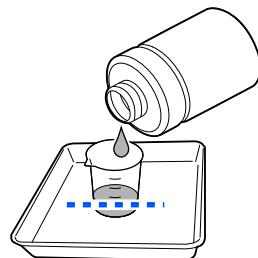

Maintenance

- 3** Trempez la tige de nettoyage ou l'essuyeur stérile dans le nettoyeur d'encre.
Lorsque vous le faites, veillez à ce que le nettoyeur d'encre ne goutte pas du bâtonnet du tissu de nettoyage ou de l'essuyeur stérile.

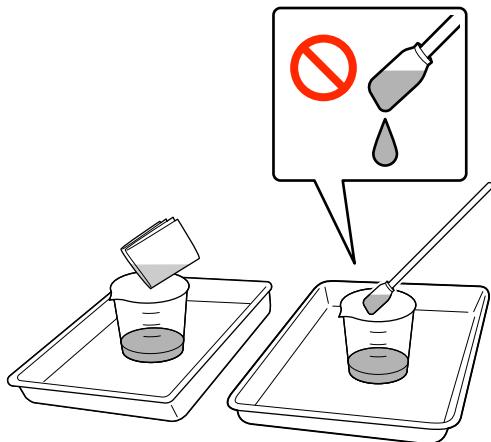

Nettoyez autour de la tête d'impression


Si la surface d'impression et d'autres zones restent sales même une fois que vous avez effectué un **Nettoyage de la tête** plusieurs fois, il est possible que des fibres, comme des peluches, se soient accumulées autour de la tête d'impression. Suivez les étapes ci-dessous pour les nettoyer.

Précautions lors du nettoyage

! Important :

Le non-respect des points suivants pourra provoquer un dysfonctionnement.

- Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement.
- Ne touchez pas les surfaces des buses (la partie bleue de l'illustration) avec la tige de nettoyage.

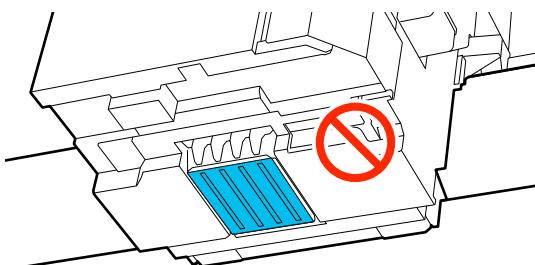

- Avant d'entamer cette procédure, tenez compte des informations suivantes :
 - ☞ « **Précautions pendant le fonctionnement** » à la page 82
- S'il est difficile d'éliminer la saleté autour de la tête d'impression, rincez la tige de nettoyage sale, puis rincez-la à nouveau. Si le bâtonnet de nettoyage est sale à ce stade, remplacez-le par un nouveau.

Remarque :

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression (paramètre par défaut).

Lisez le message à l'écran, appuyez sur OK, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.

Nettoyage

Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

- 1** Appuyez sur (Maintenance) — **Nettoyage des éléments de maintenance — Autour de la tête.**
- 2** Vérifiez le message, puis cliquez sur **Suiv.**
- 3** Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 4** Retirez le patin en le saisissant à l'aide des deux mains et en le soulevant vers le haut.
- 5** Fermez le capot de l'imprimante.
- 6** Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.

La tête d'impression se place en position de maintenance.
- 7** Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Maintenance**8**

Une fois le nettoyage terminé, refermez le capot de l'imprimante et appuyez sur **Terminé** sur l'écran du panneau de commande.

La tête d'impression retourne en position normale, et le menu Paramètres se ferme.

Une fois le nettoyage terminé, nous recommandons de rechercher les buses bouchées.

 « Recherche de buses obstruées » à la page 96

Élimination des consommables usagés

 « Élimination » à la page 103

Nettoyage du capuchon d'aspiration

Lorsque le moment est venu de nettoyer le capuchon d'aspiration, **Il est temps de nettoyer le capuchon d'aspiration.** apparaît sur l'écran du panneau de commande. Si vous continuez à utiliser l'imprimante sans nettoyage, les buses peuvent se boucher et la qualité d'impression peut se dégrader. Même si le message n'est pas affiché, nettoyez le capuchon d'aspiration si la surface d'impression a été salie par de l'encre.

Précautions lors du nettoyage



Important :

- Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.*
- Ne frottez pas la section du capuchon avec force. Les rayures peuvent provoquer des fuites d'air et le Nettoyage de la tête ne peut pas être effectué correctement.*
- N'utilisez pas de brucelles autres que la paire fournie telles que des brucelles en métal.*
- Essuyez délicatement la saleté sur les bords du capuchon d'aspiration jusqu'à ce que vous puissiez voir la couleur du capuchon. S'il reste de la saleté, cela crée un espace entre le capuchon et la tête d'impression, ce qui entraîne une diminution de la force d'aspiration et les buses de la tête d'impression risquent de s'obstruer.*

- Avant d'entamer cette procédure, tenez compte des informations suivantes :
 -  « Précautions pendant le fonctionnement » à la page 82
- Toute saleté restante sur les bords du capuchon d'aspiration peut entraîner une diminution de la force d'aspiration. S'il est difficile d'éliminer la saleté, rincez la tige de nettoyage sale, puis rincez-la à nouveau. Si le bâtonnet de nettoyage est sale à ce stade, remplacez-le par un nouveau.

Nettoyage

Vous pouvez visionner la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

- 1** Consultez les messages qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante, puis appuyez sur **Nettoyage**.

Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Maintenance) — Nettoyage des éléments de maintenance — Capuchon d'aspiration.

- 2** Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.

- 3** Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

- 4** Une fois le nettoyage terminé, refermez le capot de l'imprimante et appuyez sur **Terminé** sur l'écran du panneau de commande.

Élimination des consommables usagés

 « Élimination » à la page 103

Nettoyage du Cache du capteur

Lorsque le moment est venu de nettoyer le Cache du capteur, le message **Il est temps de nettoyer le cache du capteur.** s'affiche sur l'écran du panneau de commande. Si vous continuez à l'utiliser tel quel, la position du plateau ne pourra pas être détectée, ce qui rendra l'impression impossible. Reportez-vous à ce qui suit pour procéder au nettoyage.

Maintenance**Remarque :**

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression (paramètre par défaut).

Lisez le message à l'écran, appuyez sur OK, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.

Avant d'entamer cette procédure, tenez compte des informations suivantes :

☞ « **Précautions pendant le fonctionnement** » à la page 82


- 1** Consultez les messages qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante, puis appuyez sur **Nettoyage**.

Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Maintenance) — **Nettoyage des éléments de maintenance** — **Cache du capteur**.

- 2** Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.


La tête d'impression se place en position de maintenance.

- 3** Ouvrez le capot de l'imprimante.

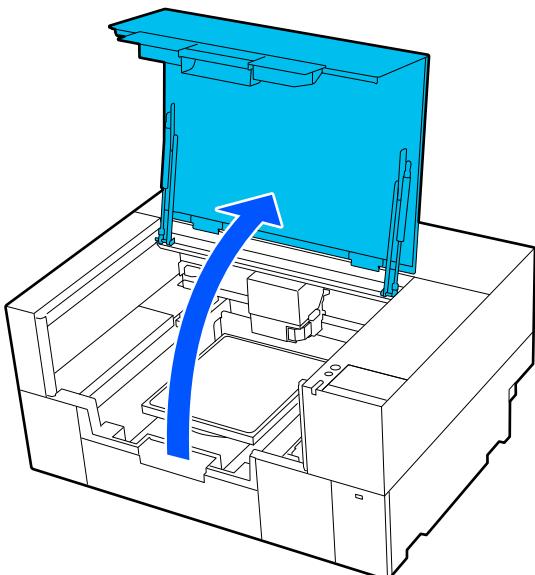**4**

Remplissez la coupelle fournie avec le Kit de maintenance avec de l'eau pure et imbibez un nouveau bâtonnet de nettoyage large dans de l'eau.

Ensuite, pressez doucement le bâtonnet de nettoyage pour l'empêcher de s'égoutter.

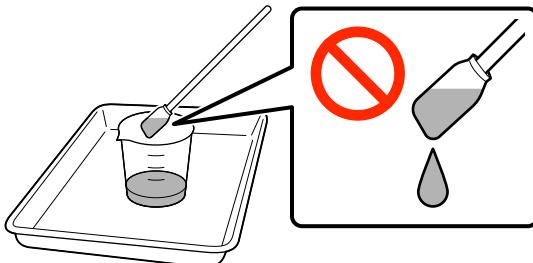
**! Important :**

Utilisez toujours un bâtonnet de nettoyage. N'appuyez pas sur le cache du capteur et ne le frottez pas, pour ne pas l'endommager.

5

Imbibez légèrement les deux caches du capteur sur le côté droit (les zones  indiquées sur l'illustration) avec un bâtonnet de nettoyage trempé dans de l'eau pure.

Faites attention à ne pas laisser de l'eau s'égoutter dans l'imprimante.

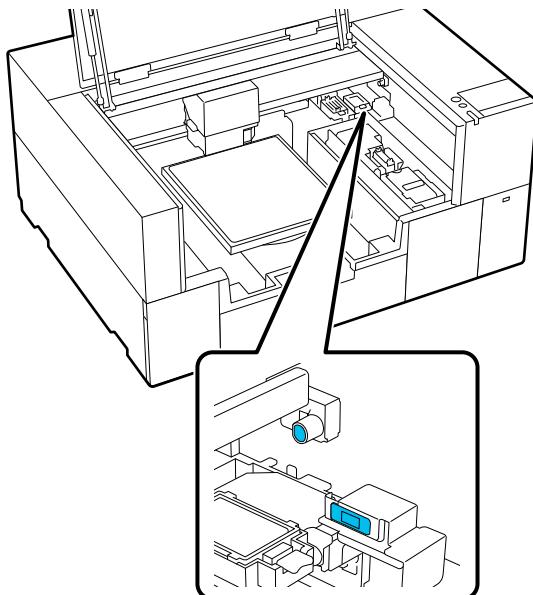**6**


Utilisez un nouveau bâtonnet de nettoyage pour essuyer toute salissure.

Essuyez avec le bâtonnet de nettoyage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de salissure.

Maintenance

- 7** Nettoyez les deux caches du capteur sur le côté gauche (les zones bleues indiquées dans l'illustration) en utilisant la même procédure.

Effectuez les étapes 5 et 6.

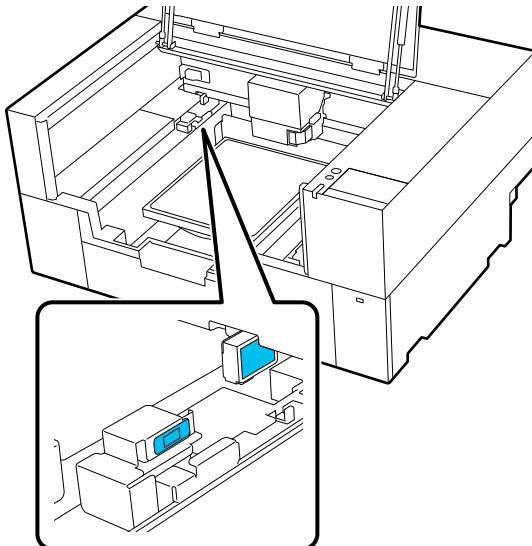

- 8** Après avoir nettoyé les caches du capteur des deux côtés, fermez le capot de l'imprimante, puis appuyez sur **Terminé** sur l'écran du panneau de commande.

La tête d'impression reprend sa position normale.

Élimination des consommables usagés
☞ « Élimination » à la page 103

Lorsque Le cache du capteur ne peut pas être reconnu. s'affiche

Si ce message s'affiche aussitôt après avoir terminé le nettoyage, alors ce dernier n'est pas suffisant. Recommencez le nettoyage.

Si vous ne parvenez pas à effacer complètement certaines taches d'encre, utilisez le nettoyant d'encre fourni avec le kit de maintenance au lieu d'eau pure.

☞ « Utilisation du nettoyeur d'encre » à la page 84

Si ce message apparaît de manière répétée, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau. L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée.

☞ « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23


Nettoyer le plateau sans patin grippant

Si le plateau sans patin grippant est sale, suivez les étapes ci-dessous pour essuyer la saleté.

Lors de l'impression sur des t-shirts en polyester, le plateau peut être sali par l'encre en raison des propriétés du support. Si le plateau est sali par l'encre, essuyez-le avant que l'encre ne sèche.

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 2** Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 3** Utilisez un chiffon doux et propre pour éliminer soigneusement la poussière ou la saleté.

En cas de problème de saleté important, nettoyez à l'aide d'un chiffon propre et doux imprégné d'eau et d'une petite quantité de détergent ou de nettoyant d'encre que vous essorez bien. Essuyez ensuite l'humidité avec un chiffon sec et doux.

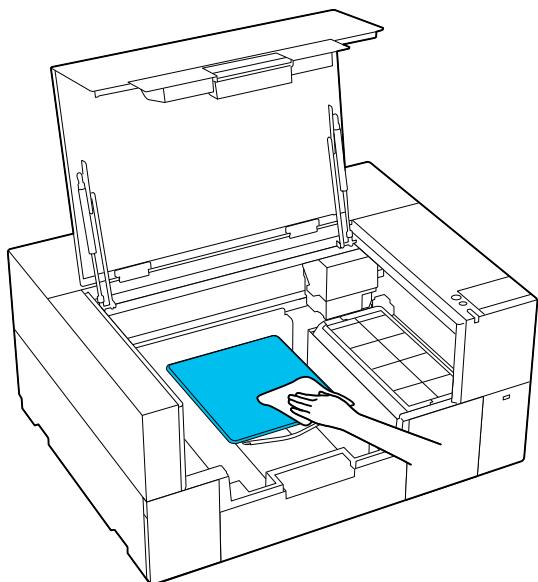


- 4** Fermez le capot de l'imprimante.

Maintenance

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Si des taches d'encre ou d'autres salissures à l'intérieur du capot de l'imprimante ou du boîtier extérieur empêchent de voir à l'intérieur de l'imprimante, procédez comme suit pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 2** Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 3** Essuyez toute salissure à l'intérieur du capot de l'imprimante avec un essuyeur stérile de nettoyant qui a été trempé dans de l'eau et soigneusement essoré.

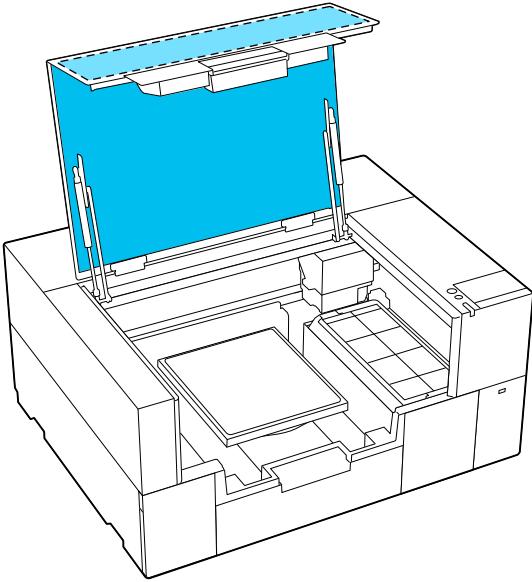



Pour les taches qui ne peuvent pas être éliminées en essuyant avec de l'eau seulement, utilisez un essuyeur stérile de nettoyant qui a été trempé dans un détergent neutre dilué, et soigneusement essoré.

4

Essuyez toutes les salissures à l'intérieur des parties transparentes du boîtier extérieur (les zones bleues affichées dans l'illustration).

! Important :


Ne nettoyez pas les zones hachurées indiquées dans l'illustration. Si vous placez les mains à l'arrière de l'imprimante, vous risquez de vous blesser.

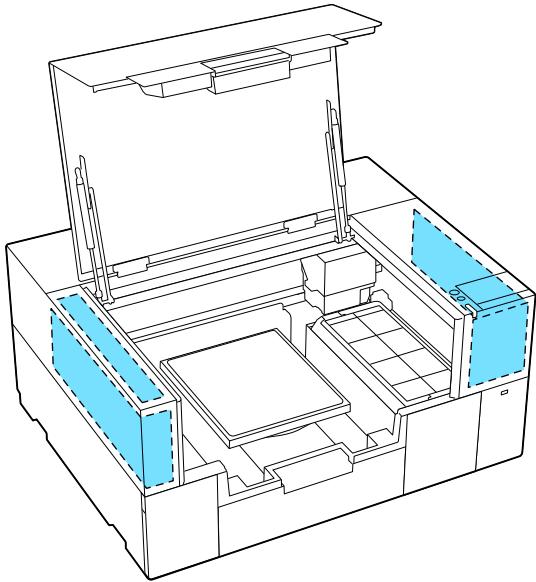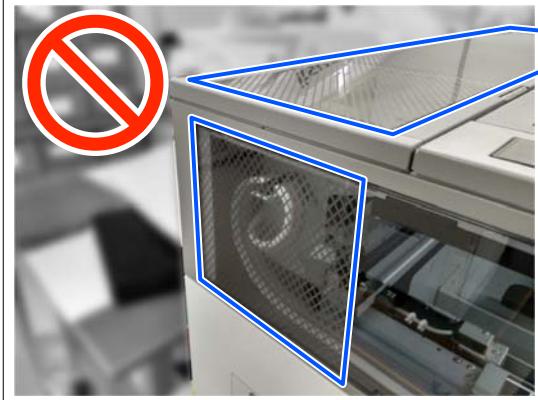**5**

Retirez le patin en le saisissant à l'aide des deux mains et en le soulevant vers le haut.

Maintenance

- 6** Essuyez toute la poussière et les taches d'encre autour de la zone de fixation du plateau (la zone bleue affichée dans l'illustration) avec un essuyeur stérile de nettoyant qui a été trempé dans de l'eau et soigneusement essoré.

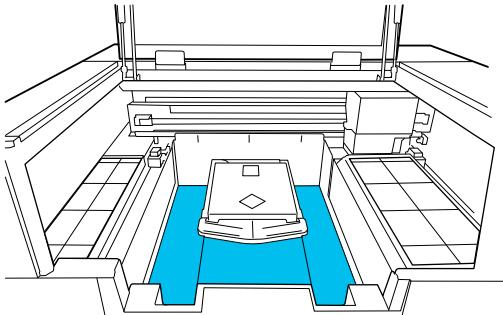**Remarque :**

Si vous utilisez l'imprimante alors que la zone bleue affichée dans l'illustration est sale, de la poussière ou des salissures peuvent adhérer au support. Nous recommandons de nettoyer fréquemment.

- 7** Après avoir nettoyé, fixez à nouveau le plateau et fermez le capot de l'imprimante.

Élimination des consommables usagés

☞ « [Élimination](#) » à la page 103

Remplacement des consommables

Remplacement des unités d'alimentation en encre

Précautions lors du remplacement

! Important :

Epson recommande d'utiliser des unités d'alimentation en encre d'origine Epson. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres d'autres marques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

- Si l'une des unités d'alimentation en encre installées est épuisée, l'impression ne peut pas avoir lieu.

! Important :

*Si vous utilisez de l'encre WH, remplacez immédiatement l'unité d'alimentation en encre par une neuve si le message **Vous devez remplacer Unité d'alimentation en encre.** s'affiche.*

Si l'imprimante est laissée avec le message d'alerte affiché, ceci peut endommager une tête d'impression ou d'autres pièces.


Si l'encre est épuisée en cours d'impression, vous pouvez continuer à imprimer après avoir remplacé l'unité d'alimentation en encre. Si vous continuez à utiliser une unité d'alimentation en encre presque épuisée, vous devrez peut-être remplacer l'unité d'alimentation en encre pendant l'impression. Si vous la remplacez pendant l'impression, les couleurs peuvent sembler différentes en fonction du séchage de l'encre. Si vous souhaitez éviter de tels problèmes, nous vous recommandons de remplacer l'unité d'alimentation en encre avant d'imprimer. Vous

Maintenance

pouvez toujours utiliser l'unité d'alimentation en encre retirée ultérieurement jusqu'à ce que cette dernière soit épuisée.


La procédure suivante explique comment remplacer les unités d'alimentation en encre et l'unité d'alimentation en encre de nettoyage.

- Insérez des unités d'alimentation en encre dans tous les bacs récupérateurs d'encre. L'impression n'est pas possible ou un dysfonctionnement peut survenir si l'un des bacs récupérateurs d'encre ne contient pas d'unité d'alimentation en encre.
- Lorsque vous secouez les unités d'alimentation en encre, disposez-les dans les bacs récupérateur d'encre et secouez-les horizontalement le nombre de fois suivant, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
 - Encre White (Blanc) (WH) : Environ 50 fois en 17 secondes
 - Autres encres : 20 fois en 7 secondes

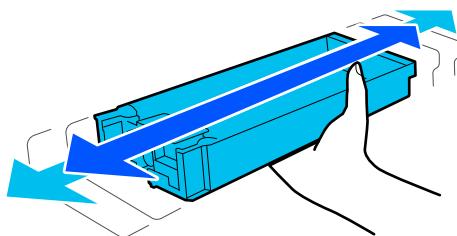**Procédure de remplacement**

Lorsqu'un message vous invitant à remplacer une unité d'alimentation en encre s'affiche


Appuyez sur **Comment faire pour...**. Vous pouvez vérifier la procédure sur le panneau de commande pendant que vous remplacez l'unité d'alimentation en encre.

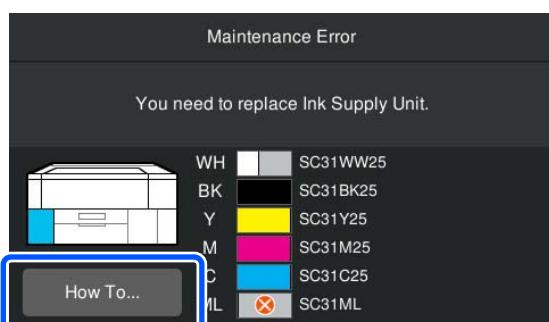

Lorsque vous devez remplacer une unité d'alimentation en encre parce que la quantité


d'encre restante est trop faible pour le travail d'impression

- 1** Ouvrez le capot du réservoir d'encre.

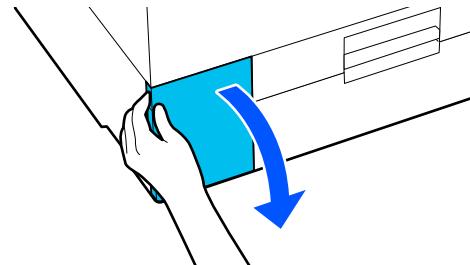

- 2** Appuyez sur **Comment faire pour...** sur l'écran du panneau de commande pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

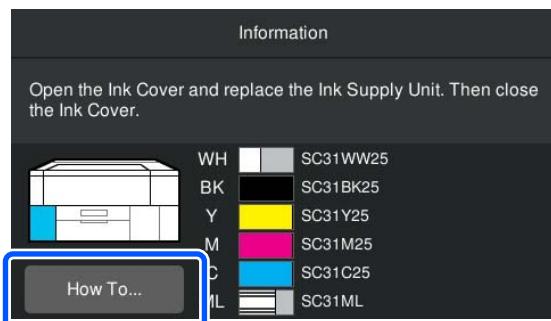

Élimination des consommables usagés

[« Élimination » à la page 103](#)

Maintenance

Remplacement du Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête)

Quand procéder à la préparation et au remplacement

Lorsque Kit d'entretien de la tête approche de sa fin de vie. s'affiche, ou lorsque  s'affiche à l'écran de statut Kit d'entretien de la tête

Préparez un nouveau Kit d'entretien de la tête dès que possible.

Lorsque vous souhaitez le remplacer immédiatement, appuyez sur  (Maintenance) — **Remplacer les pièces de maintenance — Kit d'entretien de la tête** sur l'écran du panneau de commande, puis effectuez le remplacement. Si vous n'effectuez pas le remplacement à partir du menu des paramètres, le compteur de remplacement ne fonctionnera pas correctement.

Important :

Compteur de remplacement

L'imprimante suit les quantités consommées à l'aide du compteur de remplacement et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement.

*Si vous remplacez le kit de nettoyage des têtes conformément au message **Kit d'entretien de la tête arrive en fin de vie.**, le compteur est automatiquement effacé.*

Si vous le remplacez avant que ce message ne s'affiche, assurez-vous d'effectuer le remplacement à partir du menu des paramètres.

Lorsque Kit d'entretien de la tête arrive en fin de vie. s'affiche

Consultez la section suivante, puis remplacez toutes les pièces incluses dans le Kit de nettoyage de la tête pour l'imprimante en même temps. L'impression ne peut être réalisée si les pièces ne sont pas remplacées.

 « Options et consommables » à la page 145


Le Kit de nettoyage de la tête contient chacune des pièces suivantes.

- Station d'encapuchonnage
- Tampon de rinçage

Précautions lors du remplacement des pièces

Important :

- Si vous soulevez le tampon d'absorption trop fort lorsque vous le retirez, de l'encre usagée peut s'écouler. Faites attention lorsque vous effectuez ce type d'opérations.*
- Après avoir remplacé la tête par un nouveau tampon d'absorption, vérifiez qu'il est installé correctement.*
Si les crochets sont relevés pendant l'impression, la tête d'impression peut être endommagée.

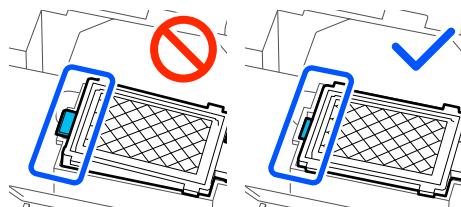

- Avant d'entamer cette procédure, tenez compte des informations suivantes :
 -  « **Précautions pendant le fonctionnement** » à la page 82

Remarque :

Lorsque la procédure de remplacement commence, la tête d'impression se déplace en position de maintenance.

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression (paramètre par défaut).

*Lisez le message à l'écran, appuyez sur **OK**, puis poursuivez votre travail. 10 minutes plus tard, le signal sonore retentit à nouveau.*

Procédure de remplacement

- 1** Sur l'écran **Kit d'entretien de la tête arrive en fin de vie.** appuyez sur **OK**.
Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Maintenance) — **Remplacer les pièces de maintenance — Kit d'entretien de la tête.**

Maintenance


- 2** Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.
La tête d'impression se place en position de maintenance.
- 3** Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Élimination des consommables usagés
 « Élimination » à la page 103

Remplacement du boîtier de maintenance

Remplacez le boîtier de maintenance par un nouveau boîtier de maintenance si un message indiquant qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de stockage s'affiche.

Appuyez sur **Comment faire pour...** sur l'écran pour afficher la procédure de remplacement du boîtier de maintenance.

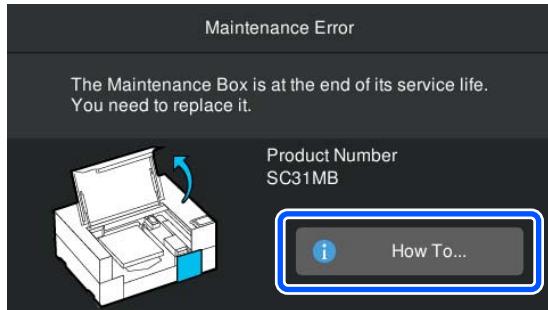

Boîtier de maintenance pris en charge
 « Options et consommables » à la page 145

! Important :

- ❑ Ne touchez pas la puce du circuit imprimé située sur le boîtier de maintenance.
Cela pourrait perturber le fonctionnement et l'impression.
- ❑ N'inclinez pas le boîtier de maintenance avant d'avoir placé le boîtier de maintenance usagé dans le sac et l'avoir bien scellé.
Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner des dégâts.

Élimination des consommables usagés
 « Élimination » à la page 103

Maintenance

Remplacement du Balai

Quand procéder à la préparation et au remplacement

Lorsque Balai approche de sa fin de vie. s'affiche, ou lorsque ! s'affiche dans l'écran d'état du Balai

Préparez un nouveau balai dès que possible.

Lorsque vous souhaitez le remplacer immédiatement, appuyez sur  (Maintenance) — **Remplacer les pièces de maintenance — Balai** sur l'écran du panneau de commande, puis effectuez le remplacement. Si vous n'effectuez pas le remplacement à partir du menu des paramètres, le compteur de remplacement ne fonctionnera pas correctement.

 **Important :**

Compteur de remplacement

L'imprimante suit les quantités consommées à l'aide du compteur de remplacement et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement.

*Si vous remplacez le balai conformément au message **Balai est proche de sa fin de vie.**, le compteur est automatiquement effacé.*

Si vous le remplacez avant que ce message ne s'affiche, assurez-vous d'effectuer le remplacement à partir du menu des paramètres.

Lorsque Balai est proche de sa fin de vie. s'affiche

Consultez la section suivante, et remplacez-le par le balai spécialisé pour l'imprimante. L'impression ne peut être réalisée si les pièces ne sont pas remplacées.

 « Options et consommables » à la page 145

Procédure de remplacement

Avant d'entamer cette procédure, tenez compte des informations suivantes :

 « Précautions pendant le fonctionnement » à la page 82

1

Sur l'écran **Balai est proche de sa fin de vie.**, appuyez sur **OK**.

Si le message ne s'affiche pas, appuyez sur  (Maintenance) — **Remplacer les pièces de maintenance — Balai**.

2

Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.

3

Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Élimination des consommables usagés

 « Élimination » à la page 103

Maintenance

Autre maintenance

Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement

Si un message s'affiche vous informant qu'il est temps de secouer l'encre, retirez l'unité d'alimentation en encré immédiatement et secouez-la.

Important :

En raison des caractéristiques de l'encre utilisée dans les unités d'alimentation en encré, elles sont sujettes à la formation d'un effet de précipité graduel (dépôt de particules au fond du liquide). Si de l'encre se dépose au fond, des irrégularités de teinte et des bouchements de buse se produisent. Secouez les unités d'alimentation en encré régulièrement après les avoir installées.


Après avoir installé une unité d'alimentation en encré dans l'imprimante, un message vous invitant à secouer l'unité s'affiche aux intervalles suivants.

- Encre White (Blanc) (WH) : Toutes les 24 heures
- Autres encres : Tous les mois


Précautions lors du secouage

- Placez votre main sur le fond du bac récupérateur d'encre lorsque vous le retirez. Si vous n'utilisez qu'une seule main, le poids du bac peut provoquer sa chute et il peut être endommagé lors de son retrait.
- Lorsque vous secouez les unités d'alimentation en encré, disposez-les dans les bacs récupérateur d'encre et secouez-les horizontalement le nombre de fois suivant, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
- Encre White (Blanc) (WH) : Environ 10 fois en 3 secondes

- Autres encres : 5 fois en 2 secondes

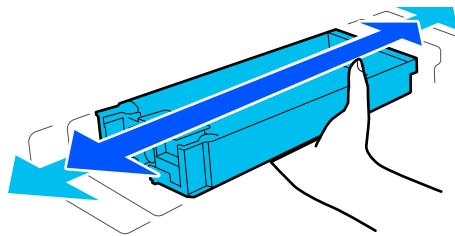

- Ne secouez pas avec force et ne balancez pas les unités d'alimentation en encré ou les bacs récupérateurs d'encre contenant une unité d'alimentation en encré. De l'encre pourrait fuir.

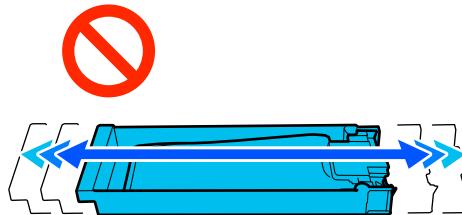


- De l'encre peut rester autour de l'orifice de sortie des unités d'alimentation en encré retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre dans la zone environnante lorsque vous retirez les unités d'alimentation en encré.

Agitation

Si un message s'affiche vous informant qu'il est temps de secouer l'encre, vous pouvez vérifier la procédure sur le panneau de commande pendant que vous secouez l'unité d'alimentation en encré.

Lorsqu'un message s'affiche en plein écran

Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure.

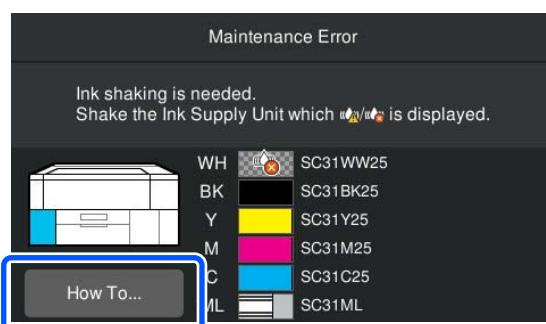


Maintenance**Remarque :**

Si **Fermer** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous pouvez fermer l'écran et secouer plus tard. Si **Fermer** ne s'affiche pas comme indiqué dans l'illustration, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations, y compris l'impression, avant que l'unité d'alimentation en encres soit secouée.


Lorsqu'un message s'affiche dans la zone d'affichage du statut

Les étapes suivantes vous guideront tout au long de la procédure.


- Appuyez sur la zone d'affichage du statut à l'écran.

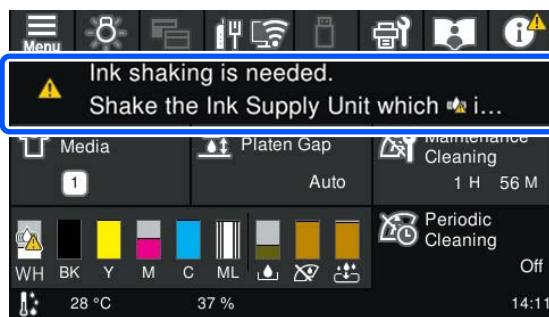

- Dans la **Liste de messages**, appuyez sur le message vous informant qu'il est temps de secouer l'encre.

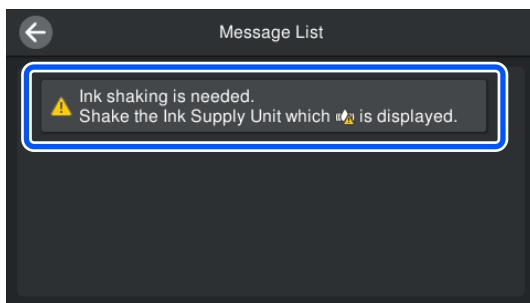

- Appuyez sur **Comment faire pour...** pour afficher la procédure. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

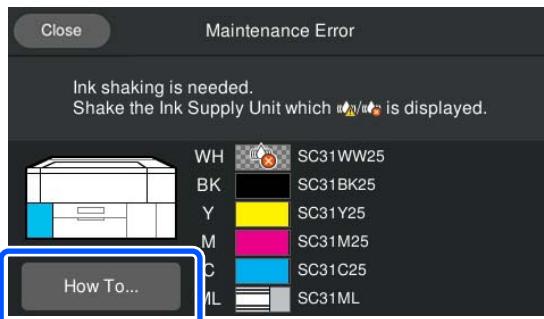**Recherche de buses obstruées**

Nous vous recommandons de vérifier que les buses ne sont pas obstruées lors de chaque impression afin de garantir la qualité d'impression.

Procédures de vérification des obstructions

Il existe deux façons de vérifier les buses obstruées.

Effectuer un nettoyage automatique

L'imprimante recherche automatiquement les buses obstruées, puis exécute le nettoyage à la force optimale. Si les buses ne sont pas obstruées, le nettoyage n'est pas effectué. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

« Nettoyage des têtes » à la page 98

Motif de buses à la demande

Lorsque vous voulez vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions, bandes ou inégalités dans les résultats d'impression avant de lancer l'impression, imprimez un motif de vérification des buses. Inspectez visuellement le motif de vérification imprimé afin de déterminer si les buses sont obstruées.

Consultez ce qui suit pour savoir comment imprimer un motif de vérification.

Supports pris en charge

Vous avez besoin du support suivant pour imprimer un motif de vérification. Le type de média que vous utilisez dépend du **Mode de l'imprimante** que vous utilisez.

Taille

Plateau de taille S	A4 ou format lettre
Plateau de taille XS	180 × 200 mm (7,1 × 7,9 po.)
Plaque d'exposition à manchon	100 × 100 mm (3,9 × 3,9 po.)

Maintenance**Type de support**

Mode encre blanche : un support transparent comme un film de projection ou un papier de couleur

Mode encre couleur : papier ordinaire

Fixez le support au plateau avant d'imprimer.
Reportez-vous à la section suivante pour savoir comment charger les supports.

Changement du support

Lorsque **Espace plateau** est défini sur **Manuel** dans **Paramètres du support**, modifiez le paramètre sur **Auto** avant de charger le support.


 « [Menu Paramètres du support](#) » à la page 117

1 Ouvrez le capot de l'imprimante.


2 Positionnez le support comme illustré.

Plateau de taille S/XS

Chargez le support sur le côté avant droit du plateau.

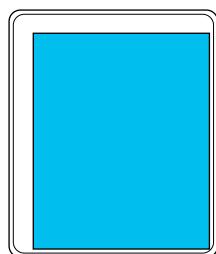**Plaque d'exposition à manchon**


Chargez le support sur le côté avant droit de la section surélevée.



Veillez à bien positionner le support comme illustré. S'il est placé dans une position différente, de l'encre pourrait salir le plateau.

3

Fixez le support avec de la bande cellophane pour le maintenir en place.

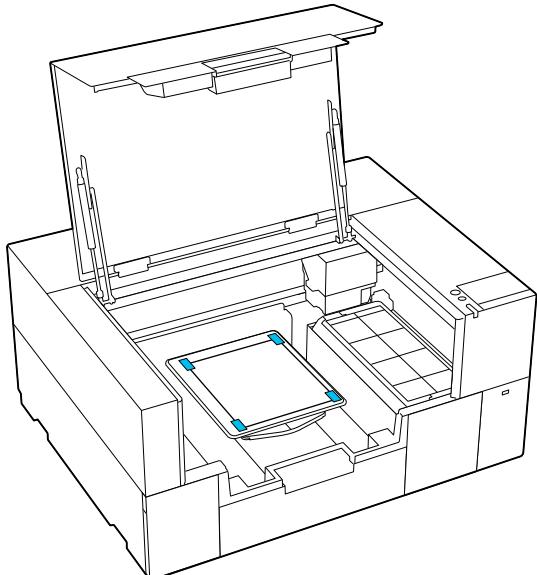

4

Fermez le capot de l'imprimante.

Comment imprimer un motif de contrôle des buses

1 Appuyez sur  (Maintenance) — **Tête d'impr** **Vérification des buses**.

2 Vérifiez quel motif de contrôle des buses est défini.

Le type de motif de contrôle des buses et le type de plateau actuels s'affichent à l'écran.

 Type de motif :

Généralement, **Tout** est sélectionné pour imprimer des motifs de contrôle pour toutes les couleurs. Lorsque vous souhaitez vérifier les obstructions dans **Blanc seulement** ou **Couleur seulement**, modifiez le paramètre dans **Paramètres d'impression**.

 Position d'impression:

Seulement disponible lors de l'utilisation d'un petit plateau, et normalement **Centre** est sélectionné.

Modifiez **Position d'impression** pour imprimer le motif de vérification jusqu'à trois fois sur du papier de format A4 ou Lettre.

 Type de platine d'expo :

Maintenance


Normalement, **Petite plaque d'exposition** est sélectionné. Lorsque vous souhaitez imprimer des motifs de contrôle avec **Petite plaque d'exposition suppl.** ou **Plaque d'exposition à manchon**, modifiez les paramètres.

- 3** Vérifiez que le plateau est chargé sur le plateau, puis appuyez sur **Démarrer**.

Le motif de contrôle des buses s'imprime.


- 4** Contrôlez le motif de contrôle des buses.

Exemple de buses propres

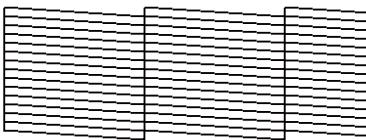

Il n'y a pas de zones vides dans le motif de vérification.

Exemple de buses obstruées

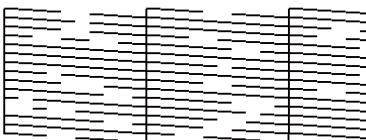

Effectuez le nettoyage de la tête s'il y a les zones vides dans le motif de contrôle des buses.

« Nettoyage des têtes » à la page 98

Nettoyage des têtes

Pour le nettoyage des têtes d'impression, il y a **Nettoyage Auto** et trois niveaux de nettoyage des têtes d'impression disponibles : **Nettoyage (léger)**, **Nettoyage (moyen)**, et **Nettoyage (lourd)**.

Effectuez tout d'abord un **Nettoyage Auto**. Si les obstructions ne sont pas éliminées grâce à cela, alors faites-le dans l'ordre de **Nettoyage (léger)**, **Nettoyage (moyen)** et **Nettoyage (lourd)** jusqu'à ce que les obstructions soient éliminées.

- 1** Confirmez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez sur (Maintenance) — **Nettoyage de la tête**.

2

Sélectionnez une méthode de nettoyage.

Lorsque Nettoyage Auto est sélectionné

Passez à l'étape 4.

Lorsqu'un niveau de nettoyage est sélectionné

Lors du nettoyage de toutes les lignes, sélectionnez **Toutes les buses**, puis passez à l'étape 4.

Lors de la vérification d'un motif de vérification des buses pour spécifier les lignes à nettoyer, passez à l'étape suivante.


3

Confirmez le motif de vérification des buses, sélectionnez les rangées de buses à nettoyer, puis appuyez sur **OK**.

Le texte imprimé au bas du motif de vérification des buses indique la combinaison de la couleur de l'encre et de la rangée de buses.

Vérifiez les lignes manquantes dans le motif de vérification des buses, puis sélectionnez les lignes à nettoyer dans la tête d'impression pour Couleur et Blanc.

Pour la situation indiquée dans l'illustration suivante, sélectionnez **C**.

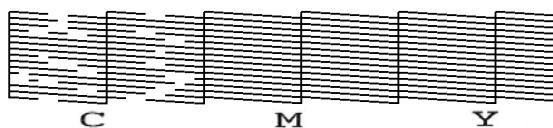

4

Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.

Le nettoyage démarre. Une fois le nettoyage terminé, nous vous recommandons de sélectionner **Oui** à l'écran de confirmation, puis d'imprimer un motif de vérification des buses pour confirmer que les obstructions ont été éliminées.

Si l'obstruction est éliminée

Continuez à utiliser l'imprimante normalement.

Si l'obstruction n'est pas éliminée

Revenez à l'étape 1 et exécutez Nettoyage (léger). Après avoir exécuté Nettoyage (léger), exécutez le niveau de nettoyage suivant.

Maintenance

Lorsque les buses restent bouchées même après plusieurs nettoyages de la tête d'impression

Il se peut que la zone autour de la tête d'impression soit sale.

Procédez comme suit.

 « Nettoyez autour de la tête d'impression » à la page 85

Changer le Mode de l'imprimante

Changez le **Mode de l'imprimante** dans les situations suivantes.

- Lorsque l'encre White (Blanc) n'est pas utilisée pendant une période spécifiée
- Lorsque l'encre White (Blanc) est utilisée à nouveau

 **Important :**

Lors du changement du Mode de l'imprimante, toute l'encre White (Blanc) du tube d'encre est drainée et remplacée par du liquide de nettoyage. Si de l'encre White (Blanc) n'est pas utilisée pendant moins de deux semaines, nous recommandons de continuer d'utiliser l'imprimante en Mode encre blanche.

Préparation

Préparez les éléments suivants en fonction du mode de couleur envisagé. Lorsque le niveau de toutes les encre est faible à part le White (Blanc) et que l'réservoir de produit nettoyant ou le boîtier de maintenance manque d'espace libre, préparez-en de nouveaux.

Mode encre couleur -> Mode encre blanche

Une unité d'alimentation en encré WH

Mode encre blanche -> Mode encre couleur

Un réservoir de produit nettoyant

Changement de méthode

- 1** Vérifiez que l'imprimante est allumée, puis appuyez sur  (menu) — Réglages généraux — Param imprim — Mode de l'imprimante.
- 2** Sélectionnez le mode vers lequel vous souhaitez basculer.
- 3** Lisez les messages à l'écran et appuyez sur **Démarrer**.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Maintenance

Appuyez sur **Comment faire pour...** à l'écran pour afficher la procédure de travail.

Une fois le basculement terminé, le panneau de commande passe de l'écran de traitement à l'écran des paramètres.

Lorsque vous êtes passé de **Mode encre blanche** à **Mode encre couleur**, consultez la section suivante pour nettoyer le port d'alimentation en encre pour l'unité d'alimentation en encre White (Blanc) avant de le stocker.

Remarque :

Lorsque vous passez en Mode encre blanche après avoir utilisé le Mode encre couleur depuis longtemps, la densité de l'encre White (Blanc) peut être faible. Si tel est le cas, reportez-vous à ce qui suit.

 « *Blancheur insuffisante ou inégale* » à la page 136

 « Remarques concernant la manipulation d'Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant » à la page 25

Précautions lors de l'utilisation de l'imprimante depuis une longue période en Mode encre couleur


Lorsque vous utilisez l'imprimante en **Mode encre couleur** pendant plus de deux mois, le message suivant s'affiche, vous invitant à effectuer un nettoyage pour éviter que les buses qui ne sont pas utilisées ne s'obstruent.

Pour continuer à imprimer dans Mode encre couleur, vous devez effectuer un nettoyage régulier pour éviter l'obstruction des buses.

Lorsque ce message s'affiche, effectuez le nettoyage aussitôt que possible.

Nettoyage et stockage du port d'alimentation en encre

Approchez délicatement le coin d'un Bâtonnet de nettoyage large provenant du kit de maintenance fourni vers l'orifice d'alimentation pour en absorber l'encre. Il n'est pas nécessaire d'essuyer. N'appliquez pas le Bâtonnet de nettoyage avec une trop grande force et ne le déplacez pas.

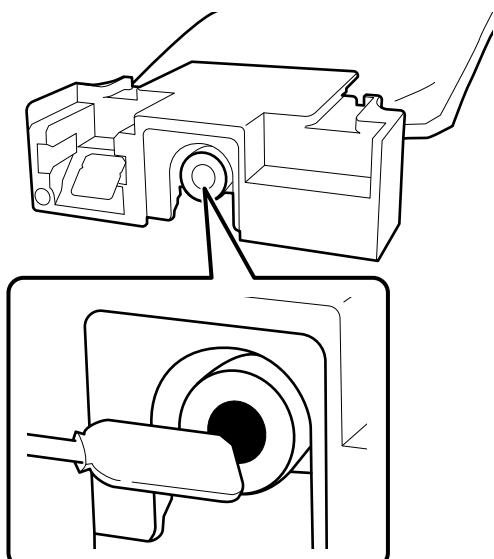

Veuillez respecter les points suivants lorsque vous stockez les Unités d'alimentation en encre partiellement utilisées qui ont été retirées.

Maintenance

Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante (et que celle-ci sera hors tension) pendant une longue période, procédez toujours à la maintenance avant stockage.

Important :

Si vous n'effectuez pas de maintenance avant stockage, il est possible que des buses de la tête d'impression se bouchent de manière permanente.

Si vous n'imprimez rien pendant une période prolongée sans effectuer de maintenance avant stockage, mettez l'imprimante sous tension au moins une fois tous les sept jours.

Planning de la maintenance avant stockage

La procédure de maintenance avant stockage varie selon la durée d'inutilisation de l'imprimante, comme indiqué ci-dessous.

Deux semaines ou plus mais moins qu'un mois (seulement lorsqu'utilisé en Mode encre blanche)

Passez en **Mode encre couleur**.

 « Changer le **Mode de l'imprimante** » à la page 99

Un mois ou plus

Reportez-vous à ce qui suit pour effectuer le **Maintien préparation**.

Lorsque vous effectuez **Maintien préparation**, préparez cinq réservoirs de produit nettoyant et un nouveau boîtier de maintenance.

 « Options et consommables » à la page 145

Maintenance avant stockage

Important :

Si la quantité d'encre restante ou de liquide de nettoyage est insuffisante, cette opération peut ne pas fonctionner. Si la quantité d'encre restante est insuffisante, préparez de nouvelles Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant en guise de précaution.

1

Confirmez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez sur  (Maintenance) — **Maintien préparation**.

2

Remarque :
Vous pouvez également effectuer **Maintien préparation** en sélectionnant **Absence de mise sous tension de l'imprimante pendant plus de 2 semaines** sur l'écran lorsque vous éteignez l'imprimante.

Lisez les messages à l'écran et appuyez sur **Démarrer**.


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la procédure.

Appuyez sur **Comment faire pour...** à l'écran pour afficher la procédure de travail.

Maintenance**! Important :**

Avant de les stocker, nettoyer toute encre éventuellement présente sur les orifices d'alimentation des unités d'alimentation en encre que vous avez retirées. Nettoyez à l'aide du bâtonnet de nettoyage du kit de maintenance fourni.

- Utiliser un Bâtonnet de nettoyage neuf pour chaque couleur, afin d'éviter tout mélange.
- Approchez délicatement le coin du bâtonnet de nettoyage vers l'orifice d'alimentation pour en absorber l'encre. Il n'est pas nécessaire d'essuyer. N'appliquez pas le Bâtonnet de nettoyage avec une trop grande force et ne le déplacez pas.

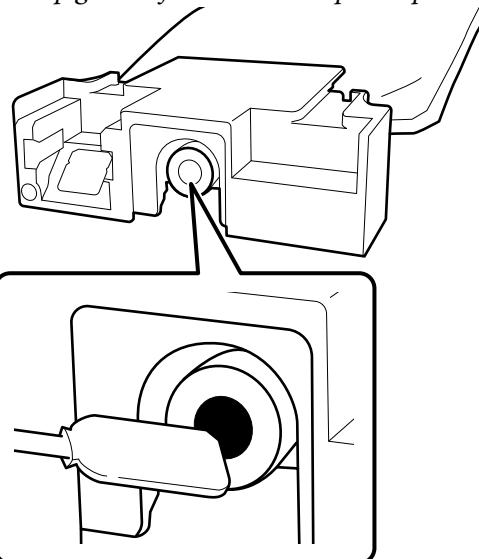**3**

Lorsque le message indiquant que le remplacement est terminé s'affiche, éteignez l'imprimante.

Veuillez respecter les points suivants lorsque vous stockez l'imprimante et les Unités d'alimentation en encre partiellement utilisées qui ont été retirées.

 « Remarques sur les périodes hors service de l'imprimante » à la page 24

 « Remarques concernant la manipulation d'Unités d'alimentation en encre/Réservoirs de produit nettoyant » à la page 25

Réutilisation de l'imprimante**Préparation**

Préparez les unités d'alimentation en encre suivantes conformément au **Mode de l'imprimante** sélectionné.

- Mode encre blanche** : White (Blanc), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune), Black (Noir)
- Mode encre couleur** : Cyan, Magenta, Yellow (Jaune), Black (Noir)

! Important :

Lors de la réutilisation de l'imprimante, chargez les cartouches d'encre. Lorsque vous installez les unités d'alimentation en encre qui ont été retirées, préparez des unités d'alimentation en encre neuves en guise de précaution.

Allumez l'imprimante, puis suivez les instructions affichées sur le panneau de commande pour installer les unités d'alimentation en encre.

Appuyez sur **Comment faire pour...** à l'écran pour afficher la procédure de travail.

Remarque :

Si le Mode encre blanche est activé, la densité de l'encre White (Blanc) pourra être faible après la reprise de l'utilisation de l'imprimante. Si tel est le cas, reportez-vous à ce qui suit.

 « Blancheur insuffisante ou inégale » à la page 136

Élimination des consommables usagés

Élimination

Les pièces utilisées suivantes contenant de l'encre collée ou un liquide de prétraitement sont classées comme des déchets industriels.

- Unité de chargement d'encre
- Bâton de nettoyage
- Essuyeur stérile
- Chiffon doux
- Nettoyeur d'encre
- Boîtier de maintenance
- Balai
- Station d'encapuchonnage
- Tampon de rinçage
- Support après impression
- Les Unités d'alimentation en encre et Réservoirs de produit nettoyant vides et les unités de liquide de prétraitement usagées
- Filtre de l'entonnoir

Éliminez le liquide de nettoyage de tube conformément à vos lois et statuts locaux, par exemple en le confiant à une société de traitement des déchets industriels. Dans ce cas, envoyez la « Fiche de données de sécurité » à la société de traitement de déchets industriels.

Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.

Menu du panneau de commande

Menu du panneau de commande

Liste des menus

Les éléments et paramètres suivants peuvent être définis et exécutés dans le menu. Reportez-vous aux pages de référence pour plus de détails sur chacun des éléments.

Réimprimer

Ceci permet de réimprimer (imprimer à nouveau) les tâches d'impression conservées dans la clé USB connectée à l'imprimante. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

 « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72

Réglages généraux

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Réglages généraux » à la page 110

Élément de réglage	Réglage
Param de base	
Luminosité LCD	1 à 9
Sons	
Pression bouton	0 à 3
Avis d'achèvement	0 à 3
Notice Prêt	0 à 3
Avis d'avertissement	
Volume	0 à 3
Répéter	Arrêt, Jusqu'à l'arrêt
Tonalité d'erreur	
Volume	0 à 3
Répéter	Arrêt, Jusqu'à l'arrêt
Type de son	Motif 1, Motif 2

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage
Minut. veille	
Arrêt	
Marche	1 à 240 minutes
Démarrage verrouillage disjoncteur	Marche, Arrêt
Régl. Date/Heure	
Date/Heure	
Heure d'été	Arrêt (Hiver), Marche (Été)
Décalage horaire	-12 h 45 à +13 h 45
Langue	Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel et turc
Personnalisation de l'écran	
Couleur du fond	Gris, Noir, Blanc
Écran veille impress	Automatique, Vue Miniatures, Vue Info.
Clavier	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Paramètres d'unités	
Unité de longueur	M, ft/in
Température	°C, °F
Param imprim	
Mode de l'imprimante	Mode encre blanche, Mode encre couleur
Gamme de mouvement de la tête	Largeur des données, Largeur de l'imprimante
Éclairage intérieur	Auto, Manuel
Rest param défaut	Paramètres réseau, Eff ttes données et param
Paramètre de maintenance	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage
Réglage du nettoyage	
Seuil pour les buses bouchées	<input type="checkbox"/> Lorsque Mode encre couleur est sélectionné : 1 à 1600 <input type="checkbox"/> Lorsque Mode encre blanche est sélectionné : 1 à 2400
Nombre maxi de tentatives de nettoyage	0 à 2
Actions au-delà du seuil des buses manquantes	Arrêter l'impression, Afficher l'alerte, Nettoyage Auto
Nettoyage périodique	
Programmé	1 à 9 999
Imprimer la page	1 à 9 999
Arrêt	
Nettoyage à la mise sous tension	Marche, Arrêt
Paramètres réseau	
Configuration Wi-Fi	
Routeur	
Assistant de configuration Wi-Fi	Lorsque vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi :
Config. boutons pousoirs (WPS)	Appuyez sur Commencer la configuration pour afficher les éléments de réglage affichés à gauche.
Autres	
Config. code PIN (WPS)	Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi :
Connexion Wi-Fi auto	L'état de la connexion et les informations de configuration s'affichent.
Désactiver le Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Connexion à l'ordinateur	Lorsque vous n'êtes pas connecté par Wi-Fi Direct :
Changer	Appuyez sur Commencer la configuration pour afficher les éléments de réglage affichés à gauche.
Changer le nom du réseau	Lorsque vous êtes connecté par Wi-Fi Direct :
Changer le mot de passe	L'état de la connexion et les informations de configuration s'affichent.
Modifier la plage de fréquence	
Désactiver Wi-Fi Direct	
Rest param défaut	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage
Config du réseau local filaire	
État réseau	État du réseau local câblé/Wi-Fi, État Wi-Fi Direct, Impr.feui.d'état
Vérification connexion	
Avancé	
Nom dispositif	
Config TCP/IP	
Serveur Proxy	
Adresse IPv6	Activer, Désactiver
Liaison Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Rediriger HTTP vers HTTPS	Activer, Désactiver
Désactiver IPsec/filtrage IP	
Désactiver IEEE 802.1X	

Paramètres du support

Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur l'écran, dans la zone d'information du support.

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section ↗ « [Menu Paramètres du support](#) » à la page 117

Élément de réglage	Réglage
Paramètres actuels	
Support	01 à 30
Espace plateau	Auto, Manuel
Réglages de l'impression	
Alignment de la tête	
Standard	
Support foncé*	-8 à +8
Support clair	
Micro réglage	-10 à +10
Réglage de l'alimentation support	-1,00 à 1,00 %
Gestion des supports	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage
	01 XXXXXXXXXX à 30 XXXXXXXXXX
	Changer le nom
	Espace plateau
	Auto
	Manuel
	Valeur

* S'affiche uniquement lorsque **Mode encre blanche** est sélectionné.

Maintenance

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « [Menu Maintenance](#) » à la [page 119](#)

Élément de réglage	Réglage
Tête d'impr Vérification des buses	
Type de motif*	Tout, Blanc seulement, Couleur seulement
Position d'impression	Arrière, Centre, Avant
Type de platine d'expo	Petite plaque d'exposition, Petite plaque d'exposition suppl., Plaque d'exposition à manchon
Nettoyage de la tête	
Nettoyage Auto	
Nettoyage (léger)	
Toutes les buses	
Sélectionner les buses	Couleur, Blanc
Nettoyage (moyen)	
Toutes les buses	
Sélectionner les buses	Couleur, Blanc
Nettoyage (lourd)	
Toutes les buses	
Sélectionner les buses	Couleur, Blanc
Remplacer les pièces de maintenance	Boîtier de maintenance, Balai, Kit d'entretien de la tête
Nettoyage des éléments de maintenance	Autour de la tête, Capuchon d'aspiration, Cache du capteur
Décalage de la buse	
Maintien préparation	

* S'affiche uniquement lorsque **Mode encre blanche** est sélectionné.

Menu du panneau de commande

État de l'alimentation

Plus d'informations sur le menu  « Menu État de l'alimentation » à la page 123

Informations sur la pièce de rechange

Sélectionnez ceci pour afficher l'usure des pièces qui sont remplacées périodiquement. Lorsque les pièces de rechange arrivent en fin de vie, le message **Demande de maintenance** s'affiche.

 « En cas de demande de maintenance ou d'erreur de l'imprimante » à la page 127

État de l'imprimante

Plus d'informations sur le menu  « Menu État de l'imprimante » à la page 123

Menu du panneau de commande

Détails du menu

Menu Réglages généraux

* Indique les paramètres par défaut.

Élément de réglage	Réglage	Explication
Param de base		
Luminosité LCD	1 à 9 (9*)	Permet de régler la luminosité de l'écran du panneau de commande.
Sons		
Pression bouton	0 à 3 (1*)	Ajustez le volume des sons émis lorsque vous appuyez sur les menus ou autres éléments sur l'écran du panneau de commande.
Avis d'achèvement	0 à 3 (3*)	Définit le volume des sons produits dans les situations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque l'impression de la tâche est terminée et que le support est prêt à être retiré <input type="checkbox"/> Lorsqu'une tâche d'impression est sauvegardée dans une clé USB
Notice Prêt	0 à 3 (3*)	Ajustez le volume des sons émis lorsque l'imprimante est prête à imprimer.
Avis d'avertissement		Ajustez le nombre de répétitions et le volume des sons émis par les notifications, par exemple lorsqu'il faut remplacer des consommables ou nettoyer des composants.
Volume	0 à 3 (2*)	Lorsque vous sélectionnez Jusqu'à l'arrêt , toucher l'écran ou ouvrir un capot arrêtera le son.
Répéter	Arrêt*	
	Jusqu'à l'arrêt	
Tonalité d'erreur		Ajustez le nombre de répétitions et le volume des sons émis en cas d'erreur qui interrompt l'impression.
Volume	0 à 3 (3*)	Lorsque vous sélectionnez Jusqu'à l'arrêt , toucher l'écran ou ouvrir un capot arrêtera le son.
Répéter	Arrêt	
	Jusqu'à l'arrêt*	
Type de son	Motif 1*	Permet de choisir le type de sons. Vous pouvez choisir parmi des sons facilement détectables malgré le fonctionnement de l'imprimante.
	Motif 2	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Minut. veille		L'imprimante passe en mode Veille lorsqu'aucune erreur n'est détectée et qu'aucune tâche d'impression n'a été reçue pendant une période définie. Lorsque l'imprimante passe en mode Veille, l'écran du panneau de commande ainsi que d'autres composants s'éteignent afin de réduire la consommation électrique.
Arrêt		
Marche	1 à 240 (15*)	Touchez l'écran du panneau de commande pour réactiver l'affichage. Si la sortie du mode veille se fait par la réception d'une tâche d'impression ou une opération matérielle, l'imprimante peut prendre un certain temps pour redémarrer.
Démarrage verrouillage disjoncteur	Marche*	Sélectionnez si vous souhaitez allumer l'imprimante (Marche) ou l'éteindre (Arrêt) lorsque le disjoncteur est en fonctionnement.
Arrêt		
Régl. Date/Heure		
Date/Heure		Règle l'horloge intégrée de l'imprimante. L'heure qui est définie ici s'affichera sur l'écran d'accueil. Elle sert également pour le journal des tâches et l'état de l'imprimante, comme illustré dans Epson Edge Dashboard.
Heure d'été	Arrêt* (Hiver*)	You pouvez choisir de régler l'horloge sur l'heure d'été.
	Marche (Été)	
Décalage horaire	-12 h 45 à +13 h 45	Réglez le décalage horaire avec le temps universel coordonné (UTC) par pas de 15 minutes. Réglez ce paramètre selon vos besoins, par exemple si l'imprimante est amenée à fonctionner dans un environnement réseau qui comporte un décalage horaire.
Langue	Néerlandais	Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran du panneau de commande.
	Anglais*	
	Français	
	Allemand	
	Italien	
	Japonais	
	Coréen	
	Portugais	
	Russe	
	Chinois simplifié	
	Espagnol	
	Chinois traditionnel	
	Turc	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Personnalisation de l'écran		
Couleur du fond	Gris	Sélectionnez la couleur à utiliser pour l'écran du panneau de commande. Vous pouvez choisir une couleur facile à repérer parmi l'environnement de fonctionnement de l'imprimante.
	Noir*	
	Blanc	
Écran veille impress	Automatique*	Vous pouvez sélectionner l'écran qui s'affiche après réception d'une tâche d'impression. Quel que soit votre choix, si vous appuyez sur (bascule entre les affichages), vous pourrez basculer entre l'écran d'aperçu (vue en miniatures) et l'écran d'informations. Si vous sélectionnez Vue Miniatures , l'écran d'aperçu s'affiche à la réception d'une tâche d'impression, l'écran d'informations ne s'affiche pas lorsque l'impression démarre.
	Vue Miniatures	
	Vue Info.	
Clavier	QWERTY*	Sélectionnez la disposition des touches pour l'écran virtuel qui d'affiche, par exemple lors de la saisie d'un nom pour enregistrer les paramètres du support.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Paramètres d'unités		
Unité de longueur	M*	Sélectionnez l'unité de longueur utilisée sur l'écran du panneau de commande et lors de l'impression de motifs de test.
	ft/in	
Température	°C*	Sélectionnez l'unité de température utilisée sur l'écran du panneau de commande.
	°F	
Param imprim		

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Mode de l'imprimante	Mode encre blanche	<p>Vous pouvez modifier le mode d'encre utilisé lors de l'impression.</p> <p>Vous pouvez réduire la consommation d'encre WH en passant au mode Mode encre couleur pour une période définie au cours de laquelle l'encre WH ne sera pas utilisée lors de l'impression.</p> <p>Pour obtenir des détails sur les conditions et la procédure, voir :</p> <p> « Changer le Mode de l'imprimante » à la page 99</p>
	Mode encre couleur	
Gamme de mouvement de la tête	Largeur des données*	<p>Vous pouvez sélectionner la plage de mouvement de la tête d'impression lors de l'impression.</p>
	Largeur de l'imprimante	<p>Avec le paramètre Largeur des données, la tête d'impression se déplace dans la plage de largeur des données. Limiter la plage de mouvement de la tête d'impression augmente la vitesse d'impression.</p> <p>Avec le paramètre Largeur de l'imprimante, la tête d'impression se déplace dans la plage de largeur du plus grand support pris en charge par l'imprimante. Sélectionnez cette option si vous voulez obtenir une qualité d'impression plus uniforme et constante.</p>
Éclairage intérieur	Auto*	<p>Sélectionnez d'allumer automatiquement ou non l'éclairage intérieur.</p>
	Manuel	<p>Avec le paramètre Auto, l'éclairage s'allume automatiquement pour les opérations qui nécessitent de la lumière, par exemple au cours de l'impression, puis s'éteint une fois l'opération terminée.</p> <p>Avec le paramètre Manuel, l'éclairage s'allume et s'éteint uniquement lorsque vous appuyez sur  sur le panneau de commande. Si vous appuyez sur  pendant une opération qui ne permet pas d'allumer la lumière, celle-ci s'allumera dès que possible.</p>
Rest param défaut	Paramètres réseau	<p>Sélectionner Paramètres réseau restaure les valeurs par défaut pour Réglages généraux — Paramètres réseau.</p>
	Eff ttes données et param	<p>Sélectionner Eff ttes données et param remplace tous les paramètres définis dans les menus de l'imprimante par leurs valeurs par défaut.</p>
Paramètre de maintenance		

Menu du panneau de commande

Élement de réglage	Réglage	Explication
Réglage du nettoyage		
Seuil pour les buses bouchées	Nombre maxi de tentatives de nettoyage	<p>L'imprimante vérifie automatiquement si les buses de la tête d'impression sont bouchées ou non avant d'imprimer et lors d'un nettoyage. Le résultat de la vérification est que l'imprimante détecte, en tant que buse obstruée, que la quantité d'encre de sortie est devenue inférieure à la quantité nécessaire pour maintenir une qualité d'impression normale.</p> <p>Ces paramètres sont liés à la maintenance réalisée lorsque l'imprimante détecte une obstruction des buses. Ils s'appliquent dans les cas suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Recherche automatique d'obstruction des buses avant impression <input type="checkbox"/> Nettoyage Auto <input type="checkbox"/> Nettoyage périodique <p>Seuil pour les buses bouchées définit si la maintenance est effectuée lorsque le nombre de buses bouchées atteint un nombre spécifique.</p> <p>Les valeurs que vous pouvez définir varient comme indiqué ci-dessous en fonction du Mode de l'imprimante sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque Mode encre couleur est sélectionné : 1 à 1600 (le paramètre par défaut est 50) <input type="checkbox"/> Lorsque Mode encre blanche est sélectionné : 1 à 2400 (le paramètre par défaut est 50) <p>Le paramètre Nombre maxi de tentatives de nettoyage définit le nombre de fois que la maintenance est exécutée si des buses sont encore bouchées après une maintenance.</p>
Actions au-delà du seuil des buses manquantes		
Arrêter l'impression	Arrêter l'impression	Avant d'imprimer, choisissez l'opération à effectuer lorsque le nombre de buses bouchées dépasse le nombre défini dans Réglage du nettoyage — Seuil pour les buses bouchées .
	Afficher l'alerte*	Arrêter l'impression affiche le message Maintenance automatique des buses a constaté que le nombre autorisé de buses obstruées avait été dépassé. La qualité d'impression peut baisser. sur l'écran du panneau de commande, puis l'impression cesse et l'imprimante attend.
	Nettoyage Auto	Afficher l'alerte affiche le message ci-dessus sur l'écran du panneau de commande, mais l'impression se poursuit.
Nettoyage périodique		
Programmé	1 à 9 999 (60*)	You pouvez choisir la durée (en minutes) ou le nombre de pages imprimées pour définir quand procéder au nettoyage, afin de maintenir les buses des têtes d'impression dans des conditions optimales.
Imprimer la page	1 à 9 999 (50*)	
Arrêt*		Si vous sélectionnez Arrêt , aucun nettoyage périodique ne sera effectué.
Nettoyage à la mise sous tension	Marche*	Choisissez si l'imprimante doit automatiquement procéder au nettoyage lorsque celle-ci est mise hors tension, afin de maintenir les buses des têtes d'impression dans des conditions optimales.
	Arrêt	

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Paramètres réseau		
	Configuration Wi-Fi	
	Routeur	<p>Lorsqu'elle n'est pas connectée ou qu'elle est désactivée</p> <p>Sélectionnez ce paramètre et appuyez sur Commencer la configuration sur l'écran suivant pour afficher Assistant de configuration Wi-Fi ou d'autres menus qui vous permettent d'effectuer des opérations de connexion.</p> <p>Lorsqu'elle est connectée</p> <p>Appuyez pour afficher l'état de la connexion et les informations de configuration. Appuyez sur Changer pour afficher l'Assistant de configuration Wi-Fi ou d'autres menus qui vous permettent de changer les points d'accès.</p> <p> « Basculer sur un réseau local sans fil » à la page 36</p>
	Assistant de configuration Wi-Fi	Affiche une liste de SSID pour tous les points d'accès détectés. Sélectionnez le SSID que vous souhaitez connecter dans la liste.
	Config. boutons poussoirs (WPS)	Si votre routeur Wi-Fi prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez utiliser ce menu pour effectuer des opérations de connexion. Vous n'avez pas besoin de SSID ou de mot de passe. Après avoir sélectionné ce menu, maintenez le bouton-poussoir appuyé sur le routeur Wi-Fi jusqu'à ce qu'il commence à clignoter, puis appuyez sur Commencer la configuration sur l'écran de l'imprimante à connecter.
	Autres	
	Config. code PIN (WPS)	Si votre routeur Wi-Fi prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez utiliser ce menu pour effectuer des opérations de connexion. Appuyez pour afficher le code PIN et Commencer la configuration . Saisissez le code PIN affiché sur votre ordinateur au bout de deux minutes et appuyez sur Commencer la configuration pour vous connecter.
	Connexion Wi-Fi auto	Utilisez ce menu pour télécharger et installer des logiciels depuis epson.sn, puis suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à l'imprimante.
	Désactiver le Wi-Fi	<p>Lorsque cela est effectué, la connexion Wi-Fi est réinitialisée et déconnectée. Si vous rencontrez des problèmes de connexion Wi-Fi, il se peut que vous réussissiez à résoudre le problème en effectuant cette opération et en vous reconnectant.</p> <p>De plus, si vous utilisez ce paramètre lorsque le Wi-Fi n'est pas utilisé, l'imprimante arrête d'émettre des signaux, ce qui réduit la consommation d'électricité.</p>

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Wi-Fi Direct	Connexion à l'ordinateur	<p>Lorsqu'elle n'est pas connectée ou qu'elle est désactivée</p> <p>Sélectionnez ce paramètre et appuyez sur Commencer la configuration sur l'écran suivant pour afficher Connexion à l'ordinateur. Appuyez sur Connexion à l'ordinateur pour activer Wi-Fi Direct et afficher le SSID et le mot de passe pour l'imprimante.</p> <p>Lorsqu'elle est connectée</p> <p>Lorsqu'on appuie sur ceci, le SSID, le mot de passe et le nombre de périphériques connectés à l'imprimante s'affichent. Appuyez sur Changer pour afficher Changer le mot de passe ou d'autres menus.</p> <p> « Connexion directe sans fil (Wi-Fi Direct) » à la page 37</p>
Changer	Changer le nom du réseau	Changer la connexion Wi-Fi Direct (SSID) à l'imprimante sur n'importe quelle valeur. En cas de modification du nom du réseau (SSID), tous les périphériques connectés seront déconnectés. Si vous modifiez le nom du réseau, vous devrez reconnecter tous les périphériques à ce nouveau nom de réseau (SSID).
	Changer le mot de passe	Vous pouvez modifier le mot de passe pour Wi-Fi Direct. La modification du mot de passe déconnectera tous les ordinateurs qui sont actuellement connectés.
Modifier la plage de fréquence	2,4 GHz*	Ne modifiez ce paramètre que lorsque vous avez besoin de basculer la bande de fréquence en raison du périphérique que vous utilisez.
	5 GHz	
Désactiver Wi-Fi Direct		Tous les ordinateurs actuellement connectés par Wi-Fi Direct sont déconnectés lorsque c'est effectué. Si vous ne souhaitez déconnecter qu'un périphérique spécifique, déconnectez le périphérique lui-même.
Rest param défaut		<p>Permet de restaurer tous les paramètres Wi-Fi Direct sur les paramètres par défaut.</p> <p>Cela supprime également les informations de connexion stockées sur l'imprimante, qui sont utilisées par les fonctions Wi-Fi Direct des ordinateurs.</p>
Config du réseau local filaire		<p>Appuyez pour modifier une connexion Wi-Fi sur une connexion du réseau local câblée. Appuyez sur Commencer la configuration pour désactiver la connexion Wi-Fi.</p> <p> « Basculer sur un réseau local filaire » à la page 36</p>
État réseau	État du réseau local câblé/Wi-Fi	<p>Vous pouvez consulter toutes les informations relatives aux divers paramètres réseau définis dans Avancé.</p> <p>Sélectionnez Impr.feui.d'état imprime une liste des paramètres.</p>
	État Wi-Fi Direct	
	Impr.feui.d'état	
Vérification connexion		Vérifie l'état de la connexion réseau et affiche les résultats du diagnostic à l'écran. Si la connexion pose problème, reportez-vous aux résultats du diagnostic pour le corriger.
		 « Code d'erreur et solutions » à la page 38

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Avancé		
Nom dispositif		Définit le nom de l'imprimante à utiliser sur le réseau.
Config TCP/IP	Auto*	Définit automatiquement l'adresse IP de l'imprimante en utilisant la fonction DHCP d'un routeur ou d'un autre périphérique.
Serveur Proxy	Manuel	Sélectionnez ceci lorsque vous attribuez une adresse IP statique à l'imprimante, et saisissez les informations nécessaires, telles que l'adresse IP et le masque de sous-réseau, pour effectuer les réglages.
	Utiliser	Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter depuis un intranet à Internet, et que vous souhaitez utiliser des fonctions qui permettent à l'imprimante d'accéder directement à Internet, telles que des mises à jour du micrologiciel, définissez Utiliser , et définissez le nom du serveur et le numéro de port.
Adresse IPv6	Activer*	Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction IPv6.
	Désactiver	
Liaison Speed & Duplex	Auto*	Définissez Auto lorsque vous utilisez 1000BASE-T Full Duplex.
	100BASE-TX Auto	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Rediriger HTTP vers HTTPS	Activer*	Sélectionnez si vous souhaitez activer ou désactiver la redirection automatique de HTTP à HTTPS.
	Désactiver	
Désactiver IPsec/filtrage IP		Cela peut uniquement désactiver les paramètres.
Désactiver IEEE 802.1X		<p>Vous pouvez activer les paramètres dans Web Config dans le logiciel intégré.</p> <p>Reportez-vous à ce qui suit pour démarrer Web Config.</p> <p> « Utilisation de Web Config » à la page 32</p>

Menu Paramètres du support

* Indique les paramètres par défaut.

Élément de réglage	Réglage	Explication
Paramètres actuels		

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication						
Support	01 à 30	Affiche la liste des valeurs définies pour les paramètres du support sélectionnés. Appuyez sur un élément pour en modifier la valeur.						
Espace plateau	Auto							
	Manuel							
Réglages de l'impression								
Alignement de la tête <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">Standard</td> </tr> <tr> <td>Support foncé (S'affiche uniquement lorsque Mode d'encre blanche est sélectionné.)</td> <td>-8 à +8</td> </tr> <tr> <td>Support clair</td> <td></td> </tr> </table>			Standard		Support foncé (S'affiche uniquement lorsque Mode d'encre blanche est sélectionné.)	-8 à +8	Support clair	
Standard								
Support foncé (S'affiche uniquement lorsque Mode d'encre blanche est sélectionné.)	-8 à +8							
Support clair								
Micro réglage <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-10 à +10</td> </tr> </table>						-10 à +10		
	-10 à +10							
Réglage de l'alimentation support <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-1,00 à 1,00 %</td> </tr> </table>						-1,00 à 1,00 %		
	-1,00 à 1,00 %							
Réglages de l'impression								
Gestion des supports								

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
01 XXXXXXXXXX à 30 XXXXXXXXXX (affiche le nom enregistré)		
Changer le nom		Attribuez un nom de 20 caractères au maximum aux paramètres du support à enregistrer. (Vous pouvez utiliser des caractères à 1 ou 2 octets). Pensez à choisir un nom suffisamment descriptif pour pouvoir facilement retrouver ces paramètres plus tard.
Espace plateau		L'imprimante utilise ses capteurs pour détecter automatiquement la surface du support qui est chargé sur le plateau, afin d'imprimer avec une Hauteur de la tête appropriée (espace du plateau). En temps normal, laissez ce paramètre sur Auto lorsque vous utilisez l'imprimante. Dans les situations suivantes, nous vous recommandons de le régler sur Manuel . <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque le support n'est pas chargé de manière uniforme <input type="checkbox"/> Lorsque la texture ou le matériau du support comporte des plis
Auto*		La surface du support chargé sur le plateau est détectée automatiquement, alignée avec la hauteur de la tête (espace du plateau) définie, puis l'impression est effectuée.
Manuel	3,5 à 28,5	Imprime avec un écart fixe entre la tête d'impression et le support. Si le paramètre Hauteur de la tête est réglé sur Auto , la hauteur de référence détectée peut varier à cause des plis provoqués par la texture ou le matériau du support chargé, ainsi que sa condition de chargement. Des variations de la hauteur de référence peuvent entraîner de légères différences de hauteur de la tête (espace du plateau), conduisant ainsi à une inhomogénéité des tirages. Afin de corriger cette inhomogénéité, sélectionnez le paramètre sur Manuel , par exemple pour régler la hauteur de la tête et imprimer. Lorsque Manuel est sélectionné, saisissez une valeur en tant que distance (mm ou pouces) entre la tête d'impression et le support. Vous pouvez afficher les valeurs recommandées sur l'écran en chargeant le support sur le plateau et en appuyant sur Détection de la valeur recommandée .

Menu Maintenance

* Indique les paramètres par défaut.

Élément de réglage	Réglage	Explication
Tête d'impr Vérification des buses		


Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication	
Paramètres d'impression			
Type de motif (S'affiche uniquement lorsque Mode encre blanche est sélectionné.)	Tout*	Un motif de vérification est imprimé pour rechercher d'éventuelles buse obstruées dans la tête d'impression. Inspectez visuellement le motif imprimé et procédez à un Nettoyage de la tête si des couleurs sont pâles ou manquantes. ☞ « Recherche de buse obstruée » à la page 96	
	Blanc seulement		
	Couleur seulement		
Position d'impression	Arrière	Ce paramètre n'est disponible que lorsque Petite plaque d'exposition est sélectionné en tant que Type de platine d'expo . La modification de la Position d'impression vous permet d'imprimer le motif de vérification jusqu'à trois fois sur du papier de format A4 ou Lettre.	
	Centre*		
	Avant		
Type de platine d'expo	Petite plaque d'exposition*	Les éléments qui peuvent être modifiés dans Position d'impression varient en fonction du type de platine d'exposition sélectionné ici. Sélectionnez la valeur du paramètre en fonction de la plaque d'exposition actuellement installée sur l'imprimante.	
	Petite plaque d'exposition suppl.		
	Plaque d'exposition à manchon		
Nettoyage de la tête			
Nettoyage Auto			
Nettoyage (léger)			
Toutes les buses	Couleur	Vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de nettoyage de la tête d'impression. Commencez par un Nettoyage (léger) . Si cela ne permet pas d'éliminer les obstructions, procédez alors à un Nettoyage (moyen) , puis un Nettoyage (lourd) .	
	Blanc		
Nettoyage (moyen)			
Toutes les buses	Couleur	Repérez sur la feuille de motifs de vérification imprimée le numéro de motif présentant des zones pâles ou manquantes, vous pourrez ensuite choisir de nettoyer toutes les rangées de buses ou préciser les rangées de buses à nettoyer pour le blanc ou les couleurs.	
	Blanc		
Nettoyage (lourd)			
Toutes les buses	Couleur	☞ « Nettoyage des têtes » à la page 98	
	Blanc		
Remplacer les pièces de maintenance			
Remplacer les pièces de maintenance	Boîtier de maintenance	Ce menu sert à remplacer les pièces de maintenance avant que le message invitant à les remplacer ne s'affiche sur l'écran du panneau de commande.	
	Balai		
	Kit d'entretien de la tête		

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Nettoyage des éléments de maintenance	Autour de la tête	Assurez-vous d'utiliser ce menu pour nettoyer autour de la tête d'impression. En outre, utilisez ce menu pour nettoyer le Capuchon d'aspiration et le Cache du capteur avant que le message invitant à les remplacer ne s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
	Capuchon d'aspiration	
	Cache du capteur	Vous ne pourrez pas nettoyer correctement tant que la tête d'impression est déplacée en position de maintenance.

Menu du panneau de commande

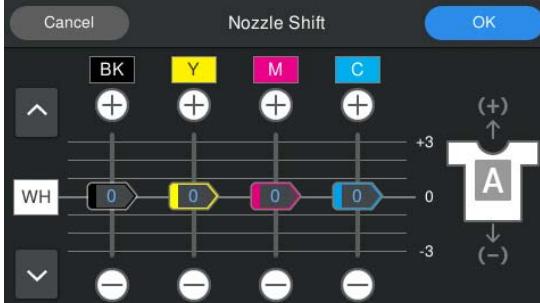Élement de réglage	Réglage	Explication
Décalage de la buse		<p>Corrige les mauvais alignements de la position verticale pour des couleurs d'encre spécifiques. La modification de ce paramètre affecte tous les résultats d'impression suivants. Effectuez uniquement des réglages lorsque vous observez les problèmes d'impression suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque le mauvais alignement de la couche blanche est visible <input type="checkbox"/> Lorsque la couleur du tissu du t-shirt (support) est visible  <p>La procédure de réglage diffère, comme indiqué ci-dessous, pour le White (Blanc) et les autres couleurs d'encre.</p> <p>White (Blanc) (WH) :</p> <p>Appuyez sur  /  sur le côté gauche de l'écran pour effectuer des réglages. Pour le réglage WH, les quatre curseurs de couleur se déplacent dans le sens opposé du bouton enfoncé. (Exemple : lorsque vous appuyez sur  /  au-dessus et au-dessous de chaque curseur de couleur pour effectuer des réglages. La plage de réglage est de 3 à -3. Appuyez sur OK dans le coin supérieur droit de l'écran pour refléter les résultats du réglage.</p> <p>Après avoir effectué les réglages, imprimez à nouveau la même image et vérifiez si les réglages ont amélioré le problème. Vérifiez également ce qui suit lorsque vous effectuez des réglages.</p> <p> « Le mauvais alignement de la couche blanche est visible sur toute l'image » à la page 137</p> <p> « La couleur du tissu du t-shirt est visible (lorsque vous n'utilisez pas de l'encre White (Blanc)) » à la page 139</p> <p>Veuillez noter que ces résultats de réglage ne sont pas reflétés lors de l'impression lorsqu'on sélectionne NIVEAU 1 en tant que Qualité dans Garment Creator 2. Après avoir effectué les réglages, réglez la Qualité sur NIVEAU 2 ou supérieur.</p>

Menu du panneau de commande

Élément de réglage	Réglage	Explication
Maintien préparation		<p>Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante (et que celle-ci sera hors tension) pendant un mois ou plus, procédez toujours à cette maintenance.</p> <p>Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.</p> <p> « Maintenance avant stockage pour une longue période d'inutilisation » à la page 101</p>

Menu État de l'alimentation

Élément de réglage	Réglage	Explication
Unité d'alimentation en encre		Affiche le niveau d'encre restante ainsi que la référence de l'encre
Boîtier de maintenance		Affiche l'espace restant dans le boîtier de maintenance et le numéro de modèle
Balai		Affiche le niveau de consommation du balai et le numéro de modèle
Kit d'entretien de la tête		Affiche le niveau de consommation du tampon d'absorption et le numéro de modèle pour les consommables

Menu État de l'imprimante

Élément de réglage	Réglage	Explication
Version du firmware		Affiche les informations sélectionnées.
Nom de l'imprimante		Nom de l'imprimante correspond au nom défini dans Epson Edge Dashboard.
Journal des erreurs fatales		
Rapport de fonctionnement	Nombre total d'impressions Nombre total de passages	

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes

Que faire quand un message s'affiche

Si l'imprimante affiche un des messages ci-dessous, consultez la solution et appliquez la procédure indiquée.

Message	Suite à donner
Il est temps de nettoyer le cache du capteur.	La surface du Cache du capteur est sale. Reportez-vous à ce qui suit pour procéder au nettoyage. ☞ « Nettoyage du Cache du capteur » à la page 86
Le cache du capteur ne peut pas être reconnu.	Si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que le Cache du capteur est sale, ce dernier ne pourra pas détecter correctement la position du plateau, ce qui peut empêcher la tête d'être à la bonne hauteur pour l'impression. Nous vous recommandons de nettoyer immédiatement le cache du capteur lorsque ce message s'affiche.
Le support à l'extérieur de la zone de la plaque d'exposition est trop haut et peut entrer en contact avec la tête d'impression. Ouvrez le capot de l'imprimante et repositionnez le support. Appuyez sur « OK » après avoir vérifié.	Vérifiez les points suivants et appuyez sur OK . <ul style="list-style-type: none"> ❑ Retirez tous les objets qui sont tombés à l'intérieur de l'imprimante. ❑ Si le support chargé sur le plateau présente des plis, rechargez-le de manière à ce qu'il soit bien plat. Ajustez également le support afin que les marges du support à l'extérieur de la zone d'impression ne dépassent pas la hauteur de la surface du plateau. ❑ Lorsque Espace plateau est défini sur Manuel, vérifiez que le paramètre convient à l'épaisseur du support chargé. S'il n'y a pas de problèmes avec les éléments, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau. L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée. ☞ « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23
Impossible de déplacer le portique. Ouvrez le capot de l'imprimante, puis vérifiez et enlevez toute obstruction autour du portique. Consultez votre documentation pour plus de détails. Appuyez sur « OK » après avoir vérifié.	Vérifiez les points suivants et appuyez sur OK . <ul style="list-style-type: none"> ❑ Inspectez l'intérieur de l'imprimante (en particulier autour de la plage déplaçable du portique) et retirez tous les objets qui sont tombés à l'intérieur. ❑ Assurez-vous que le support à l'extérieur de la zone imprimable est disposé de manière à ne pas interférer avec la plage déplaçable du portique. Lorsque vous allumez l'imprimante pour la première fois après l'achat ou lorsque vous la transportez, mettez-la hors tension et retirez les pièces de fixation et les étiquettes avant de la remettre sous tension. ☞ « Installation de l'imprimante après le déplacement ou le transport » à la page 153 Si le message continue de s'afficher après avoir pris ces mesures, il se peut que le portique ne fonctionne pas bien. Contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

Résolution des problèmes

Message	Suite à donner
<p>Impossible de déplacer le guide de chargement.</p> <p>Ouvrez le capot de l'imprimante, puis vérifiez et enlevez toute obstruction autour du guide de chargement.</p> <p>Consultez votre documentation pour plus de détails.</p> <p>Appuyez sur « OK » après avoir vérifié.</p>	<p>S'il y a des objets au-dessus du guide de chargement, ou si des objets sont coincés dans le guide de chargement, retirez-les et appuyez sur OK.</p> <p>Lorsque vous allumez l'imprimante pour la première fois après l'achat ou lorsque vous la transportez, mettez-la hors tension et retirez les pièces de fixation et les étiquettes avant de la remettre sous tension.</p> <p> « Installation de l'imprimante après le déplacement ou le transport » à la page 153</p> <p>Si le message continue de s'afficher après avoir pris ces mesures, il se peut que le guide de chargement ne fonctionne pas bien.</p> <p>Si le guide de chargement ne fonctionne pas bien et que des stylos ou des objets fins tombent dans l'imprimante et que la protection de chargement ne peut pas être ouverte ou fermée, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.</p>
<p>L'impression a été annulée car la tête d'impression risque de heurter le support.</p> <p>Ouvrez le capot de l'imprimante, retirez le support, puis appuyez sur « OK ».</p> <p>Consultez votre documentation pour plus de détails.</p>	<p>Le support peut absorber l'encre et s'étendre, provoquant un changement de la hauteur de la surface du support avant et après l'impression. Si cette erreur survient après l'impression à l'encre blanche, définissez l'Espace plateau sur Manuel et imprimez à nouveau. Ouvrez le capot de l'imprimante, retirez le support, puis appuyez sur OK à l'écran pour annuler la tâche d'impression.</p> <p> « Menu Paramètres du support » à la page 117</p> <p>Si le problème persiste après avoir modifié les paramètres, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau. L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée.</p> <p> « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23</p>
<p>La surface du support est trop haute.</p> <p>Vérifiez les points suivants et repositionnez le support.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis ou de la poussière sur la surface du support <input checked="" type="checkbox"/> Vérifiez que l'épaisseur du support est inférieure ou égale à 25 mm <p>Appuyez sur « Terminer » après avoir vérifié.</p>	<p>Si vous avez rechargeé le support pour qu'il soit plat, ou que l'épaisseur du support est de 25 mm (0,98 po.) ou moins, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau.</p> <p>L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée.</p> <p> « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23</p>
<p>La tête d'impression peut entrer en contact avec le support.</p> <p>Modifiez les paramètres de la fonction « Espace plateau » ou rechargez le support, puis appuyez sur [OK].</p>	<p>La valeur saisie dans Valeur depuis Espace plateau — Manuel peut ne pas correspondre à l'épaisseur du support. Lorsque Espace plateau est défini sur Manuel, la hauteur du plateau ne change pas automatiquement pour correspondre à l'épaisseur du support. Lorsque vous utilisez des supports d'épaisseurs différentes, modifiez la Valeur en fonction du support chargé.</p> <p> « Menu Paramètres du support » à la page 117</p> <p>Si le problème persiste après avoir modifié les paramètres, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau. L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée.</p> <p> « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23</p>

Résolution des problèmes

Message	Suite à donner
Échec de l'inspection de l'état des buses. Impossible de lancer « Nettoyage Auto ». Sélectionnez la force de nettoyage manuellement et lancez.	L'imprimante a dépassé la température qui garantit son bon fonctionnement. Ajustez la température de la pièce, puis réessayez.  « Tableau de spécifications » à la page 158
Aucune donnée de réimpr. trouvée. Un dispos mém ou une clé USB est nécessaire pour ré-imprimer. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Vous ne pouvez pas effectuer de Réimprimer à moins qu'une clé USB soit connectée à l'imprimante.  « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72
Impossible d'utiliser le dispositif mémoire inséré. Pour plus de détails, consultez votre documentation.	Vérifiez les points suivants. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La clé USB est corrompue Si elle est corrompue, utilisez une autre clé USB. <input type="checkbox"/> Il n'y a pas assez d'espace libre sur la clé USB ou le nombre maximum de fichiers lisibles (999) a été dépassé Supprimez les fichiers inutiles etc. <input type="checkbox"/> La clé USB a été retirée de l'imprimante pendant que les données étaient écrites/lues Avant de retirer la clé USB, assurez-vous que le voyant de la clé USB est allumé et ne clignote pas.
La combinaison de l'adresse IP et du masque de sous-réseau est invalide. Pour plus de détails, consultez votre documentation.	Saisissez la bonne adresse IP et la bonne passerelle par défaut. Si vous ne connaissez pas les bonnes valeurs, renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau.
Mode récupération	La mise à jour du micrologiciel a échoué, et l'imprimante a démarré en mode de récupération. Procédez comme suit pour mettre à nouveau à jour le micrologiciel. <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB. (Les mises à jour ne peuvent pas être effectuées avec une connexion du réseau local câblé lorsque l'imprimante est en mode récupération.) 2. Téléchargez le micrologiciel le plus récent sur le site Web d'Epson, puis lancez la mise à jour.

Résolution des problèmes**En cas de demande de maintenance ou d'erreur de l'imprimante**

Message	Suite à donner
Demande de maintenance : Remplacer bientôt des pièces XXXXXXXXXXXXXXXX	Un composant de l'imprimante approche de sa limite de durée de service. Contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson et indiquez-leur le code de demande de maintenance.
Demande de maintenance : Fin de durée de vie de pièces XXXXXXXXXXXXXXXX	Vous ne pouvez pas effacer la demande de maintenance tant que la pièce n'a pas été remplacée. Une erreur de l'imprimante surviendra si vous continuez à l'utiliser.
Err impr. Mettez hors tension puis à nouveau sous tension. Si le problème subsiste, contactez l'Assistance Epson. XXXXXX	Une erreur de l'imprimante s'affiche dans les situations suivantes. <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation n'est pas fermement connecté <input type="checkbox"/> Une erreur qui ne peut pas être résolue se produit Lorsque l'imprimante rencontre une erreur, celle-ci cesse automatiquement l'impression. Mettez l'imprimante hors tension, déconnectez le câble d'alimentation de la prise secteur et de l'imprimante, puis rebranchez. Allumez et éteignez l'imprimante plusieurs fois. Si la même erreur de l'imprimante s'affiche sur l'écran LCD, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson. Indiquez que le code d'erreur de l'imprimante est « XXXXXX ».

Résolution des problèmes

Dépannage

Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas)

L'imprimante ne s'allume pas

■ Le câble d'alimentation est-il branché sur la prise secteur et sur l'imprimante ?

Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé à l'imprimante.

■ Y a-t-il un problème au niveau de la prise secteur ?

Vérifiez que la prise secteur fonctionne en branchant le câble d'alimentation d'un autre appareil électrique.

L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur

■ Le câble est-il correctement branché ?

Vérifiez que le câble d'interface est fermement connecté au port de l'imprimante et à l'ordinateur. Vérifiez aussi que le câble n'est pas coupé ou plié. Si vous avez un câble de rechange, essayez de connecter à l'aide du câble de rechange.

■ Les spécifications du câble respectent-elles les exigences de l'ordinateur ?

Contrôlez le modèle et les spécifications du câble d'interface afin de déterminer si le câble convient au type de l'ordinateur et aux spécifications de l'imprimante.

 « Configuration système requise » à la page 155

■ Si vous avez un concentrateur USB, l'utilisez-vous correctement ?

Vous pouvez brancher en série jusqu'à cinq concentrateurs USB selon les spécifications USB. Cependant, nous vous conseillons de connecter l'imprimante au premier hub directement raccordé à l'ordinateur. Selon le hub que vous utilisez, le fonctionnement de l'imprimante risque de devenir instable. Si cela se produit, branchez le câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur.

■ Le concentrateur USB est-il correctement reconnu ?

Vérifiez que le concentrateur USB est correctement reconnu par l'ordinateur. Si c'est le cas, débranchez tous les concentrateurs USB de l'ordinateur puis branchez l'imprimante directement sur le port USB de l'ordinateur. Contactez le fabricant du concentrateur USB pour en savoir plus sur son fonctionnement.

Vous ne pouvez pas imprimer dans l'environnement réseau

■ Les paramètres réseau sont-ils corrects ?

Pour connaître les paramètres requis, adressez-vous à votre administrateur réseau.

■ Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis essayez d'imprimer.

Si vous réussissez à imprimer via le câble USB, le problème vient des paramètres réseau. Contactez votre administrateur système ou consultez la documentation de votre système réseau. Si vous ne pouvez pas imprimer via USB, reportez-vous à la section appropriée dans le présent Guide de l'utilisateur.

L'imprimante présente une erreur

■ Consultez le message affiché sur le panneau de commande.

 « Panneau de commande » à la page 15

 « Que faire quand un message s'affiche » à la page 124

Résolution des problèmes**L'imprimante fonctionne, mais n'imprime pas****La tête d'impression bouge, mais n'imprime pas**

■ **L'espace du plateau est-il réglé correctement ?**

L'imprimante ne peut pas imprimer correctement si la surface d'impression est trop loin de la tête d'impression. Lorsque **Espace plateau** est défini sur **Manuel**, vérifiez que la **Valeur** est appropriée.

 « Menu Paramètres du support » à la page 117

■ **Contrôlez le fonctionnement de l'imprimante.**

Imprimez un motif de contrôle des buses. Parce qu'un motif de vérification des buses peut être imprimé sans connexion à un ordinateur, vous pouvez vérifier les opérations et l'état d'impression de l'imprimante.

 « Recherche de buses obstruées » à la page 96

Consultez la section suivante si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement.

Le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement

■ **L'imprimante est-elle restée longtemps sans être utilisée ?**

Les buses peuvent être sèches et bouchées si l'imprimante est inutilisée pendant longtemps.

Mesures à prendre lorsque l'imprimante n'a pas été utilisée pendant longtemps

 « Remarques sur les périodes hors service de l'imprimante » à la page 24

■ **Êtes-vous en mode encres de couleur ?**

Les Réservoirs de produit nettoyant sont installés en mode encre couleur, ce qui rend les rangées (CL) imprimées avec le liquide de nettoyage difficiles à voir.

Il n'y a aucun problème si les rangées que vous ne pouvez pas voir sont imprimées avec du liquide de nettoyage.

**Imprimez-vous sur du papier en mode encre White (Blanc) ?**

Il est difficile de distinguer l'encre White (Blanc) une fois couchée sur du papier. Utilisez une feuille pour rétroprojecteur ou équivalent pour examiner le motif de vérification de l'encre White (Blanc).

 « Chargement du support » à la page 97

Si aucun des éléments ci-dessus ne s'applique, les buses sont peut-être bouchées. Effectuez les mesures suivantes dans l'ordre indiqué.

1. Exécutez un Nettoyage de la tête

Reportez-vous à ce qui suit, exécutez un **Nettoyage de la tête**, puis vérifiez si les buses obstruées ont été débouchées.

 « Nettoyage des têtes » à la page 98

2. Nettoyage du capuchon d'aspiration

Si le capuchon d'aspiration est sale, les buses ne seront pas désobstruées, même si vous exécutez un **Nettoyage de la tête**. Consultez ce qui suit pour effectuer un nettoyage du capuchon d'aspiration.

 « Nettoyage du capuchon d'aspiration » à la page 86

De plus, lorsque le message **Il est temps de nettoyer le capuchon d'aspiration** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effectuez un nettoyage dès que possible.

3. Nettoyez autour de la tête d'impression

Si des fibres restent coincées autour de la tête d'impression, elles peuvent entrer en contact avec la surface de la buse lorsque la tête d'impression se déplace, empêchant l'encre de sortir. Consultez ce qui suit, et nettoyez autour de la tête d'impression. Après ce nettoyage, exécutez à nouveau un **Nettoyage de la tête**, puis vérifiez si les buses obstruées ont été débouchées.

 « Nettoyez autour de la tête d'impression » à la page 85

4. Si le problème n'est pas résolu après avoir suivi les mesures 1 à 3

Contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

Résolution des problèmes**Les résultats de l'impression ne répondent pas à votre attente****La qualité d'impression est mauvaise, inégale, trop claire ou trop foncée, ou les impressions comportent des lignes****■ Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées ?**

Si les buses sont obstruées, les couleurs correspondantes ne sont pas projetées et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de contrôle des buses.

 [« Recherche de buses obstruées » à la page 96](#)

En outre, si la surface d'impression est duveteuse, celle-ci peut entrer en contact avec la tête d'impression et provoquer une obstruction des buses. Nous recommandons d'aplatir le support à l'aide d'une presse à chaud, immédiatement avant l'impression.

■ Avez-vous réglé la hauteur du plateau ?

Lorsque le paramètre **Espace plateau** est réglé sur **Manuel**, si la surface d'impression est trop loin de la tête d'impression, le tirage pourra présenter les problèmes suivants.

- Lignes dans le résultat de l'impression
- Les bords de l'image sont flous
- Le texte et les lignes droites sont doublés
- L'image est grenue

Vérifiez que la **Valeur** convient au type de plateau que vous utilisez et à l'épaisseur du support chargé.

 [« Menu Paramètres du support » à la page 117](#)

■ Avez-vous réalisé un Alignement de la tête ?

La tête d'impression imprime normalement de façon bidirectionnelle. Les lignes peuvent apparaître décalées en raison d'un défaut d'alignement de la tête d'impression dans l'impression bidirectionnelle. Effectuez un Alignement de la tête si les lignes verticales ne sont pas alignées.

 [« Exécuter un Alignement de la tête » à la page 134](#)

■ Effectuez un Réglage de l'alimentation support.

Vous pourrez peut-être réduire les bandes et l'irrégularité en réglant la quantité (largeur) d'alimentation du plateau à chaque fois que la tête d'impression se déplace.

Si les lignes sont foncées, réglez du côté +, si les lignes sont pâles, réglez du côté -.

 [« Menu Paramètres du support » à la page 117](#)

■ Utilisez-vous des unités d'alimentation en encré authentiques Epson, comme recommandé ?

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner avec des unités d'alimentation en encré Epson. Si vous utilisez des produits non Epson, les tirages risquent d'être pâles ou les couleurs peuvent être différentes, car les niveaux d'encre restante ne sont alors pas correctement détectés. Veillez à utiliser les bonnes unités d'alimentation en encré.

■ Utilisez-vous de vieilles unités d'alimentation en encré ?

La qualité d'impression se dégrade si vous utilisez d'anciennes unités d'alimentation en encré. Remplacez-les par de nouvelles unités d'alimentation en encré. Nous vous recommandons d'utiliser les unités d'alimentation en encré avant la date d'expiration imprimée sur l'emballage (et dans l'année qui suit leur installation dans l'imprimante).

■ Avez-vous secoué les unités d'alimentation en encré ?

Les unités d'alimentation en encré de cette imprimante contiennent de l'encre pigmentée. Secouez vigoureusement les unités avant de les installer dans l'imprimante. Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous recommandons de retirer et de secouer l'unité d'alimentation en encré White (Blanc) au début de chaque journée de travail et toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche), ainsi que les autres couleurs une fois par mois.

 [« Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement » à la page 95](#)

■ Avez-vous comparé le résultat de l'impression avec l'image affichée à l'écran ?

Les moniteurs et les imprimantes génèrent les couleurs différemment, des couleurs imprimées et affichées sur l'écran n'apparaissent pas toujours identiques.

Résolution des problèmes

■ **Avez-vous ouvert le capot de l'imprimante durant l'impression ?**

Si le capot de l'imprimante est ouvert durant l'impression, la tête d'impression s'arrête brutalement, ce qui crée des irrégularités de couleur. N'ourez pas le capot de l'imprimante durant l'impression.

■ **Le message Le niveau d'encre est bas. s'affiche-t-il sur le panneau de commande ?**

La qualité d'impression risque de se dégrader lorsque le niveau d'encre est faible. Nous vous recommandons de remplacer les unités d'alimentation en encre par des neuves. Si vous constatez une différence de couleur, même après avoir remplacé une unité d'alimentation en encre, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression.

■ **Imprimez-vous des couleurs vives ?**

Les couleurs vives peuvent apparaître avec des lignes en fonction de la quantité d'encre projetée et des irrégularités de la surface du t-shirt. Essayez de configurer la **Qualité pour la Qualité de l'impression couleur** ou **Qualité de l'impression en blanc** dans Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante.

■ **Le t-shirt que vous imprimez absorbe-t-il l'encre facilement ?**

Dans la mesure où il est difficile de forcer l'encre à rester à la surface du t-shirt, un léger désalignement peut se produire sous forme de lignes en raison de l'irrégularité de la surface du t-shirt lorsque l'impression Bidirectionnelle (haute vitesse) est choisie pour la tête d'impression. Si cela se produit, procédez à un Alignement de la tête.

 « Exécuter un Alignement de la tête » à la page 134

Si un Alignement de la tête n'a pas permis de régler le problème, réglez le paramètre **Unidirectionnelle (basse vitesse)** pour **Sens de l'impression** dans Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante. Pour répéter une impression ou imprimer une tâche depuis une clé USB, préalablement réglée sur **Bidirectionnelle (haute vitesse)**, réglez **Sens déplacement tête** sur **Unidirectionnel** à l'écran d'aperçu.

 « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72

 « Impression depuis une mémoire USB » à la page 75

Si des lignes sont encore visibles, réglez soit **Qualité de l'impression couleur**, soit **Qualité de l'impression en blanc** sur **Qualité**.

■ **Avez-vous trop dilué le liquide de prétraitement ?**

Si le liquide de prétraitement pour coton a été trop dilué, la solidité de l'encre White (Blanc) est réduite et les bords de l'image peuvent être imprécis. Essayez de réduire la densité de l'encre White (Blanc) dans le logiciel, ou densifiez le liquide de prétraitement.

Si le liquide de prétraitement polyester a été trop dilué, le développement des couleurs d'encre se détériore. Réglez le taux de dilution du liquide de prétraitement.

■ **Réglez la densité de l'encre White (Blanc).**

Lors de l'impression de t-shirts de couleur foncée, une irrégularité verticale peut apparaître en fonction de la couleur de base. Si ceci se produit, essayez de réduire la densité de l'encre White (Blanc) utilisée pour le fond. Vous pouvez ajuster la densité d'encre White (Blanc) dans le logiciel Garment Creator 2 de l'imprimante.

Un rendu inégal tel que des taches blanches survient

Résultat d'impression irrégulier



Résultat d'impression normal



■ **Avez-vous trop dilué le liquide de prétraitement coton ?**

Si la concentration du liquide de prétraitement coton est trop faible, les fibres qui se dressent sur la surface imprimée ne seront pas suffisamment aplaniées. Si vous continuez d'imprimer tel quel, les fibres qui se dressent peuvent se déplacer au cours de l'impression ou de la fixation, provoquant une inégalité dans les impressions. Réglez le taux de dilution du liquide de prétraitement.

 « Dilution du liquide de prétraitement » à la page 53

Résolution des problèmes

■ **Avez-vous retiré les peluches de la surface du support avant d'appliquer le liquide de prétraitement ?**

Si un prétraitement est appliqué lorsqu'il reste des peluches, cela peut provoquer des irrégularités. Utilisez un ruban adhésif (en rouleau) pour éliminer les peluches, puis appliquez le liquide de prétraitement.

 « Application du liquide de prétraitement » à la page 53

■ **Le liquide de prétraitement a-t-il été appliqué correctement ?**

L'application de trop ou trop peu de liquide de prétraitement, ou l'application de manière inégale peut entraîner des résultats d'impression irréguliers. Appliquez uniformément la bonne quantité de liquide de prétraitement.

 « Application du liquide de prétraitement » à la page 53

■ **Augmentez la température lors de la fixation du liquide de prétraitement.**

Lors de l'impression sur des T-shirts en polyester, une inégalité peut survenir dans les impressions en fonction du tissu, même si le liquide de prétraitement est appliqué correctement. Le cas échéant, augmentez la température lors de la fixation du liquide de prétraitement. Ceci peut améliorer les irrégularités.

 « Fixation du liquide de prétraitement » à la page 55

■ **Il y a-t-il de la coagulation dans le liquide de prétraitement coton ?**

Dans le liquide de prétraitement coton, les composants de fixation dans le liquide de prétraitement coton lui-même peuvent se coaguler pendant le stockage. Si vous utilisez le liquide de prétraitement avec des composants coagulés tel quel, les composants coagulés se colleront au tissu et provoqueront une inégalité. Si le liquide de prétraitement a coagué, filtrez le liquide pour retirer la partie coagulée avant de l'utiliser.

 « Filtrage du liquide de prétraitement coton (seulement lorsque la coagulation a lieu) » à la page 50

Les lignes verticales ne sont pas alignées, les petits caractères sont flous, ou l'apparence est granuleuse

En temps normal, la tête d'impression imprime lorsqu'elle se déplace vers la gauche et vers la droite. Dans de telles conditions, un désalignement (écart) dans la tête d'impression peut perturber l'alignement des lignes, rendre les petits caractères flous ou créer une apparence granuleuse. Si tel est le cas, effectuez les mesures suivantes dans l'ordre indiqué.

1. Enregistrer les paramètres du support

Nous vous recommandons de catégoriser les numéros de paramètre de support, d'enregistrer et de gérer ces derniers afin de classer individuellement les paramètres de l'imprimante par fabricant de support (types) et par projet (tâches d'impression).

Si aucune catégorisation n'est nécessaire, vous n'avez pas besoin d'enregistrer ainsi les paramètres.

 « Enregistrer les paramètres du support » à la page 133




2. Exécuter un Alignement de la tête

Choisissez **Standard** ou **Micro réglage** en fonction du type de plateau et de support que vous utilisez.

 « Exécuter un Alignement de la tête » à la page 134



Une inégalité telle que des taches blanches survient dans des zones non imprimées

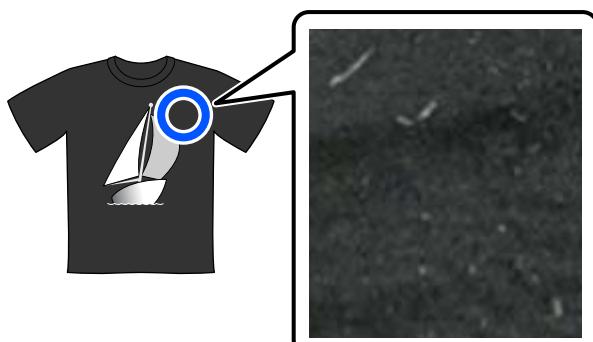

Résolution des problèmes

3. Modifier le paramètre Espace plateau


Réglez le paramètre sur **Manuel**.

 « Menu Paramètres du support » à la page 117

Enregistrer les paramètres du support


Procédez comme suit pour donner un nom et enregistrer les paramètres du support.

- 1** Vérifiez que l'imprimante est allumée, puis appuyez sur la zone d'informations du support à l'écran d'accueil.

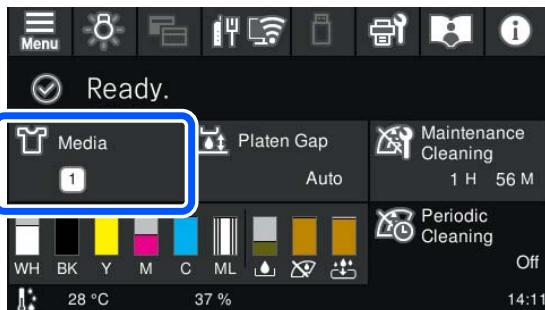

- 2** Appuyez sur **Gestion des supports**.

- 3** Sélectionnez les paramètres du support à enregistrer.

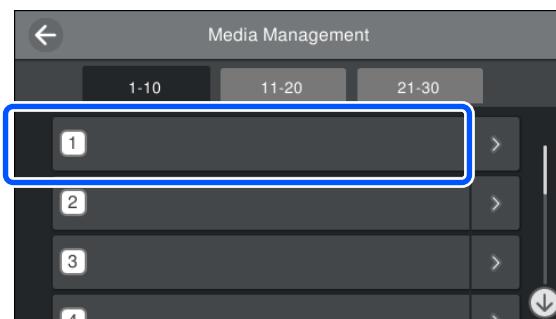


- 4** Appuyez sur **Changer le nom**.

- 5** Saisissez un nom approprié et cliquez sur **OK**.

Ensuite, lors de l'exécution des **Réglages de l'impression**, appuyez sur  (accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Remarque :

Appuyez sur  sur le côté droit du paramètre de support pour accéder à l'écran suivant.

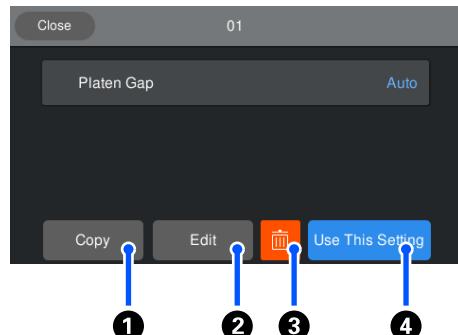

Ceci affiche la liste des réglages pour les paramètres du support sélectionnés. Appuyez sur les boutons **1** à **4** pour effectuer les actions suivantes.

1 (Copie) : permet de copier les paramètres sélectionnés vers un autre numéro de paramètre de support. Appuyez sur ce bouton pour accéder à un écran qui vous permet de sélectionner le numéro de paramètre de support vers lequel copier les paramètres.

2 (Modifier) : affiche un écran qui vous permet de modifier les paramètres.

3 : réinitialise les paramètres.

4 (Utilisez ce param.) : les paramètres du support sélectionnés sont utilisés pour les tâches d'impression futures.

Précautions à observer lors de l'exécution des Réglages de l'impression

Les réglages sont réalisés en fonction du support présent dans l'imprimante

Chargez correctement le support à ajuster sur le plateau actuellement utilisé.

Le résultat des réglages ne concerne que les paramètres du support actuellement sélectionnés

Avant de procéder à ces ajustements, sélectionnez les Paramètres du support dans lesquels vous souhaitez les enregistrer. Le nombre les paramètres du support actuellement sélectionnés s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

 « Affichage de l'écran » à la page 16

Résolution des problèmes

Vérifiez d'abord que les buses ne sont pas obstruées

Si elles le sont, les ajustements ne seront pas effectués correctement.

Imprimez un motif de vérification, examinez-le, puis procédez à un **Nettoyage de la tête** si nécessaire.

 « Recherche de buses obstruées » à la page 96

Effectuez à nouveau les réglages si vous avez modifié le paramètre pour Espace plateau sur Manuel.

Exécuter un Alignement de la tête

Types de réglages et séquence d'exécution

Il existe deux sortes d'**Alignement de la tête**, **Standard** et **Micro réglage**.

Dans le cas de **Standard**, examinez le motif d'alignement imprimé et saisissez les valeurs de réglage.

Dans le cas de **Micro réglage**, saisissez les valeurs de réglage, puis produisez un tirage pour vérifier que le résultat des réglages vous convient.

Commencez par le réglage **Standard**, puis procédez au **Micro réglage** si la qualité de l'image ne s'est pas améliorée. Commencez toutefois par **Micro réglage** dans les cas suivants.

- Lorsque vous utilisez la plaque d'exposition à manchon
- Si la surface d'impression du support n'est pas plate, par exemple si celui-ci présente une poche

Procédure d'ajustement

Reportez-vous à ce qui suit avant de procéder aux ajustements.


 « Précautions à observer lors de l'exécution des Réglages de l'impression » à la page 133

- 1 Chargez le support à ajuster sur le plateau actuellement utilisé.

 « Chargement du t-shirt (support) » à la page 61

2

Vérifiez les paramètres du support actuellement sélectionnés dans la zone d'informations du support sur l'écran de l'imprimante.

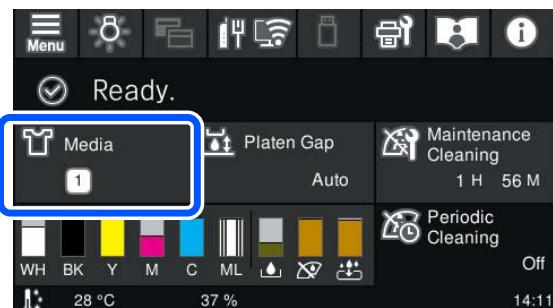

Pour enregistrer le résultat de l'ajustement pour les paramètres du support actuellement sélectionnés, passez à l'étape 5.

Pour enregistrer le résultat de l'ajustement dans un autre paramètre de support, passez à l'étape suivante.

3


Appuyez sur la zone d'informations du support, puis appuyez dans l'ordre sur **Paramètres actuels — Support**.

4

Sélectionnez les paramètres du support dans lesquels enregistrer le résultat de l'ajustement et appuyez sur 

5

Appuyez sur la zone d'informations du support.

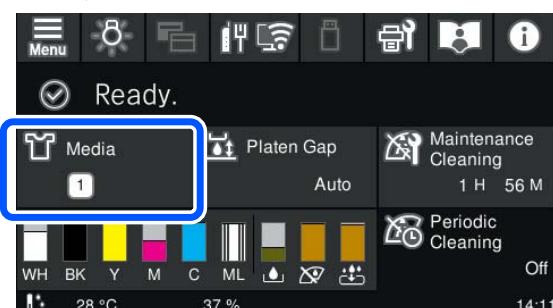

6

Appuyez, dans l'ordre, sur **Réglages de l'impression — Alignement de la tête** et sélectionnez soit **Standard**, soit **Micro réglage**.

Si vous sélectionnez **Standard**, passez à l'étape 7.

Si vous sélectionnez **Micro réglage**, passez à l'étape 9.

Résolution des problèmes

7


Selectionnez les éléments à ajuster en fonction de la couleur du support utilisé, puis appuyez sur **Démarrer**.

L'impression du motif d'ajustement démarre. Une fois le motif imprimé, l'écran de saisie de la valeur d'ajustement s'affiche. Passez à la procédure suivante.

8


Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.

Si vous avez sélectionné **Support clair**, 2 blocs (#1 et #2) de motifs noirs sont imprimés. Si vous avez sélectionné **Support foncé**, 2 blocs (#1 et #2) de motifs noirs et blancs sont imprimés.

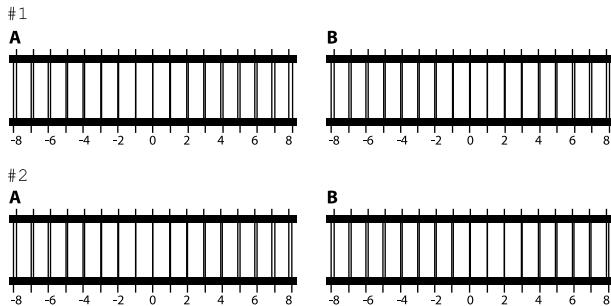

Dans chaque bloc, examinez les deux motifs A à B et sélectionnez de -8 à +8 pour indiquer la ligne qui apparaît la plus fine dans le motif (les lignes se chevauchent).

Dans l'illustration suivante, il faut sélectionner -1.

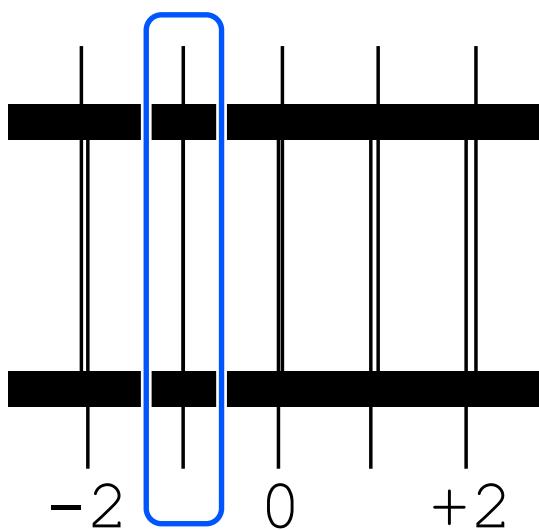

Examinez les motifs de tous les blocs, puis passez à l'étape suivante.

9

Saisissez les valeurs d'ajustement.

Si vous avez sélectionné Standard :

Saisissez les valeurs d'ajustement que vous avez sélectionnées à l'étape 8 pour les blocs #1A à #2B. Saisissez toutes les valeurs d'ajustement et appuyez sur **OK** pour accéder à l'écran de confirmation des valeurs d'ajustement.

Vérifiez le résultat de l'ajustement et appuyez sur **OK** pour appliquer l'ajustement aux paramètres du support.

Si vous avez sélectionné Micro réglage :

Vous pouvez saisir des valeurs entre +10 et -10. Nous vous recommandons de commencer par régler les valeurs d'ajustement sur +1 et -1 et d'imprimer, puis de poursuivre l'ajustement en fonction de la valeur qui a permis d'améliorer la qualité de l'image.

Si l'ajustement n'a pas permis d'améliorer la qualité de l'image

- Si vous avez sélectionné **Standard** :
Passez ensuite au **Micro réglage**.
- Si vous avez sélectionné **Micro réglage** :
Lorsque vous utilisez **Auto** pour l'**Espace plateau**, essayez de le configurer sur **Manuel**.
 [« Menu Paramètres du support » à la page 117](#)

Vous pouvez également procéder aux mesures suivantes.



Imprimer de manière unidirectionnelle.

Si les mesures ci-dessous n'ont pas permis de régler le problème, réglez le paramètre **Unidirectionnelle (basse vitesse)** pour **Sens de l'impression** dans Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante. Pour répéter une impression ou imprimer une tâche depuis une clé USB, préalablement réglée sur **Bidirectionnelle (haute vitesse)**, réglez **Sens déplacement tête** sur **Unidirectionnel** à l'écran d'aperçu.

 [« Lors de la réimpression \(répétition de l'impression\) d'une même tâche » à la page 72](#)

 [« Impression depuis une mémoire USB » à la page 75](#)

Résolution des problèmes**La surface imprimée est souillée****■ Le capuchon d'aspiration est-il propre ?**

La surface imprimée peut être souillée par l'encre qui goutte si des accumulations d'encre ou des peluches sont collées autour du capuchon d'aspiration. Nettoyage du capuchon d'aspiration.

 « Nettoyage du capuchon d'aspiration » à la page 86

■ Y a-t-il des peluches ou des fibres relevées sur la surface d'impression ?

Des peluches ou des fibres relevées sur la surface d'impression peuvent coller à la tête d'impression et tacher d'autres zones du t-shirt. Retirez les peluches avec une bande ou un rouleau collant et rabattez les fibres avec un rouleau dur quand vous chargez un t-shirt sur le plateau.

 « Chargement du t-shirt (support) » à la page 61

■ Nettoyez autour de la tête d'impression.

Si la surface d'impression reste sale même une fois que vous avez nettoyé le capuchon, il est possible que des fibres ou de la poussière se soient accumulées autour des buses de la tête d'impression. Nettoyez autour de la tête d'impression.

 « Nettoyez autour de la tête d'impression » à la page 85

Blancheur insuffisante ou inégale**■ Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées ?**

Si des buses sont obstruées, elles ne projettent pas l'encre et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de contrôle des buses.

 « Recherche de buses obstruées » à la page 96

■ Avez-vous secoué les unités d'alimentation en encré White (Blanc) ?

Les particules de l'encre White (Blanc) ont tendance à sédimer facilement, c'est pourquoi il faut l'agiter au début de chaque journée de travail ou toutes les 24 heures (lorsque le message s'affiche). Retirez et secouez vigoureusement la ou les unités d'alimentation en encré.

 « Secouage des unités d'alimentation en encré régulièrement » à la page 95

**Avez-vous appliqué le liquide de prétraitemennt de façon égale ?**

Si le liquide de prétraitemennt n'est pas réparti de façon égale, le résultat imprimé sera inégal. Reportez-vous aux instructions et appliquez le liquide de prétraitemennt de façon égale.

 « Application du liquide de prétraitemennt » à la page 53

**Avez-vous séché le t-shirt complètement après le prétraitemennt ?**

Si le t-shirt est dans les états suivants, la blancheur peut se dégrader.

- Traitement à la presse chaude insuffisant
- L'humidité s'est accumulée parce que le t-shirt est resté longtemps en attente

Séchez le t-shirt complètement après le prétraitemennt en vous référant aux conditions de fixation. Si le t-shirt reste en attente sur une longue période, séchez-le plusieurs secondes dans la presse chaude avant l'impression.

 « Fixation du liquide de prétraitemennt » à la page 55

**Avez-vous optimisé la température et la pression de la presse chaude ?**

La température de la presse chaude diminue quand vous pressez un t-shirt recouvert de liquide de prétraitemennt. Après le passage à la presse de plusieurs t-shirts, vérifiez que la température de la presse chaude n'est pas inférieure à celle requise. En outre, la blancheur devient inégale si la pression est insuffisante, car le t-shirt ne sèche pas complètement et les fibres ne sont pas rabattues. Veillez à optimiser la pression de la presse chaude.

 « Fixation du liquide de prétraitemennt » à la page 55

Si les mesures ci-dessus n'ont pas permis d'améliorer la blancheur et qu'aucun des points ne correspond à votre situation, effectuez les mesures suivantes dans l'ordre indiqué.

1. Procédez à un Nettoyage (lourd)

Confirmez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez sur  (Maintenance) — Nettoyage de la tête — Nettoyage (lourd) — Sélectionner les buses — Blanc.

Résolution des problèmes

- 2** Sélectionnez toutes les rangées WH et appuyez sur **OK**.

Si le fait de réaliser un **Nettoyage (lourd)** 1 ou 2 fois n'a pas permis d'améliorer la blancheur, suivez les mesures suivantes.

2. Changer le Mode de l'imprimante

Reportez-vous à ce qui suit, puis basculez le **Mode de l'imprimante** sur **Mode encre couleur**, puis retourner au **Mode encre blanche**.

 « **Changer le Mode de l'imprimante** » à la page 99


3. Si les mesures 1 et 2 n'ont pas permis d'améliorer la blancheur

Contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

Le blanc de base est visible hors de l'image

- **Réglez la zone d'impression du blanc de base dans le logiciel.**

La base blanche imprimée peut être visible hors de l'image en fonction du matériau du t-shirt et de la quantité d'encre appliquée. Si ceci se produit, réglez la zone d'impression du fond blanc dans le logiciel de l'imprimante Garment Creator 2 ou dans le logiciel RIP.

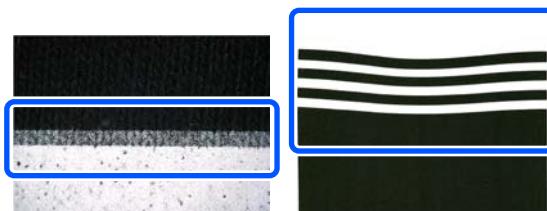Mauvais alignement de l'impression de la couche blanche visible à la position de départ de l'impression/Les bords des images sont distorsionnés

- **Ne tirez pas trop fort sur le t-shirt lors de son chargement sur le plateau.**

Si le t-shirt est tiré trop fort pour éliminer les plis ou les distensions sur la surface d'impression, le tissu se fixe au plateau dans un état étiré. Lorsque vous imprimez dans ces conditions, le tissu qui a absorbé l'encre et s'est étiré rétrécira, ce qui fera que la couche blanche ressorte et les bords des images soient distorsionnés.

Vérifiez les points suivant lors du chargement du support sur un plateau recouvert d'un patin.

- N'appuyez pas trop fort lorsque vous laissez la surface du t-shirt avec l'outil du patin.
- Lorsque vous rangez le support de plateau réglable, ne roulez pas le tissu restant qui est autour du collier du t-shirt et poussez-le dans la suspension.
- Ne tirez pas trop fort lorsque vous pliez le tissu qui s'étend au-delà du plateau.

Le mauvais alignement de la couche blanche est visible sur toute l'image

- **Corrigez la position d'impression verticale à l'aide de Décalage de la buse.**

La procédure de réglage diffère en fonction de la visibilité du mauvais alignement. Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus.

La figure suivante montre le mauvais alignement de la couche blanche lorsqu'un t-shirt noir est chargé sur un support de plateau réglable et que des lettres en trois couleurs sont imprimées après l'impression de la couche de White (Blanc).

Lorsqu'il y a un mauvais alignement visible dans la même direction pour toutes les couleurs

Résultat d'impression normal



Résolution des problèmes


Visible dessous



Visible dessus

Méthode d'ajustement

Utilisez les boutons **^** / **▼** sur le côté gauche de l'écran pour corriger les défauts d'alignement de la position d'impression en White (Blanc).

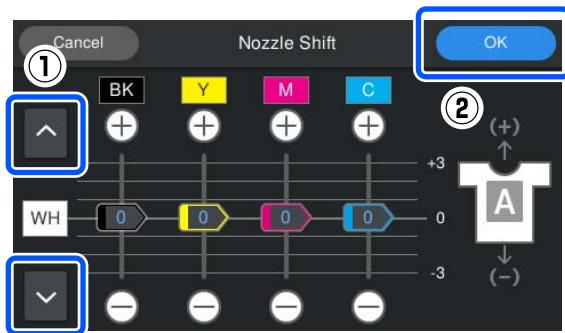

1 Vérifiez que l'alimentation est sous tension, puis appuyez sur (Maintenance) — **Décalage de la buse**.

2 Appuyez sur **^** / **▼** selon le sens de désalignement de la couche blanche.

Lorsque la couche blanche est visible au-dessous :

Appuyez sur **^** (les valeurs affichées pour les curseurs BK, Y, M et C sont réduites de 1)

Lorsque la couche blanche est visible dessus :

Appuyez sur **▼** (les valeurs affichées pour les curseurs BK, Y, M et C sont augmentées de 1)

Remarque :

S'il est difficile de déterminer quelle couleur d'encre est mal alignée, vous pouvez faciliter la vérification en imprimant des rectangles dans des couleurs similaires à White (Blanc), Black (Noir), Yellow (Jaune), Magenta et Cyan dans le sens horizontal.

3 Appuyez sur **OK** pour terminer les réglages.

4

Imprimez à nouveau la même image et vérifiez si les réglages ont amélioré le problème.

Si vous devez effectuer d'autres réglages, revenez à l'étape 1.

Lorsqu'il y a un mauvais alignement visible uniquement pour une couleur spécifique

Résultat d'impression normal




Visible dessous cyan



Visible dessus cyan

Méthode d'ajustement

Utiliser **+** / **-** pour corriger les défauts d'alignement d'impression pour les couleurs d'encre avec un mauvais alignement de la couche blanche visible.

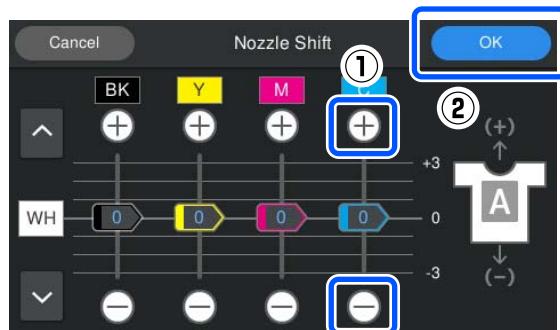

1 Vérifiez que l'alimentation est sous tension, puis appuyez sur (Maintenance) — **Décalage de la buse**.

Résolution des problèmes

2 Appuyez sur **+** / **-** pour C (Cyan) comme indiqué ci-dessous en fonction du sens de désalignement de la couche blanche.

Lorsque la couche blanche est visible au-dessous :

Appuyez sur **-** (la valeur affichée pour le curseur est réduite de 1)

Lorsque la couche blanche est visible dessus :

Appuyez sur **+** (la valeur affichée pour le curseur est augmentée de 1)

Remarque :

S'il est difficile de déterminer quelle couleur d'encre est mal alignée, vous pouvez faciliter la vérification en imprimant des rectangles dans des couleurs similaires à White (Blanc), Black (Noir), Yellow (Jaune), Magenta et Cyan dans le sens horizontal.

3 Appuyez sur **OK** pour terminer les réglages.

4 Imprimez à nouveau la même image et vérifiez si les réglages ont amélioré le problème.



Si vous devez effectuer d'autres réglages, revenez à l'étape 1.

La couleur du tissu du t-shirt est visible (lorsque vous n'utilisez pas de l'encre White (Blanc))**■ Corrigez la position d'impression verticale à l'aide de Décalage de la buse.**


Procédez comme suit pour régler la position d'impression des couleurs près de la zone où la couleur du tissu est visible.

Voici un exemple d'un t-shirt blanc chargé sur un support de plateau réglable et imprimé sur Cyan et Black (Noir).

Résultat d'impression normal

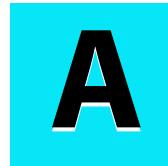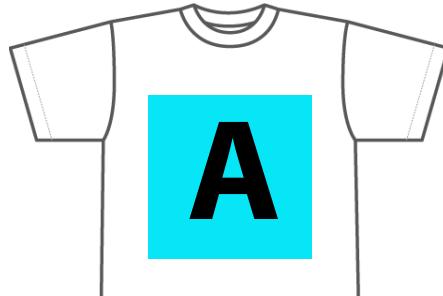


Visible dessous

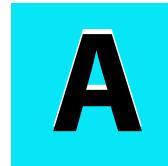

Visible dessus

Méthode d'ajustement

Appuyez sur **+** / **-** pour que la couleur de l'encre qui est près de la zone où la couleur du tissu du t-shirt soit visible afin de corriger le mauvais alignement de l'impression. Dans l'exemple ci-dessus, BK (Black (Noir)) doit être ajusté.

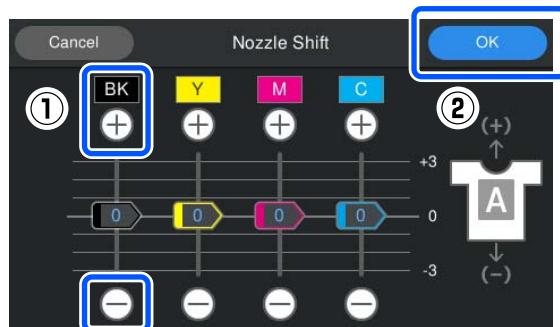

1 Vérifiez que l'alimentation est sous tension, puis appuyez sur **Maintenance** — **Décalage de la buse**.

2 Appuyez sur **+** / **-** pour BK (Black (Noir)) comme indiqué ci-dessous en fonction de la position où la couleur du tissu est visible.

Lorsque la couleur du tissu est visible au-dessous :

Appuyez sur **-** (la valeur affichée pour le curseur est réduite de 1)

Lorsque la couleur du tissu est visible au-dessus :

Appuyez sur **+** (la valeur affichée pour le curseur est augmentée de 1)

Résolution des problèmes**Remarque :**

S'il est difficile de déterminer quelle couleur d'encre est mal alignée, vous pouvez faciliter la vérification en imprimant des rectangles dans des couleurs similaires à Black (Noir), Yellow (Jaune), Magenta et Cyan dans le sens horizontal.

3 Appuyez sur **OK** pour terminer les réglages.

4 Imprimez à nouveau la même image et vérifiez si les réglages ont amélioré le problème.

Si vous devez effectuer d'autres réglages, revenez à l'étape 1.

Autres**L'imprimante met du temps à être prête à l'emploi après la mise sous tension/Lorsqu'on sauvegarde la quantité d'encre utilisée**

■ **Modifiez les paramètres pour qu'ils correspondent aux conditions d'utilisation.**

Afin de maintenir les buses des têtes d'impression dans des conditions optimales, l'imprimante effectue une maintenance automatique (comme la circulation de l'encre et le nettoyage) conformément aux conditions d'utilisation. La modification des paramètres suivants peut réduire la quantité d'encre utilisée et le temps de démarrage en raison de la maintenance automatique.

- ❑ Réglez **Nettoyage à la mise sous tension** sur **Arrêt**
La tête d'impression n'est pas nettoyée automatiquement lorsque l'imprimante est allumée. Avant de commencer l'impression, nous vous conseillons d'inspecter visuellement les buses pour vérifier qu'elles ne sont pas obstruées.
[« Menu Réglages généraux » à la page 110](#)
- ❑ Réglez **Mode de l'imprimante** sur **Mode encre couleur**
Lorsque l'imprimante est utilisée en **Mode encre blanche**, la maintenance est automatiquement effectuée au démarrage pour faire circuler l'encre dans le tube d'encre et éliminer la sédimentation. Le changement du **Mode de l'imprimante** sur **Mode encre couleur** peut réduire la quantité d'encre utilisée pour la maintenance.

! Important :

Lors du changement du **Mode de l'imprimante**, toute l'encre White (Blanc) du tube d'encre est drainée et remplacée par du liquide de nettoyage. Si de l'encre White (Blanc) n'est pas utilisée pendant moins de deux semaines, nous recommandons de continuer d'utiliser l'imprimante en **Mode encre blanche**.

[« Changer le Mode de l'imprimante » à la page 99](#)

La qualité de l'image n'est pas stable, même lorsque vous imprimez dans les mêmes conditions/La surface du support est trop haute. s'affiche même lorsque vous imprimez sur le même support

■ **La surface du support a-t-elle été chargée de manière à ce qu'elle soit plate ?**

Si vous utilisez un support avec une surface de support irrégulière ou si la surface du support est relâchée ou aplatie, le capteur de l'imprimante peut réagir à ces problèmes.

Si le problème subsiste après avoir recharge le support pour ce qu'il soit plat, essayez de régler **Espace plateau** sur **Manuel**.

[« Menu Paramètres du support » à la page 117](#)

Résolution des problèmes**Lorsque vous réduisez le temps nécessaire avant de commencer l'impression****■ Configurez Espace plateau sur Manuel.**

Normalement, l'imprimante détecte automatiquement l'épaisseur du support chargé sur le plateau et l'ajuste à la hauteur du plateau approprié avant le début de l'impression.

Lorsque **Espace plateau** est défini sur **Manuel**, la hauteur du plateau est fixée conformément au paramètre **Valeur**, et l'impression démarre sans effectuer de réglages.

Lorsque **Manuel** est défini, notez les points suivants.

- Chargez correctement le support pour que la surface soit plane
- Lorsque vous utilisez des supports d'épaisseurs différentes, modifiez la **Valeur** en fonction de chaque support

 « **Menu Paramètres du support** » à la page 117

La surface du support est trop haute. s'affiche de manière répétée**■ L'imprimante prend-elle en charge l'épaisseur du support ?**

Les éléments suivants indiquent l'épaisseur du support utilisable maximum pour chaque type de plateau.

Plaque d'exposition XS/S (sans patin) : 25 mm ou moins (0,98 po. ou moins)

Plaque d'exposition S (avec patin) : 24 mm ou moins (0,94 po. ou moins)

Plaque d'exposition à manchon : 10 mm ou moins (0,39 po. ou moins)

Les Informations « Fermez le capot de l'imprimante. » s'affichent de manière répétée.**■ Le socle ou l'emplacement sur lequel l'imprimante est installée est-il de niveau ?**

Si les **Informations** s'affichent même lorsque le capot de l'imprimante est fermé, vérifiez que le socle sur lequel l'imprimante est installée est de niveau. L'imprimante ne peut pas fonctionner correctement si elle est installée sur un socle avec une surface inégale ou distorsionnée.

 « **Socle et emplacement pour l'installation appropriés** » à la page 23

L'écran du panneau de commande s'éteint sans cesse**■ L'imprimante est-elle en mode Veille ?**

Vous pouvez reprendre une impression normale en appuyant sur l'un des boutons du panneau de contrôle pour réactiver l'écran, puis en intervenant sur le matériel, soit en ouvrant le capot de l'imprimante soit en envoyant un travail à l'imprimante. Vous pouvez modifier le délai avant l'entrée en mode Veille depuis  (menu) — **Réglages généraux** — **Param de base** — **Minut. veille**.

 « **Liste des menus** » à la page 104

Le nombre d'impressions affiché sur le panneau de commande reste à 1/1**■ Vous envoyez des travaux à l'aide d'une des méthodes suivantes ?**

Lorsque les travaux sont envoyés à l'aide des méthodes suivantes, le nombre de copies affiché sur le panneau de commande indique le nombre de copies à imprimer, même lorsque plusieurs copies ont été spécifiées.

- Utilisation d'un hot folder créé sous Garment Creator Easy Print System
- Renvoyer un travail depuis l'historique d'impressions sous Garment Creator 2
- Un travail (données d'impression) exporté vers un ordinateur a été ouvert dans Garment Creator 2 puis envoyé
- Impression depuis une clé USB

Résolution des problèmes**L'impression ne s'arrête pas ou le texte imprimé est corrompu**

■ **Avez-vous démarré Garment Creator 2 et d'autres logiciels RIP sur une connexion USB ?**


Ne démarrez que Garment Creator 2 ou le RIP du logiciel. Ne lancez pas les deux à la fois.

Zones non imprimées souillées par l'encre

■ **Le plateau est-il propre ?**

Le cadre et la plaque supérieure du plateau peuvent être souillés. Contrôlez le plateau et nettoyez-le au besoin.

 « Nettoyer le plateau sans patin grippant » à la page 88

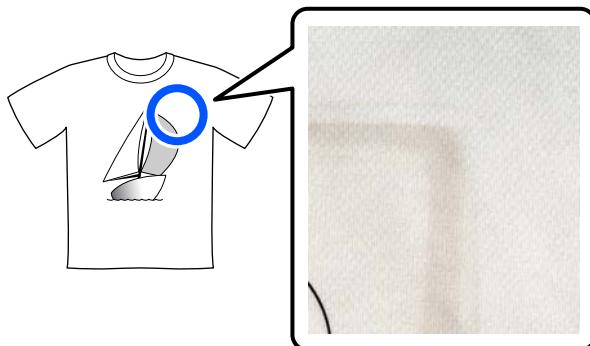
Le tissu des T-shirts imprimés se décolore et devient inégal au fil du temps

■ **Nettoyez la surface de la presse de la presse chaude.**

Pour certains types de T-shirts de couleur sombre, le composant de teinture du tissu peut adhérer à la surface de la presse pendant le pressage. Si vous effectuez un pressage sur un t-shirt blanc ou de couleur pâle lorsque cela a eu lieu, le composant de teinture attaché à la surface de la presse est transféré sur le T-shirt, puis réagit à la transpiration ou à la lumière du soleil, ce qui le fait se décolorer.

Si vous souhaitez effectuer un pressage sur des T-shirts de couleurs différentes, utilisez l'une des méthodes ci-dessous.

- Placez les feuilles détachables sur le dessus et sous les T-shirts.
Utilisez les nouvelles feuilles ou utilisez-les en fonction de la couleur du t-shirt.
Si vous avez placé un tissu au-dessus et sous le t-shirt, placez les feuilles dans les positions indiquées dans l'illustration.

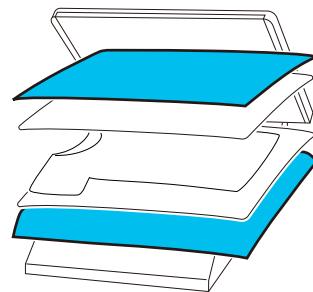

- Si vous avez placé le tissu au-dessus et sous le t-shirt, remplacez-le par un nouveau tissu ou utilisez un tissu différent en fonction de la couleur du t-shirt.
- Nettoyez la surface de la presse.
Pour plus de détails sur le nettoyage de la presse, consultez le manuel fourni avec la presse chaude.

L'état et le journal de l'imprimante sont imprimés au-delà des bords du papier

■ **Imprimez-vous avec un plateau de taille M ?**

En fonction du format du papier, la zone d'impression peut s'étendre au-delà des bords du papier s'il est chargé sur un plateau en option. Chargez le papier sur un plateau de taille M puis imprimez.

 « Chargement du t-shirt (support) » à la page 61

Résolution des problèmes**L'impression est lente ou s'arrête à la moitié**

■ **Le sens de déplacement de la tête est réglé sur unidirectionnel ?**

Le paramètre **Sens de l'impression** est peut-être réglé sur **Unidirectionnelle (basse vitesse)** dans Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante. Essayez de configurer le **Sens de l'impression** sur **Bidirectionnelle (haute vitesse)** dans Garment Creator 2.

Pour répéter une impression ou imprimer une tâche depuis une clé USB, préalablement réglée sur **Bidirectionnelle (haute vitesse)**, réglez **Sens déplacement tête** sur **Unidirectionnel** à l'écran d'aperçu. Réglez le paramètre sur **Auto**.

 « Lors de la réimpression (répétition de l'impression) d'une même tâche » à la page 72

 « Impression depuis une mémoire USB » à la page 75

■ **Utilisez-vous un plateau sans patin pour imprimer une tâche qui nécessite une grande quantité d'encre ?**

Le fait d'utiliser une grande quantité d'encre pour imprimer, par exemple dans le cas de données qui couvrent toute la zone d'impression, la surface imprimée peut gonfler à cause de l'encre.

Si tel est le cas, une erreur telle que celle affichée ci-dessous peut survenir et l'impression peut être interrompue, même si le t-shirt a été correctement chargé avant le début de l'impression.

L'impression s'est arrêtée.

La tête d'impression peut entrer en contact avec le support.

Si un t-shirt a été chargé à l'aide d'un cadre, le fait de retirer ce dernier peut permettre aux plis ou relâchements de la surface d'impression de se retrouver en dehors des bords et de résoudre ainsi le problème.

Notez que les étapes suivantes sont nécessaires si vous retirez le cadre.

- Vous devez réduire la largeur de l'encre White (Blanc) dans Garment Creator 2, le logiciel de l'imprimante, ou dans le logiciel RIP, afin que le fond blanc ne dépasse pas de l'image.
- Faites attention à ne pas toucher le t-shirt pendant l'impression, car il peut se décaler facilement.

■ **Utilisez-vous une clé USB avec un débit lent ?**

Si vous utilisez une clé USB à faible débit (4,63 Mo/sec ou moins) lorsque vous imprimez depuis une clé USB, la tête d'impression s'arrête par intermittence puis reprend l'impression. Utilisez une clé USB offrant un débit supérieur.

■ **Avez-vous séché le liquide de prétraitement complètement ?**

Si vous imprimez alors que le liquide de prétraitement n'est pas suffisamment sec peut faire gonfler la surface d'impression, ce qui provoque une erreur telle qu'illustrée ci-dessous et interrompt l'impression.

L'impression s'est arrêtée.

La tête d'impression peut entrer en contact avec le support.

Vérifiez que le liquide de prétraitement est sec.

Utilisation de la clé USB impossible

■ **Avez-vous appuyé sur  après avoir inséré une clé USB ?**

Insérer une clé USB ne suffit pas à ce qu'elle soit lue. Veillez à appuyer sur l'icône  en haut de l'écran, puis à effectuer les opérations depuis le menu d'impression USB.

Résolution des problèmes

Il y a une lumière rouge à l'intérieur de l'imprimante

■ **Il ne s'agit pas d'une panne.**

La lumière est émise par un voyant situé à l'intérieur de l'imprimante.

J'ai oublié le mot de passe réseau

■ Contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson.

Annexe

Annexe

Options et consommables

Les options et consommables suivants peuvent être utilisés avec votre imprimante (en date de janvier 2024).

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson.

Unité d'alimentation en encre

Modèle d'imprimante	Nom du produit	Référence
SC-F1000/F1060	Black (Noir)	T55B1
	Cyan	T55B2
	Magenta	T55B3
	Yellow (Jaune)	T55B4
	White (Blanc)	T55BA
	Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T55BB
SC-F1030	Black (Noir)	T55F1
	Cyan	T55F2
	Magenta	T55F3
	Yellow (Jaune)	T55F4
	White (Blanc)	T55FA
	Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T55FB
SC-F1040	Black (Noir)	T55E1
	Cyan	T55E2
	Magenta	T55E3
	Yellow (Jaune)	T55E4
	White (Blanc)	T55EA
	Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T55EB

Annexe

Modèle d'imprimante	Nom du produit	Référence
SC-F1070	Black (Noir)	T55A1
	Cyan	T55A2
	Magenta	T55A3
	Yellow (Jaune)	T55A4
	White (Blanc)	T55AA
	Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T55AB
SC-F1090	Black (Noir)	T55D1
	Cyan	T55D2
	Magenta	T55D3
	Yellow (Jaune)	T55D4
	White (Blanc)	T55DA
	Maintenance Liquid (Liquide d'entretien)	T55DB

Epson recommande d'utiliser de l'unité d'alimentation en encre d'origine Epson. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres d'autres marques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante.

Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encres non d'origine est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

Pièces de maintenance

Pour SC-F1000/F1030/F1040/F1060/F1070

Nom du produit	Numéro du produit	Explication
Maintenance Box (Boîtier de maintenance)	C13S400215	Identique au boîtier de maintenance fourni avec l'imprimante.
Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête)	C13S210144	Tampon d'absorption et station d'encapuchonnage définis.
Wiper Unit (Balai)	C13S210142	Identique au Balai fourni avec l'imprimante.
Maintenance Kit (Kit de maintenance)	T7362	Identique au kit de maintenance fourni avec l'imprimante.
Cleaning ink supply unit (Unité d'alimentation en encre de nettoyage)	T55G9	Utiliser pour Maintien préparation et pour modifier le Mode de l'imprimante.

Annexe**Pour SC-F1090**

Nom du produit	Numéro du produit	Explication
Maintenance Box (Boîtier de maintenance)	C13S400215	Identique au boîtier de maintenance fourni avec l'imprimante.
Head Maintenance Set (Kit d'entretien de la tête)	C13S210145	Tampon d'absorption et station d'encapuchonnage définis.
Wiper Unit (Balai)	C13S210143	Identique au Balai fourni avec l'imprimante.
Maintenance Kit (Kit de maintenance)	T7362	Identique au kit de maintenance fourni avec l'imprimante.
Cleaning ink supply unit (Unité d'alimentation en encre de nettoyage)	T55GC	Utiliser pour Maintien préparation et pour modifier le Mode de l'imprimante.

Autres**Pour SC-F1000/F1030/F1040/F1060/F1070**

Produit	Référence	Explication
Pre-treatment Liquid (Liquide de prétraitement)	T43R1 T7361	20 litres de liquide de prétraitement pour le matériau en coton. Diluer avant emploi. « Prétraitement » à la page 47
Pre-treatment Liquid (Liquide de prétraitement)	T43R3	5 litres de liquide de prétraitement pour le matériau en coton. Diluer avant emploi. « Prétraitement » à la page 47
Polyester Pre-treatment Liquid (Liquide de prétraitement polyester)	T43R2	18 litres. Utilisez non dilué ou dilué en fonction de l'encre servant à l'impression. « Prétraitement » à la page 47
Small Platen (Petite plaque d'exposition)	C12C939031	Les éléments suivants montrent la zone imprimable pour chaque taille.
Extra Small Platen (Très petit plateau)	C12C938971	Taille S : 10 po. x 12 po./254 x 305 mm Taille XS : 7 po. x 8 po./178 x 203 mm
Sleeve Platen for SC-F1000 series (Plaque d'exposition à manchon pour la série SC-F1000)	C12C939051	C'est la plaque d'exposition exclusivement conçue pour la SC-F1000 Series qui vous permet d'imprimer correctement sur les manches des t-shirts. Zone d'impression : 4 x 4 pouces/102 x 102 mm
Platen Grip Pad - S (Patin antidérapant de plateau — S)	C13S210120	Un patin grippant pour utiliser la petite plaque d'exposition en tant que plateau standard recouvert de patins.
Pre-treatment roller set (Rouleau de prétraitement)*	C12C891201	Ensemble constitué de 3 sections de rouleau, d'une poignée et d'un plateau.
Replacement rollers for pre-treatment (3 pieces) (Rouleaux de remplacement pour prétraitement (3 unités))*	C12C891211	Identique à la section de rouleau fournie avec l'ensemble de rouleau de prétraitement.

Annexe

Produit	Référence	Explication
Hard roller (Rouleau dur)*	C12C891221	Ensemble constitué de sections de rouleau (dur) et d'une poignée.
Grip Pad Tool (Outil de patin grippant)	C12C934151	Identique à l'outil de panneau de fixation fourni avec l'imprimante.
Funnel (Entonnoir)*	C12C936561	Un entonnoir utilisé pour filtrer le liquide de prétraitement coton.
Funnel filter (Filtre de l'entonnoir)*	C13S210126	Un filtre utilisé pour filtrer le liquide de prétraitement coton.

* Non disponible dans toutes les zones géographiques.

Pour SC-F1090

Produit	Référence	Explication
Pre-treatment Liquid (Liquide de prétraitement)	T43R1 T7361	20 litres. Diluer avant emploi. « Prétraitement » à la page 47
Polyester Pre-treatment Liquid (Liquide de prétraitement polyester)	T43R2	18 litres. Utilisez non dilué ou dilué en fonction de l'encre servant à l'impression. « Prétraitement » à la page 47
Small Platen (Petite plaque d'exposition)	C12C939041	Les éléments suivants montrent la zone imprimable pour chaque taille.
Extra Small Platen (Très petit plateau)	C12C938981	Taille S : 10 po. x 12 po./254 x 305 mm Taille XS : 7 po. x 8 po./178 x 203 mm
Sleeve Platen for SC-F1000 series (Plaque d'exposition à manchon pour la série SC-F1000)	C12C939061	C'est la plaque d'exposition exclusivement conçue pour la SC-F1000 Series qui vous permet d'imprimer correctement sur les manches des t-shirts. Zone d'impression : 4 x 4 pouces/102 x 102 mm
Platen Grip Pad - S (Patin antidérivant de plateau — S)	C13S210123	Un patin grippant pour utiliser la petite plaque d'exposition en tant que plateau standard recouvert de patins.
Pre-treatment roller set (Rouleau de prétraitement)	C12C891201	Ensemble constitué de 3 sections de rouleau, d'une poignée et d'un plateau.
Replacement rollers for pre-treatment (3 pieces) (Rouleaux de remplacement pour prétraitement (3 unités))	C12C891211	Identique à la section de rouleau fournie avec l'ensemble de rouleau de prétraitement.
Hard roller (Rouleau dur)	C12C891221	Ensemble constitué de sections de rouleau (dur) et d'une poignée.
Grip Pad Tool (Outil de patin grippant)	C12C934161	Identique à l'outil de panneau de fixation fourni avec l'imprimante.
Funnel (Entonnoir)	C12C936571	Un entonnoir utilisé pour filtrer le liquide de prétraitement coton.
Funnel filter (Filtre de l'entonnoir)	C13S210127	Un filtre utilisé pour filtrer le liquide de prétraitement coton.

Déplacement et transport de l'imprimante

Cette section explique comment déplacer ou transporter l'imprimante.

Aux fins de cette section, le déplacement et le transport sont définis comme suit.

Déplacement	Changer l'emplacement de l'installation au même étage sans utiliser d'escaliers.
Transport	Changer l'emplacement de l'installation vers un autre étage ou bâtiment. Cela inclut les situations dans lesquelles l'imprimante est confiée à un transporteur.

Remarques concernant le déplacement ou le transport de l'imprimante

Avertissement :

- ❑ Pour éviter les chocs électriques, connectez l'imprimante à une prise de terre. La connexion de l'imprimante à une prise qui n'est pas mise à la terre pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- ❑ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- ❑ Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une multiprise. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie. Pour un usage à domicile, branchez le cordon d'alimentation directement à une prise de courant.

Attention :


- ❑ N'essayez pas de porter l'imprimante tout seul. 3 personnes sont nécessaires à l'emballage ou au déplacement de l'imprimante.
 - ❑ N'inclinez pas l'imprimante de plus de 10 degrés lorsque vous la déplacez. Sinon elle peut tomber et provoquer un accident.
 - ❑ Lorsque vous soulevez l'imprimante, adoptez une posture qui convient.
 - ❑ Pour soulever l'imprimante, tenez-la par les zones indiquées dans le manuel. Vous pouvez vous blesser si vous soulevez l'imprimante en tenant d'autres zones, car l'imprimante peut tomber, ou vos doigts peuvent être pincés au moment de la poser.
-  « Maintenir l'imprimante » à la page 149

Important :

- ❑ La forme de la fiche d'alimentation varie selon le pays ou la région. Veillez à utiliser le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante.
- ❑ Ne touchez que les zones nécessaires ; sinon un défaut de fonctionnement peut se produire.
- ❑ Ne retirez pas les unités d'alimentation encre. Les buses de la tête d'impression peuvent être bouchées, ce qui rend l'impression impossible ou provoquer une fuite d'encre.
- ❑ Retirez le boîtier de maintenance. Autrement, de l'encre usagée pourrait sécher et se solidifier à l'intérieur de l'imprimante.

Maintenir l'imprimante

- ❑ Lorsque vous soulevez l'imprimante, assurez-vous de placer vos mains dans les poignées (renflements). Le fait de la maintenir dans d'autres points pourra provoquer un dysfonctionnement.
- ❑ Lorsque vous maintenez la position B, placez votre main dans l'emplacement indiqué dans la légende de l'illustration.

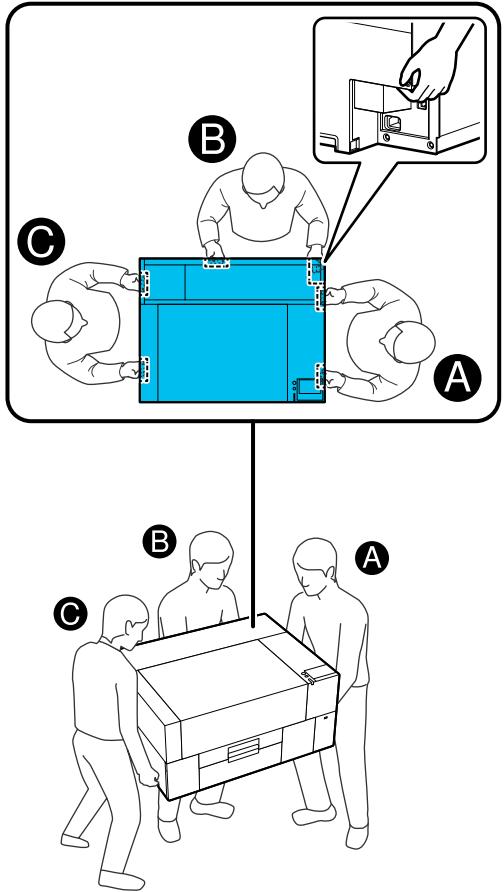Annexe

Préparation pour déplacer l'imprimante

- 1** Mettez l'imprimante sous tension.
Si l'imprimante ne va pas être allumée pendant plus de deux semaines après le déplacement, assurez-vous de suivre les instructions à l'écran pour effectuer la maintenance avant l'entreposage à long terme.
- 2** Assurez-vous que l'écran est éteint, puis débranchez tous les câbles, y compris le câble d'alimentation.
- 3** Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 4** Retirez le patin en le saisissant à l'aide des deux mains et en le soulevant vers le haut.
- 5** Fermez le capot de l'imprimante.

Après le déplacement, consultez ce qui suit pour vous assurer que l'imprimante est prête à être utilisée.

☞ « [Installation de l'imprimante après le déplacement ou le transport](#) » à la page 153

Préparation au transport

Préparation

Vous avez besoin des éléments suivants pour le transport.

Pièces de fixation et vis retirées lors du déballage

Clé Allen (fournie avec l'imprimante)

Vous avez besoin de la clé Allen pour les procédures suivantes.

- Installation des pièces de fixation (préparation au transport)
- Retrait des pièces de fixation (lors du déballage après le transport)

Rangez-les en toute sécurité afin qu'elles puissent être utilisées après le transport.

Étiquettes (fournies avec l'imprimante)

Utilisez deux étiquettes pour fixer le guide de chargement.

Quatre feuilles de 20 étiquettes sont incluses au moment de l'achat ; vous pouvez utiliser une feuille pour 10 transports.

Important :

- Si les pièces de fixation ne sont pas installées, des vibrations pendant le transport peuvent déformer le portique et l'empêcher d'imprimer correctement.*
- Si le guide de chargement n'est pas fixée avec les étiquettes, des vibrations pendant le transport peuvent endommager le guide de chargement l'empêchant de s'ouvrir et de se fermer correctement.*

Si vous n'avez pas de pièces de fixation et d'étiquettes, contactez votre revendeur ou l'Assistance Epson pour obtenir de l'aide.

Gants (fournis avec le Kit de maintenance)

Portez-les lorsque vous retirez le balai.

Sac en plastique (disponible dans le commerce)

Utilisez-le pour ranger le balai jusqu'à ce que vous soyez prêt à reprendre son utilisation.

Vous devez également préparer ce qui suit si l'imprimante ne va pas être rallumée pendant plus de deux semaines.

Réservoir de produit nettoyant

Le nombre d'unités dont vous avez besoin dépend de la durée pendant laquelle l'imprimante n'est pas allumée.

- Deux semaines ou plus mais moins qu'un mois (seulement lorsqu'utilisé en **Mode encre blanche**) : 1
- Un mois ou plus : 5

Boîtier de maintenance

Préparez un boîtier de maintenance de recharge lorsque la quantité d'espace libre est faible.

Comment se préparer au transport

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant que l'imprimante est allumée, sélectionnez l'élément approprié en fonction des conditions de transport, puis appuyez sur **Oui**.

Déplacement ou transport de l'imprimante :

Sélectionnez cette option lors du transport. Si l'imprimante ne va pas être allumée pendant un certain temps après avoir été éteinte, vous devez également sélectionner les éléments suivants en fonction du mode d'imprimante actuel et de la durée pendant laquelle l'imprimante ne sera pas utilisée.

Absence de mise sous tension de l'imprimante pendant plus de 2 semaines :

Sélectionnez cette option lorsque Mode encre blanche est sélectionné et que l'imprimante ne va pas être allumée pendant plus de deux semaines.

En fonction de la durée pendant laquelle l'imprimante ne va pas être utilisée, vous devrez peut-être changer le Mode de l'imprimante ou effectuer toute maintenance de pré-stockage nécessaire.

Absence de mise sous tension de l'imprimante pendant plus de 1 mois :

Sélectionnez cette option lorsque Mode encre couleur est sélectionné et que l'imprimante ne va pas être allumée pendant plus d'un mois. Vous pouvez effectuer l'entretien nécessaire pour un stockage à long terme.

- 2 Consultez le message, puis appuyez sur **Démarrer**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous préparer pour le transport. Lorsque les préparations sont terminées, un message s'affiche vous demandant de désactiver l'imprimante. La quantité de préparation et le temps requis dépendent de la sélection effectuée à l'étape 1.


- 3 Assurez-vous que l'écran est éteint, puis débranchez tous les câbles, y compris le câble d'alimentation.

- 4 Ouvrez le capot de l'imprimante.

- 5 Retirez le patin en le saisissant à l'aide des deux mains et en le soulevant vers le haut.

- 6 Assurez-vous que les ailes du support de plateau réglable sont pliées et que le support est bien enfoncé dans la base.

- 7 Portez les gants fournis dans le Kit de maintenance et retirez le balai.

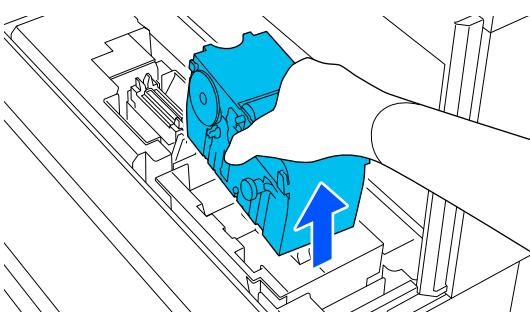


! Important :

Le balai que vous venez de retirer pourra être réinstallé et réutilisé après le transport. Rangez-le dans un sac en plastique pour éviter qu'il ne soit endommagé ou perdu pendant le transport.


- 8** Insérez les pièces de fixation retirées lors du déballage dans les deux emplacements indiqués sur l'illustration.

Alignez les trous de vis sur l'imprimante et la pièce de fixation.

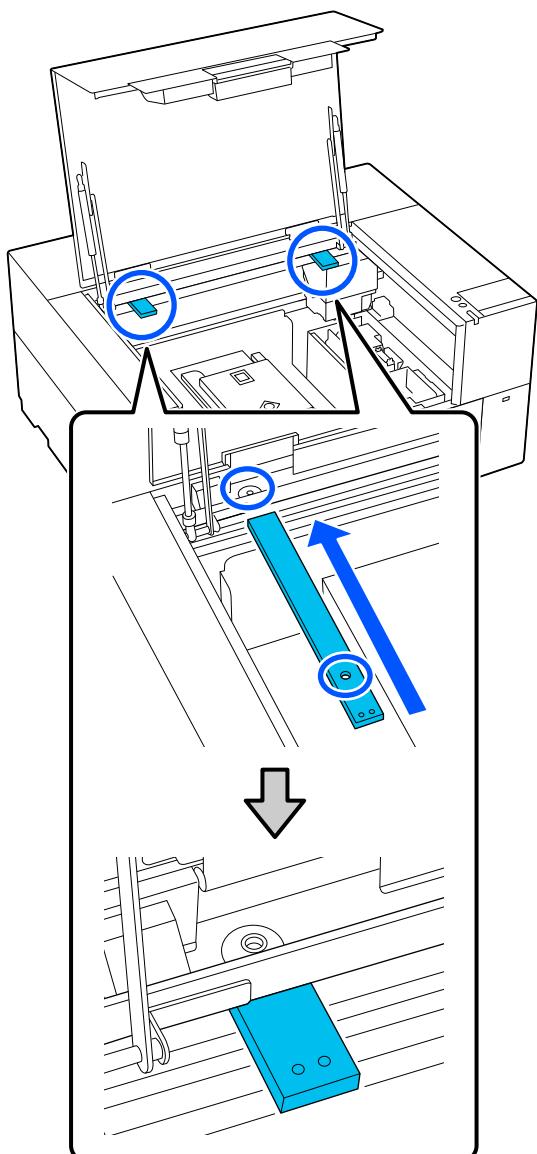
**9**

Insérez les vis retirées lors du déballage dans les trous de vis et fixez-les avec la clé Allen.


Fixez les côtés gauche et droit.

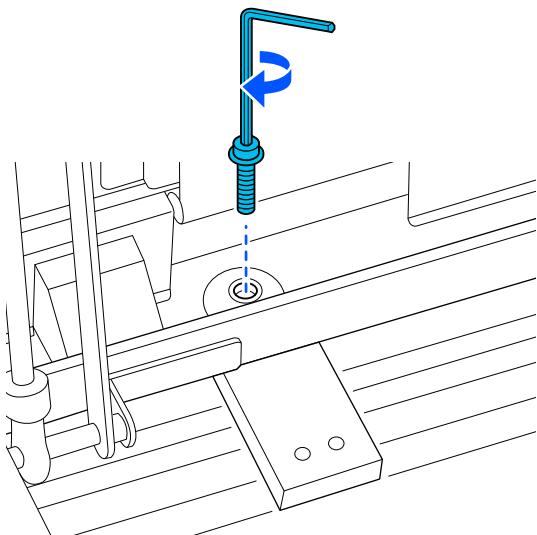**10**

Fixez le guide de chargement en fixant les étiquettes fournies aux deux emplacements indiqués sur l'illustration.

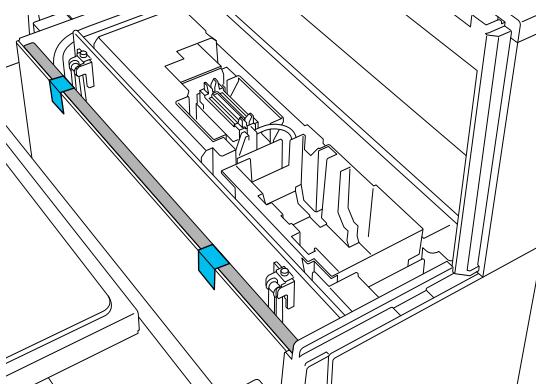

Collez les étiquettes de façon à ce qu'elles s'étendent sous la ligne pointillée sur la surface intérieure du guide de chargement. Si les étiquettes ne sont collées qu'au-dessus de la ligne pointillée, elles peuvent se décoller en raison de vibrations pendant le transport.

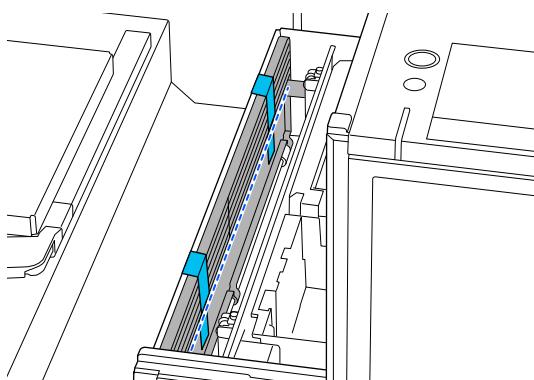

- 11** Fermez le capot de l'imprimante.

Installation de l'imprimante après le déplacement ou le transport

Procédez comme suit pour vous assurer que l'imprimante est prête à imprimer.

Reportez-vous au *Guide d'installation* (livret) pour connaître les détails des étapes 3 à 4.

Si vous n'avez pas le *Guide d'installation* à portée de main, recherchez le modèle de votre imprimante sur <https://epson.sn>.

Remarque :

Si plus de deux semaines se sont écoulées depuis que vous avez fait les préparations pour le déplacement ou le transport, vidangez le liquide de nettoyage et remplissez l'encre lorsque vous reprenez l'utilisation. Nous vous recommandons de préparer des unités d'alimentation en encre ou des boîtiers de maintenance de recharge.

- 1** Vérifiez que l'emplacement convient à l'installation.

☞ « Socle et emplacement pour l'installation appropriés » à la page 23


Lorsque vous transportez l'imprimante, passez à l'étape suivante ; lorsque vous déplacez l'imprimante, passez à l'étape 3.

- 2** Retirez les pièces de fixation et les étiquettes que vous avez attachées pendant la préparation.

Suivez les étapes de préparation dans l'ordre inverse.

Remarque :

Vous pouvez empiler les deux pièces de fixation retirées avec les vis et les stocker.

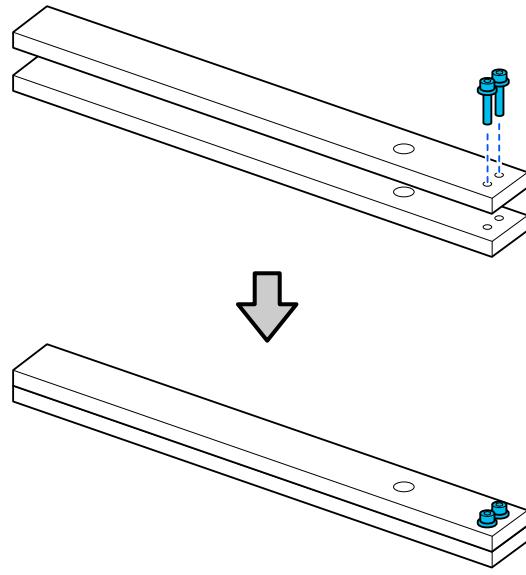

- 3**

Installez tous les éléments retirés, y compris les câbles.

Lorsque vous avez transporté l'imprimante, assurez-vous d'installer le balai qui a été retiré pendant la préparation.

- 4**

Branchez la fiche électrique dans une prise électrique puis allumez l'imprimante.

- 5**

Vérifiez qu'il n'y a pas de buses obstruées.

☞ « Recherche de buses obstruées » à la page 96



Zone d'impression

Type	Zone disponible
Plateau de taille S	10 x 12 po. (254 x 305 mm)
Plateau de taille XS	7 x 8 po. (178 x 203 mm)
Plaque d'exposition à manchon	4 x 4 po. (102 x 102 mm)

Vous ne pouvez pas imprimer sur certaines zones comprises dans chaque cadre ou sur certaines zones en haut, en bas, à gauche ou à droite du bord de la plaque supérieure. Les zones indiquées par A et B dans l'illustration suivante ne peuvent pas être imprimées.

Plaque d'exposition S/XS

Vous ne pouvez pas imprimer sur certaines zones en haut, en bas, à gauche ou à droite du bord intérieur du cadre de plateau ou de la section surélevée (plaque supérieure) de l'intérieur du plateau.

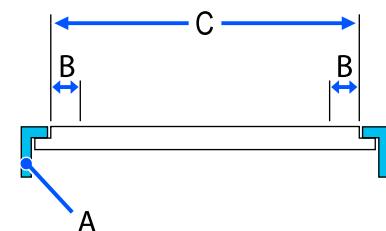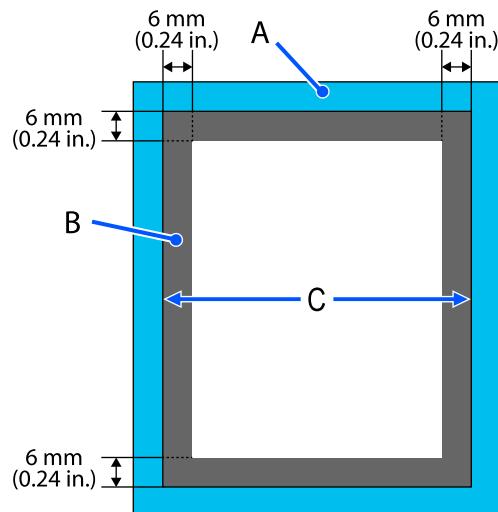


A : cadre du plateau

B : zones non imprimables

C : plaque supérieure

Plaque d'exposition à manchon

Vous ne pouvez pas imprimer sur certaines zones de la section relevée située à l'intérieur du cadre du plateau.

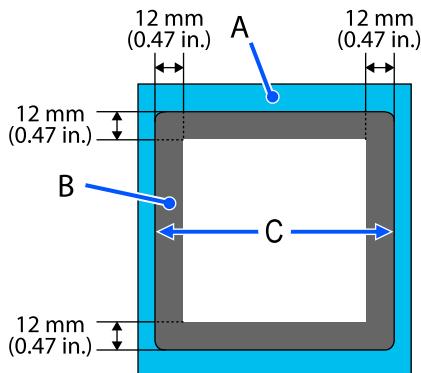

A : cadre du plateau

B : zones non imprimables

C : plaque supérieure

Configuration système requise

Chaque logiciel peut être utilisé dans les environnements suivants (en date de janvier 2024).

Les systèmes d'exploitation pris en charge peuvent changer.

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson.

Epson Edge Dashboard



Important :

Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel Epson Edge Dashboard est installé répond aux conditions suivantes.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le logiciel ne pourra pas surveiller correctement l'imprimante.

- Désactivez la fonction de mise en veille prolongée de votre ordinateur.*
- Désactivez la fonction de veille de sorte que l'ordinateur ne passe pas en mode veille.*

Windows

Systèmes d'exploitation	Windows 7 SP1 [*] /Windows 7 x64 SP1 [*] Windows 8 [*] /Windows 8 x64 [*] Windows 8.1 [*] /Windows 8.1 x64 Windows 10 [*] /Windows 10 x64 Windows 11
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz ou supérieur
Mémoire disponible	1 Go ou plus
Disque dur (espace disponible au moment de l'installation)	2 Go ou plus
Résolution d'affichage	1 280 × 1 024 ou supérieure
Navigateur	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

* Non compatible avec Garment Creator 2.

Mac OS X

Systèmes d'exploitation	Mac OS X 10.7 Lion ou version ultérieure [*]
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz ou supérieur
Mémoire disponible	1 Go ou plus
Disque dur (espace disponible au moment de l'installation)	2 Go ou plus

Annexe

Résolution d'affichage	1 280 × 1 024 ou supérieure
Navigateur	Safari 6 ou plus

* Mac OS X 10.11 et les versions antérieures ne sont pas compatibles avec GarmentCreator 2.

Garment Creator 2**Windows**

Systèmes d'exploitation	Windows 8.1 x64/Windows 10 x64/Windows 11
CPU	Processeur multicœur (Intel Core i7 8e génération ou ultérieur recommandé)
Capacité de la mémoire	2 Go ou plus (16 Go ou plus recommandés)
Stockage (espace disponible au moment de l'installation)	Disque dur de 32 Go ou plus (SSD recommandé)
Résolution d'affichage	1 024 × 768 ou supérieure

Mac

Systèmes d'exploitation	Compatible Universal binary (Intel et ARM 64 bits) à partir de macOS 10.12
CPU	Processeur multicœur (Intel Core i7 8e génération ou ultérieur recommandé)
Capacité de la mémoire	2 Go ou plus (16 Go ou plus recommandés)
Stockage (espace disponible au moment de l'installation)	Disque dur de 32 Go ou plus (SSD recommandé)
Résolution d'affichage	1 024 × 768 ou supérieure

Garment Creator Easy Print System (Windows uniquement)

Systèmes d'exploitation	Windows 8.1 x64/Windows 10 x64/Windows 11
CPU	Processeur multicœur (Intel Core i7 8e génération ou ultérieur recommandé)
Capacité de la mémoire	2 Go ou plus (16 Go ou plus recommandés)
Stockage (espace disponible au moment de l'installation)	Disque dur de 32 Go ou plus (SSD recommandé)
Résolution d'affichage	1 024 × 768 ou supérieure

Web Config

Voici une liste des navigateurs pris en charge. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente.

Annexe

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Annexe

Tableau de spécifications

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande
Configuration des buses	
Mode encre blanche	White (Blanc) : 400 buses × 2 rangées Couleur : 400 buses × 4 couleurs (Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))
Mode encre couleur	Couleur : 400 buses × 4 couleurs (Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))
Résolution (maximale)	2 400 × 1 200 dpi
Code de commande	ESC/P raster (commande non diffusée)
Méthode d'avance du plateau	Type de portique
Mémoire intégrée	1 Go
Interface	
USB	SuperSpeed USB × 1 (arrière : pour la connexion de l'ordinateur) Hi-Speed USB × 1 (avant : pour une clé USB)
Normes Ethernet ^{*1}	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ^{*2} IEEE 802.3az (modèle à économie d'énergie, nécessite d'être branché à un appareil compatible avec IEEE 802.3az.)
Réseau local sans fil	

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Normes ^{*3}	SC-F1000 ou le SC-F1030 vendu hors Taïwan : IEEE 802.11b/g/n Autres que ceux ci-dessus : IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Plage de fréquences	IEEE 802.11b/g : 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (HT20 seulement) IEEE 802.11a/n/ac : 5 GHz
Mode de connexion	Infrastructure Wi-Fi Direct (PA unique) (Non pris en charge pour IEEE 802.11b)
Sécurité sans fil	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) ^{*4} WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPM-SCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Protocoles/fonctions d'impression en réseau ^{*5}	EpsonNet Print (Windows) Port TCP/IP standard (Windows) Impression WSD (Windows) Bonjour (Mac) Impression IPP (Windows) Impression IPP (Mac)
Protocoles/normes de sécurité	SSL/TLS (HTTPS Serveur/Client, IPPS) IEEE 802.1X Filtrage IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Tension nominale	AC 100 à 240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Intensité nominale	1,4 A
Consommation électrique	
Pendant l'impression	Environ 40 W
Mode prêt	Environ 20 W
Mode Veille	Environ 6 W
Éteint	Environ 0,2 W

Annexe

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Température	<p>Recommandée : 15 à 25 °C (59 à 77 °F)</p> <p>En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)</p> <p>Stockage (avant déballage) : de -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (moins de 120 heures à 60 °C/140 °F, moins d'un mois à 40 °C/104 °F)</p> <p>Stockage (après déballage) : de -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (moins d'un mois à 40 °C/104 °F)</p>
Humidité (sans condensation)	<p>Recommandé : de 40 à 60 %</p> <p>Fonctionnement : 20 à 80 %</p> <p>Stockage : 5 à 85 %</p>
Température/humidité d'exploitation	
Zone grisée : lors de l'utilisation	
Zone de ligne diagonale Recommandée (%)	
Dimensions (Lorsque le plateau fourni est installé)	<p>Stockage :</p> <p>(I) 899 × (P) 699 × (H) 426 mm ([I] 35,4 × [P] 27,5 × [H] 16,8 po.)</p> <p>Maximum (capot de l'imprimante ouvert)</p> <p>(I) 899 × (P) 699 × (H) 937 mm ([I] 35,4 × [P] 27,5 × [H] 36,9 po.)</p>
Poids (Lorsque le plateau fourni est installé, sans les unités d'alimentation en encre)	Environ 71 kg (environ 156,5 lb)
Supports pris en charge (t-shirts)	

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Épaisseur	<p>Plaque d'exposition XS/S (sans patin) : 25 mm ou moins (0,98 po. ou moins)</p> <p>Plaque d'exposition S (avec patin) : 24 mm ou moins (0,94 po. ou moins)</p> <p>Plaque d'exposition à manchon : 10 mm ou moins (0,39 po. ou moins)</p>
Poids	1,5 kg ou inférieur (3,31 pouces ou moins)
Matériau ^{*6}	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Support comprenant un mélange de coton de 100 % à 50 % (Nous recommandons d'utiliser un tissu épais 100 % mélange de coton avec une haute densité de tissage) <input type="checkbox"/> Support comprenant un mélange de polyester de 100 % à 50 % (Nous recommandons d'utiliser un mélange de polyester de 100 %)

*1 Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5e ou supérieure).

*2 Nous recommandons d'utiliser une connexion 1000BASE-T lors de l'impression.

*3 Nous recommandons d'utiliser une connexion IEEE 802.11n/a lors de l'impression.

*4 Conforme aux normes WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

*5 EpsonNet Print est uniquement compatible avec IPv4. Les autres prennent en charge l'IPv4 et l'IPv6.

*6 Appliquez un liquide de prétraitement à l'avance lors de l'impression d'encre blanche sur les t-shirts en coton ou lors de l'impression de t-shirts en polyester.

Remarque :

Maintenez une température ambiante constante entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F) pour reproduire fidèlement les couleurs que vous souhaitez imprimer.

Annexe**! Important :**

Utilisez cette imprimante à une altitude inférieure à 2 000 m (6 562 pieds).

⚠ Avertissement :

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être obligé de prendre des mesures adéquates.

⚠ Avertissement :

Pour éviter toute interférence radio avec le service sous licence, cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'écart des fenêtres afin de fournir un blindage maximal. Les équipements (ou leur antenne de transmission) installés à l'extérieur sont soumis à une licence.

Caractéristiques de l'unité d'alimentation en encre, et du réservoir de produit nettoyant

Température	En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) En stockage (dans son emballage) et après installation dans l'imprimante : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (moins de 4 jours à -20 °C/-4 °F, moins d'un mois à 40 °C/104 °F) En transport (dans l'emballage) : de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) (moins de 4 jours à -20 °C/-4 °F, moins d'un mois à 40 °C/104 °F, moins de 72 heures à 60 °C/140 °F)
Dimensions	(L) 81 × (P) 296 × (H) 27 mm (L) 3,2 × [P] 11,7 × [H] 1,1 po.)
Capacité	250 ml (8,5 oz)

! Important :

Ne remplissez pas l'encre à nouveau.

Spécifications du liquide de prétraitement

Date d'expiration	Reportez-vous à la date indiquée sur l'emballage (à température normale)
-------------------	--

Agrément de type ZICTA pour les utilisateurs résidant en Zambie

Consultez le site Web suivant pour consulter les informations concernant l'agrément de type ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Pour les utilisateurs en Malaisie

Bande de fréquence : 2 400 – 2 483,5 MHz

Caractéristiques de l'unité d'alimentation en encre, et du réservoir de produit nettoyant

Type	Unité d'alimentation en encre dédiée
Types d'encre	Encre à pigments
Date d'expiration	Limite de temps imprimée sur l'emballage et l'unité d'alimentation en encre (lorsqu'elle est stockée à une température normale)
Expiration de la garantie de qualité d'impression	1 an (installée dans l'imprimante)

Annexe

Spécifications du liquide de prétraitement		Spécifications du nettoyeur d'encre
Température	<p>Liquide de prétraitement coton En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Stocké (dans l'emballage) : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (maximum 4 jours à -20 °C (-4 °F), un mois à 40 °C (104 °F)) En transport (dans l'emballage) : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) (maximum 4 jours à -20 °C (-4 °F), un mois à 40 °C (104 °F), 72 heures à 60 °C (140 °F))</p> <p>Liquide de prétraitement polyester En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Stocké (dans l'emballage) : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) (maximum 4 jours à 0 °C (32 °F), un mois à 40 °C (104 °F)) En transport (dans l'emballage) : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) (maximum 4 jours à -20 °C (-4 °F), un mois à 40 °C (104 °F), 72 heures à 60 °C (140 °F))</p>	<p>En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Stocké (dans l'emballage) : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) (maximum 4 jours à -20 °C (-4 °F), un mois à 40 °C (104 °F)) En transport (dans l'emballage) : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) (maximum 4 jours à -20 °C (-4 °F), un mois à 40 °C (104 °F), 72 heures à 60 °C (140 °F))</p>
Capacité	<p>Liquide de prétraitement coton 20 L (5,29 gallons)/5 L (1,3 gallons)</p> <p>Liquide de prétraitement polyester 18 l (4,75 gallons)</p>	150 ml (5,072 onces liquides)
Dimensions	<p>20 L (5,29 gallons)/18 L (4,75 gallons) : (I) 300 × (P) 300 × (H) 300 mm ([I] 11,8 × [P] 11,8 × [H] 11,8 po.)</p> <p>5 l (1,3 gallons) : (I) 190 × (P) 190 × (H) 190 mm ([I] 7,5 × [P] 7,5 × [H] 7,5 po.)</p>	
Spécifications du nettoyeur d'encre		
Date d'expiration	Reportez-vous à la date indiquée sur le conteneur (à température normale)	