

快速使用手册





目录(一)

	录(一)	2
目	录 (二)	2
1.	云新眼简介	3
2.	设备介绍	3
3.	APP 下载安装	4
4.	用户注册/登录	5
5.	设备添加	5
5	5.1 WiFi 设置	5
5	5.2 添加门铃设备	8
6.	设备安装	9
	目录(二)	
	图 2-1 室内机外观图	
2.	图 2-1 室内机外观图	4
 3. 	图 2-1 室内机外观图	4
 3. 	图 2-1 室内机外观图	4
2.3.4.	图 2-1 室内机外观图	4 4
 2. 3. 4. 5. 	图 2-1 室内机外观图	4 5
 2. 3. 4. 6. 	图 2-1 室内机外观图 图 2-2 室外机外观图 图 3-1 APP 下载安装 图 4-1 用户注册 图 5-1-1 启动室内机	4 5 6
 2. 3. 4. 6. 7. 	图 2-1 室内机外观图 图 2-2 室外机外观图 图 3-1 APP 下载安装 图 4-1 用户注册 图 5-1-1 启动室内机 图 5-1-2 连接家庭 wifi, 并登录 APP	4 5 6
 2. 3. 4. 5. 7. 8. 	图 2-1 室内机外观图 图 2-2 室外机外观图 图 3-1 APP 下载安装 图 4-1 用户注册 图 5-1-1 启动室内机 图 5-1-2 连接家庭 wifi, 并登录 APP 图 5-1-3 门铃 wifi 设置	4 5 6 6



1. 云新眼简介

云新眼 NewooEyes 是一款智能门铃产品,包括云新眼门铃设备及云新眼移动客户端应用(APP)。用户可以通过云新眼 APP 随时随地管理门铃。

门铃设备适合门厚:

门孔适合范围: 14mm~50mm

门厚适合范围: 35mm~95mm

安装门外子机前,请先确认门的厚度,根据门厚选择螺丝。


【注】当门厚在 35mm~65mm 内,选用 35mm 螺钉;

当门厚在 65mm~95mm 内, 选用 65mm 螺钉;

当门厚在 95mm 以上, 需自配 80mm 左右 M3 螺钉。

2. 设备介绍

(1)、云新眼室内机介绍:

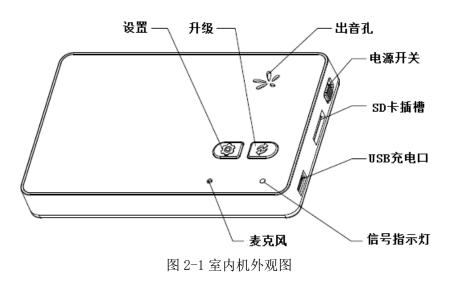

- ①设置按钮:用于开启设备设置模式,长按此按钮 2 秒以上,进入设置 WiFi 模式。
- ②升级按钮: 当设备已连接 WiFi 网络,长按此按钮 2 秒以上,系统能自动进行升级。
- ③信号指示灯:通过不同颜色/闪烁速度显示设备状态。室内机上附有 LED 灯状态说明。
- ④电源键:滑动可以开启/关闭设备。
- ⑤SD 卡插槽:插入 SD 卡,可本地存储访客录像。
- ⑥USB 充电口:连接 USB 数据线,供设备充电。
- ⑦麦克风、出音孔:用于接收WiFi设置音频和播放门铃铃声。



(2)、云新眼室外机介绍:

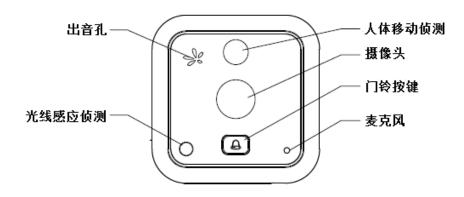



图 2-2 室外机外观图

- ①人体移动侦测: 当有人体在门前移动时,自动检测并开启录像。
- ②摄像头: 监控门外情况。
- ③门铃按键:访客按门铃按钮后,室内机和室外机同时响铃。
- ④光线感应侦测:实时视频、侦测录像或视频通话时,设备会根据现实场景中的光线强弱,自动在白天/夜间的不同情景模式间切换
 - ⑤麦克风、出音孔:用于访客接听后,通过云新眼 APP 与访客通话。

3. APP 下载安装

安卓/苹果用户均可通过扫描下方二维码来下载 APP 并安装,也可访问云新眼网站www.newooeyes.com,扫描网站首页 APP 二维码。







iOS 版下载

图 3-1 APP 下载安装



4. 用户注册/登录

确保手机已安装云新眼客户端 →启动后,点击 APP 登录界面的"新用户注册"按钮→填写注册信息,提交注册→在登录页面输入手机号及密码,登录成功。



图 4-1 用户注册

注:输入注册手机号后,验证码以短信的方式发送到注册手机上,短信验证码接收时间有时可能较长。若长时间未收到验证码,建议尝试再次获取验证码。

5. 设备添加

5.1 WiFi 设置

对于首次添加设备的用户,登录 APP 后,可通过设置设备 WiFi 自动添加设备。设备 WiFi 设置步骤如下:

(1) 开启室内机,长按室内机上"设置"按钮,进入 WiFi 设置模式,设备语音提示"请设置 WiFi"。





图 5-1-1 启动室内机

(2) 手机连接到家庭无线网络,然后登录 APP。保证无线网络覆盖到安装门铃的位置。



图 5-1-2 连接家庭 wifi, 并登录 app

(3) 进入 APP "设置"页面,点击"门铃 WiFi 设置" →步骤 2 下方自动检测到 WiFi 名称并显示,输入对应的 WiFi 密码,点击"设置"





图 5-1-3 门铃 Wi-Fi 设置

(4) 将手机靠近门内主机,手机 APP 向室内机发送音频,此时不要取消/暂停音频发送。 当页面显示"正在发送…"时,室内机 LED 显示为绿色间歇闪烁,每次闪 3 下。



图 5-1-4 app 发送音频

(5)当音频发送成功,门铃设备将会语音提示"WiFi 设置成功",此时可点击"关闭"按钮。首次设置 WiFi 时,设备与当前用户账号直接绑定,APP 上可查看,默认设备名为"我的门铃"。

注:设置 WiFi 时,手机和门内面板的距离在 20 厘米以内(建议手机紧靠室内机麦克风位置,设置能快速完成)。距离过远会影响音频传送效果。



5.2 添加门铃设备

对于非首次添加设备的用户,设备添加步骤如下:

在 APP "我的新眼"页面,点击右上角添加设备按钮 "+" →进入条形码扫描页面,扫描设备包装盒/室内机/室外机上的条形码 →扫描成功,点击"确定" →完成添加。

如果条形码无法自动识别,可点击条形码扫描框下方的"手动输入"按钮,手动输入。



图 5-2-1 扫描条形码添加设备

设备添加成功后,在"监控"和"我的新眼"页面就会显示新添加的设备信息。



图 5-2-2 设备添加成功

注:一个账户可添加多个门铃设备,多个账户可添加同一个门铃设备。家庭使用更方便。



6. 设备安装

云新眼门铃安装步骤图示:



选择适合门厚的螺丝, 拧入门外子机, 注: 此步骤中螺丝拧入部分固定即可。



撕开粘胶泡棉保护纸



在门外,将排线穿过门洞(若门较厚,可卷一个小纸筒,通过纸筒送入门)



固定好门外子机



在门内,将排线插头穿过钢片支架 (注:排线需理顺,不要扭曲)



在门内,将螺丝穿过钢片支架(注:排线需理顺,不要扭曲)





拧紧螺丝, 固定好钢片支架



扣好排线,将主机扣在钢片支架上



再将主机由上至下贴紧钢片向下扣入即可



将排线插头扣入线槽内



排线不要扭曲,将主机背部的凹槽部位 对准钢片



向上滑动门内主机右上侧的电源按键, 开机,向下滑动电源键可关闭设备