In-Sight Vision Suite 时间同步 调整SOP

14 Feb. 2023





兼容相机

- In-Sight D900系列
- In-Sight 3D-L4000系列
- IS2800 & IS3800系列

设置NTP服务器1.0.0


1. 从以下地址https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm
下载安装最新的exe文件




截至2022年4月的最新版本

2.安装NTP server

默认下一步安装
至指定NTP server地址192.168.101.15 设置系统账户use system account完成安装

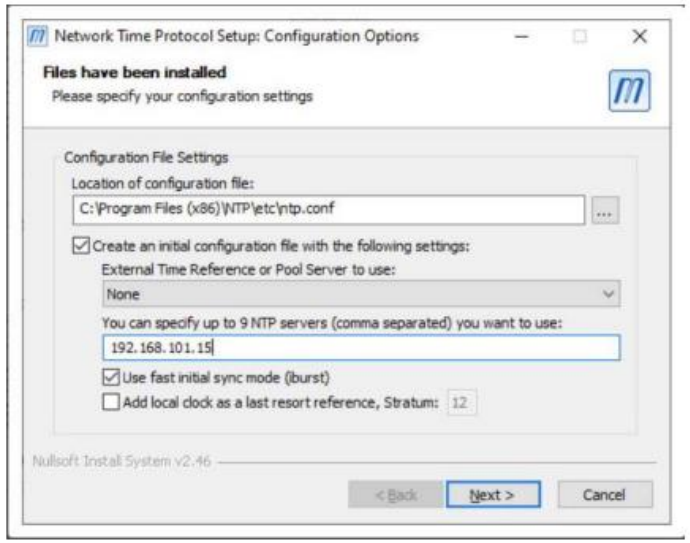

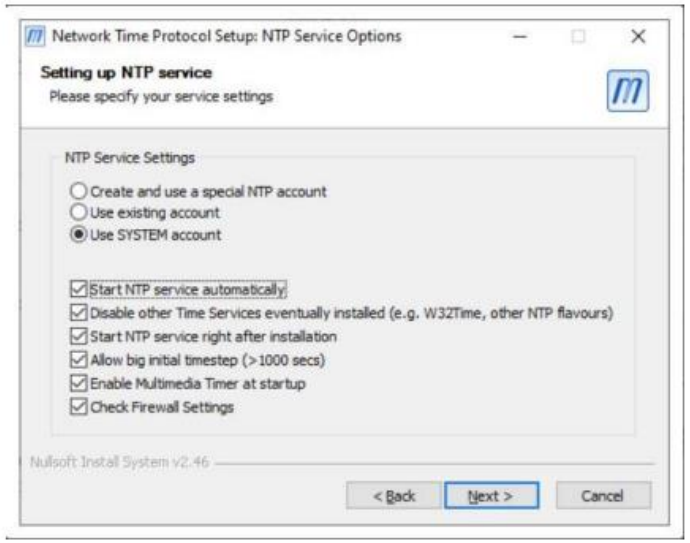

设置NTP服务器1.0.1

3.以管理员模式打开“Edit NTP Configuration”（Edit NTP Configuration的打开路径
C:\Users\zshuang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Meinberg\Network Time Protocol
如下图所示：



设置NTP服务器1.0.2

4.将Edit NTP Configuration中的默认内容替换为以下内容



替换前

```
restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1

driftfile "C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.drift"

server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 12

server 0.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 1.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 2.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 3.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
```


替换后


restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1
driftfile "C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.drift"
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 12
server 0.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 1.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 2.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server 3.pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7
server pool.ntp.org iburst minpoll 6 maxpoll 7

设置NTP服务器1.0.3

5. 以管理员模式运行Restart NTP Service，打开路径如下所示

C:\Users\zshuang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Meinberg\Network Time Protocol\Service Control

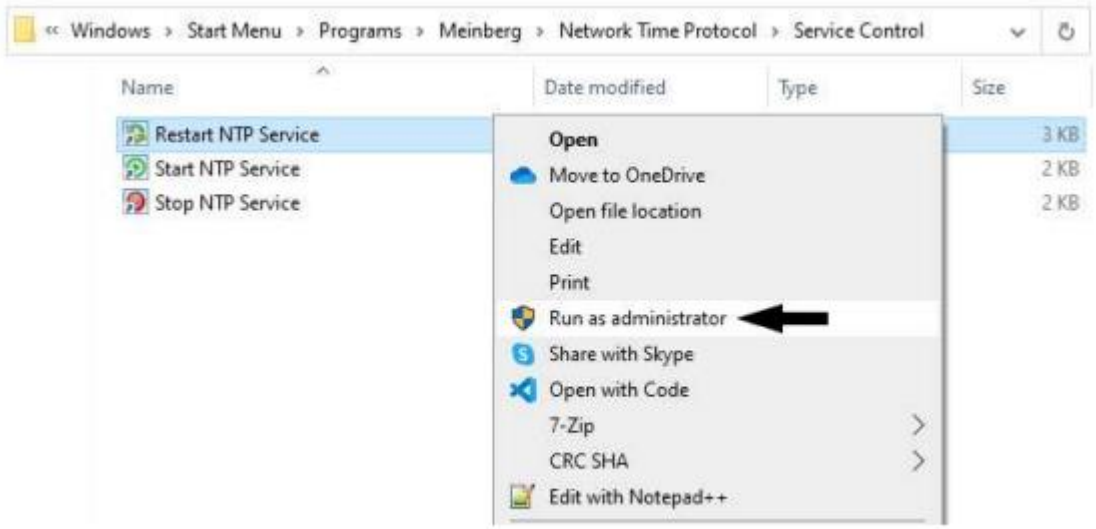


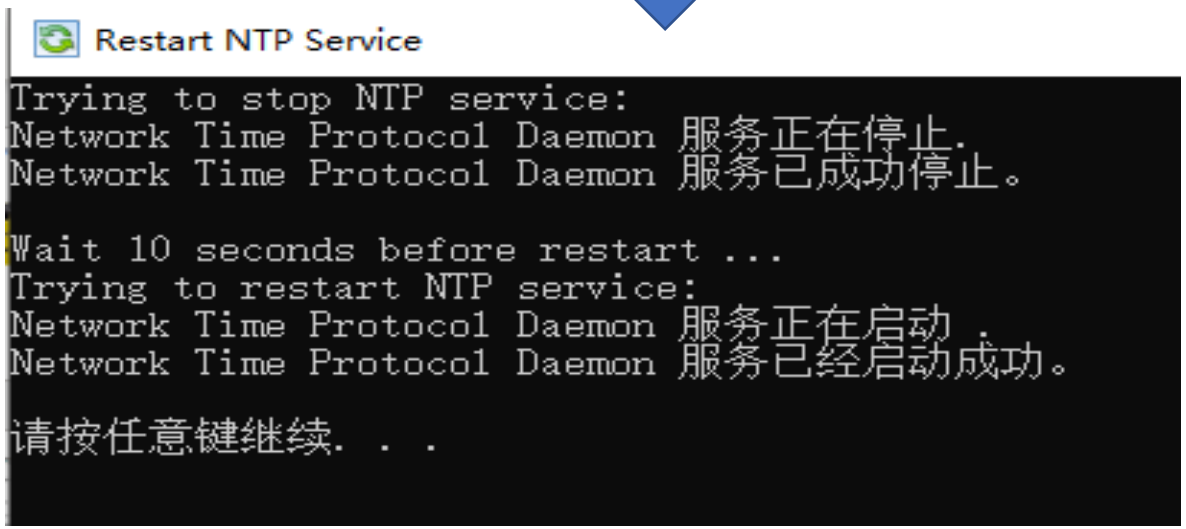


设置NTP服务器1.0.4

6.打开Quick NTP Status确认状态

C:\Users\zshuang\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Meinberg\Network Time Protocol

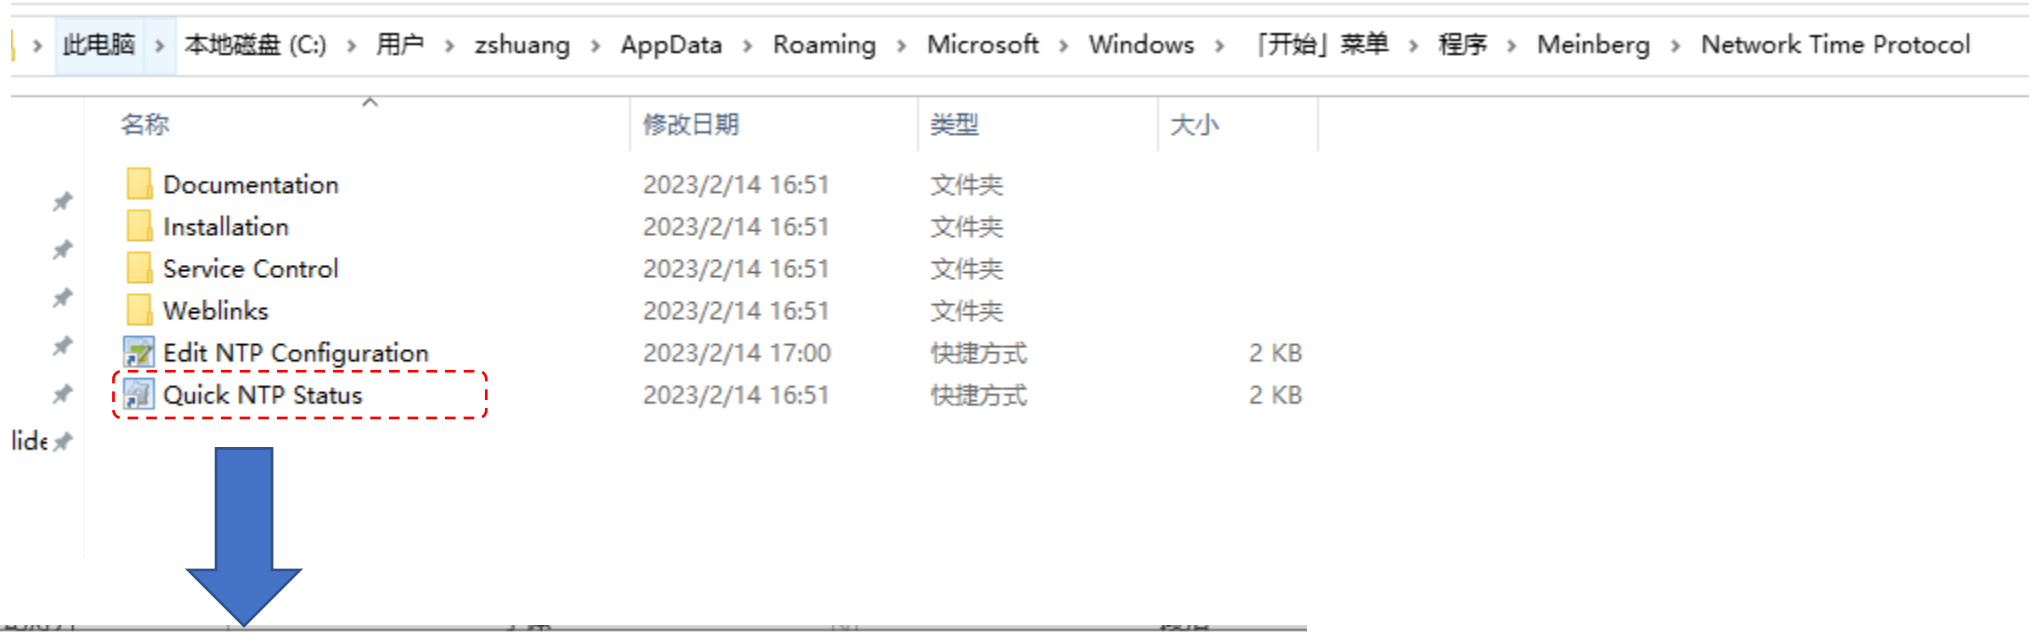

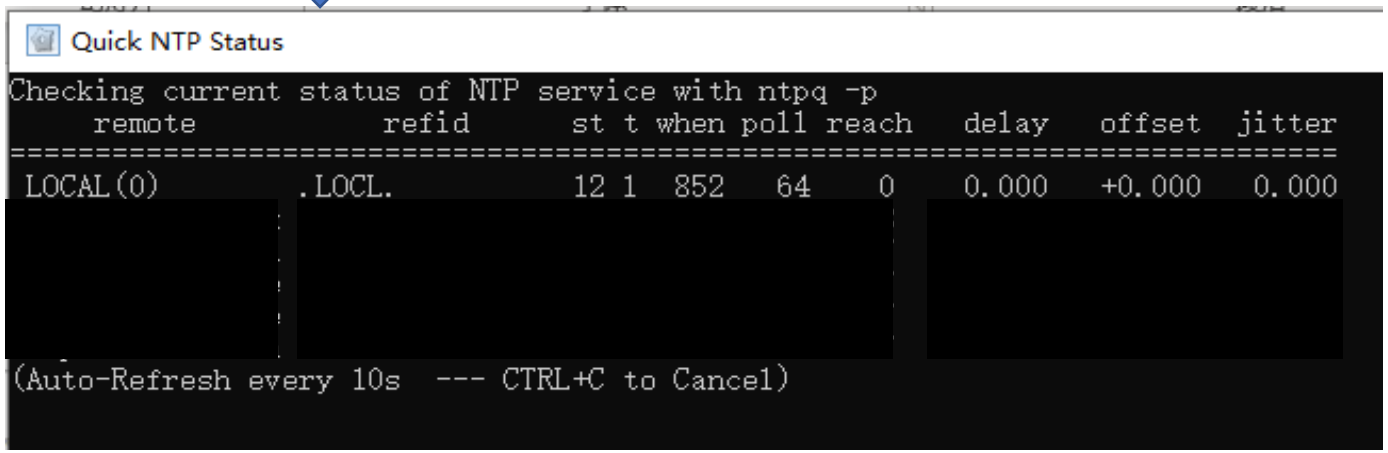

设置NTP服务器1.0.5


7. 通过以太网连接相机到PC后 ,CMD指令窗口下输入ipconfig指令，得到相机连接到本地网卡地址，如下图所



8.禁用Windows防火墙 and 关闭杀毒软件


设置NTP服务器1.0.6

9.打开Vision Suite ,待相机跟PC连接好出现在设备列表后， 选择D900相机

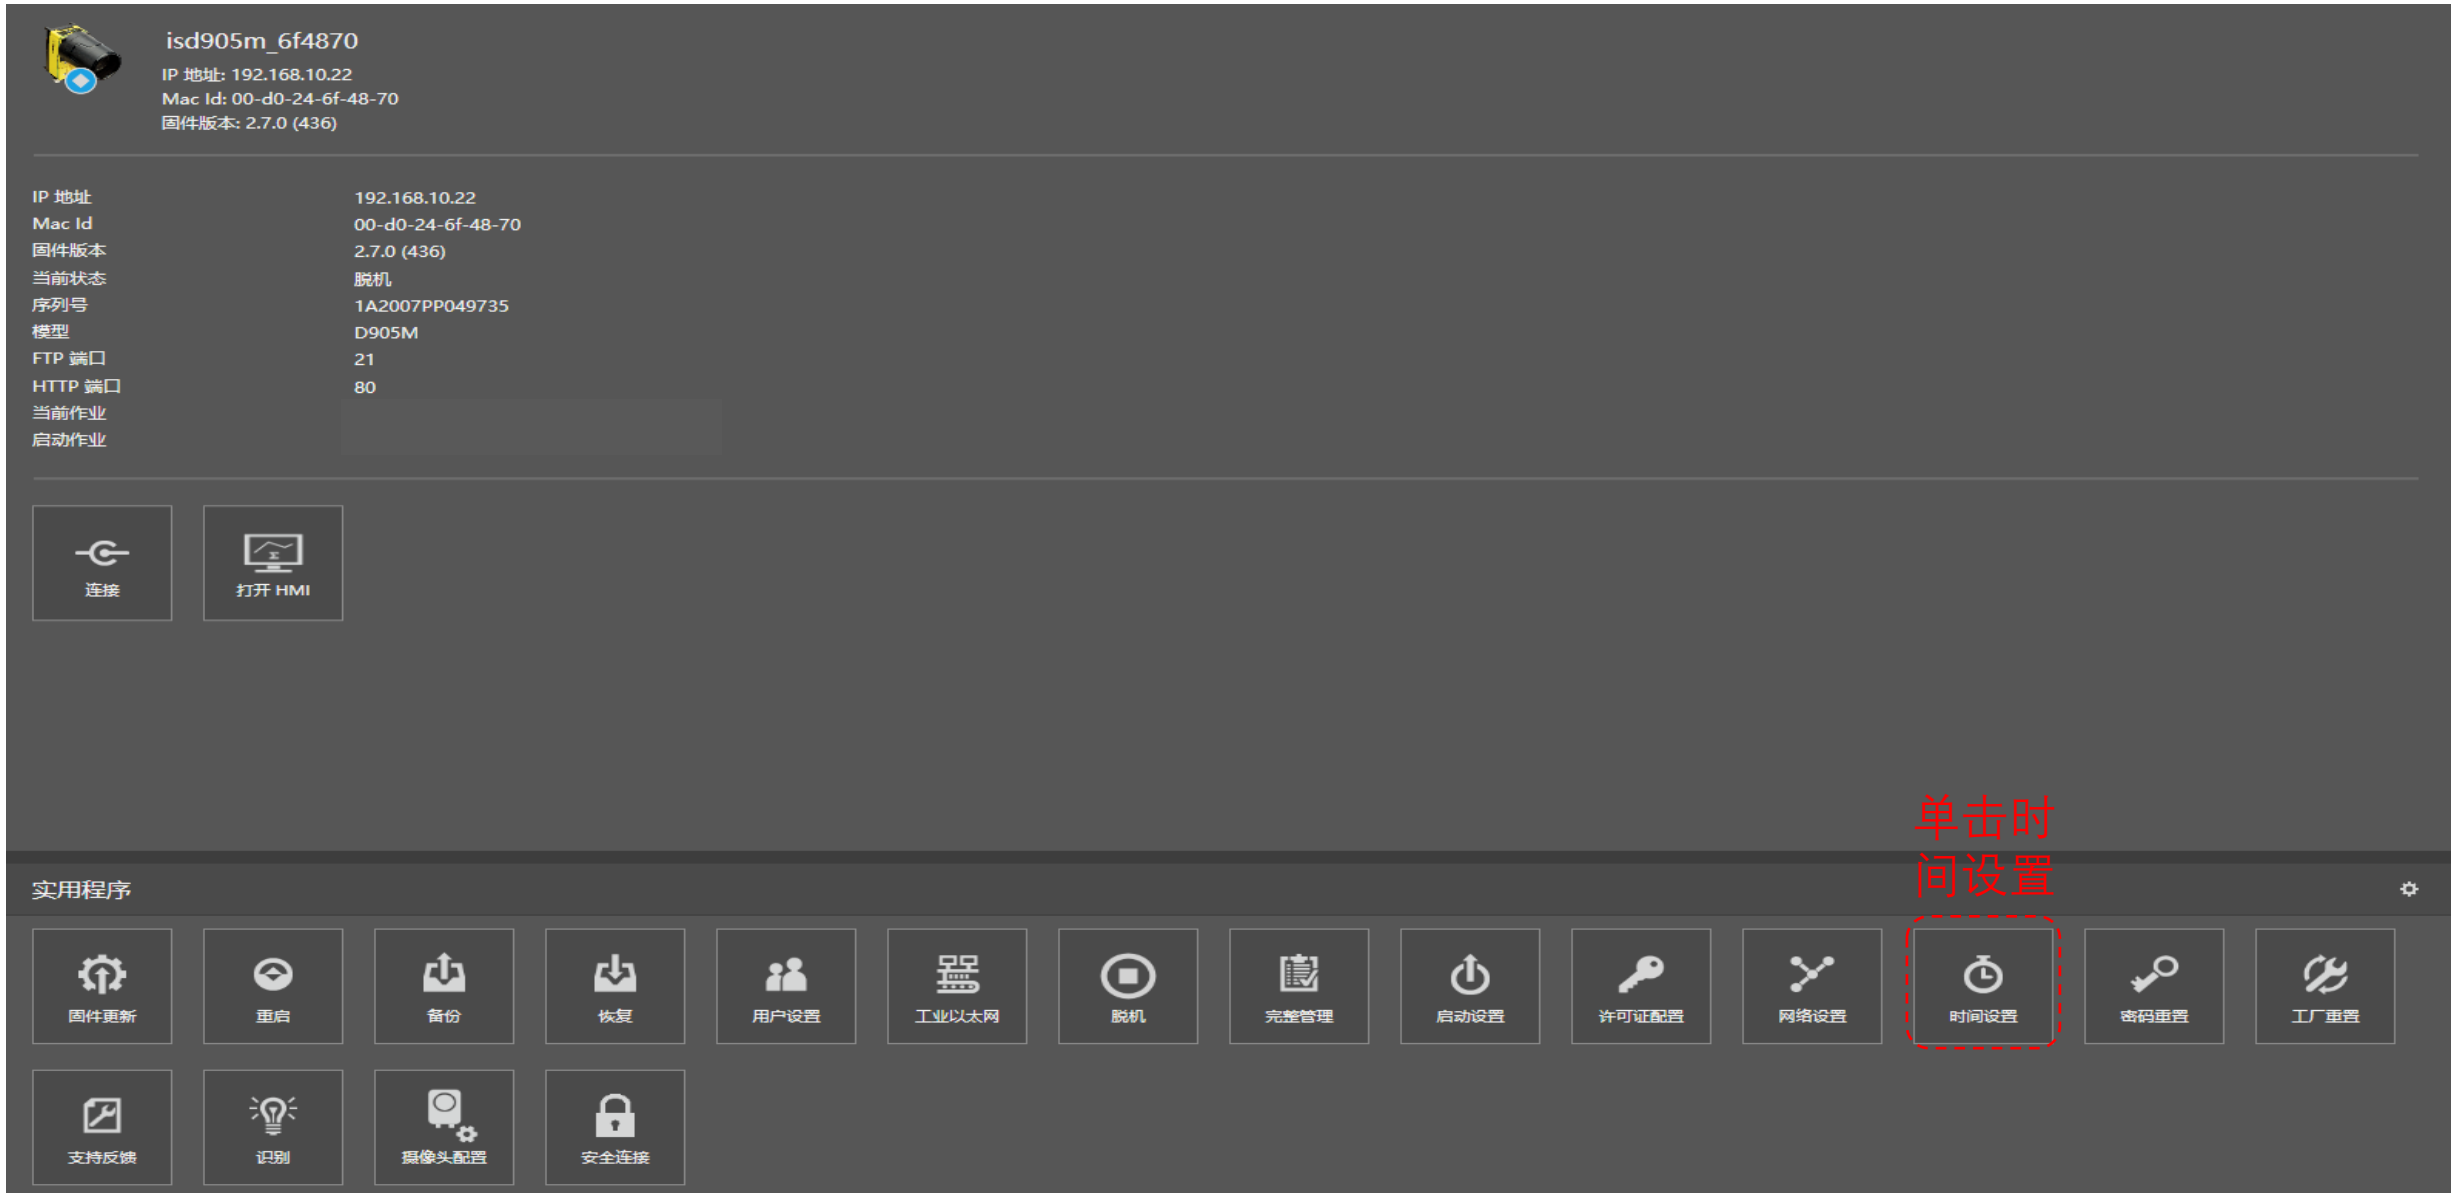


设置NTP服务器1.0.7

10.打开时间设置，删除默认Url，添加相机连接计算机的IP地址后确定

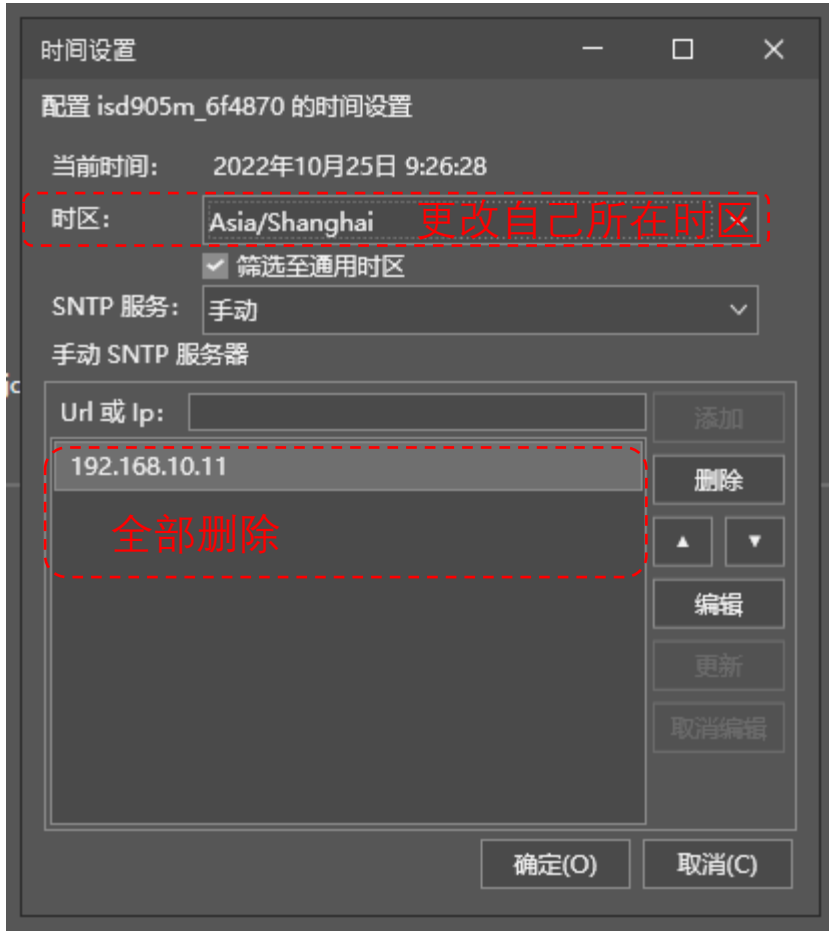



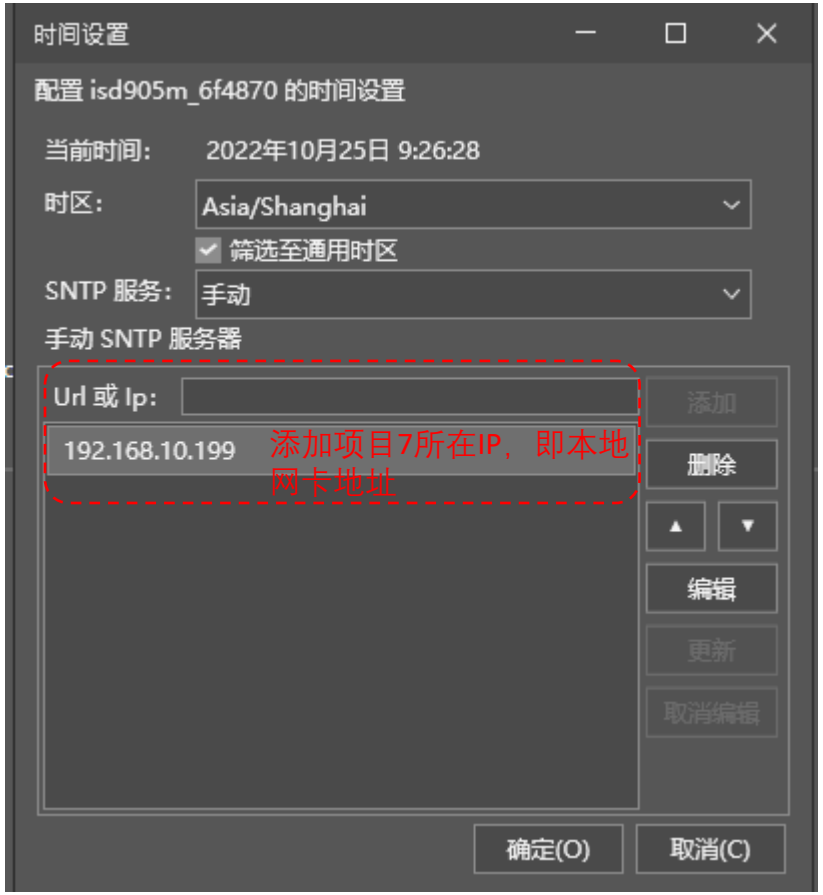

设置NTP服务器1.0.8

11. 单击“OK（确定）”重新启动设备



设置NTP服务器1.0.9

12. 重启完成后，再次打开“**时间设**置”， ·**设备**的“当前**时间**” 跟OS 的系**统时间** 匹配即表示设置成功

