2K0300 引脚复用配置与中断分配

1.3 芯片引脚复用关系

各信号引脚的功能复用关系如下表所示:

表 1- 1 芯片引脚复用关系

芯片引脚	GPIO 复用	主功能复用	第一复用	第二复用
LCD_CLK	GP1000	lcd_clk	S a	, , , . .
LCD_VSYNC	GPI001	1cd_vsync		lioa[0]
LCD_HSYNC	GP1002	1cd_hsync	-	lioa[1]
LCD_EN	GP1003	1cd_en		1ioa[2]
LCD_DAT_B0	GPI004	1cd_dat_b[0]	2	lioa[3]
LCD_DAT_B1	GP1005	1cd_dat_b[1]	_	lioa[4]
LCD_DAT_B2	GP1006	1cd_dat_b[2]	2	lioa[5]
LCD_DAT_B3	GPI007	1cd_dat_b[3]	_	1ioa[6]

芯片引脚	GPIO 复用	主功能复用	第一复用	第二复用
LCD_DAT_B4	GP1008	1cd_dat_b[4]	-	1ioa[7]
LCD_DAT_B5	GP1009	1cd_dat_b[5]	570	1ioa[8]
LCD_DAT_B6	GPI010	1cd_dat_b[6]	, -	lioa[9]
LCD_DAT_B7	GPI011	1cd_dat_b[7]	-	1ioa[10]
LCD_DAT_GO	GPI012	1cd_dat_g[0]	-	1ioa[11]
LCD_DAT_G1	GPI013	1cd_dat_g[1]	-	1ioa[12]
LCD_DAT_G2	GPI014	lcd_dat_g[2]	_	1ioa[13]
LCD_DAT_G3	GPI015	1cd_dat_g[3]	_	1ioa[14]
LCD_DAT_G4	GPI016	1cd_dat_g[4]	-	1ioa[15]
LCD_DAT_G5	GPI017	1cd_dat_g[5]	-	1ioa[16]
LCD_DAT_G6	GPI018	1cd_dat_g[6]	-	1ioa[17]
LCD_DAT_G7	GPI019	1cd_dat_g[7]	-	1ioa[18]
LCD_DAT_RO	GP1020	lcd_dat_r[0]	-	1ioa[19]
LCD DAT R1	GPI021	lcd dat r[1]	-	1ioa[20]
LCD_DAT_R2	GP1022	1cd_dat_r[2]	- , , ,	1ioa[21]
LCD_DAT_R3	GPI023	lcd_dat_r[3]	- X	1ioa[22]
LCD_DAT_R4	GPI024	1cd_dat_r[4]	-//	liocsn[0]
LCD_DAT_R5	GPI025	lcd_dat_r[5]	F x 1	liocsn[1]
LCD_DAT_R6	GP1026	1cd_dat_r[6]	7	liowrn
LCD_DAT_R7	GPI027	1cd_dat_r[7]	-//-	liordn
GMACO_RX_CTL	GP1028	gmac0_rx_ctl	£111	timl_chl
GMACO_RXO	GPI029	gmac0_rx[0]	-\	timl_ch2
GMACO_RX1	GP1030	gmac0_rx[1]	-	timl_ch3
GMACO_RX2	GPI031	gmac0_rx[2]	_	timl_chln
GMACO_RX3	GP1032	gmac0_rx[3]	- 31.	timl_ch2n
GMACO_TX_CTL	GP1033	gmac0_tx_ctl	- 3	timl_ch3n
GMACO_TXO	GPI034	gmac0_tx[0]	AL.	tim2_ch1
GMACO_TX1	GP1035	gmac0_tx[1]	V-/	tim2_ch2
GMACO_TX2	GP1036	gmac0_tx[2]	can_rx[0]	tim2_ch3
GMACO_TX3	GP1037	gmac0_tx[3]	can_tx[0]	-
GMACO_MDCK	GP1038	gmac0_mdck	can_rx[1]	-
GMACO_MDIO	GP1039	gmac0_mdio	can_tx[1]	-
UARTO_RX	GP1040	uart0_rx	gmacO_ptp_trig	lio_data[(
UARTO_TX	GPI041	uart0_tx	gmacO_ptp_pps	lio_data[]
UART1_RX	GPI042	uart1_rx	gmacl_ptp_trig	lio_data[2
UART1_TX	GP1043	uart1_tx	gmacl_ptp_pps	lio_data[3
UART2_TX	GP1044	uart2_tx	gmacl_rx_ctl	lio_data[4
UART2_RX	GP1045	uart2_rx	gmac1_rx[0]	lio_data[5
UART3_TX	GP1046	uart3_tx	gmacl_rx[1]	lio_data[6
UART3_RX	GPI047	uart3_rx	gmac1_rx[2]	lio_data[7
12C0_SCL	GP1048	i2c_sc1[0]	gmac1_rx[3]	lio_data[8
12C0_SDA	GPI049	i2c_sda[0]	gmacl_tx_ctl	lio_data[9
I2C1_SCL	GP1050	i2c_sc1[1]	gmacl_tx[0]	lio_data[
I2C1_SDA	GPI051	i2c_sda[1]	gmacl_tx[1]	lio_data[]
I2C2_SCL	GP1052	i2c_sc1[2]	gmac1_tx[2]	lio_data[]
I2C2_SDA	GP1053	i2c_sda[2]	gmacl_tx[3]	lio_data[]
12C3_SCL	GP1054	i2c_sc1[3]	gmac1_mdck	lio_data[]
12C3 SDA	GP1055	i2c_sda[3]	gmacl_mdio	lio_data[1

芯片引脚	GPIO 复用	主功能复用	第一复用	第二复用
SPIO_CLK	GPI056	spi0_clk	1-	can_rx[2]
SPIO_MISO	GP1057	spi0_miso	(<u>**</u>	can_tx[2]
SPIO_MOSI	GP1058	spi0_mosi	<u></u>	can_rx[3]
SPIO_CS	GP1059	spi0_cs[0]	24	can_tx[3]
SPI1_CLK	GPI060	spil_clk	i2c_sc1[0]	uart0_rts
SPI1 MISO	GPI061	spil_miso	i2c sda[0]	uart0 cts
SPI1_MOSI	GPI062	spil mosi	i2c_sc1[1]	uart0_dsr
SPI1_CS	GP1063	spi1_cs[0]	i2c_sda[1]	uart0_dtr
SPI2_CLK	GPI064	spi_sck[0]	pwm[0]	uart0_dcd
SPI2_MISO	GP1065	spi_miso[0]	pwm[1]	uart0_ri
SPI2_MOSI	GP1066	spi_mosi[0]	pwm[2]	uart1_rts
SPI2 CS	GP1067	spi ss[0]	pwm[3]	uart1 cts
CANO RX	GPI068	can_rx[0]	spi0_cs[1]	uart1_dsr
CANO TX	GPI069	can tx[0]	spi0 cs[2]	uart1 dtr
CAN1_RX	GP1070	can_rx[1]	spi0_cs[3]	uart1_dcd
CAN1 TX	GP1071	can tx[1]	-	uart1 ri
CAN2 RX	GPI072	can_rx[2]	sdiol_d[4]	gmac0_col
CAN2 TX	GPI073	can tx[2]	sdiol d[5]	gmac0 crs
CAN3 RX	GPI074	can rx[3]	sdiol d[6]	gmac1 col
CAN3 TX	GPI075	can tx[3]	sdiol d[7]	gmac1 crs
I2S MCLK	GPI076	i2s mclk	timl_ch4	-
I2S BCLK	GPI077	i2s bclk	tim2_ch4	-
I2S_LR	GPI078	i2s_1r	atim_etr	spil_cs[1]
I2S DI	GPI079	i2s datai	gtim etr	spil_cs[2]
12S D0	GP1080	i2s datao	timl breakin	spi1_cs[3]
TIM1 CH1	GPI081	timl chl	- XX	-
TIM1 CH2	GP1082	tim1 ch2	spi sck[1]	i2c_sc1[2]
TIM1 CH3	GP1083	tim1 ch3	spi_miso[1]	i2c_sda[2]
TIM1 CH1N	GPI084	timl chln	spi mosi[1]	i2c_sc1[3]
TIM1 CH2N	GP1085	tim1 ch2n	spi_ss[1]	i2c_sda[3]
TIM1 CH3N	GP1086	tim1 ch3n	sdiol d[4]	pwm[0]
TIM2 CH1	GP1087	tim2_ch1	sdiol d[5]	pwm[1]
TIM2 CH2	GP1088	tim2 ch2	sdiol_d[6]	pwm[2]
TIM2_CH3	GP1089	tim2_ch3	sdiol d[7]	pwm[3]
SDIOO CLK	GP1090	sdio0 clk	-	-
SDIOO_CMD	GPI091	sdio0_cmd	<u> </u>	_
SDIOO_DO	GPI092	sdio0 d[0]	can rx[0]	uart0_rx
SDI00_D0	GP1093	sdio0_d[1]	can_tx[0]	uart0_tx
SDI00_D2	GPI094	sdio0 d[2]	can rx[1]	uart1_rx
SDI00_D2	GP1095	sdio0_d[3]	can tx[1]	uart1_tx
SDI00_D0	GP1096	sdio0_d[4]	can_rx[2]	uart2_tx
SDI00_D1 SDI00 D5	GPI097	sdio0_d[5]	can_tx[2]	uart2_rx
SDI00_D6	GP1098	sdio0_d[6]	can_rx[3]	uart3_tx
SDI00_D0 SDI00 D7	GPI099	sdio0_d[7]	can_tx[3]	uart3_rx
SDIOO_DI SDIO1_CLK	GPI0100	sdiol_clk		- uai to_ix
SDIO1_CER SDIO1 CMD	GPI0101	sdiol_cmd	timl ch4	_
SDI01_CMD SDI01_D0	GPI0102	sdiol_d[0]	tim2_ch4	pwm[0]
SDIO1_DO	GPI0103	sdiol_d[1]	atim_etr	pwm[0]

芯片引脚	GPIO 复用	主功能复用	第一复用	第二复用
SDIO1_D2	GPI0104	sdio1_d[2]	gtim_etr	pwm[2]
SDIO1_D3	GPI0105	sdio1_d[3]	timl_breakin	pwm[3]

注: 除芯片启动相关的引脚(SPI0/eMMC0 在相应启动模式下对应引脚为主功能)外,以上复用引脚上电默认状态都复用为 GPI0 功能,其中 GPI00~63 默认为输入状态,GPI064~105 默认为输出低电平状态。

3.4.31 GPIO 复用配置寄存器 0

GPIO0~15复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x16000490。

表 3- 36 GPIO 复用配置寄存器 0

位域	名称	访问	缺省值	
31:30	GPIO15_MUX	RW	0x0	GPI015引脚复用配置:
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			00: 复用为GPI015; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO14_MUX	RW	0x0	GPI014引脚复用配置:
				00: 复用为GPI014: 01: 第一复用:
			TTY	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
27:26	GPIO13_MUX	RW	0x0	GPI013引脚复用配置:
			MII	00: 复用为GPI013: 01: 第一复用:
	110111			10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO12_MUX	RW	0x0	GPI012引脚复用配置:
	1.1111 (33)	KV.		00: 复用为GPI012; 01: 第一复用;
		. 17/		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO11_MUX	RW	0x0	GPI011引脚复用配置:
16.65	\		COURSE .	00: 复用为GPI012; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
21:20	GPIO10_MUX	RW	0x0	GPI010引脚复用配置:
				00: 复用为GPI010; 01: 第一复用;
		2.		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
19:18	GPIO09_MUX	RW	0x0	GPIO09引脚复用配置:
	88.0			00: 复用为GPI009: 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO08_MUX	RW	0x0	GPI008引脚复用配置:
		1000		00: 复用为GPI008; 01: 第一复用;
		4		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO07_MUX	RW	0x0	GPI007引脚复用配置:
	1000			00: 复用为GPI007; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO06_MUX	RW	0x0	GPI006引脚复用配置:
			1.000	00: 复用为GPI006; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO05_MUX	RW	0x0	GPI005引脚复用配置:
	11.00			00: 复用为GPI005; 01: 第一复用;
			-	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO04_MUX	RW	0x0	GPI004引脚复用配置:
	ASSX.			00: 复用为GPI004: 01: 第一复用:

				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO03_MUX	RW	0x0	GPI003引脚复用配置:
				00: 复用为GPI003; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO02_MUX	RW	0x0	GPI002引脚复用配置:
		1.410		00: 复用为GPI002; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO01_MUX	RW	0x0	GPI001引脚复用配置:
	1040	580		00: 复用为GPI001; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO00_MUX	RW	0x0	GPI000引脚复用配置:
				00: 复用为GPI000; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

3.4.32 GPIO 复用配置寄存器 1

GPIO16~31复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x16000494。

4。 表 3- 37 GPIO 复用配置寄存器 1

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:30	GPIO31_MUX	RW	0x0	GPI031引脚复用配置:
				00: 复用为GPI031; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO30_MUX	RW	0x0	GPI030引脚复用配置:
	and the second second	Sec. 1		00: 复用为GPI030; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
27:26	GPIO29_MUX	RW	0x0	GPI029引脚复用配置:
		18.16	- 77	00: 复用为GPI029; 01: 第一复用;
	2	2	1/	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO28_MUX	RW	0x0	GPI028引脚复用配置:
	Tim N	\sim	1111	00: 复用为GPI028; 01: 第一复用;
		1/2	11/	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO27_MUX	RW	0x0	GPI027引脚复用配置:
		7/		00: 复用为GPI027; 01: 第一复用;
	< \		1	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
21:20	GPIO26_MUX	RW	0x0	GPI026引脚复用配置:
		,)	- 111	00: 复用为GPI026; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
19:18	GPIO25_MUX	RW	0x0	GPI025引脚复用配置:
	34.	550.0		00: 复用为GPI025; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO24_MUX	RW	0x0	GPI024引脚复用配置:
				00: 复用为GPI024; 01: 第一复用;
			A	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO23_MUX	RW	0x0	GPI023引脚复用配置:
	The state of the s			00: 复用为GPI023; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO22_MUX	RW	0x0	GPI022引脚复用配置:
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		00: 复用为GPI022; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO21_MUX	RW	0x0	GPI021引脚复用配置:
				00: 复用为GPI021; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO20_MUX	RW	0x0	GPI020引脚复用配置:
	and a second sec	88803	1,400	00: 复用为GPI020; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO19 MUX	RW	0x0	GPI019引脚复用配置:

				00: 复用为GPI019; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO18_MUX	RW	0x0	GPI018引脚复用配置: 00: 复用为GPI018; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO17_MUX	RW	0x0	GPI017引脚复用配置: 00: 复用为GPI017; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO16_MUX	RW	0x0	GPI016引脚复用配置: 00: 复用为GPI016; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

3.4.33 GPIO 复用配置寄存器 2

GPIO32~47复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x16000498。

表 3- 38 GPIO 复用配置寄存器 2

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:30	GPIO47_MUX	RW	0x0	GPI047引脚复用配置:
	_			00: 复用为GPI047; 01: 第一复用:
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO46 MUX	RW	0x0	GPI046引脚复用配置:
		111	1 1 100 1	00: 复用为GPI046: 01: 第一复用:
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
27:26	GPIO45_MUX	RW	0x0	GP1045引脚复用配置:
	_	1000	0.557.5%	00: 复用为GP IO45; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO44 MUX	RW	-0x0	GPI044引脚复用配置:
	_		1//	00: 复用为GPIO44; 01: 第一复用;
			XII	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO43_MUX	RW	0x0	GPI043引脚复用配置:
561		11	170//	00: 复用为GPI043; 01: 第一复用;
		10		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
21:20	GPIO42_MUX	RW	0x0	GPI042引脚复用配置:
	- A	()	ono	00: 复用为GPIO42; 01: 第一复用;
	X Y	N N		10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
19:18	GPIO41_MUX	RW	0x0	GPI041引脚复用配置:
	-	1		00: 复用为GPI041; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO40 MUX	RW	0x0	GPI040引脚复用配置:
		10 (10%)	0.555.5%	00: 复用为GPIO40; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO39_MUX	RW	0x0	GP1039引脚复用配置:
				00: 复用为GPI039; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO38_MUX	RW	0x0	GPI038引脚复用配置:
	60 8000 = 10			00: 复用为GPI038; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO37_MUX	RW	0x0	GPI037引脚复用配置:
5.53565		44.0	one	00: 复用为GPI037; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO36 MUX	RW	0x0	GPI036引脚复用配置:
		****	U.A.U.	00: 复用为GPI036; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO35_MUX	RW	0x0	GPI035引脚复用配置:
,		1611	UA U	00: 复用为GPI035; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

5:4	GPIO34_MUX	RW	0x0	GPI034引脚复用配置: 00: 复用为GPI034; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO33_MUX	RW	0x0	GPI033引脚复用配置: 00: 复用为GPI033; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO32_MUX	RW	0x0	GPI032引脚复用配置: 00: 复用为GPI032; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

3.4.34 GPIO 复用配置寄存器 3

GPIO48~63复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x1600049c。

表 3- 39 GPIO 复用配置寄存器 3

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:30	GPIO63_MUX	RW	0x0	GPI063引脚复用配置:
			111	00: 复用为GPI063; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO62_MUX	RW	0x0	GPI062引脚复用配置:
	9 (20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.25423.2	833646	00: 复用为GPI062: 01: 第一复用:
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
27:26	GPIO61_MUX	RW	0x0	GPI061引脚复用配置:
	_			00: 复用为GPI061; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO60 MUX	RW	0x0	GP1060引脚复用配置:
200		1000	0.10	00: 复用为GPI060; 01: 第一复用;
			-00 1	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO59 MUX	RW	0x0	GP1059引脚复用配置:
	J. 1007	24.0	VII.	00: 复用为GP1059; 01: 第一复用;
		- 7		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
21:20	GPIO58_MUX	RW	0x0	GPI058引脚复用配置:
21.20	Grioso_mex	3	UNU	00: 复用为GP1058; 01: 第一复用;
		1 / N	C	10:第二复用; 11:引脚主功能。
19:18	GPIO57_MUX	RW	0x0	GP1057引脚复用配置:
19.16	GFIOS7_MOX	IN	UXU	00: 复用为GPI057; 01: 第一复用;
				10:第二复用; 11:引脚主功能。
17:16	GPIO56_MUX	RW	0x0	GP1056引脚复用配置:
17.10	GFIO30_INIOX	ICW	UXU	00: 复用为GPI056; 01: 第一复用:
		1		
15:14	GPIO55_MUX	TMU	0.0	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
13.14	GPIO35_MOX	RW	0x0	GPI055引脚复用配置:
				00: 复用为GPI055; 01: 第一复用;
12.12	CDNOSA NEW	DIV	0.0	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO54_MUX	RW	0x0	GPI054引脚复用配置:
				00: 复用为GPI054; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO53_MUX	RW	0x0	GPI053引脚复用配置:
				00: 复用为GPI053; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO52_MUX	RW	0x0	GPI052引脚复用配置:
				00: 复用为GPI052; 01: 第一复用;
	135	3		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO51_MUX	RW	0x0	GPI051引脚复用配置:
				00: 复用为GPI051; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO50_MUX	RW	0x0	GPI050引脚复用配置:
	14.125	2000		00: 复用为GPI049; 01: 第一复用;

			65 67	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
3:2 GPIO49	GPIO49_MUX	RW	0x0	GPI049引脚复用配置:
				00: 复用为GPI048; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO48 MUX	RW	0x0	GPI048引脚复用配置:
1.0	011010_11011	100	UX U	00: 复用为GPI047; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。

3. 4. 35 GPIO 复用配置寄存器 4

GPIO64~79复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x160004a0。

表 3- 40 GPIO 复用配置寄存器 4

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:30	GPIO79_MUX	RW	0x0	GPI079引脚复用配置:
	District Section Control of the Cont	7.500	810000	00: 复用为GPI079; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO78_MUX	RW	0x0	GPI078引脚复用配置:
			1110	00: 复用为GPI078; 01: 第一复用:
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
27:26	GPIO77 MUX	RW	0x0	GPI077引脚复用配置:
	0	100	OAO	00: 复用为GPI077; 01: 第一复用:
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO76 MUX	RW	0x0	GPI076引脚复用配置:
25.27	drio/o_Mox	ICH	UAU	00: 复用为GPI076; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO75 MUX	RW	0x0	GP1075引脚复用配置:
23.22	GPIO/5_MOX	ICM	UXU	00: 复用为GPI075; 01: 第一复用;
			17/	10:第二复用; 11:引脚主功能。
21.20	CDIO74 MILV	DIV	00	
21:20	GPIO74_MUX	RW	0x0	GP1074引脚复用配置:
		< \	11///	00: 复用为GPI074: 01: 第一复用;
10.10	CDIORA LEUY	1	200/	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
19:18	GPIO73_MUX	RW	0x0	GP1073引脚复用配置:
		//\		00: 复用为GPI073; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO72_MUX	RW	0x0	GPI072引脚复用配置:
				00: 复用为GPI072; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO71_MUX	RW	0x0	GPI071引脚复用配置:
				00: 复用为GPI071; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO70_MUX	RW	0x0	GPI070引脚复用配置:
				00: 复用为GPIO70; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO69_MUX	RW	0x0	GPI069引脚复用配置:
				00: 复用为GPI069; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO68_MUX	RW	0x0	GPI068引脚复用配置:
			11100	00: 复用为GPI068; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO67_MUX	RW	0x0	GP1067引脚复用配置:
	(a secti n a 16	5057472	\$1538	00: 复用为GPIO67; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO66_MUX	RW	0x0	GPI066引脚复用配置:
(F-10)			JAV	00: 复用为GPI066; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO65_MUX	RW	0x0	GPI065引脚复用配置:
3.2	GI 1005_MOA	IVII	UAU	01 1000 开种交用印L且:

100.000				00: 复用为GPI065; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO64_MUX	RW	0x0	GPI064引脚复用配置: 00: 复用为GPI064; 01: 第一复用; 10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

3.4.36 GPIO 复用配置寄存器 5

GPIO80~95复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x160004a4。

表 3- 41 GPIO 复用配置寄存器 5

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:30	GPIO95_MUX	RW	0x0	GPI095引脚复用配置:
	,	100	100 77	00: 复用为GPI095; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
29:28	GPIO94_MUX	RW	0x0	GPI094引脚复用配置:
	0.107	100	OAU	00: 复用为GPI094; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
27:26	CDIO02 MILY	DIFF	0.0	GPI093引脚复用配置:
27:26	GPIO93_MUX	RW	0x0	
				00: 复用为GPI093; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
25:24	GPIO92_MUX	RW	0x0	GPI092引脚复用配置:
				00: 复用为GPI092: 01: 第一复用:
		-,-		10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
23:22	GPIO91_MUX	RW	0x0	GPI091引脚复用配置:
	Decada Introduction - Control	711		00: 复用为GPI091; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
21:20	GPIO90 MUX	RW	-0x0 =	GPI090引脚复用配置:
	_		1//	00: 复用为GPI090; 01: 第一复用:
			XII	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
19:18	GPIO89_MUX	RW	0x0	GPI089引脚复用配置:
17.10	GPIO89_MUX	V.	UXU	00: 复用为GPI089; 01: 第一复用:
		19/1/	1	
	COLORS LAND			10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO88_MUX	RW	0x0	GPI088引脚复用配置:
		X		00: 复用为GPI088; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO87_MUX	RW	0x0	GPI087引脚复用配置:
			327.172	00: 复用为GPI087; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO86_MUX	RW	0x0	GPI086引脚复用配置:
	SALES EL CENTRAL - CONTRAL DE CONTRAL DE CONTRAL DE CONTRA DE CONT		alter-cost.	00: 复用为GPI086; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO85 MUX	RW	0x0	GPI085引脚复用配置:
	GI 1005_MOX	100	UAU.	00: 复用为GPI085; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO84_MUX	DW	0.0	
9.8	GPIO84_MUX	RW	0x0	GPI084引脚复用配置:
				00: 复用为GPI084; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO83_MUX	RW	0x0	GPI083引脚复用配置:
	1275			00: 复用为GPI083; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO82_MUX	RW	0x0	GPI082引脚复用配置:
	SCHOOL STATE	G-11/2	0.00	00: 复用为GPI082; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO81_MUX	RW	0x0	GPI081引脚复用配置:
		100	UAU	00: 复用为GPI081; 01: 第一复用;
	1	-83		10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

1:0	GPIO80_MUX	RW	0x0	GPI080引脚复用配置:
	8705			00: 复用为GPI080; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

3.4.37 GPIO 复用配置寄存器 6

GPIO96~111复用配置寄存器。 寄存器地址: 0x160004a8。

表 3- 42 GPIO 复用配置寄存器 6

位域	名称	访问	缺省值	描述
31:20	reserved	RO	0x0	(m)
19:18	GPIO105_MUX	RW	0x0	GPI0105引脚复用配置:
	1111			00: 复用为GPI0105; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
17:16	GPIO104_MUX	RW	0x0	GPI0104引脚复用配置:
				00: 复用为GPI0104; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
15:14	GPIO103_MUX	RW	0x0	GPI0103引脚复用配置:
	A STATE SOUTH OF THE STATE OF	10250	Answer	00: 复用为GPI0103; 01: 第一复用:
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
13:12	GPIO102_MUX	RW	0x0	GPI0102引脚复用配置:
	111			00: 复用为GPI0102; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
11:10	GPIO101_MUX	RW	0x0	GPI0101引脚复用配置:
	300 300 00 00	10.00000	100000	00: 复用为GPI0101; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
9:8	GPIO100_MUX	RW	0x0	GP10100引脚复用配置:
			-77	00: 复用为GPI0100; 01: 第一复用;
	2 III II I	13	16/	10: 第二复用; 11: 引脚主功能。
7:6	GPIO99_MUX	RW	0x0	GP1099引脚复用配置:
	110 mm (3 -20 / mm (1			00: 复用为GPI099; 01: 第一复用;
		1/2	11/	10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
5:4	GPIO98_MUX	RW	0x0	GP1098引脚复用配置:
	500000000000 111 400000000	7/		00: 复用为GPI098; 01: 第一复用;
	< /			10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
3:2	GPIO97_MUX	RW	0x0	GPI097引脚复用配置:
	< T	1)		00: 复用为GPI097; 01: 第一复用;
				10: 第二复用: 11: 引脚主功能。
1:0	GPIO96_MUX	RW	0x0	GPI096引脚复用配置:
	Section Control of the Control of th	10,000,00		00: 复用为GPI096; 01: 第一复用;
				10: 第二复用; 11: 引脚主功能。

龙芯2K0300芯片中断分为传统、扩展中断方式。

传统中断方式最多支持64个中断源,以统一方式进行管理,如下图所示,任意一个I0中断源可以被配置为是否使能、触发的方式、以及被路由的目标处理器核中断脚。

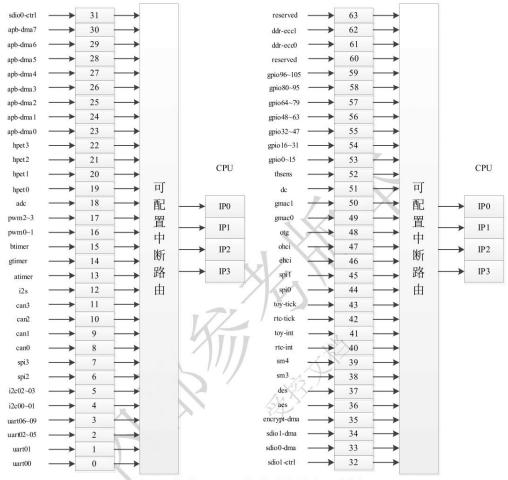


图3-2 龙芯 2K0300 传统中断路由示意图

龙芯2K0300主系统除了支持上述传统I0中断方式外,还增加了扩展I0中断方式,即:将2K0300芯片中所有I0设备中断,全部映射至全新的扩展I0中断向量,并增加相应扩展中断使能、中断状态、中断清除及路由等功能。该扩展I0中断向量最多支持128个I0设备,I0设备与扩展中断号对应关系如下图所示,该扩展中断可独立于传统I0中断处理方式之外,填补原传统I0中断方式仅64个有限中断源的处理限制,提升I0中断使用的灵活性。

