FT-03 — APUNTALAMIENTO

PUNTAL LIVIANO


Puntal telescópico de acero para apuntalar losas, vigas y encofrados. Económico, liviano y versátil, con acabado pintado en rojo.

VENTAJAS

01 Ajuste de altura con pasador y rosca.
02 Liviano: 8.5 kg (3 m) y 10.5 kg (4 m).
03 Placas de apoyo en ambos extremos.
04 Carga admisible hasta 15.62 kN según la extensión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	170-300 (3 m) · 220-400 (4 m)
TUBO INTERIOR	Ø 48.3 mm
TUBO EXTERIOR	Ø 56.0 mm
EXTENSIÓN 170-300	1.70 a 3.00 m · 8.54 kg
EXTENSIÓN 220-400	2.20 a 4.00 m · 10.54 kg
CARGA ADMISIBLE	Ver tabla de cargas, página 2
FACTOR DE SEGURIDAD	1.65
ACABADO	Pintado rojo

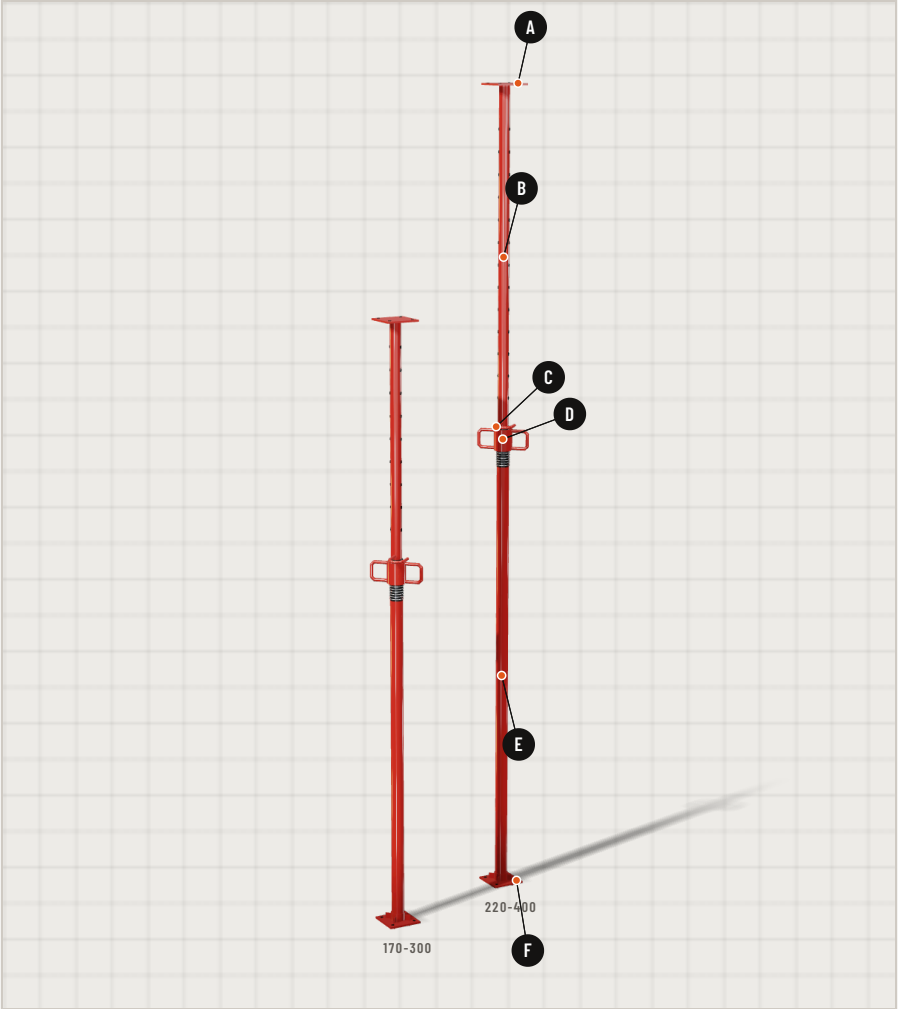

FT-03	PUNTAL LIVIANO	ESC. S/E	RENDER 3D


A Placa superior
B Tubo interior
C Pasador
D Rosca y tuerca
E Tubo exterior
F Placa base

MODALIDAD **RENTA · VENTA · CONTRATISTA**

FT-03 — COMPONENTES Y DETALLES


DESPIECE DEL PUNTAL

Vista explosionada de las piezas del puntal, sin escala. Cada pieza se identifica con la misma letra del render de la página 1.

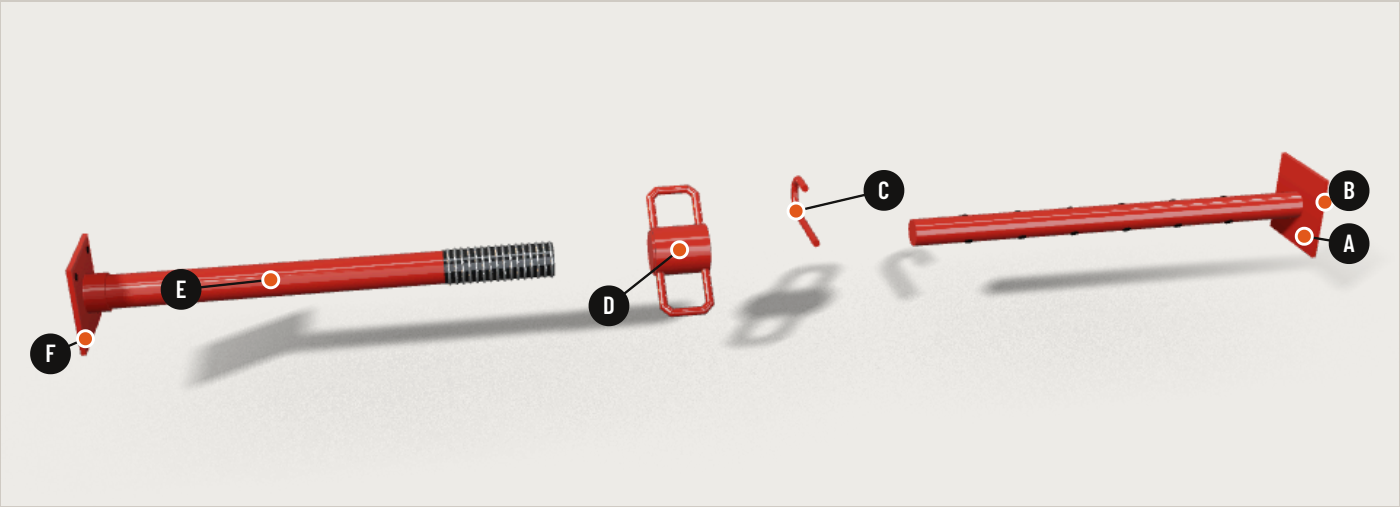

A Placa superior	B Tubo interior	C Pasador
D Rosca y tuerca	E Tubo exterior	F Placa base


DETALLES

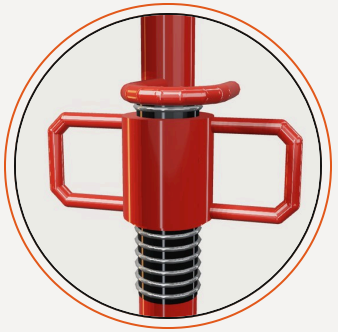

ROSCA Y TUERCA



PASADOR

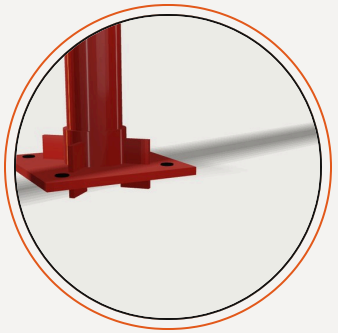


PLACA BASE

FT-03 — ARMADO

INSTALACIÓN DEL PUNTAL


Secuencia para colocar un puntal bajo viga. La cantidad y separación de puntales la define la modulación de COTYSSA.

PASO 1

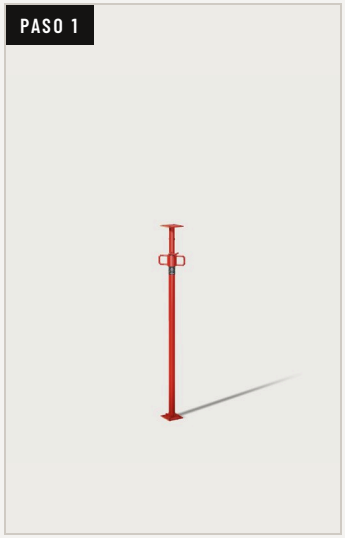

1 Coloque el puntal sobre una base firme y nivelada.

PASOS 2-3

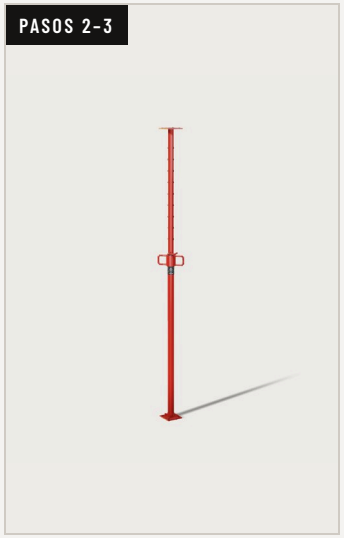

2 Saque el tubo interior hasta una altura cercana a la final.

3 Inserte el pasador en la perforación más cercana, apoyado sobre la tuerca.

PASO 4



4 Si el puntal queda aislado, colóquelo con trípode.

PASOS 5-6



5 Gire la tuerca hasta dar contacto firme con la viga.

6 Verifique que el puntal quede vertical.

REVISIÓN DIARIA

1. Pasador original completo; nunca lo sustituya por varillas o clavos.
2. Tubos rectos, sin abolladuras ni corrosión fuerte.
3. Rosca limpia y tuerca que gira libre.
4. Placas planas y completas.
5. Carga dentro de la tabla para la extensión real.
6. No use el puntal como palanca.

DESMONTAJE

Sostenga el tubo interior, gire la tuerca hacia abajo para liberar la carga y retire el pasador.

ALMACENAMIENTO

Guarde los puntales cerrados, en estibas y bajo techo.

FT-03 — TABLA DE CARGAS

CARGA ADMISIBLE POR PUNTAL

Carga admisible según la extensión del puntal, con factor de seguridad 1.65. Valores en kN; la conversión a kg es aproximada (1 kN ≈ 102 kg) y está redondeada a 10 kg.

EXTENSIÓN m	PUNTAL 170-300		PUNTAL 220-400	
	KN	≈ KG	KN	≈ KG
4.00	–	–	6.20	630
3.90	–	–	6.52	660
3.80	–	–	6.87	700
3.70	–	–	8.51	870
3.60	–	–	8.55	870
3.50	–	–	8.58	870
3.40	–	–	8.61	880
3.30	–	–	10.00	1,020
3.20	–	–	11.88	1,210
3.10	–	–	12.48	1,270
3.00	12.06	1,230	13.33	1,360
2.90	13.21	1,350	13.94	1,420
2.80	13.64	1,390	15.15	1,540
2.70	14.18	1,450	15.62	1,590
2.60	15.15	1,540	15.62	1,590
2.50	15.62	1,590	15.62	1,590
2.40	15.62	1,590	15.62	1,590
2.30	15.62	1,590	15.62	1,590
2.20	15.62	1,590	15.62	1,590
2.10	15.62	1,590	–	–
2.00	15.62	1,590	–	–
1.90	15.62	1,590	–	–
1.80	15.62	1,590	–	–
1.70	15.62	1,590	–	–

MODELO	EXT. MÍN m	EXT. MÁX m	Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PESO kg	F. SEG.
170-300	1.70	3.00	48.3	56.0	8.54	1.65
220-400	2.20	4.00	48.3	56.0	10.54	1.65

Uso de la tabla. Busque la extensión real del puntal en obra y lea la carga admisible en la columna de su modelo. Para extensiones intermedias, use el valor de la extensión inmediata superior. La carga de diseño por puntal la define COTYSSA en la modulación de cada losa, según espesor, separación de puntales y condiciones de apoyo.