FT-06 — ANDAMIAJE

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Andamio de roseta o multidireccional: estructura tubular de acero galvanizado en planos paralelos, unida con diagonales y con plataformas de trabajo. Se arma fijo o móvil, solo con martillo y nivel.

VENTAJAS

01 Montaje rápido: solo martillo y nivel, sin llaves ni herramientas especiales.

02 No hay que tomar medidas: la roseta fija la posición de cada pieza.


03 Las cargas se reparten en toda la estructura, sin esfuerzos cortantes en los postes.

04 Giro libre de 360°: se adapta a cualquier geometría, incluso a estructuras circulares.

05 Construcción, industria, energía, eventos y espectáculos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero galvanizado por inmersión
DIÁMETRO DEL TUBO	48.3 mm
ESPESOR DE PARED	3.2 mm
ENSAMBLE	Roseta y cuña
CARGA DE POSTE	4,700 lb (≈ 2,130 kg)
CARGA DE ROSETA	3,300 lb (≈ 1,500 kg)
FACTOR DE SEGURIDAD	4:1
CERTIFICACIÓN	Sistema certificado

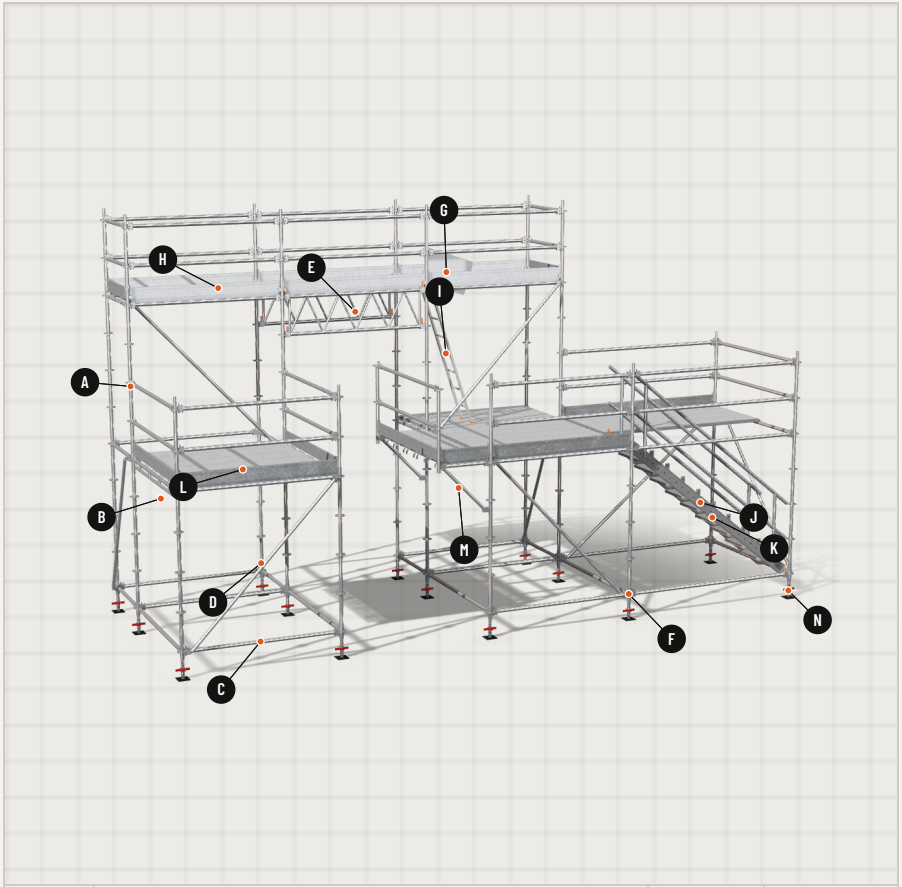

FT-06	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	ESC. S/E	RENDER 3D

A Poste	B Larguero doble	C Larguero
D Diagonal	E Viga celosía	F Base collarín
G Escotilla	H Rodapié	I Escalera
J Alfarda	K Huella	L Plataforma
M Ménsula	N Tornillo nivelador	

MODALIDAD **RENTA · ARMADO**

FT-06 — COMPONENTES Y DETALLES

COMPONENTES DEL SISTEMA

Piezas principales del sistema, identificadas con la misma letra del render de la página 1. Imágenes de referencia, sin escala.




DETALLES



ROSETA Y CUÑA



VIGA CELOSÍA

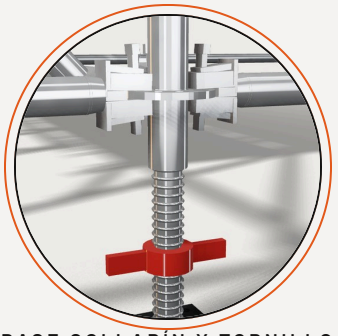

BASE COLLARÍN Y TORNILLO

COTYSSA
Encofrado y andamiaje · Guatemala · El Salvador · Puerto Rico (FSS)
cotyssa.com · info@cotyssa.com · +502 2504-7777

Fuente: ficha técnica COTYSSA anterior (cotyssa.com) y guía de armado de torre multidireccional.
Valores de referencia del fabricante. COTYSSA modula y verifica cada aplicación en su propuesta técnica.

FT-06 — ARMADO

ARMADO DE UNA TORRE

Secuencia de montaje de una torre de un cuerpo con escalera interior y plataforma con escotilla. Use guantes en todo el montaje y arnés desde el segundo nivel.

PASOS 1-3



1. Ubique los 4 tornillos niveladores y nivélelos.
2. Coloque una base collarín sobre cada tornillo.
3. Una las bases con largueros, en las perforaciones pequeñas de la roseta.

PASOS 4-5



4. Coloque los 4 postes de 2 m sobre las bases collarín.
5. Una los postes en la parte superior con largueros.

PASOS 6-7



6. Una las esquinas con 4 diagonales, de roseta a roseta, en las perforaciones grandes.
7. Asegure todas las cuñas con un golpe de martillo.

PASOS 8-9



8. Coloque abajo las plataformas sin escotilla.
9. Apoye la escalera sobre la plataforma inferior.

PASO 10



10. Arriba, coloque 2 plataformas sin escotilla y 1 con escotilla. Desde aquí, use arnés.

PASOS 11-12



11. Coloque 4 postes más (de 1 m en el último nivel) y asegúrelos con el pasador.
12. Una los postes con largueros a 50 cm y a 1 m: baranda de seguridad de 1 m. Para otro nivel, repita desde el paso 5.

REVISIÓN DIARIA

1. Verticalidad del sistema.
2. Uniones completas: cada cuña en su ranura y bien asentada.
3. Piezas dañadas, retiradas y reemplazadas.
4. El sistema y los trabajadores cumplen las normas de seguridad.
5. Arriostramientos en buen estado, si los hay.
6. Polo a tierra en buen estado.

MANTENIMIENTO

Las reparaciones las hace solo personal calificado; durante la renta, las hace COTYSSA.

ALMACENAMIENTO

Guarde el equipo desarmado en un lugar seco, cerrado y ventilado.