
1 系列

激光测距传感器

产品手册

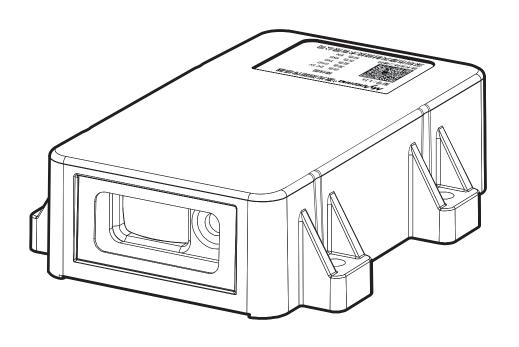




前言

- 感谢您购买我们的产品。在继续操作之前,请确保您已阅读并理解本手册的内容;
- 本手册仅供客户参考;
- 版权所有 © 深圳市摩天射频技术有限公司。保留所有权利。未经深圳市摩天射频技术有限公司书面同意,不得以任何 形式复制或传播本文件的任何部分。

修订记录

| 日期 | 版本号 | 修订内容 | |
|------------|-----|----------------|--|
| 2017/06/01 | 1.0 | 初稿 | |
| 2019/11/06 | 1.1 | 新增 < 快速入门 > 章节 | |
| 2023/11/16 | 1.2 | 重新排版 | |





安全须知



🙀 安全性注意事项

- 本产品用来检测对象物,不具备以预防事故等确保安全为目的的控制功能;
- 使用本仪器前请仔细阅读所有安全说明;
- 请勿将本产品作为保护人身安全的检测装置而使用;
- 请勿将激光对准眼睛;低功率可见激光通常不会产生危险,但如果长时间直视,可能会造成潜在的危险;
- 请勿在易燃易爆环境中使用本产品;
- 请勿在强电磁干扰附近使用本产品;
- 设备不得被自行篡改,也不得以任何方式更改。

激光注意事项

激光分类 (2 类)

L1, L1s, L1s-Filled 光源为 650nm 可见红色 2 类激光。该设备符合 IEC60825-2014 关于激光 2 类产品的安全规定,以及自 2007 年 6 月 24 日起与 "第 50 号激光通知"相对应的美国 21 CFR 1040.10 法规。

激光危险等级

遵照 IEC 60825-1-2014 进行分级。

| 等级 | 产品名称 | 概要 |
|------|------------|--|
| 1 | _ | (安全)在合理的操作条件下激光辐射不危险。 |
| 1M | _ | (低功率)与等级1相同,但有额外限制,即不使用能够聚焦辐射的光学仪器。 |
| | L1 | |
| 2 | L1s | (低功率,可见光束)由于眨眼反应,在限制暴露情况(达到0.25 s)下眼睛没有危险。 |
| | L1s-Filled | |
| 2M | _ | (低功率,可见光束)与等级2相同,但是有不能使用光学仪器的额外限制。 |
| 3R — | | (低功率,可见幅射光)对于眼睛可能是危险的激光辐射。直视光束是危险的, |
| | | 但风险低于 3B。 |
| 3B | | (中功率)直接观察对眼睛有危险,某些情况下激光辐射对皮肤有危险。漫反射(如 |
| 3B — | | 从漫反射面散射的光)通常是无害的。 |
| 4 | | (高功率)对眼睛和皮肤非常危险。即使漫反射光都可能对眼睛造成伤害。辐射 |
| 4 | | 可能引起着火或者爆炸。 |



警告标签



为保证稳定应用,请严格遵守下列规则:

- 灌胶款产品购买须知:灌胶款一旦损坏就无法维修,请严格按说明书要求供电和接线,不可接错;
- 光敏元件属于敏感器件。静电、瞬态电压和电流、电源短路、挤压或撞击器件等方式都会导致器件异常;
- 避免裸手接触电路板,特别是光器件属于敏感器件,请务必佩戴防静电手套或手环;
- 确保接线牢固,最好焊接线缆,不使用插针,避免接触不稳导致频繁上下电,瞬间的断电又上电,会冲击控制芯片和 光器件损坏;
- 透明液体和油,需要在液面增加反射浮标才能测量;
- 黑色物质,如原油、煤炭等黑色凝脂、固体物料,需要激光垂直正射平滑的表面,室内环境可以稳定测量16米;
- 强反射面,如镜面油、漆面、不锈钢、铝板的光滑表面等,需加装漫反射的辅助材料。近距离用白纸,远距离加 3M 的漫反射材料。易镜面反射的物体当做被测物时,先将传感器连接电脑看回光量。当回光量控制在 60#-3000# 之间可以正常测距,小于 60#,调整反射角度(垂直的时候最强)或者粘贴白纸等增强反射信号,大于 3000#,调整反射角度(斜一定角度)或者改成磨砂面减弱信号强度;
- 避免L1的激光源和透镜喷涂绝缘漆或其它化学物品,否则激光源或透镜上的镀膜被化学物质损坏,无法发射或接收激光;
- 多个模块应用时,激光束间隔 15CM 以上,至少 10CM,否则相互干扰;
- 如果需要灌胶,请咨询技术人员后再操作,否则会堵塞光的传播路径无法测量;
- 请全面阅读本说明书,并按步骤进行实操,否则反复沟通会影响您的效率。

电磁兼容性 (EMC)

"电磁兼容性"指的是在有电磁辐射和静电荷环境下稳定工作的能力,且不对其他设备造成电磁干扰;虽然 L1 系列已满足 这方面各项严格的规定和标准,但不能排除可能对其他设备造成干扰的可能性。

垃圾处理

本产品不能当成生活垃圾处理,请根据使用的国家 / 地区实施的法规,合理弃置本产品。



| 订货信息 | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|
| 产品名称 | 线缆接口类型 | 料号 | 备注 | |
| L1-40 | 底部 5Pin2.54mm 间距 | M03-0100010000 | PCBA,0.03-40m,工作温度 为 -10~50℃ | |
| L1-40 | 底部 5Pin2.54mm 间距 | M03-0100180000 | PCBA,0.03-40m,工作温度 为 -20~65°C | |
| L1-80 | 底部 5Pin2.54mm 间距 | M03-0100050000 | PCBA,0.03-80m,工作温度 为 -10~50℃ | |
| L1s-40 | 可拆卸 M8 直头以及 2 米线缆 | M03-0400010000 | IP56,防水防尘封装,0.03-40m, | |
| | 可拆卸 M8 弯头以及 2 米线缆 | M03-0400390000 | 工作温度为 -10~50℃ | |
| L1s-80 | 可拆卸 M8 直头以及 2 米线缆 | M03-0400060000 | IP56,防水防尘封装,0.03-80m, | |
| L15-00 | 可拆卸 M8 弯头以及 2 米线缆 | M03-0400400000 | 工作温度为 -10~50℃ | |
| L1s-40 Filled | 可拆卸 M8 直头以及 2 米线缆 | M03-0400150000 | IP67,防震防水防尘封装,0.03- | |
| L15-40 Filled | 可拆卸 M8 弯头以及 2 米线缆 | M03-0400410000 | 40m,工作温度为 -10~50℃ | |
| L 1c 90 Filled | 可拆卸 M8 直头以及 2 米线缆 | M03-0400230000 | IP67,防震防水防尘封装,0.03- | |
| L1s-80 Filled | 可拆卸 M8 弯头以及 2 米线缆 | M03-0400420000 | 80m,工作温度为 -10~50℃ | |



目录

| 則言 | = ···································· | Α |
|-----|--|-----|
| 安全 | 全须知······ | В |
| 订货 | 货信息···································· | D |
| 1.0 | 产品介绍及特点 ····· | 1 |
| 2.0 | 接线图及尺寸 ······ | 2 |
| | 2.1 电气接线图 | . 2 |
| | 2.2 L1 接线图······ | . 3 |
| | 2.3 L1S/L1S-Filled 接线图 ··································· | |
| | 2.4 尺寸图 | |
| | | |
| 3.0 | 技术参数 ······ | 6 |
| 4.0 | 串口识别 ······ | 7 |
| 5.0 | 上电测试步骤 ······ | 7 |
| 6.0 | 通信协议 ······ | 8 |
| | 6.1 ASCII 文本通信协议格式 ···································· | . გ |
| | 6.1.1 距离偏移量(iGET:1/iSET:1,X) ···································· | |
| | 6.1.2 量程(iGET:2/iSET:2,X) ······ | 9 |
| | 6.1.3 波特率(iGET:3/iSET:3,X) ···································· | 9 |
| | 6.1.4 协议格式类型(iGET:4/iSET:4,X) ······· | |
| | 6.1.5 输出距离数字格式(iGET:5/iSET:5,X) ···································· | |
| | 6.1.6 从机设备地址(iGET:6/iSET:6,X) ······ | |
| | 6.1.7 测量输出速率(iGET:7/iSET:7,X) ······ | |
| | 6.1.8 上电自动测量标识(iGET:8/iSET:8,X) ···································· | |
| | 6.1.9 单次测量(iSM) ···································· | |
| | 6.1.10 连续测量(iACM) ···································· | |
| | 6.1.11 快速连续测量(iFACM) ···································· | |
| | 6.1.12 停止测量(iHALT) ···································· | |
| | 6.1.13 激光开启关闭(iLD:X) ···································· | |
| | 6.1.14 查询上电是否打印版本信息) | |
| | 6.1.15 配置上电是否打印版本号 | |
| | 6.1.16 查询上电是否打开激光灯 ···································· | |
| | 6.1.17 配置上电是否打开激光灯 | |
| | 6.2 MODBUS RTU 通信协议 ···································· | 11 |
| | 示例: | 12 |



| | a 读取测量距离 ······ | 12 |
|-----|--|----------------|
| | b 查询上电版本信息是否打印 ···································· | 12 |
| | c 设置上电版本信息是否打印 ···································· | 12 |
| | d 设置上电激光灯是否打开 ······ | 12 |
| | 6.3 CUSTOM HEX 通信协议······ | 13 |
| | 6.3.1 单次测量 ····· | 13 |
| | 6.3.2 连续测量 ····· | - 13 |
| | 6.3.3 快速连续测量 ····· | |
| | 6.3.4 停止测量 ····· | 14 |
| 7.0 | 测量距离与光斑大小······ | 15 |
| | WIENERS 27042713 | |
| | | 16 |
| | | 16 |
| | 附录 ···································· | 16 |
| 8.0 | 附录 | 16 |
| 8.0 | 附录 8.1 CRC 校验 8.2 故障码 维护保养及售后服务 | 16 16 |
| 8.0 | 附录 8.1 CRC 校验 8.2 故障码 维护保养及售后服务 9.1 维护保养 | 16 17 18 |
| 8.0 | 附录 8.1 CRC 校验 8.2 故障码 维护保养及售后服务 9.1 维护保养 9.2 售后服务及须知售后服务 | 16 17 18 |



1.0 产品介绍及特点

L1 系列是一款单点激光测距传感器,其原理是相位式激光测距(飞行时间测距的一种),相位式测距通常适用于中短距离的测量,其精度可达毫米级,也是目前中、短距离测距精度最高的一种方式;当连续调制的光束到达被测物体,光束会反射回来,通过对比接收到的光束中产生的相位变化换算测量出距离。

L1 系列激光测距产品拥有 1 毫米级分辨率、广泛的应用领域、适应温度范围广泛、精度高,适用于中短距离下,小目标物的监测控制。


且具有如下突出特点:

- 量程远——最远 80 米大量程可以应对各种长距离测距需求;
- 测距准——出色的温漂特性,能自动补偿温度变化所带来的误差;
- **高速率**——支持 10Hz、20Hz 的数据采集速率;
- **高精度**——具有高精度,误差仅为 ±1mm;
- 高信噪比——系统具有高信噪比,使得检测结果几乎不受目标物的颜色、表面粗糙度和材质等因素的影响;
- 小体积——系统设计小巧,方便使用和集成到各种应用中;
- 针脚接口选择——支持两种针脚接口方式,6PIN 2.54mm 双排针 / 孔或 5PIN 2.54mm 单列针 / 孔,便于嵌入主板上使用。



2.0 接线图及尺寸

2.1 电气接线图

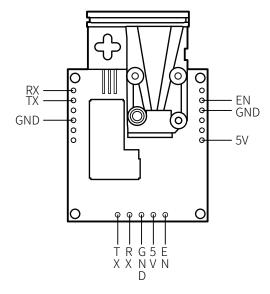

| 底下 5PIN 2.54mm 单列针 / 孔接口 | | |
|--------------------------|------------|--|
| 电源接口 | +5VDC, GND | |
| UART 接口 | 3.3V | |
| TTL 电平,其中 RX 为接收, TX 为发送 | | |

| 左右两侧 6PIN 2.54mm 双列排针 / 孔接口 | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|--|--|
| 电源接口 +5VDC,GND | | | | |
| UART 接口 | 3.3V | | | |
| 两线串行接口 | CLK 为时钟线,SDA 为数据线 | | | |
| LVTTL 电平,其中 RX 为接收, TX 为发送 | | | | |

注: EN 脚通常情况下不接,假如您需要 EN 控制关闭整个模块电路电源,方法是如下图红圈里电阻去掉就可以,EN 脚高电平打开电源,低电平关闭电源;假如您需要使用电池供电,需要把蓝框里的防反接二极管换成 0Ω 电阻,供电电压可接 3.5V-4.2V。

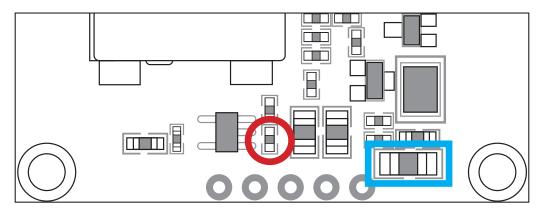


图 1. L1 模块局部 (底部)图



2.2 L1 接线图

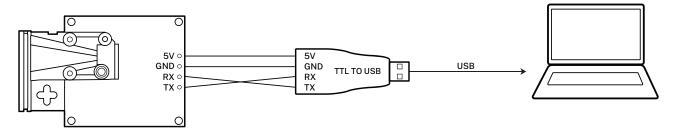


图 2. L1 接线图 (EN 脚功能详见 2.1 电气接线图处的说明)

◎ L1 接线说明

- 1. 按照图 2 所示,传感器的 5V、GND,分别和 TTL 转 USB 转换器的 5V、GND 连接;
- 2. 传感器的 RX 接 TTL 转 USB 转换器的 TX, 传感器的 TX 接 TTL 转 USB 转换器的 RX;

2.3 L1S/L1S-Filled 接线图

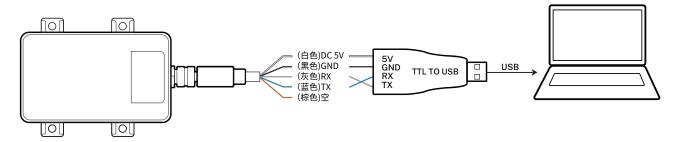


图 3. L1S/L1S-Filled 接线图(棕色线不接)

◎ L1s 接线说明

- 1. 按照图 3 所示,白色的线接 TTL 转 USB 转换器的 5V 直流电源,黑色的线接转换器的 GND;
- 2. 蓝色的线接 TTL 转 USB 转换器的 RX,灰色的线接 TTL 转 USB 转换器的 TX;
- 3. 棕色的线悬空,不接线。

◎ 如果使用在本司购买的 USB 转 485/TTL 转换器,其结构是磁吸上盖,打开后内部有磁吸螺丝刀,方便接线后拧紧。


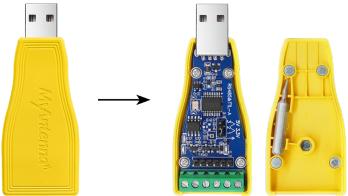


图 4. USB 转 485/TTL 转换器



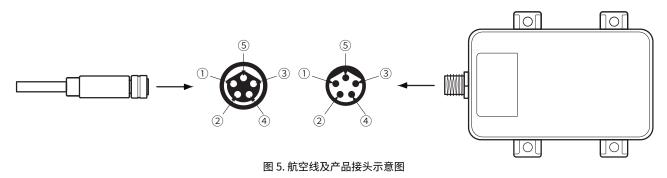


序号 1 2 3 4 5 接口 NC DC 5V TX GND RX对应接线颜色 棕色 白色 蓝色 黑色 灰色

◎ 航空线接产品说明

按照图 4 所示,接口是 B 型,注意限位方向,线缆端口⑤对准产品接口端口⑤后,再插进扭紧。

2.4 尺寸图

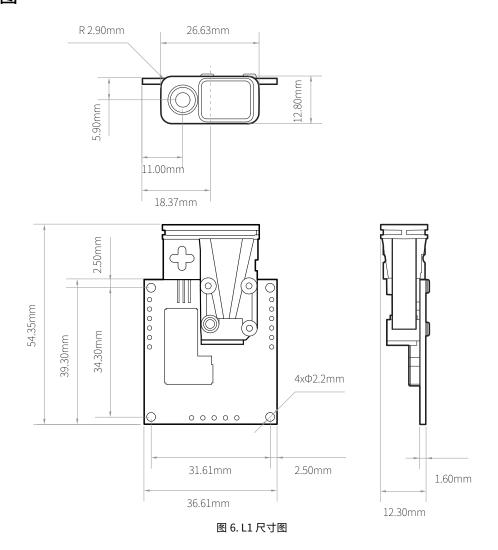



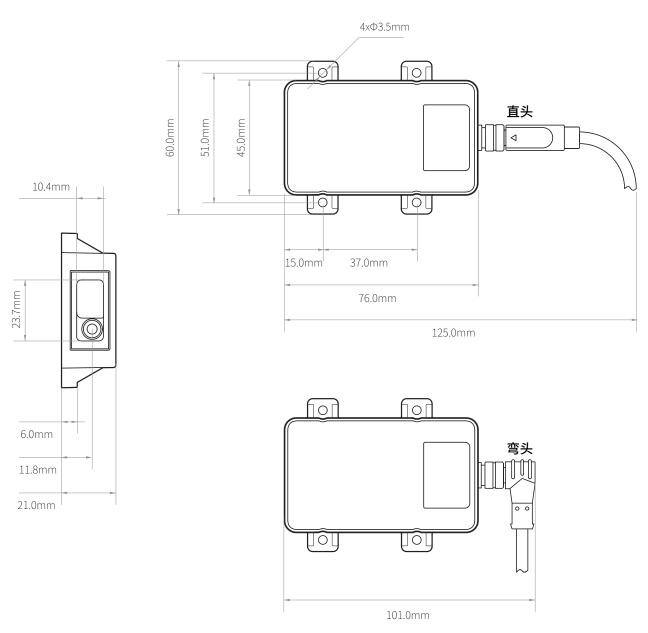


图 7. L1s/L1s-Filled 尺寸图(默认直头,需要弯头请下单备注)



3.0 技术参数

| 产品型号 | L1 | L1s | L1s-Filled |
|--------|--|---------------------------|------------|
| 产品图片 | | | |
| 电源 | DC 5V | | |
| 功耗 | 20Hz 时 0.5W,待机小于 0.2W | | |
| 系统启动时间 | 600ms | | |
| 光器件参数 | 波长: 650nm 光功率: <1mW(2 类激光) 光斑类型: 点激光 光斑尺寸: 10m 时 ≤ 6mm(详见 15 页 7.0 距离与光斑大小) 工作寿命: 约 20000 小时 | | |
| 通信接口 | TTL UART | | |
| 波特率 | 9600/19200/38400/115200 Bai | ud, 默认 38400 | |
| 串口格式 | 波特率: 38400 数据位: 8 停止位: 1 校验: none 流控制: none | | |
| 通信协议 | Modbus RTU ASCII Custom Hex | | |
| 采样率 | 10Hz,20Hz,默认 20Hz | | |
| 量程 | 0.03-40 米 /80 米 (可选) | | |
| 零基准点 | 最前端 | | |
| 分辨率 | 0.1mm | | |
| 精度 | 士 (1mm+ D*5‱), D 是实测距离 | | |
| 重复精度 | +1mm | | |
| 工作温度 | -10~+50° C(可定制 -20~+65℃,详细请联系我们) | | |
| 储存温度 | -20~+60°C(可定制-40~+85°C,详细请联系我们) | | |
| 工作湿度 | < RH85% | | |
| 防水等级 | _ | IP56 | IP67 |
| 线缆 | _ | 2米航空线缆 | 2 米航空线缆 |
| 净重 | 15.8 克 | 55.6 克 | 84.3 克 |
| 毛重 | 17.1 克 | 206 克 | 233克 |
| 尺寸 | 54.35*36.61*14.3mm | 100*60*21mm(弯头)125*60*2 | 21mm(直头) |



- 配合强反光板可测量更远距离;通过下行指令可设置量程值,最大可设置 40/80 米;
- 在恶劣环境下,如户外阳光下,性能会有所影响,可配合目标反射板使用,提升性能;
- 快速模式下,回收光信号弱,误差会变大,对测量目标及距离有一定的要求,也不适合户外白天应用。

4.0 串口识别

按照指示连接好后,把串口 TTL/485 转 USB 的转接头插到电脑上,打开电脑设备管理器,查看端口处是否已成功安装驱动程序,如果没有安装好,需要找转接头的供应商获取驱动程序或从他们的官网下载,确保安装成功,如下图:

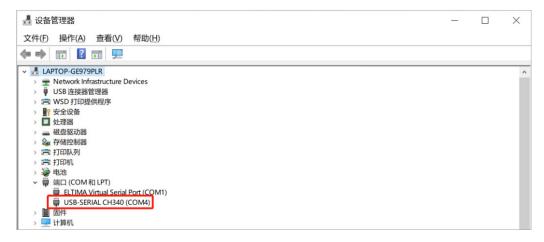


图 8. 串口驱动位置图

5.0 上电测试步骤

- ◎ 串口识别成功后,把传感器对准距离 3cm 以上的目标物,不能对准黑色物或玻璃。按如下操作:
- 1. 给传感器上电,看激光灯是否点亮,传感器默认上电点亮红色激光。如果激光灯成功点亮,打开我司提供的 SSCOM 串口助手软件,选取对应的 COM 号,波特率选取出厂默认值 L1 是 38400,其它参数不做配置;
- 2. 点击打开串口,在命令窗口输入单次测量的命令 iSM(i 小写,SM 大写),点击发送,看是否返回测量值,如下图:

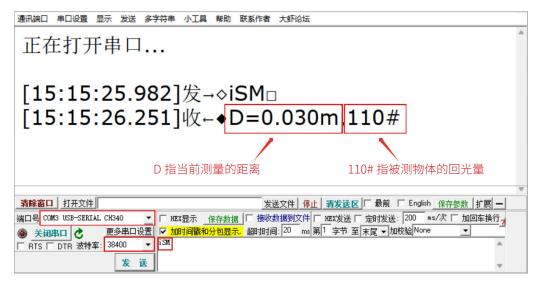


图 9. 串口助手软件窗口图



- ◎ 如果成功测出距离值,说明传感器验证成功。
- 如果传感器激光没有点亮或者点亮了但是测试没有返回任何值,请做如下检查:
- 1. 检查信号线 rx.tx 是否连接牢固,是否接错? (L1 需要 tx 与 rx 交叉接线)
- 2. 测量电源电压,是否满足 5V 的要求?
- 3. COM 号是否选取正确?
- 4. 波特率是否选取 38400?
- 5. 命令是否输入正确, i 小写, SM 大写; (命令都是需要区分大小写的)
- 6. 假如不通过 USB 取 5V 电那么需要电源与串口供地,否则会故障;
- 7. 按照以上步骤检测后还是无法通过串口助手连接时 也可能是这个原因导致 建议购买我们的转换器;

从别的地方购买的 USB 转 TTL 串口模块,请务必买那种 TXD/RXD 上面不带 LED 灯的模块,因为一般厂家,都是直接在串口的 TXD/RXD 线上,接电阻和 LED,这样会要求串口 TXD,RXD 上的驱动能力比较大,才可以正常驱动,而如果模块的驱动能力不够,就会导致通信异常,就会出现发送指令无回应的情况;

如果返回的是错误代码 "E=255" 之类,请往下翻到错误代码部分,查看错误原因或者联系我司技术人员。

◎ 检测传感器能够成功测量后,就可以和您的设备或者上位机进行对接,如果不需要开发软件,可以直接使用 SSCOM 串口助手进行测量距离,可以保存测量数据,请参考下面的 ASCII 命令。如果需要开发上位机软件,请参考如下 MODBUS RTU 协议。

6.0 通信协议

本产品支持以下三种协议(ASCII、Modbus RTU and HEX);在产品没有执行命令的情况下,发送相应的协议命令,产品就会自动执行您想应用的协议;

波特率: 9600/19200/38400/115200, 默认 L1 是 38400;

格式: 8n1。

6.1 ASCII 文本通信协议格式

| 指令 | 功能 |
|----------|-----------|
| iGET:X | 获取参数 |
| iSET:X,Y | 设置参数 |
| iSM | 单次测量 |
| iACM | 连续测量 |
| iFACM | 快速连续测量 |
| iHALT | 停止测量 |
| iLD:X | 激光开启 / 关闭 |

<CR><LF>: 表示回车换行"\r\n"。



6.1.1 距离偏移量(iGET:1/iSET:1,X)

获取距离偏移量

【Host】iGET:1

【L1】OFFSET=X<CR><LF>OK<CR><LF>

设置距离偏移量

【Host】iSET:1.X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为距离偏移值,单位为毫米,范围 -10000 \sim 10000 默认 0

举例

设置距离偏移量 -10 毫米 —— iSET:1,-10。

6.1.2 量程(iGET:2/iSET:2,X)

获取量程

【Host】iGET:2

[L1] RANGE=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置量程

【Host】iSET:2,X

[L1] OK<CR><LF>

举例

设置量程 60 米 —— iSET:2,60000。

6.1.3 波特率(iGET:3/iSET:3,X)

设置波特率

【Host】iSET:3,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为波特率,支持 9600/19200/38400/57600/115200 默认 L1 是 38400

举例

设置波特率为 9600 —— iSET:3,9600 波特率改好要下电,重新上电后方可生效。

6.1.4 协议格式类型(iGET:4/iSET:4,X)

获取协议类型

【Host】iGET:4

[L1] PROTOCOL=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置协议类型

【Host】iSET:4,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为协议格式类型值。0=MODBUS RTU 协议;1= ASCII

协议; 2=HEX 协议; 默认为 1=ASCII 协议;

注: 该参数会影响 L1 模块上电状态: 上电初始化话完成信息输出及上电自动测量模式有效下将运行的协议类型格式。

举例

设置 MODBUS RTU 协议 —— iSET:4,0。

6.1.5 输出距离数字格式(iGET:5/iSET:5,X)

获取输出距离数字格式

【Host】iGET:5

[L1] DATATYPE=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置输出距离数字格式

【Host】iSET:5,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为输出距离数字格式定义。米位单位,0= 三位小数; 1= 四位小数;默认为 0= 三位小数;

举例

设置输出距离数字格式为四位小数 —— iSET:5,1。

6.1.6 从机设备地址(iGET:6/iSET:6,X)

获取从机设备地址

【Host】iGET:6

[L1] ADDRESS=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置从机设备地址

[Host] iSET:6,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为从机设备地址(MODBUS-RTU 协议涉及);范围 $1\sim247$;出厂默认为 1

举例

设置从机设备地址为 4 —— iSET:6,4。



6.1.7 测量输出速率(iGET:7/iSET:7,X))

获取测量输出速率

【Host】iGET:7

[L1] FREQUENCY=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置测量输出速率

[Host] iSET:7,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为测量输出速率,支持 10/20,出厂默认为 10,表示约 10HZ 输出速率;

注: 该参数再快速连续测量模式下有效;

举例

设置测量输出速率为 20 —— iSET:7,20。

6.1.8 上电自动测量标识(iGET:8/iSET:8,X)

获取上电自动测量标识

[Host] iGET:8

[L1] AUTMEAS=X<CR><LF> OK<CR><LF>

设置上电自动测量标识

[Host] iSET:8,X

[L1] OK<CR><LF>

其中 X 为上电自动测量标识。范围 0~2。0= 上电自动测量无效; 1= 上电自动连续测量; 2= 上电自动快速连续测量;出厂默认为 0;

注:上电自动测量功能要求先设置好协议格式类型 (iSET:4,X) 。

举例

设置上电自动连续测量 —— iSET:8,1。

6.1.9 单次测量(iSM)

【Host】请求 iSM

【L1】正常应答 D=Xm,N#<CR><LF>

错误应答 E=Y <CR><LF>

其中X为距离信息(如1米-1.000);

N 为回光量(如 500);

Y 为故障码(如 258) 见附录说明;

单次测量完成,激光关闭。

举例

D=1.314m,520#<CR><LF> 表示距离为 1.314 米,回光量为 520

E=258<CR><LF> 表示超出量程。

6.1.10 连续测量 (iACM)

【Host】请求 iACM

【L1】正常应答 D=Xm,N#<CR><LF> 错误应答 E=Y <CR><LF>

解析说明同单次测量(iSM)

注:Host 只需发送一次指令,L1 模块响应后,连续测量并输出信息;

适用场景

距离的变化比较慢,并且要求测量更精准的应用。

6.1.11 快速连续测量(iFACM)

【Host】请求 iFACM

【L1】正常应答 D=Xm<CR><LF> 错误应答 E=Y <CR><LF>

其中 X 为距离信息(如 1 米 -1.000);

Y 为故障码(如 258)见附录说明;

举例

D=1.314m<CR><LF> 表示距离为 1.314 米, 回光量为 520

E=258<CR><LF> 表示超出量程

注:Host 只需发送一次指令,L1 模块响应后,快速连续测量并输出信息。

适用场景

距离的变化比较快的应用。

6.1.12 停止测量 (iHALT)

【Host】请求 iHALT

【L1】应答 STOP<CR><LF> OK<CR><LF>

连续测量或快速连续测量模式下,发送该指令停止测量,激光关闭。

6.1.13 激光开启关闭 (iLD:X)

激光开启

【Host】请求 iLD:1

【L1】应答 LASER OPEN<CR><LF> OK<CR><LF>

激光关闭

【Host】请求 iLD:0

【L1】应答 LASER CLOSE<CR><LF> OK<CR><LF>



6.1.14 查询上电是否打印版本信息

发送: iGET:9

MSGOUT=1,表示上电打印版本信息。

6.1.16 查询上电是否打开激光灯

发送: iGET:10

应答: PON-MSGOUT=0,表示上电不打印版本信息,PON-应答: PON-LD=0,表示上电激光灯不亮; PON-LD=1,表

示上电激光灯亮。

6.1.15 配置上电是否打印版本号

iSET:9,0 配置成上电不打印版本信息 iSET:9,1 配置成上电打印版本信息

应答: ok。

6.1.17 配置上电是否打开激光灯

iSET:10,0 配置成上电激光灯不亮; iSET:10,1 配置成上电激光灯亮;

应答: ok。

6.2 MODBUS RTU 通信协议

| 请求格式帧 | | | | |
|-------|-------|--------|----------|--------|
| 1Byte | 1Byte | 2Bytes | 2Bytes | 2Bytes |
| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量(N) | CRC |

| 响应格式帧 | | | | |
|-------|-------|--------|-----------|--------|
| 正常 | | | | |
| 1Byte | 1Byte | 1Bytes | 2*N Bytes | 2Bytes |
| 地址码 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 | CRC |
| 异常 | | | | |
| 1Byte | 1Byte | 1Bytes | 2Bytes | |
| 地址码 | 错误码 | 异常码 | CRC | |

异常码定义:

0x01: 功能码错误 0x02: 起始地址错误 0x03: 寄存器数量错误

0x04: 寄存器值错误

0x05: CRC 错误 0x06: 设备繁忙

示例错误码: 0x83 = 功能码 + 0x80

CRC 码计算方法: CRC 的计算范围是从地址码开始到 CRC 前的那个字节结束,CRC16 的低 8 位字节在前,高 8 位在后。

详见附录

测量距离: 寄存器地址与数据格式。

| 寄存器地址 | 寄存器描述 | 返回值的数据格式 |
|-----------|-------|-------------------------|
| 0x00 0x0F | 测量距离 | 测量距离 4Bytes (高位在前,低位在后) |



示例:

a 读取测量距离

| 描述 | 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC | |
|-----------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 发送 | 0x01 | 0x03 | 0x00 0x0F | 0x00 0x02 | 0xF4 0x08 | |
| 正常响应 (测量 | 距离为 57.505m) | : | | | | |
| 描述 | 地址码 | 功能码 | 字节数 | 寄存器1值 | 寄存器 2 值 | CRC |
| 正常响应 | 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0x0 | 0xE0 0xA1 | 0x72 0x4B |
| 注(此条指令中的 | 注(此条指令中的距离为 4 个字节,0x00 0x00 0xE0 0xA1,距离为 0x0000E0A1, 转化为十进制为 57505mm) | | | | | |
| 正常响应 | 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x80 0x00 | 0x01 0x05 | 0x12 0x60 |
| 注(此条指令中的 | 注(此条指令中的距离为 4 个字节,0x80 0x00 0x01 0x05,最高位为 1 表示测量故障,故障码为 0105H=261,表示超出量程) | | | | | |
| 若起始地址出错,响应如下: | | | | | | |
| 描述 | 地址码 | 错误码 | 异常码 | CRC | | |
| 出错响应 | 0x01 | 0x83 | 0x02 | 0xC0 0xF1 | | |
| 注(异常码为 0x02,表示其实地址错误) | | | | | | |

b 查询上电版本信息是否打印

| 发送 | 01 03 00 27 00 02 F4 00 | | |
|---|-------------------------|--|--|
| 其中首字节 01 是设备地址,最后两个字节 F4 00 是 CRC 码,设备地址改成其它后,CRC 要做相应更改。 | | | |
| 应答 01 03 02 00 01 B8 44 | | | |
| 其中第 4/5 两字节 00 01 是上电打印版本信息,00 00 是上电不打印版本信息。 | | | |

c 设置上电版本信息是否打印

| 发送 | 01 10 00 27 00 01 02 XX YY NN MM | | |
|------------|--|--|--|
| 其中首字节 01 是 | 字节 01 是设备地址,XXYY=00 00,配置成上电不打印版本号,XXYY=00 01,配置成上电打印版本号;NN MM 是 | | |
| CRC 码。 | | | |
| 应答 | 01 10 00 27 00 01 B1 C2 | | |

d 设置上电激光灯是否打开

| 发送 | 01 10 00 29 00 01 02 XX YY NN MM | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| 其中首字节01是设备地址,XXYY=0000,配置成上电关闭激光灯,XXYY=0001,配置成上电打开激光灯,NNMM是CRC码。 | | | |
| 应答 01 10 00 29 00 01 D0 01 | | | |



6.3 CUSTOM HEX 通信协议

| 请求格式帧 | | | | |
|-------|-------|----------------|---------|-------------|
| 帧头 | | 数据 | | 校验 |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Bytes | 1Bytes |
| 帧头1 | 帧头 2 | 功能码 | 参数(备用) | BCC |
| A5 | 5A | 02- 单次测量 | 00 | 异或校验: 帧头+数据 |
| | | 03- 连续测量 | | |
| | | 04- 快速连续测量 | | |
| | | 05- 停止测量 | | |
| 响应格式帧 | | | | |
| 帧头 | | 数据 | | 校验 |
| 1Byte | 1Byte | 1Byte | 4Bytes | 1Bytes |
| 帧头 1 | 帧头 2 | 功能码 | 距离值或故障码 | BCC |
| B4 | 69 | 正常:功能码 | 高字节在前 | 异或校验: 帧头+数据 |
| | | 出错: 0x80 功能码 | | |

注:CUSTOM HEX 通信协议不支持参数获取或设置操作。

6.3.1 单次测量

功能码: 02

| 【Host】请 求 | A5 5A 02 00 FD | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|
| 【L1】正常应答 | B4 69 02 00 00 01 90 4E | | | |
| 【L1】错误应答 | B4 69 82 00 00 01 02 5C | | | |
| 正常应答中,00 00 01 90 为测量距离值,0x00000190(十六进制) = 400(十进制),即 400mm。 | | | | |
| 错误应答中,功能码 82 高位为 1 表示故障,故障码为 0x00000102(十六进制)=258(十进制),表示超出量程 (见附录 | | | | |
| 故障码说明)。 | | | | |

6.3.2 连续测量

功能码: 03

| 【Host】请 求 | A5 5A 03 00 FC |
|------------|-------------------------|
| 【L1】正常应答 | B4 69 03 00 00 01 90 4F |
| 【L1】错误应答 | B4 69 83 00 00 01 02 5D |
| 解析同"单次测量"。 | |



6.3.3 快速连续测量

功能码: 04

| 【Host】请 求 | A5 5A 04 00 FB |
|------------|-------------------------|
| 【L1】正常应答 | B4 69 04 00 00 01 90 48 |
| 【L1】错误应答 | B4 69 84 00 00 01 02 5A |
| 解析同"单次测量"。 | |

注:由于该协议无法进行参数操作,可通过 ASCII 文本协议进行测量速率的设置。


6.3.4 停止测量

功能码: 05

| 【Host】请 求 | A5 5A 05 00 FA |
|------------|-------------------------|
| 【L1】正常应答 | B4 69 05 00 00 00 00 D8 |
| 停止测量,激光关闭。 | |



7.0 测量距离与光斑大小

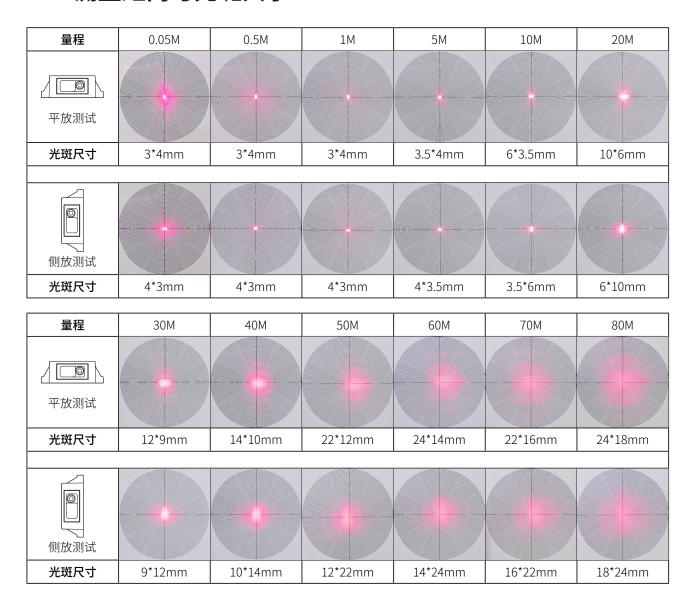



8.0 附录

8.1 CRC 校验

/* CRC 高位字节值表 */

/* CRC 低位字节值表 */

{

u8 uchCRCHi = 0xFF;

u8 uchCRCLo = 0xFF;

u16 uIndex;

```
const u8 auchCRCLo[] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};
u16 CRC16(u8 *Start_Byte,u16 Num_Bytes)
```

// CRC 高字节的初始化

// CRC 低字节的初始化

// CRC 查找表的指针



8.2 故障码

| 十进制 | 十六进制 | 说明 |
|-----|------|-----------------------------|
| 0 | 0 | 无错误 |
| 140 | 8C | CUSTOM HEX 协议功能码错误 |
| 141 | 8D | CUSTOM HEX 协议校验错误 |
| 142 | 8E | CUSTOM HEX 协议参数错误 |
| 252 | FC | 温度过高(常规版高于 50°C,宽温版高于 65°C) |
| 253 | FD | 温度过低(常规版低于 -10℃,宽温版低于 -20℃) |
| 255 | FF | 弱反射或计算失败 |
| 256 | 100 | 强反射 |
| 258 | 102 | 超出设置量程 |
| 285 | 11D | 光敏器件异常(需要返厂维修) |
| 286 | 11E | 激光管异常 (需要返厂维修) |
| 290 | 122 | 硬件异常 (需要返厂维修) |



| MODBUS_RTU 异常码 | | |
|----------------|---------|--|
| 0 | 无错误 | |
| 0x01 | 功能码错误 | |
| 0x02 | 起始地址错误 | |
| 0x03 | 寄存器数量错误 | |
| 0x04 | 寄存器值错误 | |
| 0x05 | CRC 错误 | |
| 0x06 | 设备繁忙 | |

9.0 维护保养及售后服务

9.1 维护保养

- 1. 仪器应存放在干燥的地方,并做好防尘工作;
- 2. 开机前应确保仪器电源的可靠连接,请不要连续开关电源,以免损坏元器件或加速电子元器件的老化,减少其寿命;
- 3. 切勿将激光测距仪浸入水中;
- 4. 保持仪器镜头清洁干净,用浸过酒精的棉布擦拭灰尘;
- 5. 切勿使用腐蚀或油性物质来清理仪器镜头;
- 6. 定期检查仪器尤其是在仪器非正常使用后,或是在仪器进行重要测量前后。

9.2 售后服务及须知售后服务

- 1. "7天退还服务"产品自售出之日起7日内,发生非人为质量问题并附上厂商检测报告,而且包装配件完好,客户可以选择退货、换货或修理;
- 2. "15 天换货服务"购买仪器之日起15 日内非人为质量问题并附上厂商检测报告享受免费调换服务、修理服务,换货时请确保包装配件完好;
- 3. "30 天免费维修"产品自售出之日起30 日内,发生非人为的质量间题,客户可以选择修理,连续两次修理仍不能正常使用的产品,客户可以选择换同款型号的产品;
- 4. "一年保修服务"产品自售出之日起一年内,发生质量问题,客户可以将机器送到我司指定维修中心或者我司总部进行 检测维修,维修时需要更换部件的,我司可以适当收取相应的部件成本费用,如不需要更新部件的,客户可以享受免 费维修服务。

9.3 售后须知

- a、 厂方保修: 所有仪器均由厂方或者厂方授权指定的服务中心保修,非我司或我司指定的机构的保修所引起的任何问题, 我司概不负责;
- b、 赠品不保修: 随仪器赠送的礼品不属于更换和保修范围之内;
- C、 包装完整客户办理退换货的时候必须确保所有配件、包装完好产品机器、配件、包装均没有磨损,不影响再次销售,如果出现包装破损、配件不齐或者损坏、机器有人为刮痕或者磨损的话,恕不退、换货。



保修条例


1、保修期

正常使用条件下,从购买之日起,此仪器在一年内,因仪器的质量问题导致的故障可以保修。

2、在保修期内发生以下情况不属于保修范围,实行收费修理

- 用户因使用、维护保管不当而损坏的;
- 自行或非厂方维修点拆修的;
- 无购机发票的;
- 因不可抗拒力造成产品损坏的;
- 正常磨损需更换的零件;
- 由于仪器使用环境中温度/湿度等异常因素引起的损失或者损坏;
- 未按规定操作引起的损坏。

3、仪器需要保修时请联系当地经销商,并提供购机发票/收据原件



■ 东莞市察步镇沿河南路 11 号松湖智谷科技产业园 F2 栋 14 层





0755-86503881

139 2745 8202

