Punktlektion: Lasercutter



Denne Punktlektion har til formål at guide dig igennem brugen af lasercutteren, fra start af maskinen og til færdig emne. Dette vil være delt ind i flere afsnit. Læs overskrifterne i indholdsfortegnelsen igennem inden du/i begynder.

Indhold

Punktlektion: Lasercutter	
1: Opstart af maskine:	2
2: fra illustrator til laserskæren:	
3: Nedlukning og oprydning:	
4: Fejl, problemer og Løsninger:	

1: Opstart af maskine:


Tekst	Symbol	Billede
1.1 Tænd for laserskæren.	0 → 1	LASEN
1.2 Tænd for kompressor på den grønne knap.	0 → 1	
1.3 Drej lukkeventilen på kompressoren så den står i forlængelse med røret.	→ →	
Tjek og sikre at den grønne knap lyser (hvis den ikke gør, skal denne tændes).	0 → 1	


Tænd for udsugnings anlægget, på knappen med det grønne power symbol.	0 → I	Bara. P


2: fra illustrator til laserskæren:


Du starter computeren, og følger derefter punkterne nedenunder. **NB! Det er vigtigt at den materiale du ligger i** laserskæren ikke buer op af ude i kanterne. Hvis dette er tilfældet, skal pladen vendes om.


Tekst	Symbol	Billede
Åben laserskære lågen, tag medbragte materiale, og placere på bundplade i laserskæren. Luk derefter lågen.		
Tryk på AI ikonet, nede i proceslinjen for at åben Adobe illustrator.	Ai → Open	No. Tax Capet Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec

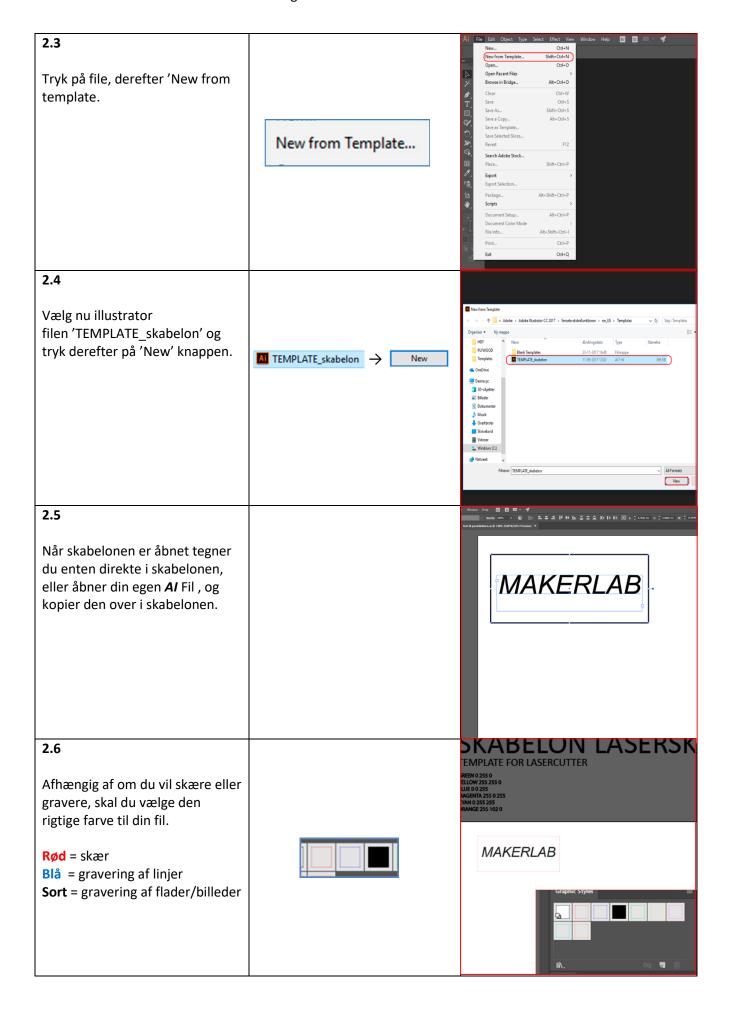

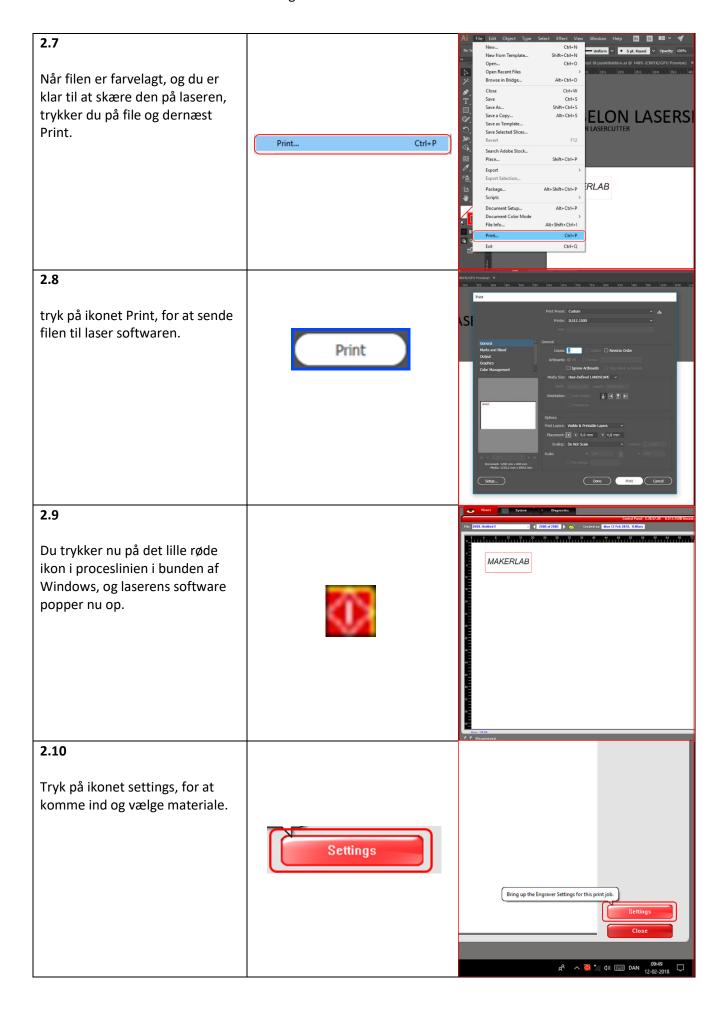

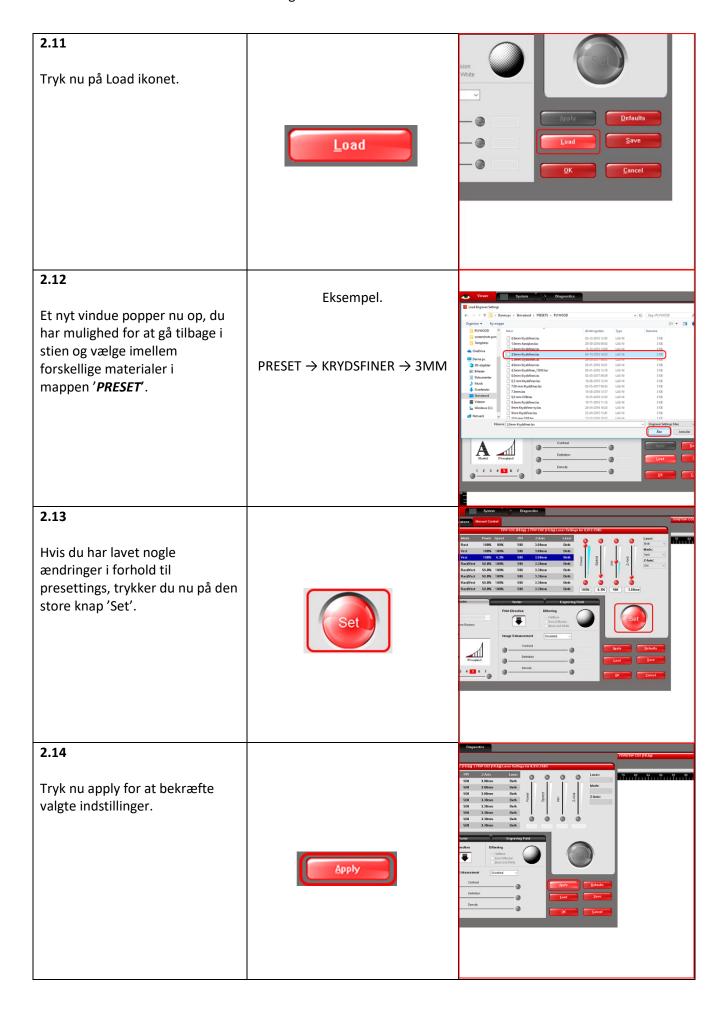


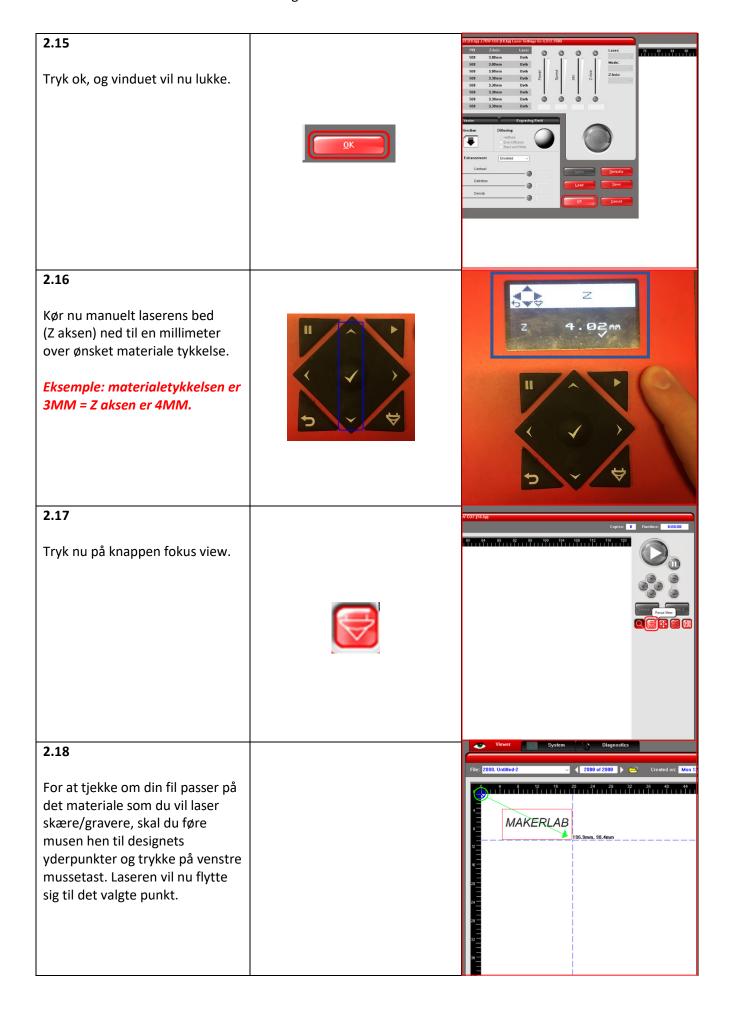

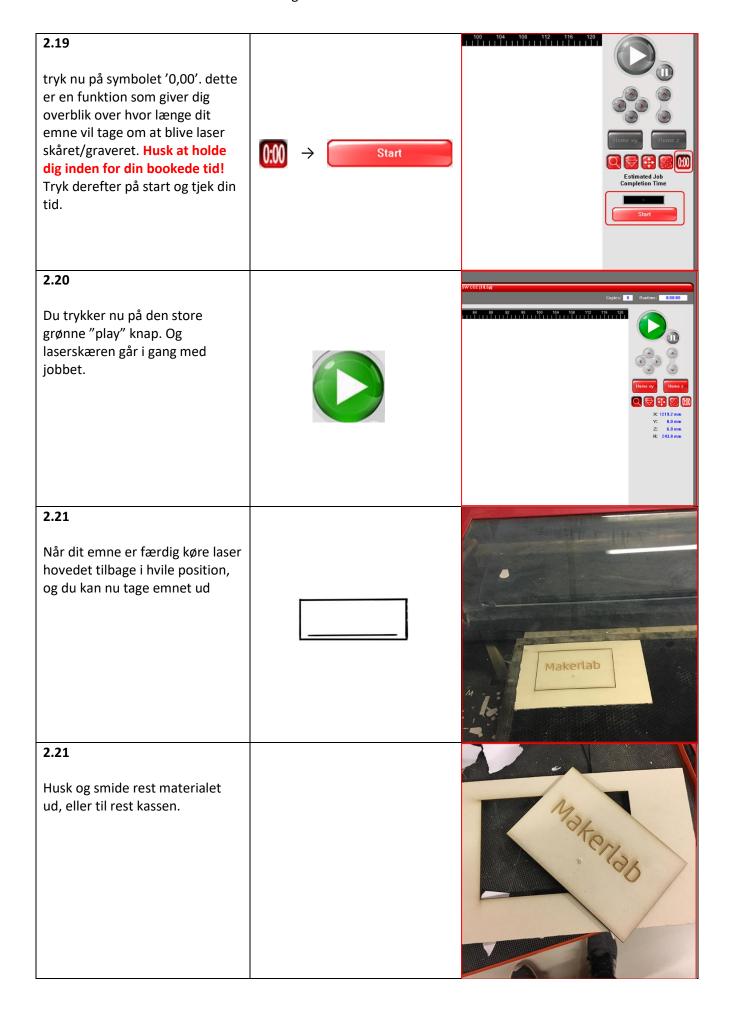

3: Nedlukning og oprydning:

Ved ned luk er det vigtigt at du ikke gemmer nogle custom indstillinger, samt at du får ryde tordenligt op efter dig selv.

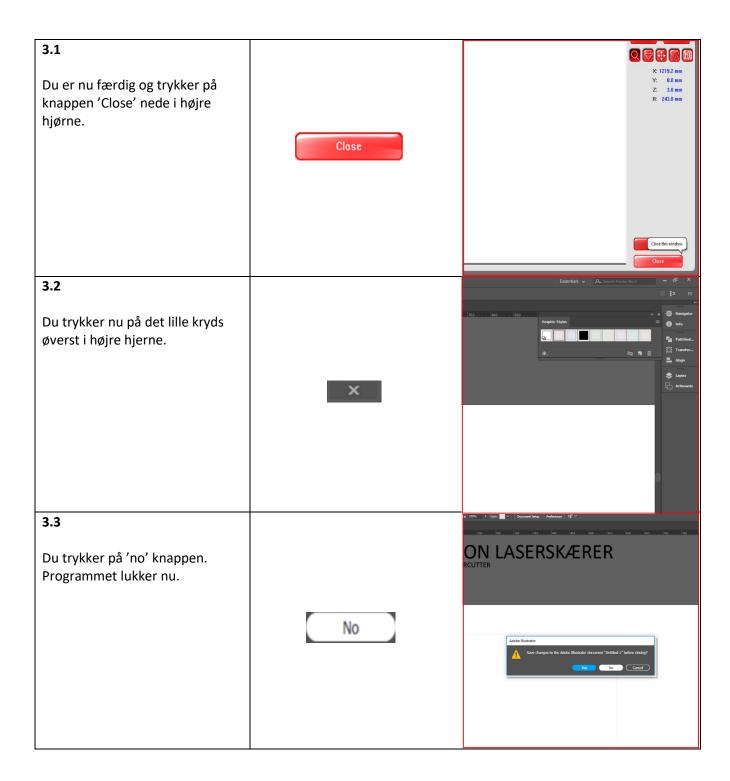

	Г	
3.4 Sluk for laserskæren.	I → 0	LASEA
3.5 Sluk for kompressoren, på den røde knap.	I → 0	
3.6 Drej på ventilen, så den står på tværs med røret.	→	
3.7 Sluk for udsugningen ved at trykke på den grønne knap, så den skifter til rød.	I → 0	

4: Fejl, problemer og Løsninger:

Der kan opstå forskellige fejl og problemer når du skal til at starte dit job, derfor er der nogle løsninger her under på de mest opstående problemer og fejl.

FEJL/PROBLEM	FORKLARING	LØSNING
4.1 Laseren køre, men den skære/gravere ikke.	Dette skyldes sandsynligvis at lågen ikke er lukket ordentligt, tjek om der står ' top door is open ' nede i hjørnet af laserens program.	Hvis der står 'top door is open' i bunden, skal du trykke hårdt på højre side af laseren omkring det øvre hjørne. Tjek om 'top door is open' beskeden forsvinder igen. Hvis dette er tilfældet, kan du nu genstarte dit job, ved at trykke på den store grønne knap.
4.2 Laseren går ikke i gang.	Dette skyldes sandsynligvis at udsugningen ikke er tændt. Tjek om der står 'rear door is open ' nede i hjørnet af laserens program.	Hvis der står 'rear door is open' i bunden, skal du gå hen til udsugnings anlægget og gentage punkt 1.5. du burde nu kunne starte jobbet igen, ved at trykke på den grønne knap.
4.2 Laseren går ikke i gang, eller går i stå.	Dette skyldes sandsynligvis at kompressoren ikke er tændt. Tjek om der står 'Air pressure too low' nede i hjørnet af laserens program.	Hvis der står 'Air pressure too low' i bunden, skal du gå hen til kompressoren og gentage punkt 1.2 til 1.4 du burde nu kunne starte jobbet igen, ved at trykke på den grønne knap.
4.4 Pladen bliver misfarvet ved skæring/gravering	Det der sker er at laseren udskiller nogle afbrændte partikler, når den skære eller gravere igennem forskellige materialer, disse partikler ligger sig til overfladen og giver en misfarvede område omkring skårne/graverede linjer.	Der findes speciel klistrende papir på rulle, som står inde ved laseren, dette puttes oven på pladen der skal skæres inden skæringen, og forhindre derved de brændte partikler i at ligge sig på pladen under job.
4.5 Laser hovedet støder på pladen selv om højden er indstillet korrekt.	A: pladen buer et givent sted, og laserhovedet støder derfor på der. B: laserens bundplade er forkert kalibreret	A: hvis muligt, tape pladen ned til laserens bundplade, så den ikke buer mere. Eller put noget tungt på pladen, et sted hvor den ikke forstyrre laserhovedet, mens jobbet køre. B: kontakt personalet.