


PROCÉDURE D'INSTALLATION DU RASPBERRY PI v1.1

Table des matières

I. Logiciels utilisés pour une installation sous Windows.....	1
II. Installation du système d'exploitation.....	1
III. Paramétrage du Raspberry.....	2
IV. Connexion sécurisée à distance avec SSH.....	2
V. Installation des logiciels Webmin, Apache2, Motioneye, Fail2ban et Fail2map.....	4
VI. Connexion sécurisée à distance avec VNC.....	4
VII. Exécution des logiciels Webmin, Apache2, Motioneye, Fail2ban et Fail2map.....	6
7.1 Webmin.....	6
7.2 Motioneye.....	8
7.3 Serveur Apache2.....	9
VIII. Ancienne méthode d'installation.....	12
8.1 Logiciels utilisés pour une installation sous Windows.....	12
8.2 Formatage de la carte SD.....	12
8.3 Installation du système Raspberry OS.....	13
8.3.1 Téléchargement.....	13
8.3.2 Écriture de l'image sur la carte SD.....	13

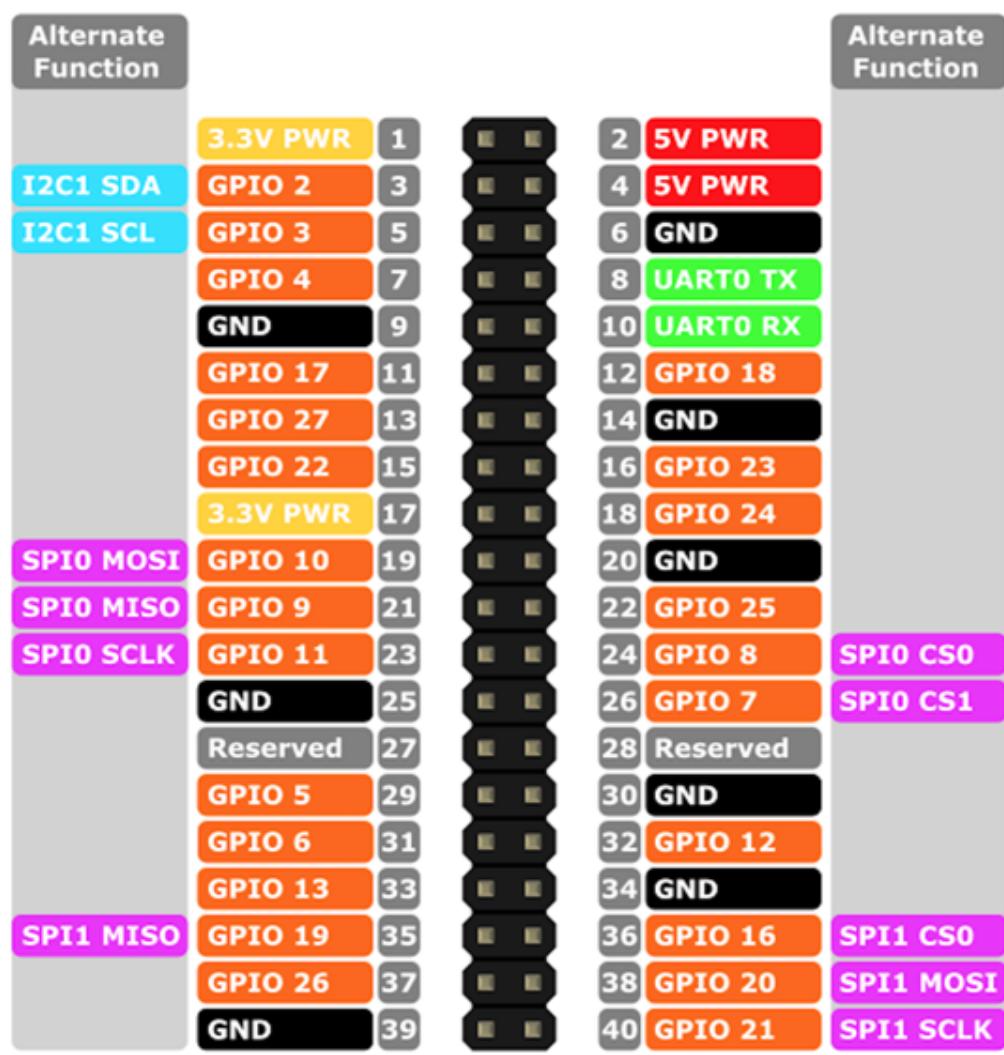

I. Logiciels utilisés pour une installation sous Windows.

- **Raspberry PI Imager** : permet de formater la carte SD et d'installer le système d'exploitation sur une carte SD.

https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe

- **Putty** : permet de se connecter à distance sur le Raspberry via SSH.

www.putty.org/

- **WinSCP** : gestionnaire de fichiers entre le Raspberry et windows via SSH.

<https://winscp.net/>

Télécharger et installer ces différents logiciels sur votre disque dur.

II. Installation du système d'exploitation.

Insérer la carte SD dans le lecteur de carte.



Insérer le lecteur de carte dans le port USB de l'ordinateur.



Exécuter Raspberry PI OS.



Cliquer sur **CHOISISSEZ L'OS**, puis **Raspberry PI OS (other)** et enfin sur **Raspberry PI OS Full (32 bits)**.

Cliquer sur **CHOISISSEZ LA CARTE**, puis sur la carte affiché (**SD/MMC Card reader USB Device ...**).

Pour terminer, cliquer sur **ÉCRIRE**, puis au message d'alerte sur **OUI**.

Attendre ZZZZZZZzzzzzzzz puis **Fermer**.

Une fois l'écriture terminée et la carte SD retirée, l'insérer dans le Raspberry.

Connecter au Raspberry :

- un clavier et une souris sur les ports USB ;
- un écran via la prise HDMI ;
- le réseau à l'aide une prise RJ45 ou alors on utilisera la connexion WiFi.

Brancher le Raspberry au secteur. Celui-ci démarrera automatiquement.

III. Paramétrage du Raspberry.

Cliquer sur **Next**.

Dans le champ **Country**, choisir **France**.

Dans le champ **Language**, choisir **French**.

Dans le champ **Timezone**, choisir **Paris**.

Cliquer sur **Next**.

Choisir et confirmer votre mot de passe puis cliquer sur **Next**.

Le bureau doit remplir tout l'écran. Cochez la case **This screen shows a black border around the desktop** si votre écran présente une bordure noire sur les bords

Sélectionner (si nécessaire) votre réseau WiFi parmi la liste de réseaux disponibles.

Entrer le mot de passe de votre réseau WiFi puis cliquer sur **Next**.

Cliquer sur **Next** pour mettre à jour le système et les logiciels.

Activer les différentes interfaces (si nécessaire), cliquer sur **Application menu** ; **Préférences** ; **Configuration du raspberry Pi** ; onglet **Interface** ; puis mettre sur **Enable** l'interface SSH, VNC et Remote GPIO puis cliquer sur **OK**.

Cliquer sur **Restart** pour redémarrer le Raspberry.

IV. Connexion sécurisée à distance avec SSH.


Cliquer sur **Applications menu**, **Préférences**, **Configuration du raspberry Pi**.

Dans l'onglet **Système**, vous pouvez modifier le nom d'hôte (Hostname) du Raspberry.

Dans l'onglet **Interfaces**, vous pouvez activer **SSH**.

Cliquer sur **Valider**. Cliquer sur **Restart** pour redémarrer le Raspberry.

Lancer **LXTerminal** et saisir la commande **hostname -I**.

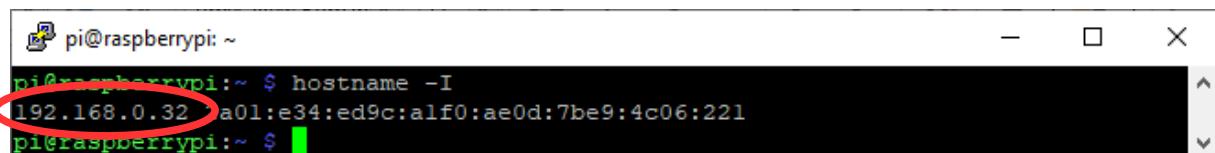


```
pi@raspberrypi: ~
pi@raspberrypi: ~ $ hostname -I
192.168.0.32
pi@raspberrypi: ~ $
```


L'adresse IP affichée correspond à l'adresse IP locale de votre raspberry.

Lancer sur Windows le logiciel **Putty**.

Dans le champ **Host Name (or IP address)**, saisir l'adresse IP locale de votre raspberry et saisir 22 dans le champ Port. (Le port 22 est le port par défaut pour se connecter à une machine avec le protocole SSH).

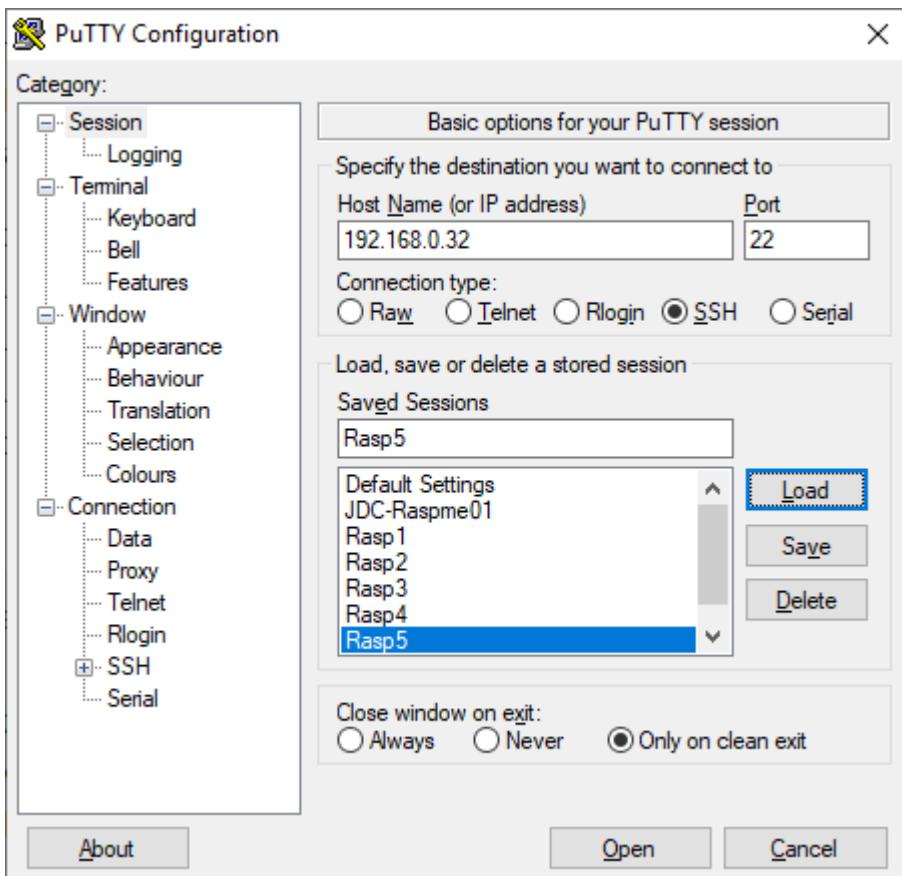

Open

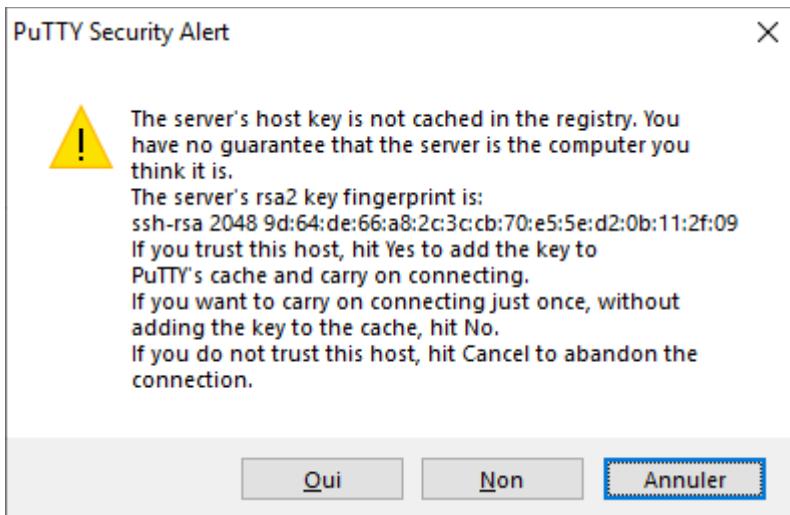

Oui

login as :

pi

pi@192.168.0.27's password:

Votre mot de passe

V. Installation des logiciels Webmin, Apache2, Motioneye, Fail2ban et Fail2map.

Démarrer le raspberry via ssh avec par exemple putty.

Télécharger le fichier **install.sh** sur GitHub dans 7 – Raspberry Pi/Ressources. Pour cela, lancer LXTerminal et copier la commande :

```
wget https://raw.githubusercontent.com/KELLERStephane/KELLER-Stephane-Tests2maths/master/7%20-%20Raspberry%20Pi/Ressources/install.sh
```

Rendre le fichier exécutable :

```
sudo chmod +x install.sh
```

Exécuter le fichier :

```
sudo -E ./install.sh
```

Dans le cas de l'utilisation de Motioneye, il faut activer la caméra (voir III.). De plus Motioneye ne fonctionne pour l'instant qu'avec Python2.

VI. Connexion sécurisée à distance avec VNC.

VNC (Virtual Network Connection) est un outil permettant de contrôler de façon graphique son raspberry sans écran annexe, mais en utilisant celui de votre ordinateur.

Si vous avez au minimum Raspbian Jessie, VNC Server est fourni avec votre Raspberry Pi. C'est totalement gratuit pour une utilisation non commerciale; il faut juste l'activer .

Vous aurez également besoin d'une application VNC Viewer pour l'ordinateur Windows, Mac ou Linux, ou un appareil mobile iOS ou Android, sur lequel vous souhaitez contrôler votre Pi.

Configurer votre Raspberry Pi

Le serveur VNC est inclus avec Raspbian mais vous devez l'activer.

Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir la dernière version :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

Lancer l'interface de configurer du Raspberry :


```
sudo raspi-config
```

Sélectionnez **5 – Interfacing Options** ; **P3 VNC** ; **Oui** ; **<Ok>** ; puis avec la touche TAB sélectionner **Finish**.


Se connecter à votre Raspberry Pi :

Télécharger et installer l'application VNC Viewer sur les ordinateurs ou les périphériques à partir desquels vous souhaitez contrôler à partir de :
<http://www.realvnc.com/download/vnc/>.


Lancer VNC-Viewer sous Windows et saisir l'adresse locale IP du raspberry puis valider.

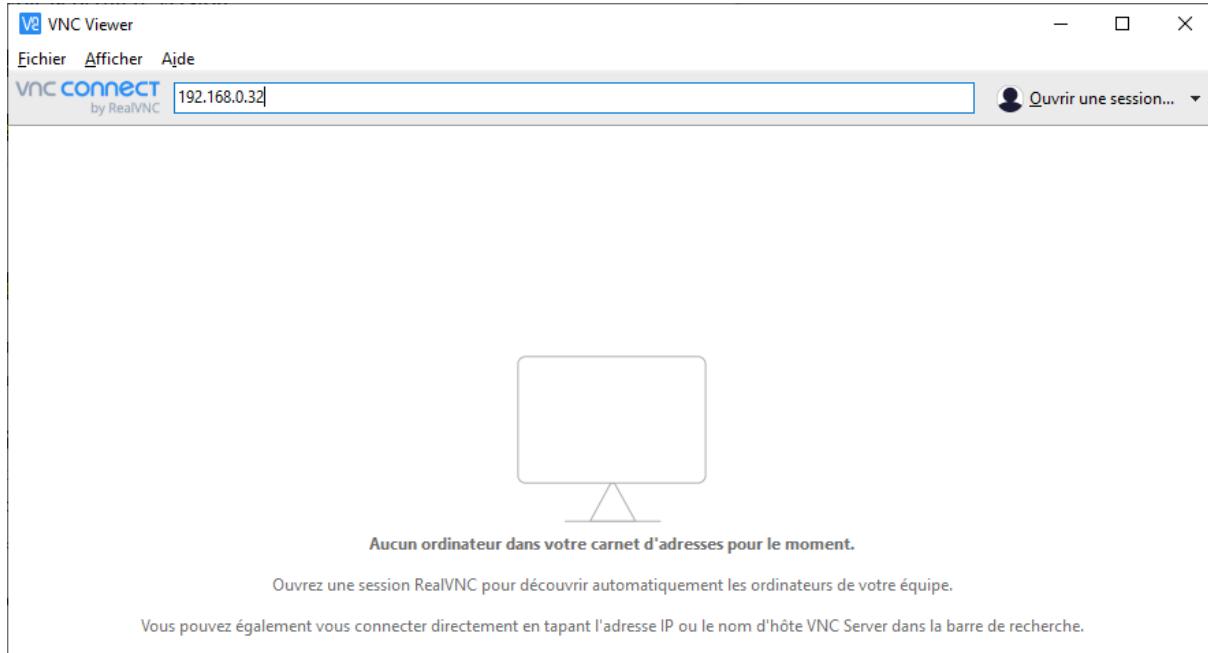

Saisir votre login et mot de passe de connexion au raspberry.

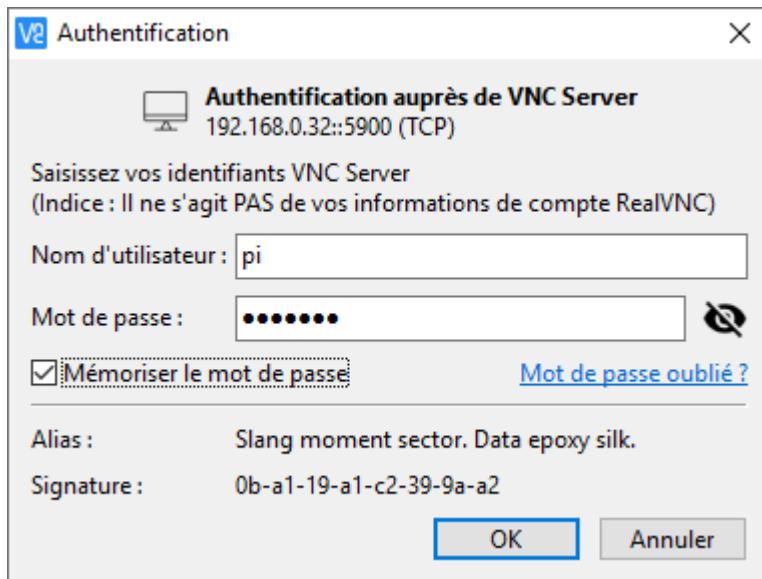

Le bureau de votre raspberry apparaît ici. Vous pouvez à présent contrôler votre raspberry grâce à votre souris et votre clavier à distance.

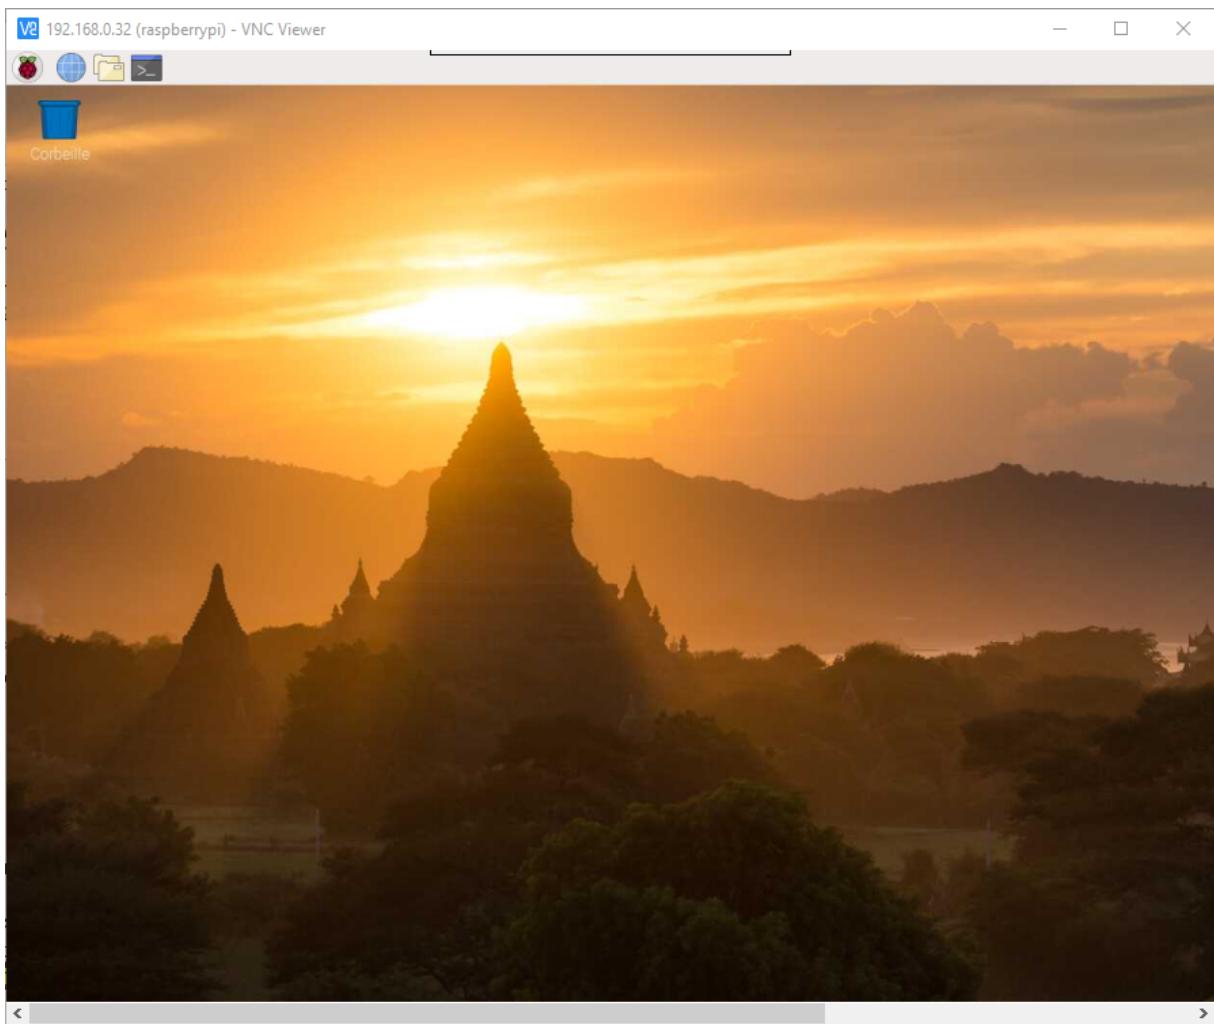

VII. Exécution des logiciels Webmin, Apache2, Motioneye, Fail2ban et Fail2map.


7.1 Webmin.

Webmin est un outil en ligne permettant d'administrer une machine Linux. Il s'utilise par le biais d'un navigateur web.

Webmin est une mine d'or pour les administrateurs réseaux : presque tout peut être configuré avec Webmin !

Sur Windows, lancer un navigateur.

Dans la barre d'adresse saisir, <https://192.168.0.47:10000/> qui correspond à l'adresse du Raspberry sur le port 10000 en mode sécurisé ; puis valider.

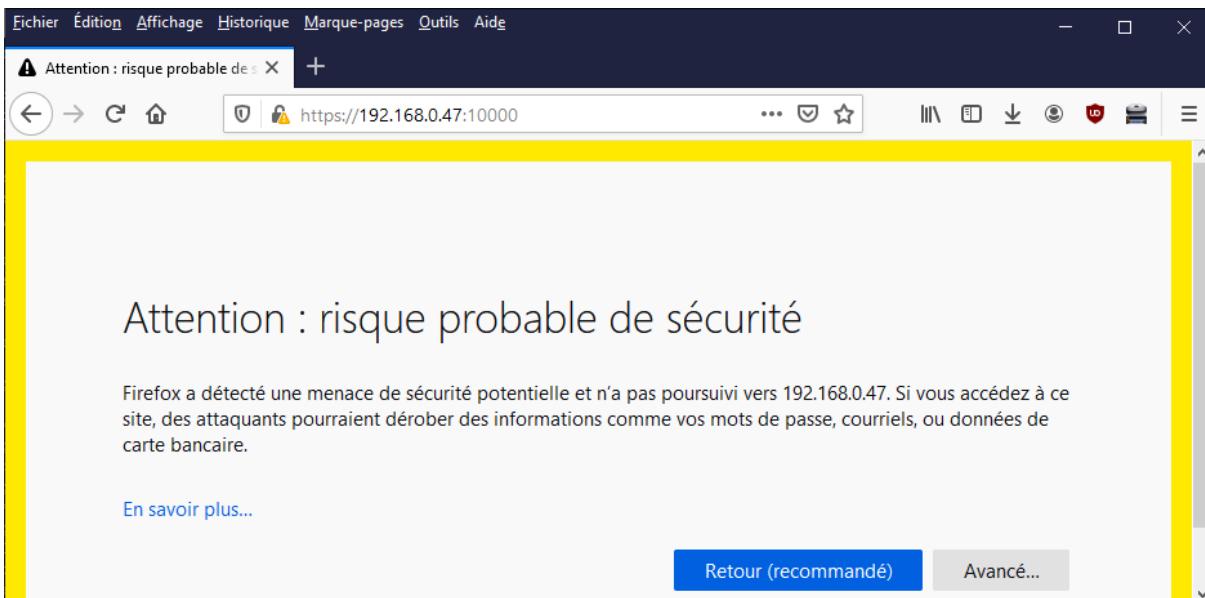

Avancé... ; Accepter le risque et poursuivre.

Saisir le login puis votre mot de passe et sélectionner **Remember me**.

The screenshot shows the Webmin login interface. It features a logo of a hand holding a gear, followed by the word "Webmin". Below the logo, the text reads: "You must enter a username and password to login to the server on 192.168.0.47". There are two input fields: one for the username containing "pi" and one for the password containing "*****". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me" which is checked. At the bottom is a blue "Sign in" button with a right-pointing arrow icon.

Pour avoir Webmin en français :


Webmin
Change Language and Theme
Dans Weblmin UI langage :
Personal choice
French (FR.UTF-8)
Dans Weblmin UI locale :
Manual
Dans Locale language :
French

Make Changes

Webmin
Configuration de Webmin
Language and Locale
Dans Afficher la langue :
Afficher dans la langue
French (FR.UTF-8)
Changer de langue

7.2 Motioneye.


Pour accéder à la camera CSI OV5647 pour le Rapsberry Pi, saisir dans un navigateur, l'adresse IP du raspberry avec le port 8765.

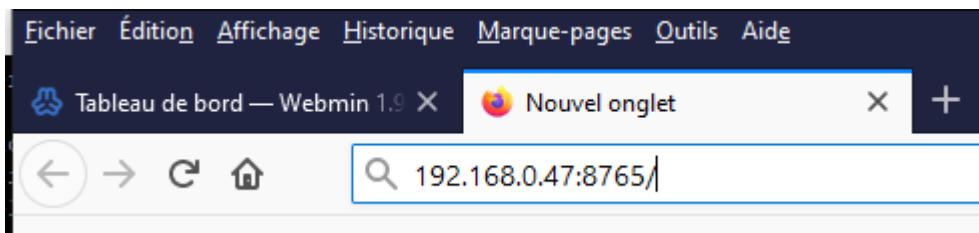

Username : admin
Password : vide par défaut

Pour ajouter une caméra, cliquer sur :
You have not configured any camera yet. Click here to add one...

Choisir **Local MMAL Camera** puis cliquer sur **OK**.

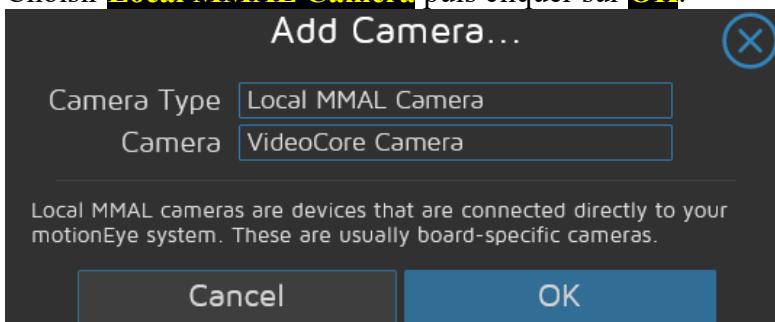

Dans **Preferences**, mettre **Layout Columns** sur **1**

Dans General Settings, remplir les champs
Admin Password : à remplir
Surveillance Username : à remplir
Surveillance Password : à remplir

Dans **Video Device** :
Camera Name : rasp1
Automatic Brightness : on
Video Résolution : 1280×960

Frame rate : 15

Dans **File Storage**, dans le champ **Root Directory** saisir le chemin :
/var/www/html

Dans **Video Streaming** : mettre sur **OFF**

Dans **Still Images** : mettre sur **ON**

Dans le champ **Capture Mode** :

Motion Trigegerd

Dans **Preserve Pictures**

For One Week

Dans **Motion Detection** : mettre sur **ON**

Motion Gap : 10 (30 par défaut)

(Définir le nombre de secondes de silence qui marquent la fin d'un événement de mouvement)

Captured Before : 3 (1 par défaut)

Définissez le nombre d'images à saisir (et incluses dans le film) avant qu'un événement de mouvement soit détecté

Captured After : 3 (1 par défaut)

Définissez le nombre de trames à capturer (et incluses dans le film) après la fin d'un événement de mouvement

Minimum Motion Frames : 1 (20 par défaut)


Définir le nombre minimum de trames de mouvement successives requises pour lancer un événement de mouvement

Valider les choix en cliquant sur :

APPLY

7.3 Serveur Apache2.

Il est possible d'accéder aux fichiers sauvegardés dans /var/www/html sur le Raspberry grâce au serveur Apache2. Pour cela, à partir d'un navigateur saisir l'adresse locale du raspberry 192.168.0.xx.

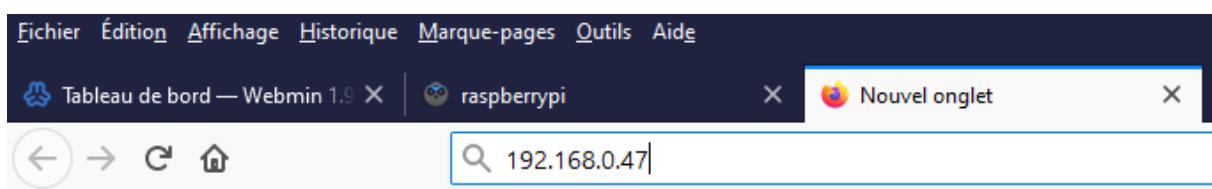

Saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, tous deux saisis lors de l'installation initiale du Raspberry.

Vous devez avoir au moins deux répertoires :

- un pour les photos capturées par la caméra :

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

Tableau de bord — Webmin 1.9 X | raspberry pi X Index of / X


← → ⌂ ⌄ 192.168.0.47

Index of /

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 2020-03-13.docx	2020-03-13 17:41	-	
 fail2map.docx	2020-03-13 16:24	-	

Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at 192.168.0.47 Port 80

➤ et un autre pour la visualisation des lieux d'origine d'attaque du Raspberry.

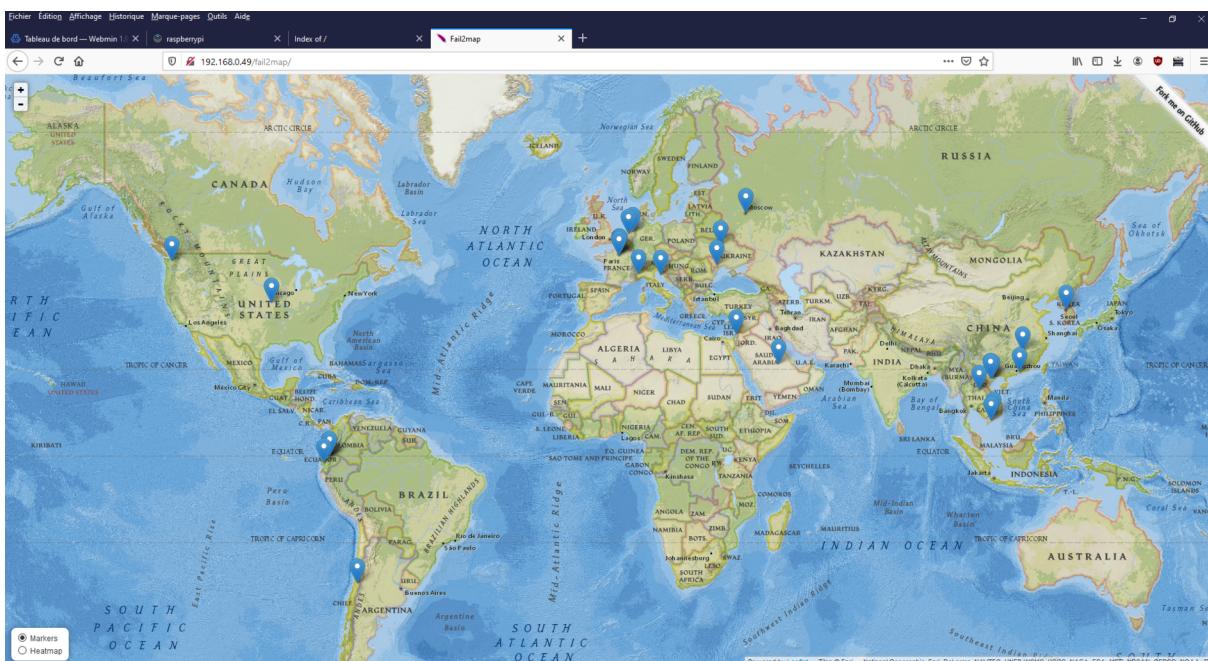

7.4 Domoticz.

Pour accéder à Domoticz, lancer un navigateur et saisir l'adresse du raspberry avec le port 443 en mode sécurisé :

https://192.168.0.47:443



Le login par défaut est pi et le mot de passe par défaut est vide.

Dans

Setup

Settings

Dans System Setup, dans le champ Language :

French

Location

Cliquer sur **Here** dans **To Find your location click Here**

Saisir votre ville dans le champ **Address**, puis cliquer sur **GetLatLong** puis enfin sur **OK**.

Dans **Security**, saisir un identifiant et un mot de passe.

Valider vos choix en cliquant sur **Apply Settings**.

VIII. Ancienne méthode d'installation.


8.1 Logiciels utilisés pour une installation sous Windows.

- **SD Card Formatter** : permet de formater la carte SD.
<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/>
- **7Zip** : permet de décompresser l'image du système Raspbian.
www.7-zip.org/
- **Win32DiskImager** : permet d'écrire l'image du système Raspbian sur la carte SD.
<https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download>
- **Putty** : permet de se connecter à distance sur le Raspberry via SSH.
www.putty.org/
- **WinSCP** : gestionnaire de fichiers entre le Raspberry et windows via SSH.
<https://winscp.net/>
- **Raspbian** : système d'exploitation basé sur Debian optimisé pour fonctionner sur un Raspberry Pi
<https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>

Télécharger et installer (excepté Raspbian) ces différents logiciels sur votre disque dur.

8.2 Formatage de la carte SD.

Formater la carte SD, préalablement insérée dans un lecteur de carte micro-SD, avec le logiciel **SD Card Formatter**.

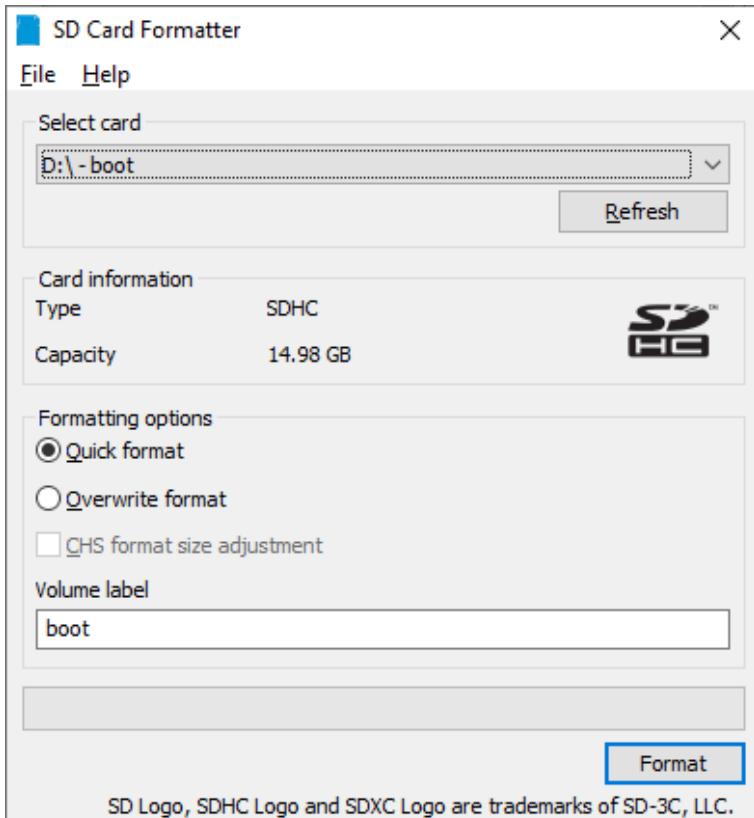

Format puis **Oui**. ZZZzzzzzz... puis **OK**. Fermer le logiciel.

8.3 Installation du système Raspberry OS.

8.3.1 Téléchargement.

Télécharger et enregistrer la dernière version de **Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian)** en version ZIP sur :


<https://raspberry-pi.fr/telechargements/>

Décompresser le fichier Zip à l'aide du logiciel 7Zip : Bouton droit sur le fichier ; **7-Zip** et **Extraire ici**.

Directement sous Windwos10 : Bouton droit sur le fichier ; **Extraire tout...** ; **Extraire**.

8.3.2 Écriture de l'image sur la carte SD.

Lancer le logiciel **Win32DiskImager** ; sélectionner le fichier décompressé. Choisir le périphérique correspondant à la clé USB formatté.

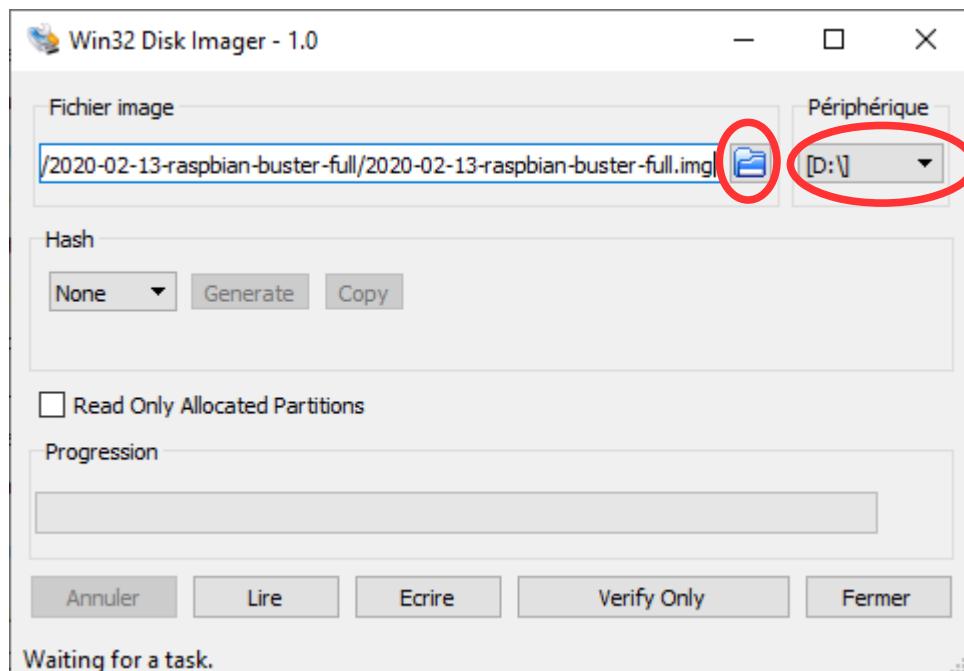

Cliquer sur **Écrire** puis sur **Yes**. Attendre ZZZzzzzz puis **Fermer**.

Une fois l'écriture terminée et la carte SD retirée, l'insérer dans le Raspberry.

Connecter au Raspberry :

- un clavier et une souris sur les ports USB ;
- un écran via la prise HDMI ;
- le réseau à l'aide une prise RJ45 ou alors on utilisera la connexion WiFi.

Brancher le Raspberry au secteur. Celui-ci démarre automatiquement.