北微传感
BEWIS SENSING

BW-GI320 系列

CAN 协议与以太网操作说明

技术手册

V1.0

CAN 协议

1：设置 CAN 输出和停止输出（支持 CANFD1）

帧ID	8位数据	备注
0x605	0x01 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00	开始输出并设置频率，0x01 输出命令。0x32 输出频率，表示50ms，20hz输出。其余6位预留
0x605	0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00	停止输出

2：CAN 输出解析

帧ID	字段	数据描述	类型	字节数
0x580	Week	GNSS 周	ULong	4
0x581	Seconds	周秒	Double	8
0x582	Latitude	纬度(WGS84) [degrees]	Double	8
0x583	Longitude	经度(WGS84) [degrees]	Double	8
0x584	Height	椭球高(WGS84) [m]	Double	8
0x585	East Velocity	东向速度(负值为南向) [m/s]	Double	8
0x586	North Velocity	北向速度(负值为西向) [m/s]	Double	8
0x587	Up Velocity	天向速度[m/s]	Double	8
0x588	Roll	横滚角（沿 Y 轴右手螺旋）[度]	Double	8
0x589	Pitch	俯仰角（沿 X 轴右手螺旋）[度]	Double	8
0x590	Azimuth	航向角，从北向逆时针方向（绕 Z轴右手螺旋），这是由 IMU 陀螺经组合滤波器计算出的惯性方位角	Double	8

以太网操作

接线定义

GI320 接线端子中以太网对应引脚为 1，2，3，4 脚

1	ETH_TX-	以太网引脚	14	DGND	数字地
2	ETH_TX+	以太网引脚	15	422_R-	422 通信引脚
3	ETH_RX-	以太网引脚	16	422_R+	422 通信引脚
4	ETH_RX+	以太网引脚	17	485_B/422_T-	485/422 通信引脚
5	DGND	数字地	18	485_A/422_T+	485/422 通信引脚
6	CANL1	CAN1 信号脚	19	DGND	数字地
7	CANH1	CAN1 信号脚	20	232TXD	232 通信引脚
8	DGND	数字地	21	232RXD	232 通信引脚
9	CANL2	CAN2 信号脚	22	DGND	数字地
10	CANH2	CAN2 信号脚	23	EVENT	事件中断输出
11	KEY	接电源正 设备工作 接电源负 设备停止	24	INT	事件中断输入
12	AGND	电源负极	25	DGND	数字地
13	POWER_IN	DC_9-36V	26	PPS_3.3V	时钟同步脉冲（3.3V）

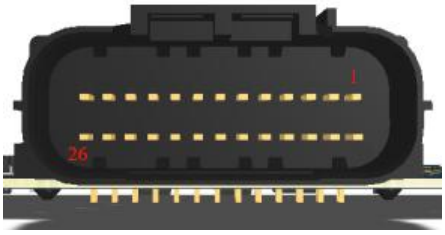

引脚序号与位置对应示意图

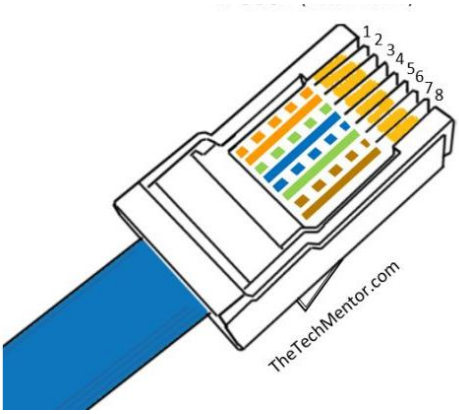

网线 1-8 脚定义图

网线一端接 GI320，一端连接计算机网口。对应关系如下：

GI320　4 脚　接　RJ45　3 脚（如 T-568B,则是白绿线。如 T-568A，则是白橙线）
GI320　3 脚　接　RJ45　6 脚（如 T-568B,则是绿线。如 T-568A，则是橙线）
GI320　2 脚　接　RJ45　1 脚（如 T-568B,则是白橙线。如 T-568A，则是白绿线）
GI320　1 脚　接　RJ45　2 脚（如 T-568B,则是橙线。如 T-568A，则是绿线）

连接电脑

网线连接电脑的网口，GI320 上电。电脑设置-网络和 Internet-以太网-网络和共享中心。

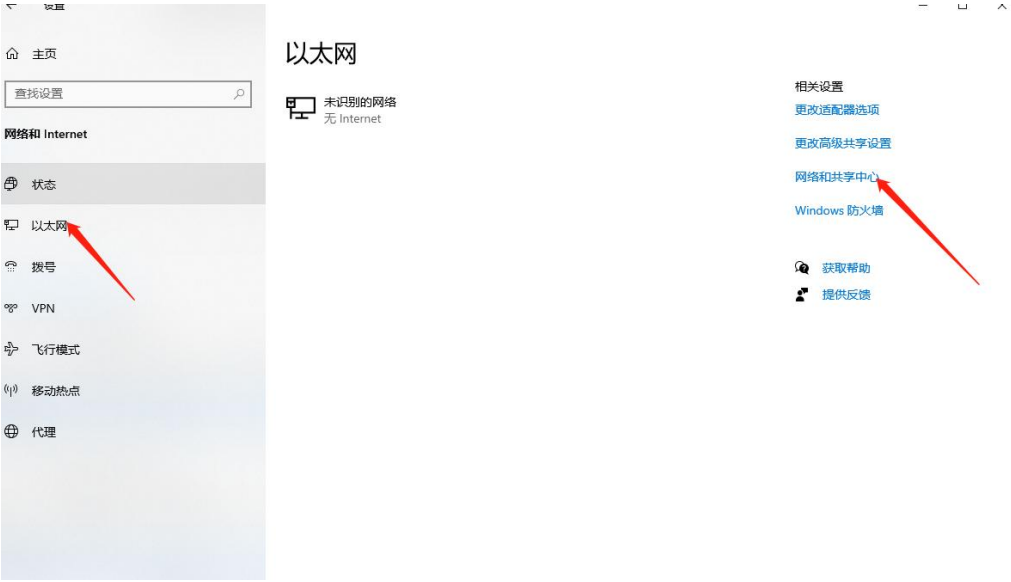

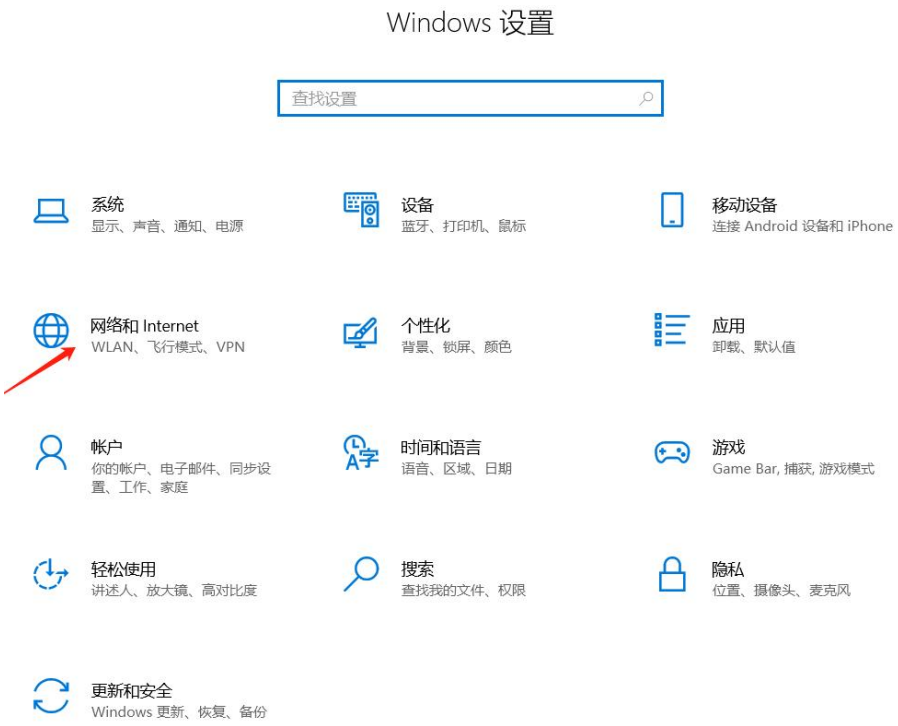
Windows 设置
查找设置
系统
显示、声音、通知、电源
设备
蓝牙、打印机、鼠标
移动设备
连接 Android 设备和 iPhone
网络和 Internet
WLAN、飞行模式、VPN
个性化
背景、锁屏、颜色
应用
卸载、默认值
帐户
你的帐户、电子邮件、同步设置、工作、家庭
时间和语言
语音、区域、日期
游戏
Game Bar, 捕获, 游戏模式
轻松使用
讲述人、放大镜、高对比度
搜索
查找我的文件、权限
隐私
位置、摄像头、麦克风
更新和安全
Windows 更新、恢复、备份

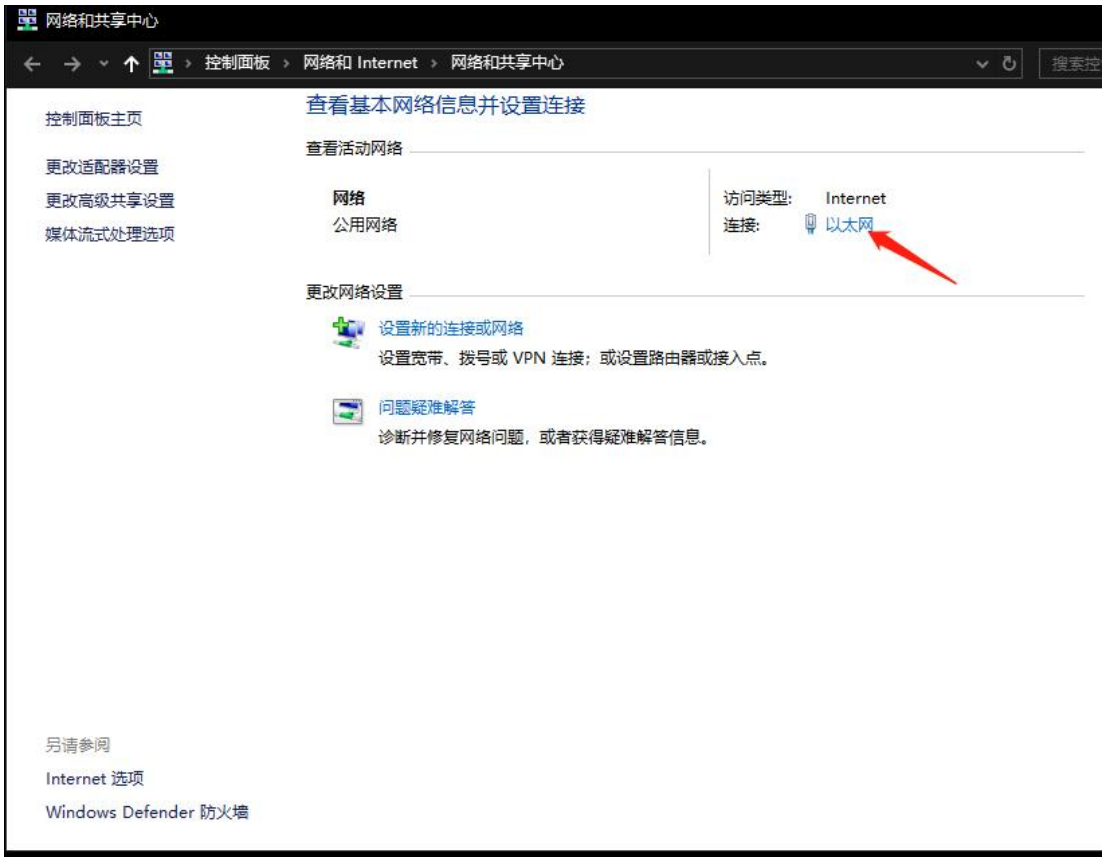
网络和共享中心
控制面板 › 网络和 Internet › 网络和共享中心
控制面板主页
更改适配器设置
更改高级共享设置
媒体流式处理选项
查看基本网络信息并设置连接
查看活动网络
网络
公用网络
访问类型: Internet
连接: 以太网
更改网络设置
设置新的连接或网络
设置宽带、拨号或 VPN 连接；或设置路由器或接入点。
问题疑难解答
诊断并修复网络问题，或者获得疑难解答信息。
另请参阅
Internet 选项
Windows Defender 防火墙

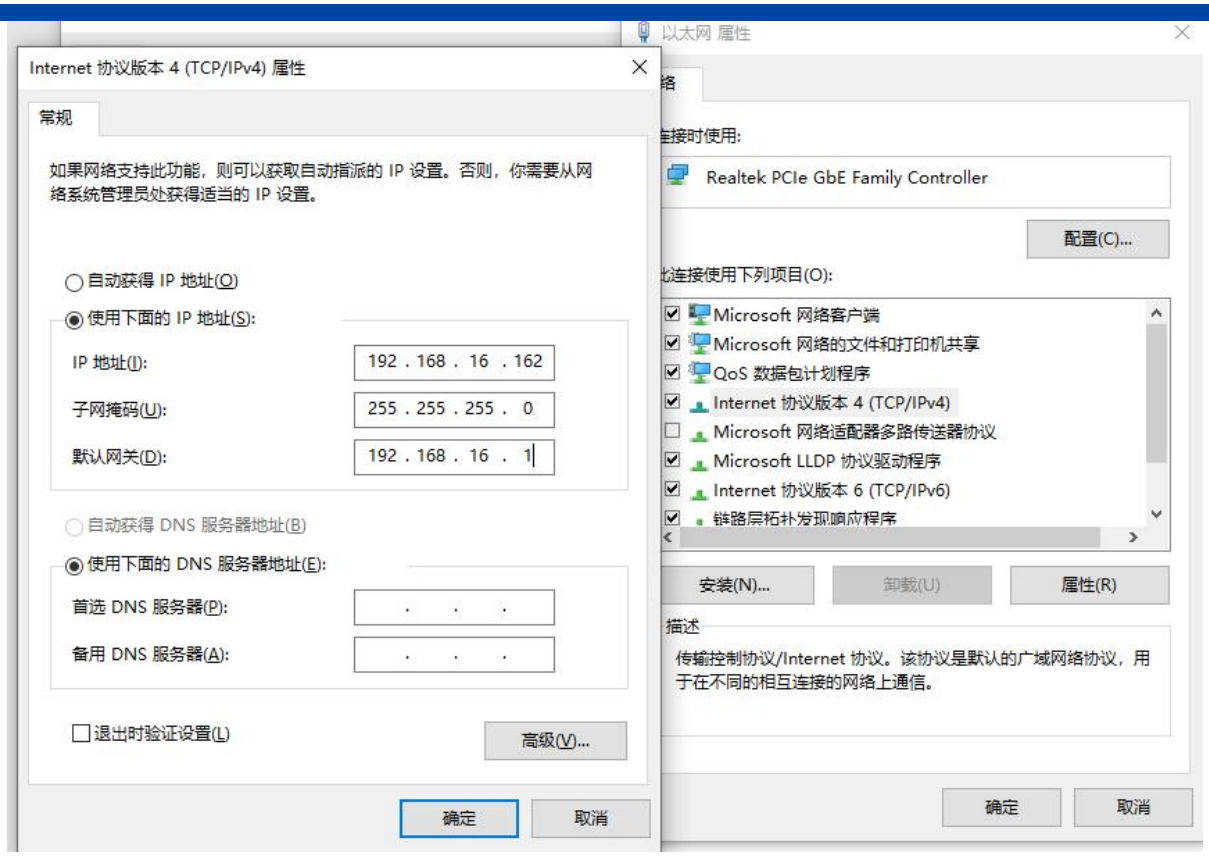

如上图所示手动设置 IP 地址，然后打开 TCP&UDP 调试工具，端口号设置如下图所示，点击连接，发送命令。

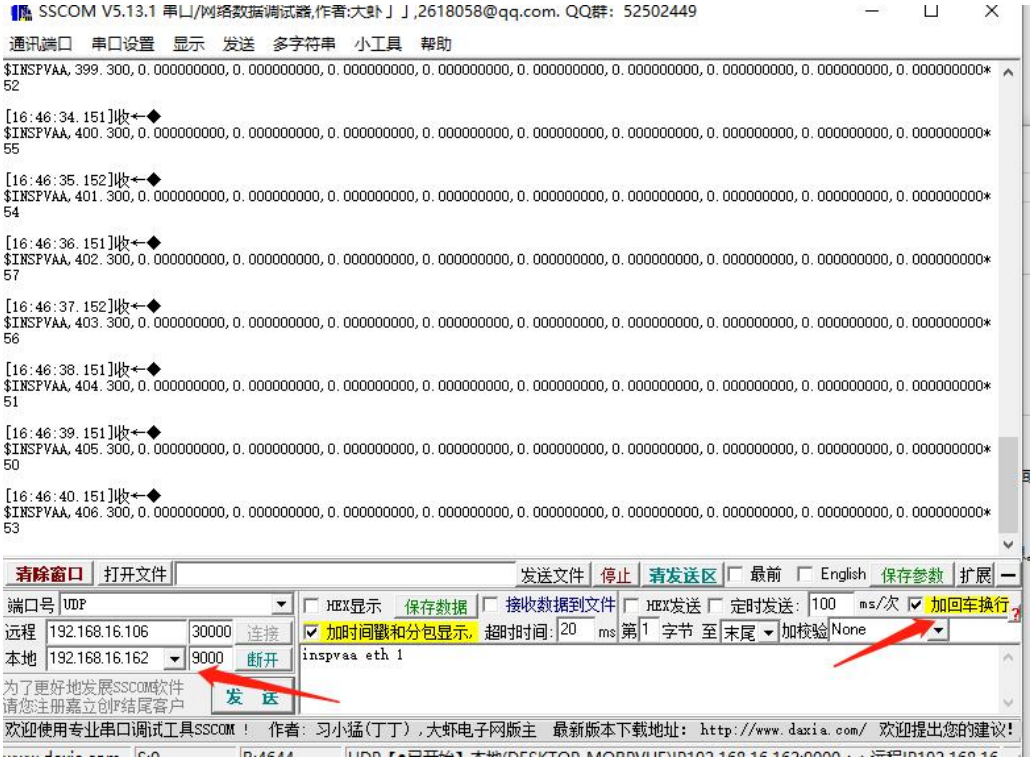

支持命令（输出格式参考《组合导航 GI320_datasheet》）：unlog　网口全部输出取消。

Inspvaa eth 1　　网口 1S 输出 Inspvaa 信息。

Inspvab eth 1　　网口 1S 输出 Inspvab 信息。

gngga eth 1　　网口 1S 输出 gngga 信息。

saveconfig　　保存设置。

BW-GI320 系列

CAN 协议与以太网操作说明

无锡北微传感科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30 幢

热线：400-618-0510

邮箱：sales@bwsensing.com

网址：www.bwsensing.com.cn