13-10-2026

Afløbsplaner (PDF + DXF) i QGIS

Guide til oprettelse og eksport af planer

Afløbsplaner består af tre trin:


1) Opret plan
2) Indlæs og tilpas indhold
3) Eksporter til PDF og DXF


Intro:

Afløbsplaner er sat op med nogle basisindstillinger, såsom sidestørrelse, margin, skala og maks. antal sider. Disse indstillinger også rettes pr. bruger (brugerindstillinger) og pr. plan.
Basisindstillingerne for layout er som udgangspunkt A4-portræt med op til 8 sider + tegningshoved.


I "**Indstillinger (Bruger)**" er der altid kun ét lag med brugerens egne indstillinger. Her er det både muligt at søge og vælge hvilke planer, der skal være aktive. Dette er også muligt på andre måder. Det er også muligt rette brugerindstillingerne til, hvis de skal være afvige fra basisindstillingerne på tværs af alle planer.

Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at sætte nogen brugerindstillinger for at oprette planer.

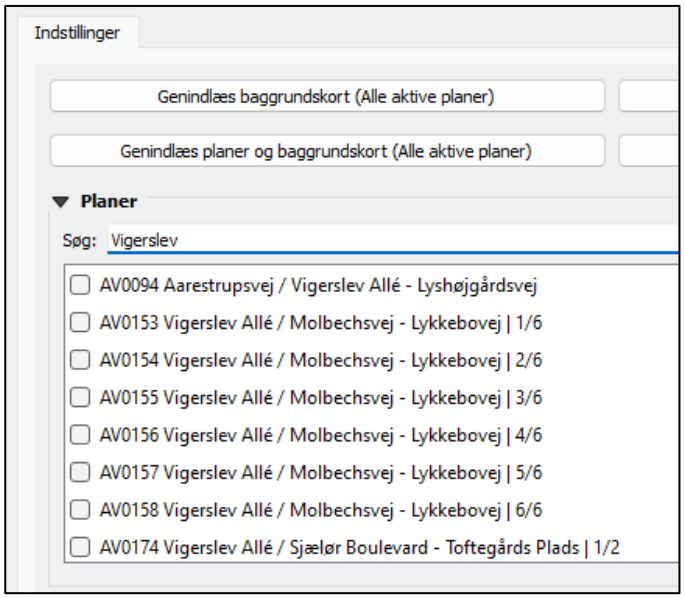

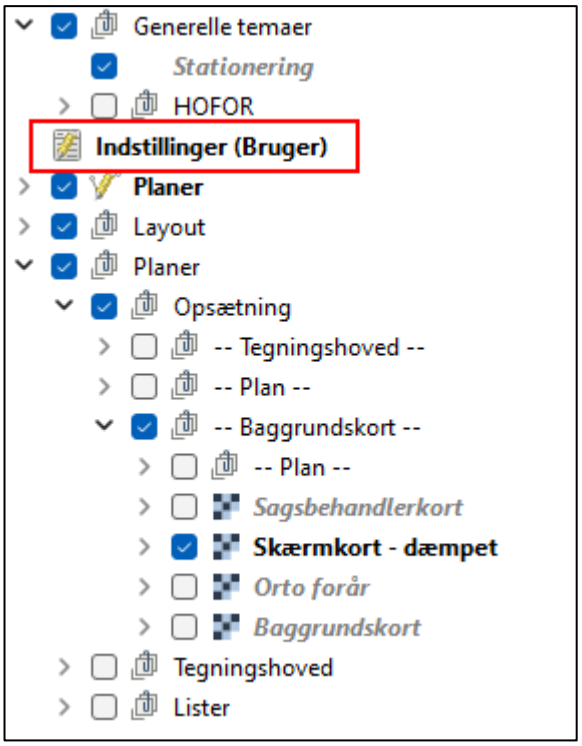


For brugerindstillinger er der for hvert afsnit et identisk systemafsnit, hvor det er muligt at se basisindstillingerne:

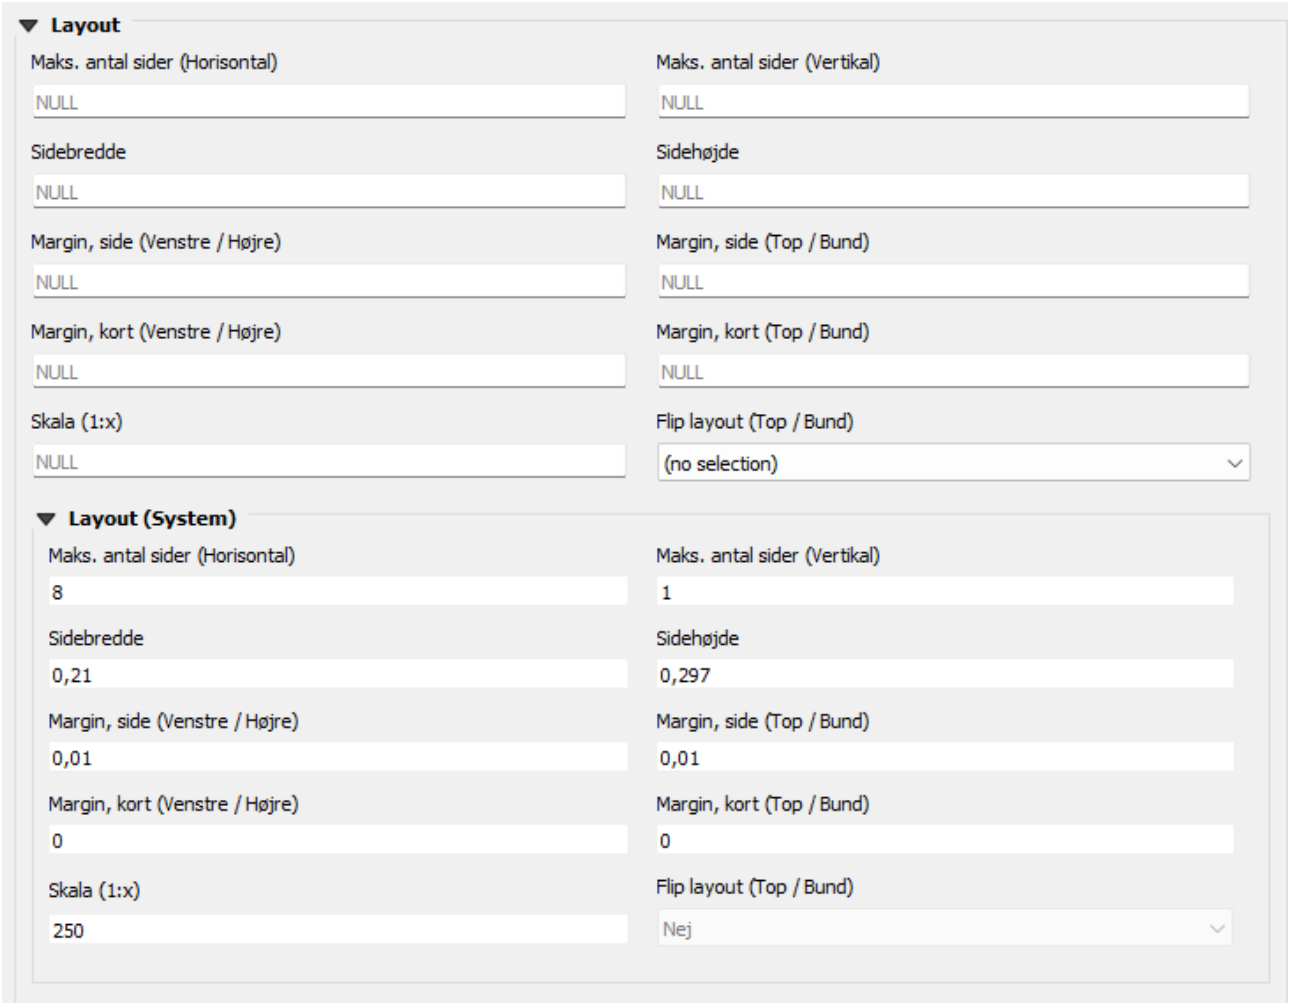


Opret plan:

For at oprette en plan laves en linjeføring for planen udbredelse i "**Planer**". Planen skal have et plannummer, samt enten et plannavn eller vejangivelse:

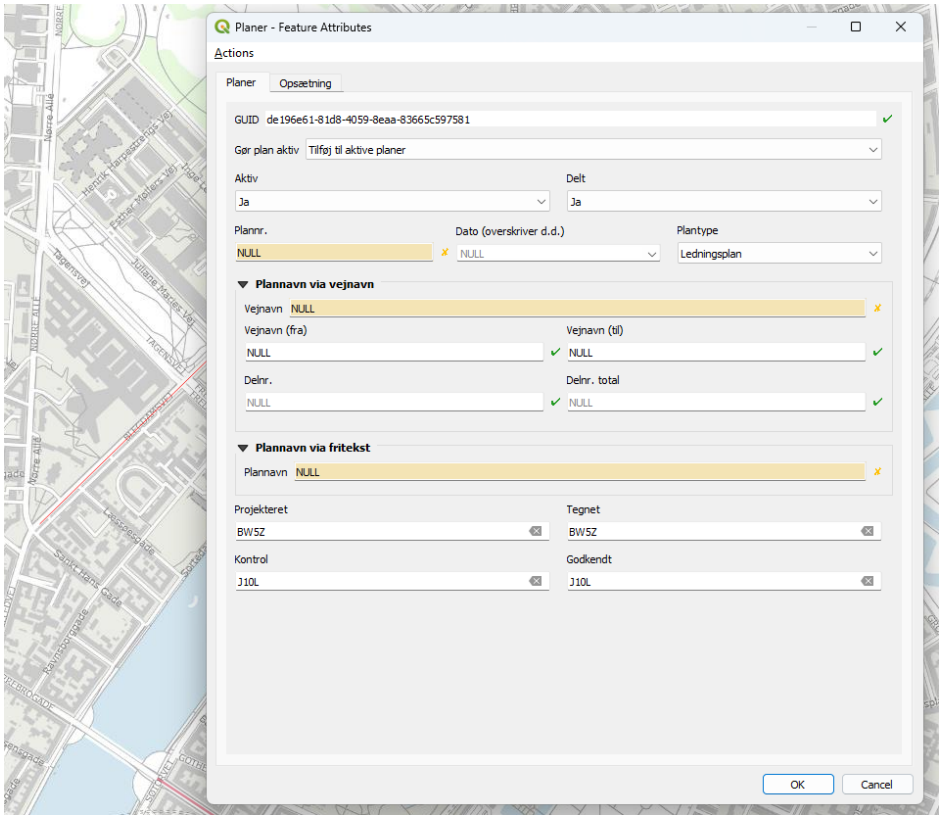


Er udbredelsen for stor til planen ift. skala, sidestørrelse og maks. antal sider, vil planen vises med rød, indtil enten indstillinger eller udbredelse rettes:



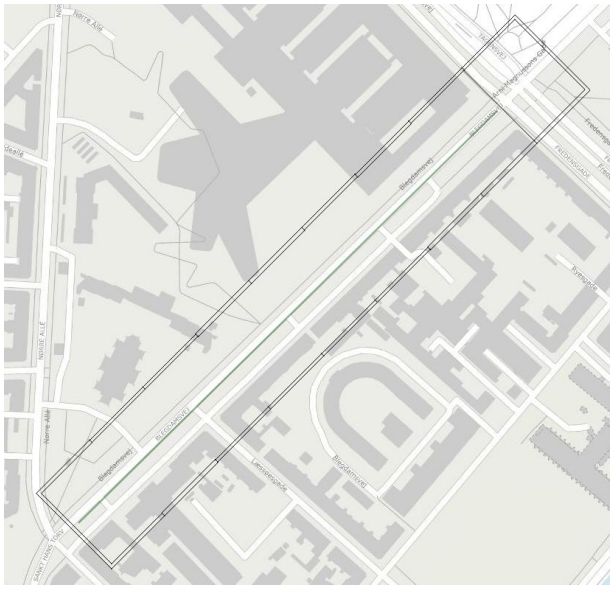

Når en plan er oprettet, er det muligt er højreklikke med identify-værktøjet og få en række muligheder frem:

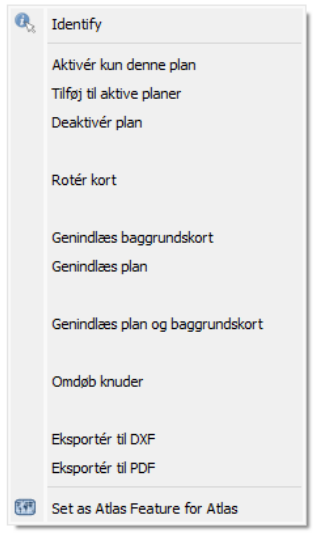

Aktiver / Tilføj / Deaktiver plan
Aktiverer eller deaktiverer den givne plan svarende til at vælge planen under indstillinger.

Rotér kort
Kortet roteres, så det passer til planens rotation.


Genindlæs baggrundskort / plan
Fjerner eksisterende baggrundskort hhv. plan (ledninger, brønde mv.) for planen og henter dem på ny.

Omdøb knuder
Knuder omdøbes, hvis knudenavnet er systematisk angivet ifm. tidligere TV-Inspektion (Fra-Til-Afstand-Urref) eller på anden hvis ikke følger den generiske navngivning hhv. heltal eller KK + heltal.
Når knuder omdøbes, bliver de også rettet i afløbsregistreringen.


Eksportér til DXF / PDF
Planens indhold eksporteres til hhv. DXF / PDF. Placering af filen afhænger af om hvorvidt brugeren har angivet en personlig sti under indstillinger.

Indlæs og tilpas indhold:


Trin 2 begynder med at genindlæse baggrundskort og plan. Dernæst kan planvisningen aktiveres:

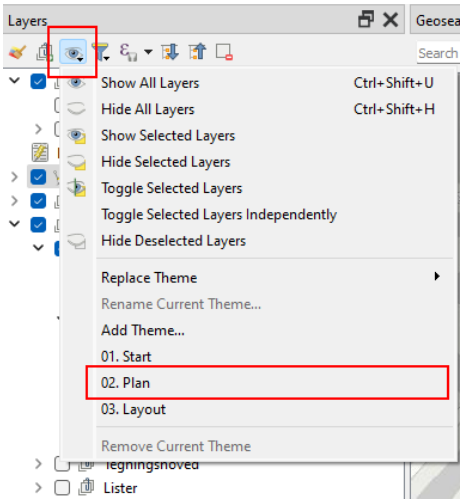


Planen kommer til at fremgå med grønne (plan) og blå (baggrundskort) prikker, så planen kan rettes til. Typen kan rettes for de dele, der skal køres TV:

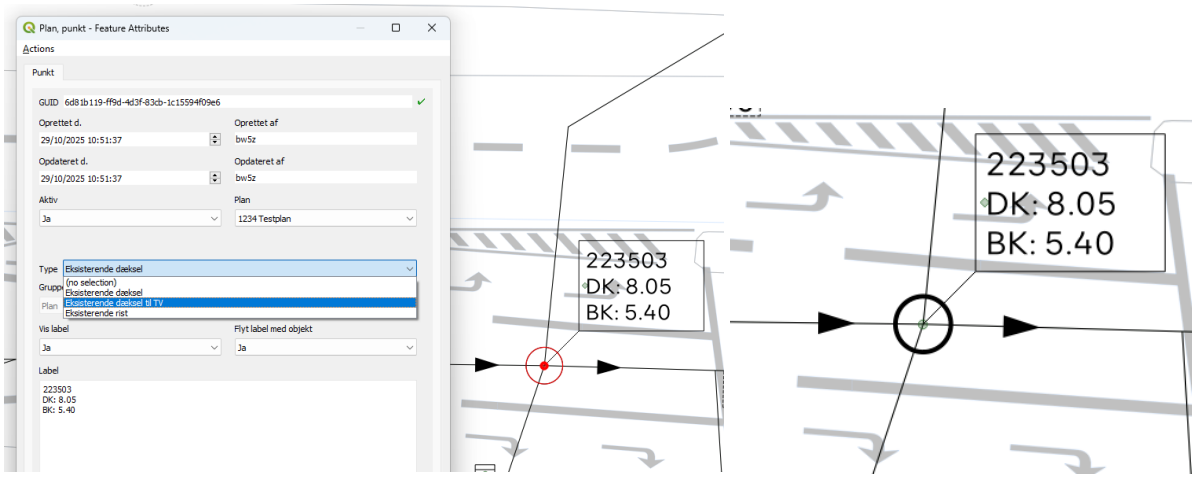


Det er muligt at rette signaturfarver individuelt pr. symbol. Fyldfarve kræver, at symboler baseret på polygoner:

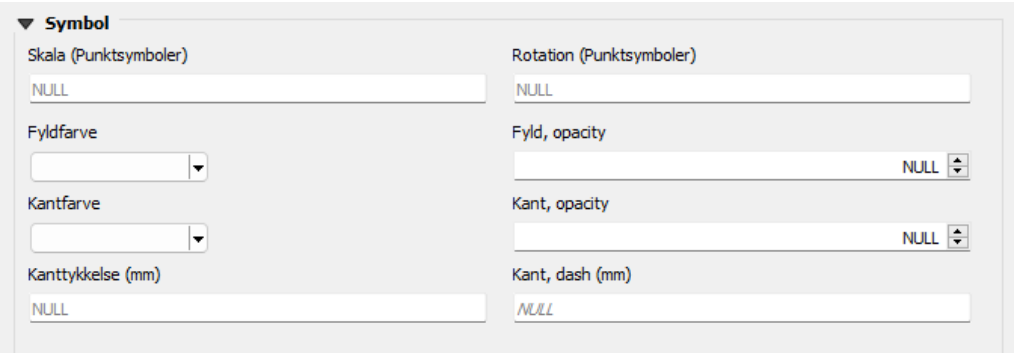

Labels kan flyttes med de respektive labellag: ”**Plan, label**”, ”**Baggrundskort, label**”. Overskrider et label planens udbredelse, bliver den automatisk markeret med rød og vil **ikke** kommer med ud i en eksport:

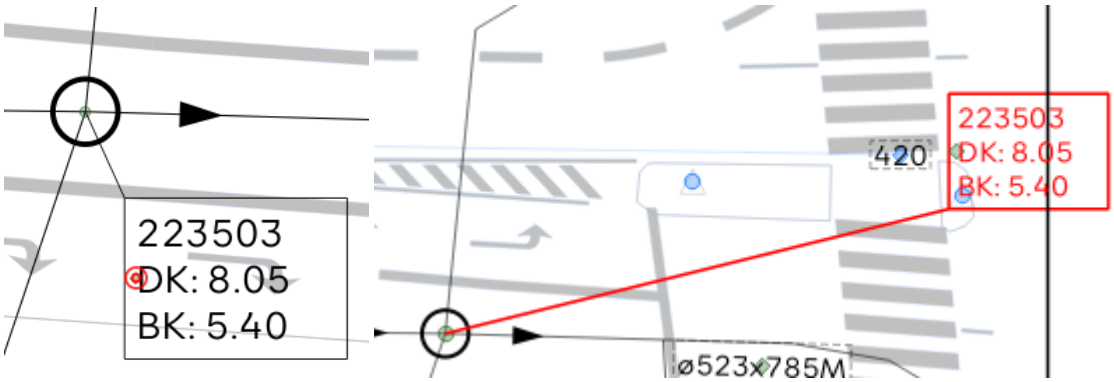


Når en plan er rettet til, kan den tilses under visningen layout:

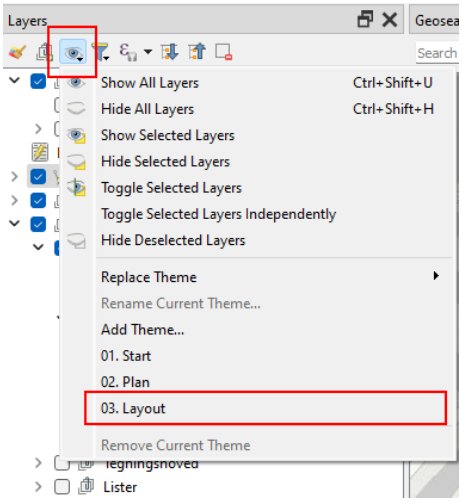

Eksporter til PDF og DXF:

Er planen som den skal være, kan den eksporteres til hhv. PDF og DXF.

For at eksportere planen, højreklikkes med identify-værktøjet og vælges ”Eksportér til DXF” eller ”Eksportér til DXF”, hvorefter planen bliver eksporteret:

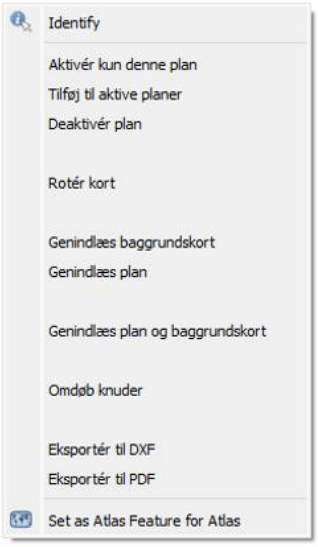

Placering af planen fremgår når planen er eksporteret.