


Программное обеспечение аппарата позволяет изменить функционал двух верхних, отдельно расположенных кнопок.

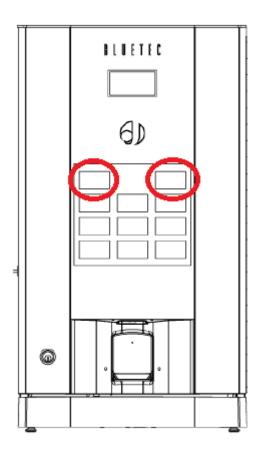


Меню настройки верхних кнопок находится в главном меню по следующему пути:

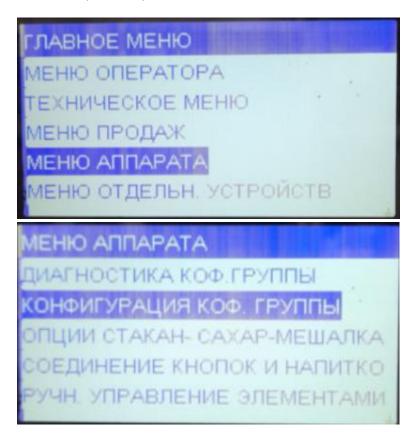

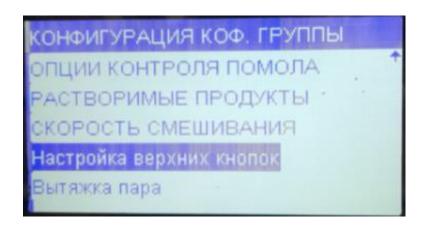

Меню настройки кнопок имеет следующую структуру и пронумеровано для удобства

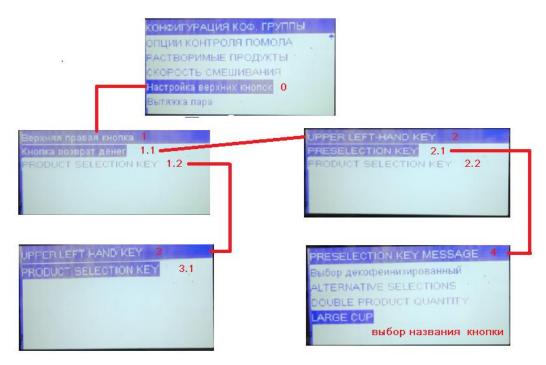

Возможна настройка двух верхних кнопок в следующих конфигурациях:

| п.п. | Левая кнопка | Правая кнопка |
|------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Кнопка напитка | Кнопка возврат |
| 2 | Кнопка напитка | Кнопка напитка |
| 3 | Кнопка доступа ко второму напитку | Кнопка возврат |

Алгоритм программирования каждого п.п. описан ниже

- 1) 0 -> 1 -> 1.1 -> 2 -> 2.2
- 2) 1 -> 1 -> 1.2 -> 3 -> 3.1
- 3) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1.1 \rightarrow 2 \rightarrow 2.1 \rightarrow 4$ и выбираем любое понравившееся название

Напитки на кнопку можно назанчить напитов в меню «СОЕДИНЕНИЕ КНОПОК И НАПИТКОВ»