



Джалинга

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

СОДЕРЖАНИЕ

С помощью нажатия на пункт, вы переходите к его содержанию.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Источник видео не найден	4
Черный экран вместо рабочего изображения	7
На экране спикера не видно рабочего изображения программы	14
Настройка фокуса камеры	17
Настройки студии для съемки в 4K 30 к/с	19
Изменение картинки на проекционном фоне	26

НАСТРОЙКИ АУДИО

Как подключить петлички к студии	33
Проблемы с микрофоном	37
Регулирование уровня громкости микрофона	43
Настройка звука мультимедиа внутри презентаций и трансляции	47

СОДЕРЖАНИЕ

С помощью нажатия на пункт, вы переходите к его содержанию.

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ

Некорректная работа курсора при взаимодействии с доской	49
Не распознаются касания доски или курсор не совпадает с местом касания	52

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Настройка Wi-Fi роутера	55
Настройка розеток TP-Link HS-100	56
Настройка розеток TP-Link Tapo P-100	57
Назначение Wi-Fi розеткам фиксированных IP-адресов	58
Настройка работы умной студии в Jalinga Studio	61
Проверка настройки студии	62
Неизвестный сбой. Невозможно воспроизвести записанный файл	63
Получение лог-файлов для диагностики	66
Ошибка «Общий сбой». Слишком длинное название файла	67

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Источник видео не найден

Иногда, вместо рабочего изображения с камеры, выводится надпись «Источник видео не найден».

Есть несколько вариантов решения данной проблемы.

1. Перезагрузка компьютера

Если после перезагрузки изображение не появилось, перезагрузите компьютер повторно. Иногда данное решение срабатывает с 3–4 раза.

Еще один вариант — выключить компьютер. После повторного запуска изображение должно появиться.

2. Настройка программы Jalinga


В настройках (раздел «Видео», пункт «Источник видео») может быть выбран неправильный источник.

Выбираем:

Для студий *Premium* и *Exclusive* выбираем DeckLink MiniRecorder 4K.

Для студии *TouchBoard* – Decklink Mini Recorder.

Если такой строки нет, значит проблема может быть с драйверами на плату видеозахвата.

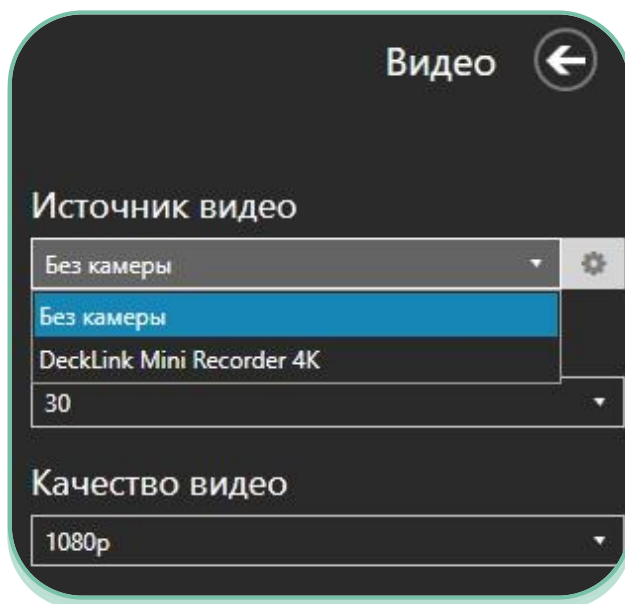

НАСТРОЙКИ ВИДЕО


3. Установка драйверов

- Переходим по [ссылке](#)
- Скачиваем и устанавливаем **Desktop Video последней версии.**
- Вы можете найти его в колонке «Latest download».
- После установки перезагрузите ваш ПК.
- Изображение с камеры должно появиться, или в разделе «Источник видео» появится нужное нам устройство.

4. Неправильно выбран видеовход с камеры

С обратной стороны компьютера внизу под видеокартой установлен DeckLink Mini Recorder, у него два входа SDI и HDMI.


Нужно сопоставить, куда входит провод (SDI или HDMI) и выставить нужный видеовход в программе.

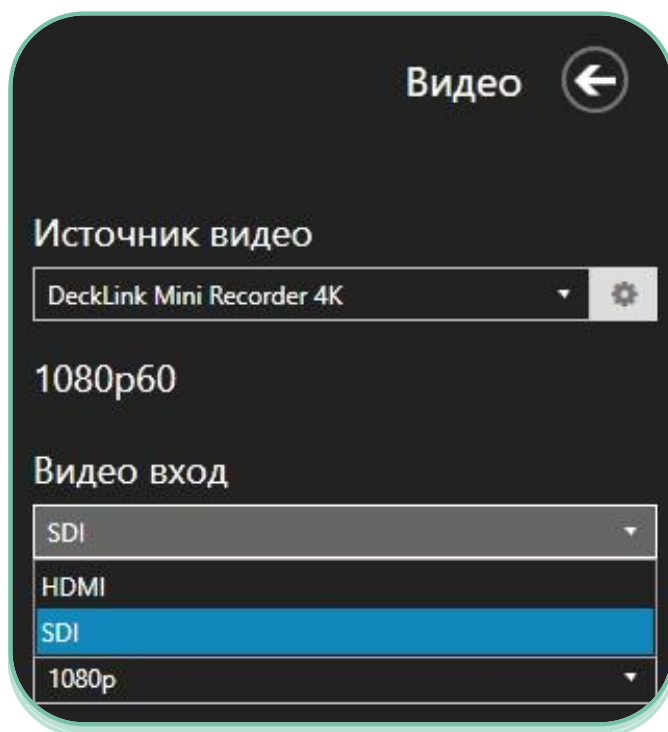

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

5. Закончилась лицензия программы Jalinga

Откройте настройки программы — раздел «О программе» и посмотрите статус лицензии.

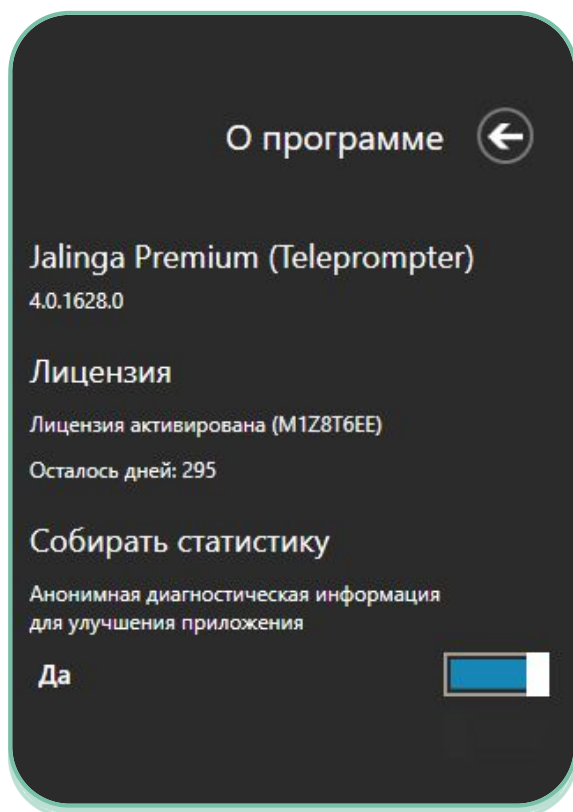

Если лицензия — активна, то проблема не в ней.

Если лицензия закончилась, то ее нужно продлить. Для этого обратитесь по контактам, указанным на нашем [сайте](#).

Если все эти варианты не помогают — обратитесь в [техническую поддержку](#).

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Черный экран вместо рабочего изображения

Иногда вместо рабочего изображения с камеры, в программе отображается черный экран.

Варианты решения:


1. Неправильно выбран видеовход с камеры

Откройте настройки программы, раздел «Видео».

С обратной стороны компьютера внизу под видеокартой установлен DeckLink Mini Recorder, у него два входа SDI и HDMI. Нужно сопоставить, куда входит провод (SDI или HDMI) и выставить нужный видеовход в программе.

2. Камера выключена

Подойдите к камере и проверьте включена ли она. Должен гореть белый индикатор и идти небольшой шум от вентиляторов камеры.

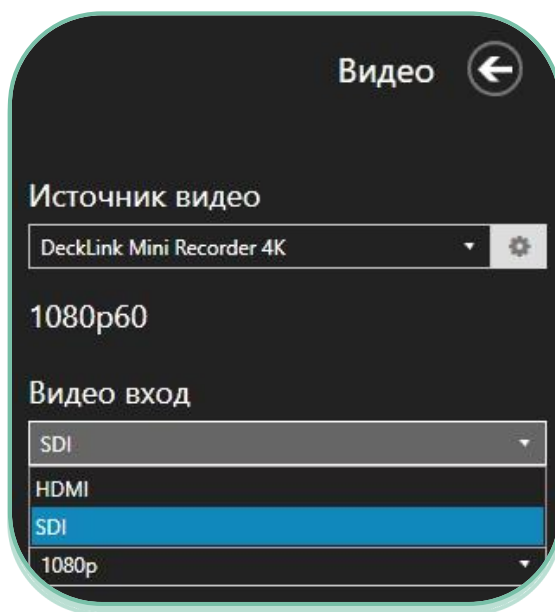

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Если звука нет, то проверьте, чтобы блок питания камеры был воткнут в рабочий сетевой фильтр.



Кабель от блока надежно соединен к кабелям управления камеры.



НАСТРОЙКИ ВИДЕО

А сам кабель управления подключен в камеру.



После этого нажмите кнопку включения.



Камера заработает, а изображение должно появиться в программе.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

3. Кабель не подключен к камере или плате видеозахвата

Подойдите к камере и проверьте, что к ней подключены кабели:

- Для студий Premium, Premium+ — SDI, HDMI (опционально).



- Для студии TouchBoard — HDMI.



Далее подойдите к серверу и посмотрите на плату видеозахвата.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

К ней должны быть подключены:

- Для студий Premium, Premium+ — SDI, HDMI (опционально).



- Для студии TouchBoard — HDMI.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО



Если все подключено верно, выберите нужный видеовход в программе, и изображение должно появиться.

4. Упала шторка суфлера с объектива (только для студий с суфлером)

Подойдите к суфлеру и посмотрите, как все выглядит.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО



Если шторка упала и закрывает объектив камеры, то ослабьте хомут на шторке, оденьте шторку на объектив и аккуратно затяните его.

В итоге должно получиться так:



Теперь объектив ничего не закрывает, и изображение должно быть видно.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

На экранах спикера не видно рабочего изображения программы

Причины:

- Повторное подключение мониторов к системному блоку;
- Выход из строя HDMI-кабеля от монитора и его замены;
- Обновления драйверов видеокарты;
- Обновления системы Windows.

1 Действия:

Убедиться, что все устройства опознаются системой Windows. Для этого, в меню Пуск, перейти в раздел «Параметры» → «Дисплей».


В стандартной конфигурации должно быть 3 устройства: сенсорный монитор, HDMI-сплиттер на 3 монитора (два левых и центральный) и проектор.

Для конфигурации с суфлером — 4 устройства: сенсорный монитор, монитор для суфлера, проектор, HDMI-сплиттер на 2 левых монитора.


НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Назначаем сенсорный монитор основным дисплеем.

- Нажмите кнопку «Определить», на всех мониторах появятся цифры. Найдите номер сенсорного монитора.
- Выберите сенсорный монитор на схеме:

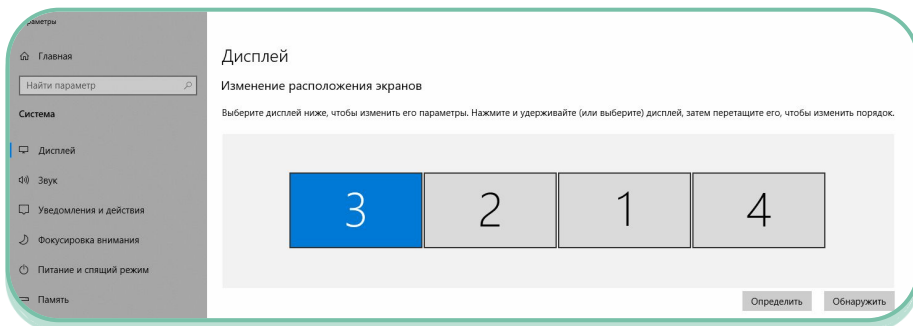

- Внизу, в подразделе «Несколько дисплеев» выберите:

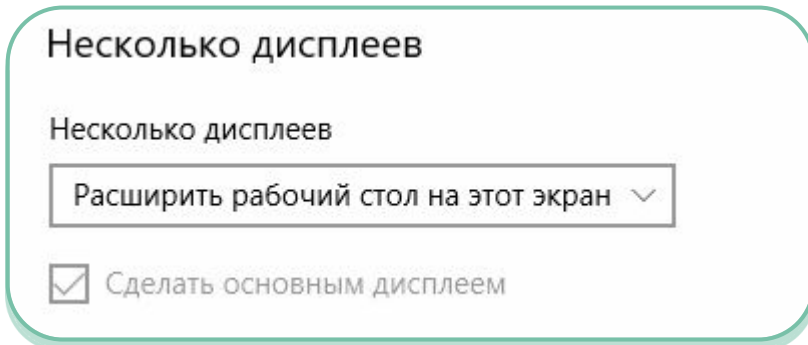


- 2 Запустите программу Jalinga.
- 3 Откройте раздел: Настройки → Экран спикера.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

4 Проверьте и установите параметры:

- Расположение экранов спикера — «Левый, правый и центральный».
- При стандартной конфигурации: «Левый» — поле остается пустым, «Правый» — проектор «BENQ PJ» или «SONY PJ», «Центральный» — HDMI-сплиттер (может обозначаться по-разному).
- При конфигурации с суфлером: «Левый» — поле остается пустым, «Правый» — проектор «BENQ PJ» или «SONY PJ», «Центральный» — монитор для суфлера 27, «Центральный 2» — HDMI-сплиттер.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

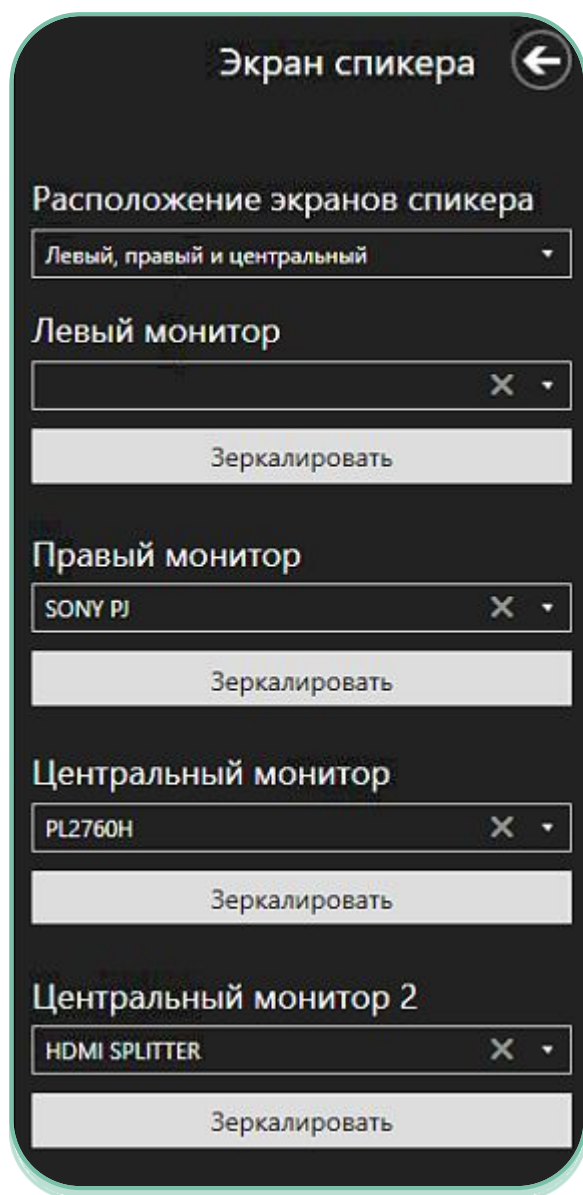

РЕЗУЛЬТАТ:


На всех экранах спикера должно появиться рабочее изображение программы.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Настройка фокуса камеры

Иногда, при включении студии вы можете видеть размытое изображение.

Это происходит, когда камера теряет питание, при перебоях с электричеством в помещении или вы выключаете камеру вручную.

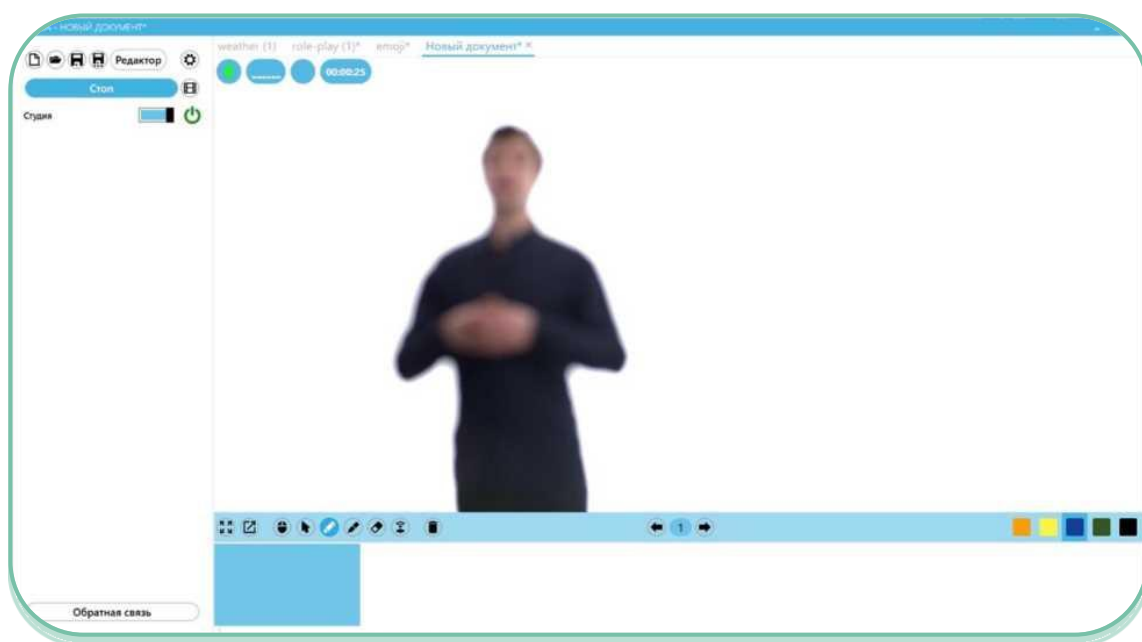

Для того, чтобы настроить фокус камеры, нужно поставить другого человека в кадр. Мы рекомендуем вставать по центру доски, на расстоянии вытянутой руки от доски.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО



Человек в кадре должен смотреть прямо в камеру. Настройте фокус при помощи кольца на объективе — ориентируйтесь на резкость глаз человека.

Попросите человека встать с левой, затем с правой стороны, чтобы убедиться, что изображение «резкое» вне зависимости от положения спикера.

Теперь спикер в фокусе и можно начинать запись.




НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Настройка студии для съемки в 4K 30к/с
(доступно только для версии Exclusive/Premium Plus).

1 Обновление лицензии

Отправьте запрос на обновление лицензии на почту техподдержки support@jalinga.ru.

В запросе укажите номер лицензии (8 символов), который указан в разделе настроек «О программе».

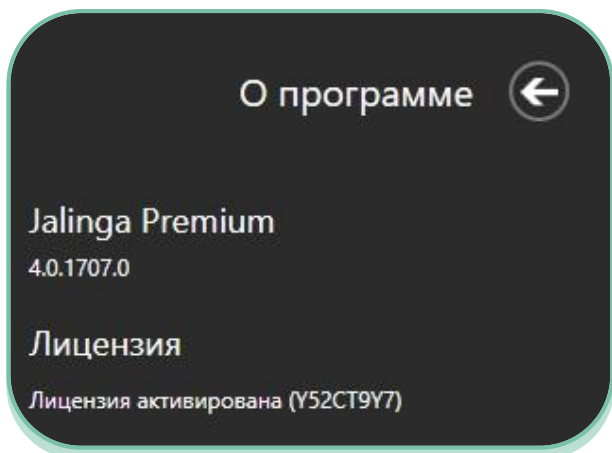


2 Настройка видеокамеры

Проверьте, что камера подключена по HDMI-кабелю в плату видеозахвата в сервере.



НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Если это не так, то подключите её с помощью HDMI-кабеля 5м. В программе Jalinga Studio откройте раздел «Видео», и в пункте «Камера» переключите значение с «SDI» на «HDMI».

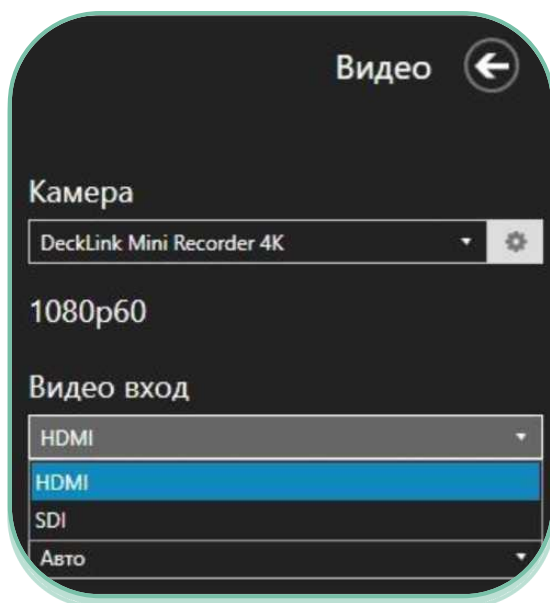


На изображении с камеры должна появиться служебная информация.



НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Ниже отключите пункт «Зеркалировать», чтобы изображение стало нормальным, и было удобнее работать с камерой.

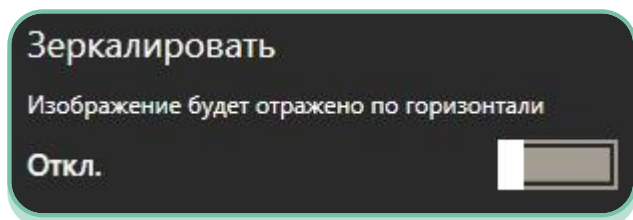


На самой камере нажмите кнопку «Menu», которая находится на боковой стороне. Появится меню камеры.



НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Выберите раздел «Camera» с помощью кнопок «стрелка вверх\вниз» и нажмите кнопку «Set».


Выберите пункт «Video Format», нажмите «Set» и измените значение «1080p60» на «2160p30». Нажмите «Set».

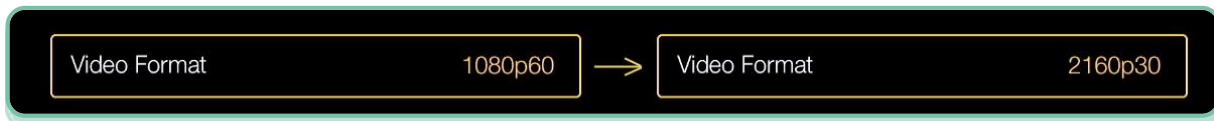

Затем два раза нажмите кнопку «Menu», чтобы выйти из меню.

После этого камера самостоятельно перезагрузится.


В разделе «Видео» включите пункт «Зеркалировать», чтобы изображение вернулось в рабочее состояние.

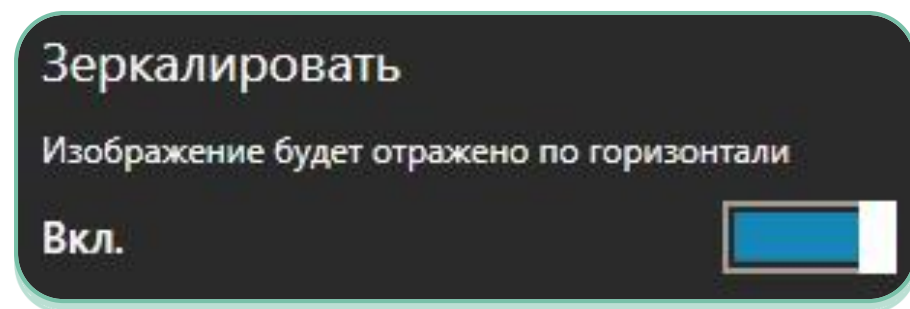


НАСТРОЙКИ ВИДЕО

3 Настройка программы


Убедитесь, что программа видит правильный формат: 2160p30

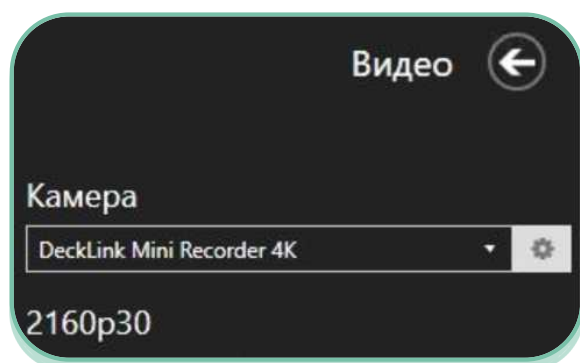

В настройках, в разделе «Видео», проверьте, что в пункте «Качество видео» установлено «Авто».

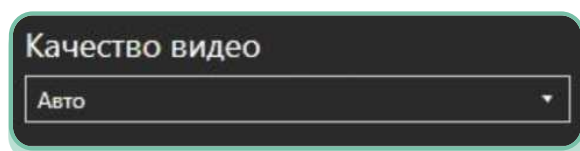

Переключите пункт «Видеовход» обратно на «SDI».

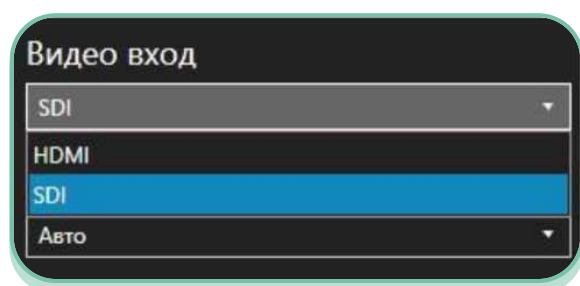


Далее, перейдите в раздел «Трансляция и запись», к параметру «Параметры кодека записи».




НАСТРОЙКИ ВИДЕО

В пункте «Разрешение» – выберите «3840x2160».

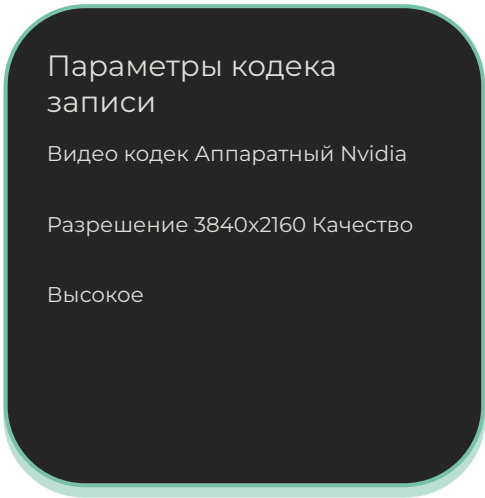


И нажмите выше кнопку «Применить».



НАСТРОЙКИ ВИДЕО

4 Запись

Сделайте тестовую запись, проверьте, что в параметрах получившегося видеофайла указано разрешение «3840x2160».

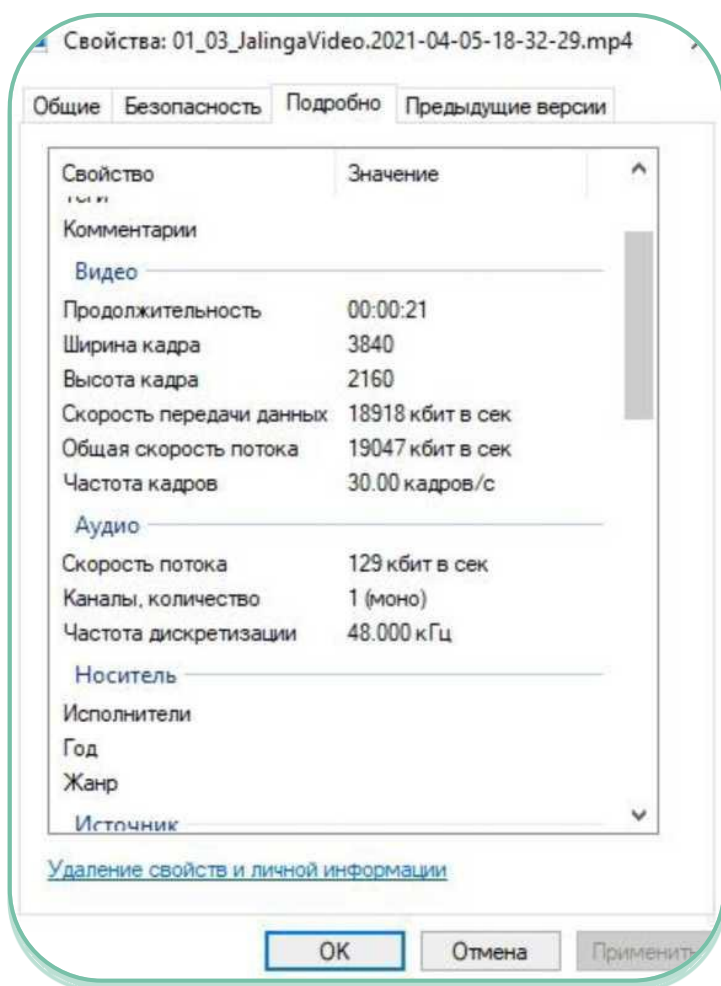

Студия готова к записи видео в 4K 30\с.


P.S. Чтобы вернуть настройки студии к «1080p60», повторите все действия в обратной последовательности.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Направление взгляда и положение спикера в кадре. Изменения картинки на проекционном фоне

Отвечаем на один из часто возникающих вопросов:
«Почему на проекторном фоне меняется картинка во время презентации?»

При импорте или редактировании презентации вы можете заменить параметр «Положение спикера». Он находится в редакторе в левой боковой панели:

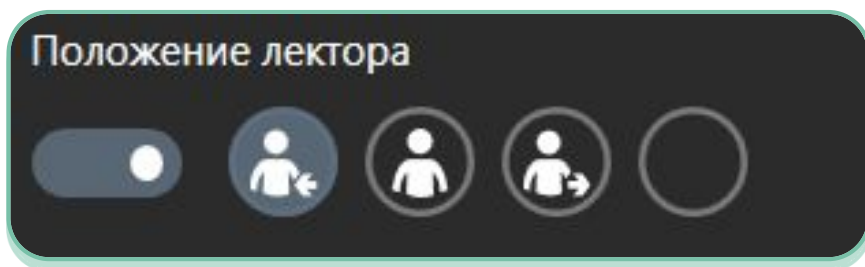

Можно выбрать 4 положения лектора:

- слева
- по центру
- справа
- без лектора

Каждое положение определяет, где будет располагаться спикер по отношению к объектам на слайде и как он будет с ними взаимодействовать. От этого и зависит, какая часть изображения появится на проекторном фоне.


НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Положение «слева»

На проекторном фоне видна большая часть презентации

Например, наш спикер — правша. Нам нужно, чтобы он мог что-то написать на слайде. Ему будет удобно смотреть на проекторный фон справа и видеть объекты, с которыми он взаимодействует на этом фоне.

Для этого на слайде выберите положение лектора «слева». Картинка на проекторном фоне будет отображать ту часть слайда, что находится по правую руку спикера.

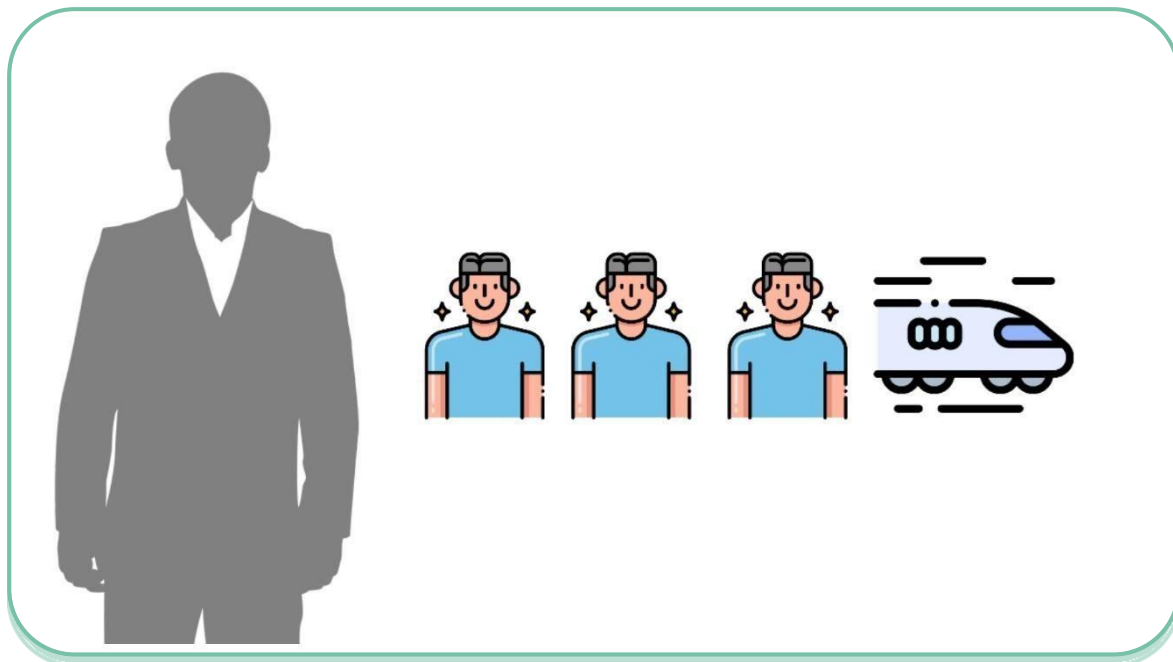

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Положение «по центру»

На проекторном фоне видна только правая половина презентации

Если нужно что-то сравнить или просто сменить положение в кадре, можно выбрать положение спикера «по центру». Таким образом, спикер при обращении к объектам справа от себя будет смотреть в проекторный фон, а для объектов слева от себя — в левые боковые мониторы.

Картинка на проекторном фоне будет отображать только объекты, находящиеся на правой части слайда. Левая часть слайда будет отображена на левых боковых мониторах. Это позволит спикеру правильно направлять взгляд на объекты.




НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Положение «справа»

На проекторном фоне отсутствует большая часть слайда

Если нам нужно, чтобы спикер взаимодействовал с объектами слева от себя или что-то писал левой рукой, в редакторе присваиваем слайду положение лектора «справа».

Тогда на проекторном фоне остается очень малая часть презентации: подразумевается, что спикер будет смотреть на объекты на левых боковых мониторах или в камеру, обращаясь к зрителям.

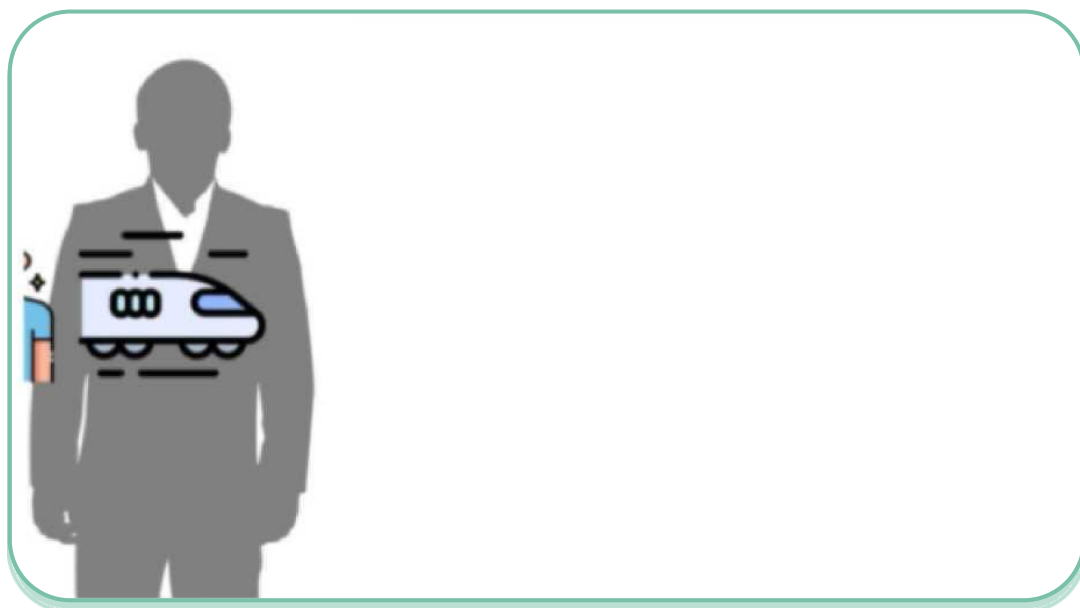


НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Положение «без лектора»

На проекторном фоне виден весь слайд

Положение «без лектора» пригодится, когда нужно, чтобы слайд полностью перекрыл спикера.


Такое положение выгодно использовать в «переходах» между дублями, а также для презентации темы выступления.

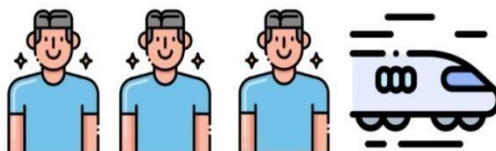

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Что будет, если выбрать неверное положение спикера?

Если неправильно настроить слайды презентации, то для спикера может просто не остаться места, так как объекты, расположенные на слайде, перекроют спикера в кадре. Как на примере ниже, где спикеру важно находиться в центре своей презентации.

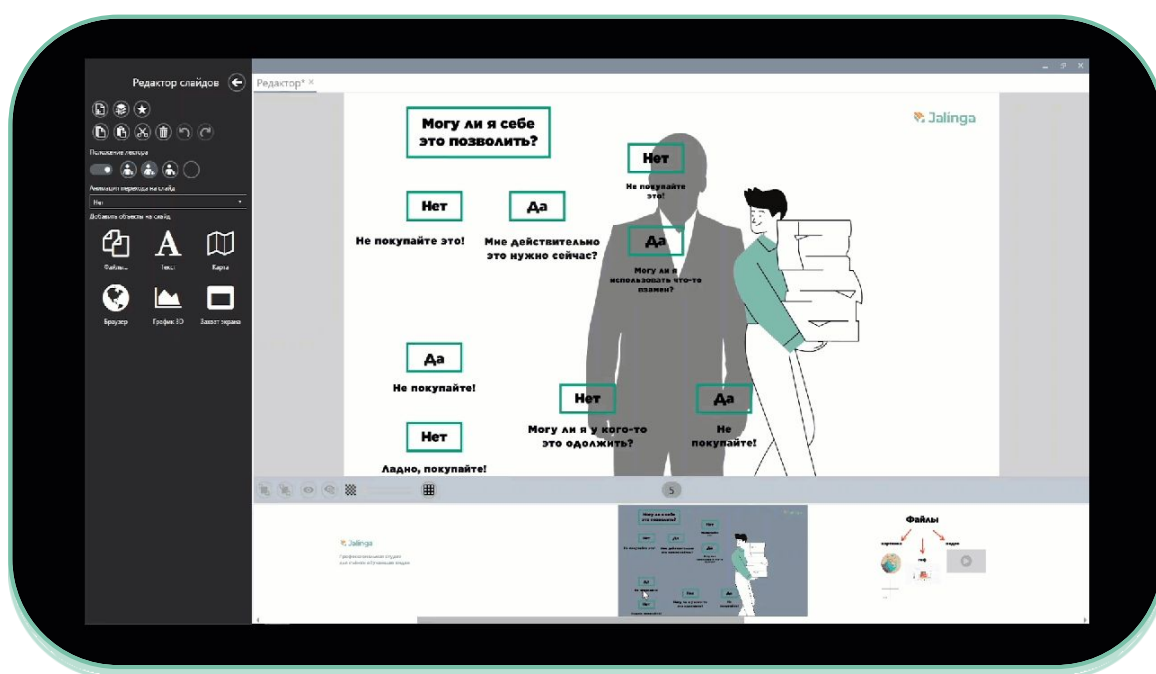

Также из-за меняющейся картинки на экранах (левых боковых мониторах и проекторном фоне) может нарушиться зрительный контакт спикера с объектами презентации. Это будет заметно на итоговом видео: будет казаться, что спикер смотрит мимо объектов.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Важно знать

Выключение функции «положение лектора» не влияет на то, каким образом будет изменяться отображаемая на проекторном фоне картинка.



Переключатель «положения лектора» позволяет отключить силуэт спикера только на время редактирования презентаций, если он мешает дизайнеру презентации.

НАСТРОЙКИ АУДИО

Как подключить петлички RODE к студии Jalinga

Комплектация петличек RODE:

1. Зарядный кейс;
2. Передатчик X2 (RX);
3. Приёмник (TX);
4. Петличка;
5. Провод USB–Type C.



НАСТРОЙКИ АУДИО

Подключение петличек:

- 1 Подключите приёмник (TX) к серверу Jalinga через любой свободный USB вход проводом USB-Type C.



- 2 Возьмите передатчик и подключите к нему петличку.



НАСТРОЙКИ АУДИО

- 3** Включите приёмник и передатчик, зажав кнопку, указанную на фото.



- 4** На передатчике есть два индикатора, которые показывают кнопки «включения/выключения» и соединение с приёмником.

Они должны гореть **синим** при включении.



НАСТРОЙКИ АУДИО

- 5** После включения передатчика на экране появятся обозначения.



- 6** Далее закрепите передатчик на поясе, проведите петличку через одежду, чтобы её не было видно на видео, закрепите конец петлички ближе ко рту спикера.

НАСТРОЙКИ АУДИО

Проблемы с микрофоном

1 В записи нет звука

Проверьте не включен ли переключатель «Mute» на передатчике. Он находится на верхней части передающего устройства.




Если он не активирован, и при этом передатчик показывает что он подключен к базовой станции (зеленый индикатор на передатчике и приемнике):




НАСТРОЙКИ АУДИО

Зайдите в настройки программы Jalinga, вкладка «Аудио» и проверьте, что в параметре «Микрофон» выбран параметр: «Steinberg UR22mkII» , «Steinberg UR22C» или «Scarlett Focusrite 2i2» (для студий Premium и Premium+). или «Микрофон Realtek(R) Audio» для студии TouchBoard.

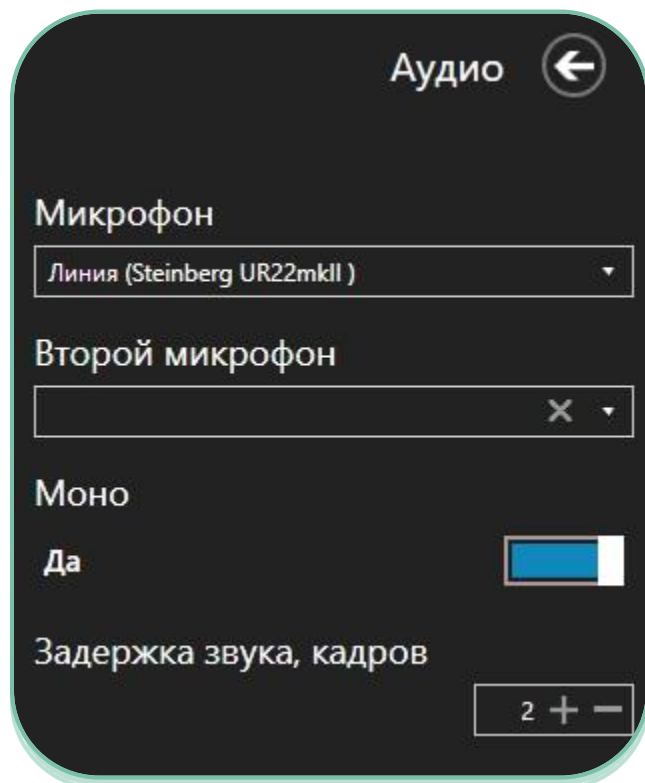

НАСТРОЙКИ АУДИО

2 Индикатор звука становится красным, на записи слышны шумы

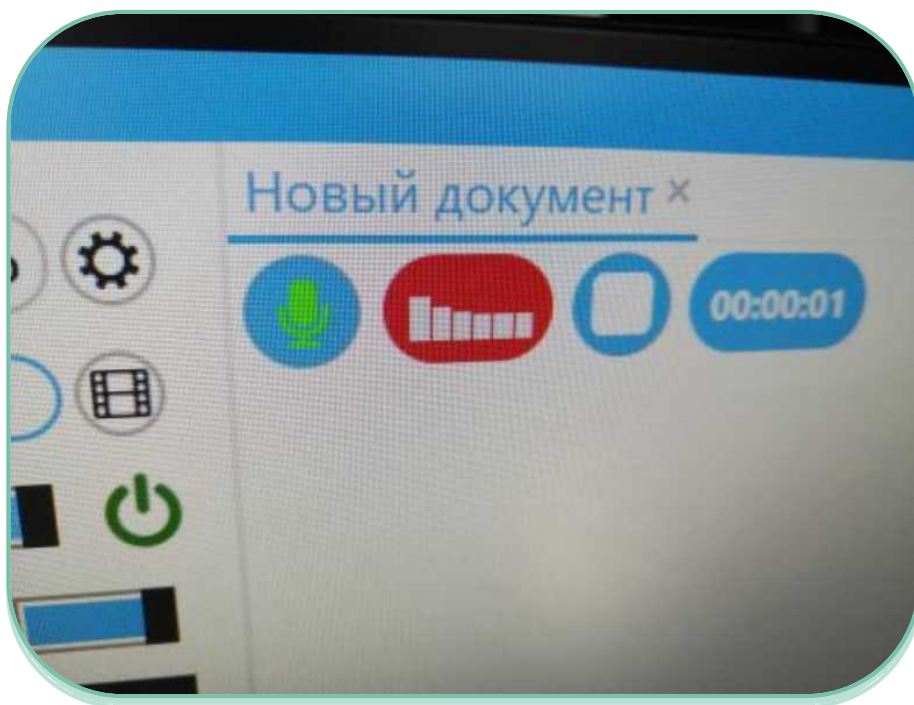

Одна из причин — большое усиление громкости звука.

НАСТРОЙКИ АУДИО

Чтобы это исправить, на внешней звуковой карте, уменьшите значение регулятора «Gain», который находится рядом с приемником микрофона. Мы рекомендуем всегда проводить проверку звука перед основной записью, т.к. громкость голоса у каждого спикера — индивидуальна.



НАСТРОЙКИ АУДИО

3 В онлайн-конференциях (zoom\teams и т.п.) не слышно спикера в студии другим участникам конференции

Проверьте, что в параметре трансляции «микрофон» – выбрано используемое вами аудиоустройство.

4 Шипение, щелчки при записи, фоновый шум.

Это значит, что установлена повышенная чувствительность микрофона. Для ее настройки воспользуйтесь п.2.

Rode Wireless Go II



НАСТРОЙКИ АУДИО

Если у вас отсутствует звук при записи, пожалуйста, проверьте следующее:

- 1** Приемник (имеет дисплей) подключен к ПК по проводу USB type C – Type A.
- 2** В настройках звука в Jalinga Studio выбран микрофон Rode wireless Go 2.
- 3** Находятся ли передатчики в режиме Mute, посмотрев на приемник сигнала (одна из полосок не активна, значок микрофона перечеркнут).

Нажмите на активном передатчике кнопку 1 раз, чтобы вывести из состояния mute.



НАСТРОЙКИ АУДИО

Регулирование уровня громкости микрофона

Если вам кажется, что спикер говорит слишком громко/тихо, то выполните следующие действия.

Для цифровых систем AVX-MKE2 SET, которые выглядят как на рисунке ниже.



НАСТРОЙКИ АУДИО

Шаг 1 — проверка уровня предусилителя.

По умолчанию в режиме работы у вас горит только «Зеленый» индикатор питания (красный в случае, если микрофон отключен).



Нажмите на кнопку «AF out» и посмотрите сколько уровней из 4х у вас загорается.

НАСТРОЙКИ АУДИО




Нажимая на кнопку «AF out», вы можете увеличивать/уменьшать уровень предусилителя. (1-4 горящих индикатора), тем самым добавляя/уменьшая громкость петличного микрофона.

Следующий шаг актуален для аудиокарт:

- Steinberg;
- Scarlett 2i2 3rd gen;
- Для цифровых систем Sennheiser.

Как правило они подключены в 1 порт аудиокарт.

НАСТРОЙКИ АУДИО

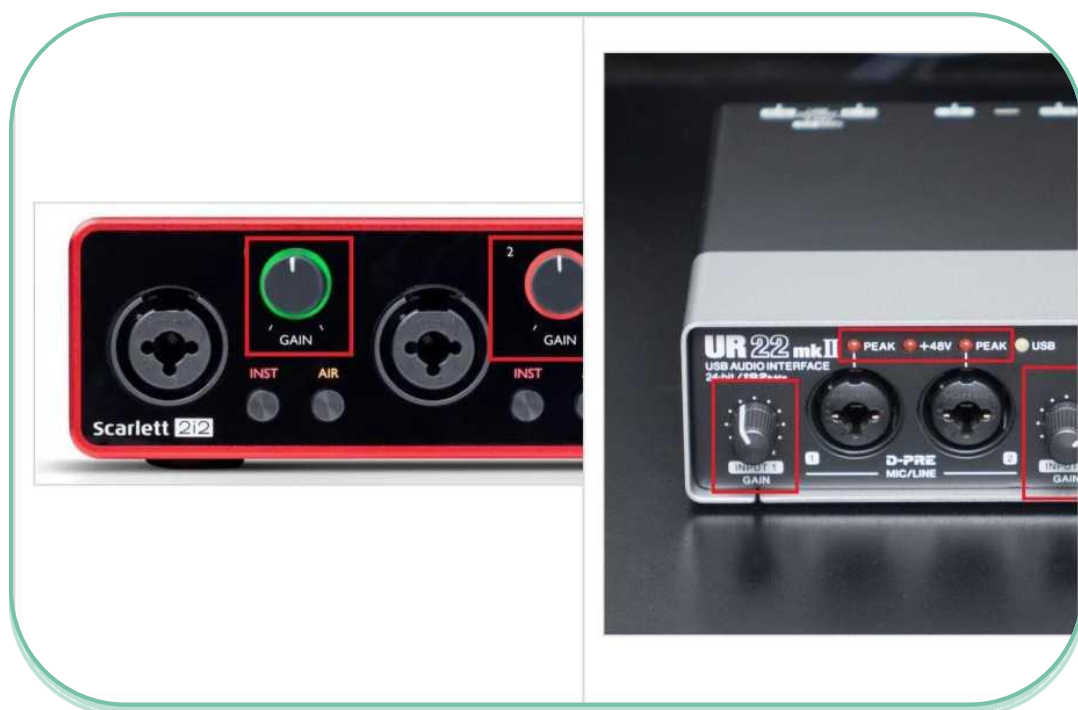

Для усиления громкости, увеличьте регулятор Gain (при слишком сильном увеличении громкости на аудиокартах Scarlett 2i2 регулятор будет мигать желтым/красным цветом, на аудиокартах Steinberg будет моргать светодиод Peak). В таком случае необходимо уменьшить уровень Gain.

Если вы используете несколько микрофонов, то перед съемкой необходимо проверить и выровнять уровень громкости 2х микрофонов.

НАСТРОЙКИ АУДИО

Настройки звука мультимедиа внутри презентаций в трансляции

Настройки исходящего звука в трансляцию Zoom, Skype и тд.


Скачайте и установите VoiceMeeter по [ссылке](#)

После этого перезагрузите ПК, запустите Jalinga и перейдите в настройки Jalinga Studio.



1. В качестве устройства для вывода звука выберите VB-Audio Voicemeeter VAIO (1).
2. В программе Voicemeeter выберите такое же устройство для Virtual Input (2).
3. Включите каналы A,B (3).
4. В hardware input (4) выберите аудиокарту (Steinberg или Scarlett). Оставьте включенным канал B, активируйте режим mono (5).
5. В пункте hardware out (6) выберите Jabra.

НАСТРОЙКИ АУДИО

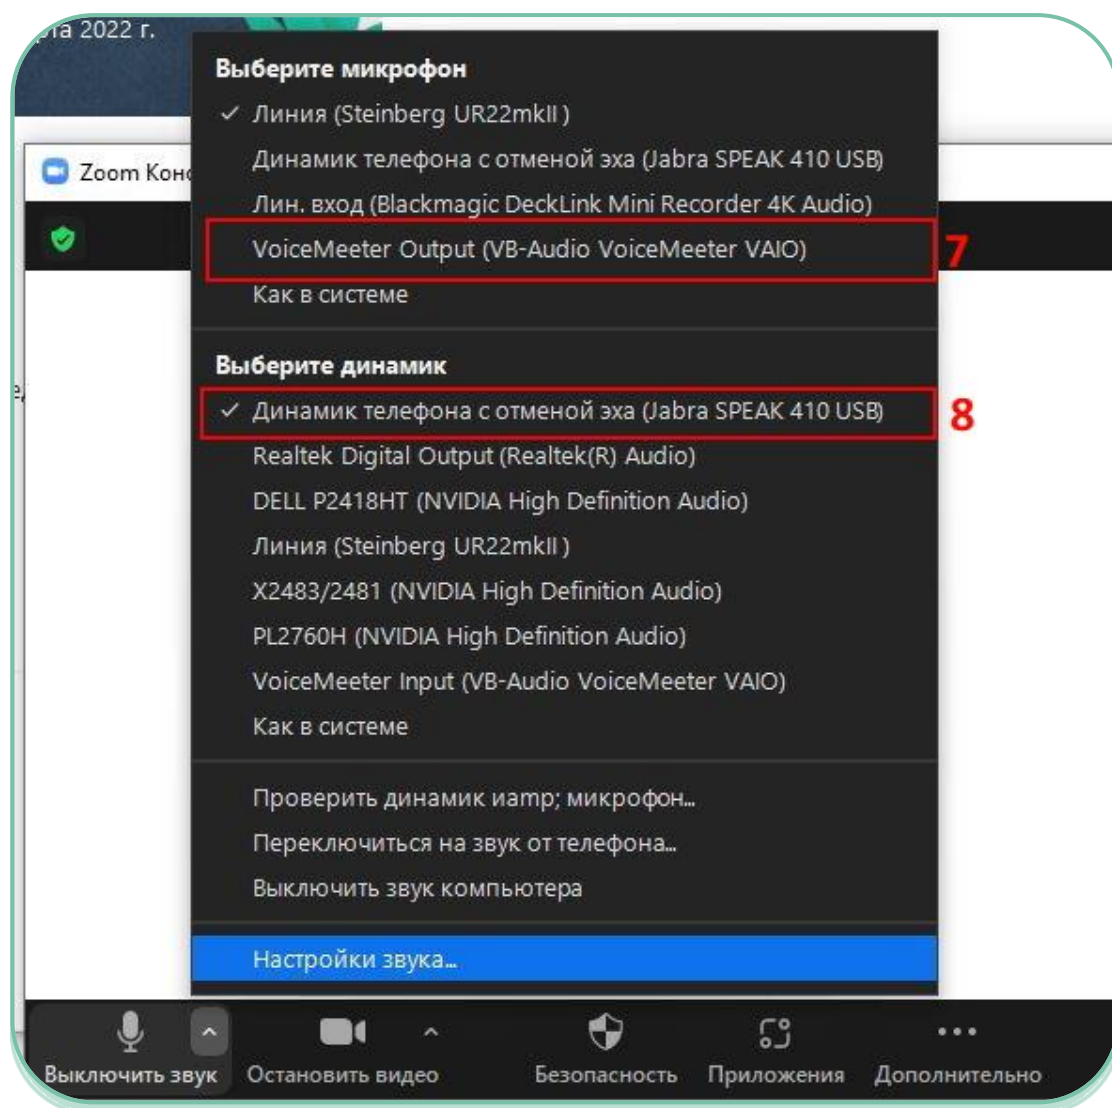

Внутри программ Zoom, Skype и т.д. выберите следующие настройки:

- Микрофон (7): Voicemeeter Output (VB-Audio Voicemeeter VAIO).
- Динамик: (8) Динамик с отменой эха Jabra.

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ


Некорректная работа курсора при взаимодействии с доской

Причина:

- При повторном подключении мониторов к системному блоку
- выходе из строя HDMI-кабеля от монитора и его замены
- обновлениях драйверов видеокарты
- обновлениях системы Windows
- перестает работать привязка сенсорной панели: при касании доски, может двоиться курсор (невозможно четко выбрать инструмент в меню, рисуется двойная линия и т.д.).

Действия:

- 1 В программе Jalinga, зайдите в «Настройки», раздел «Сенсорная панель».
- 2 Нажмите на кнопку «Настройка привязки сенсорной панели».

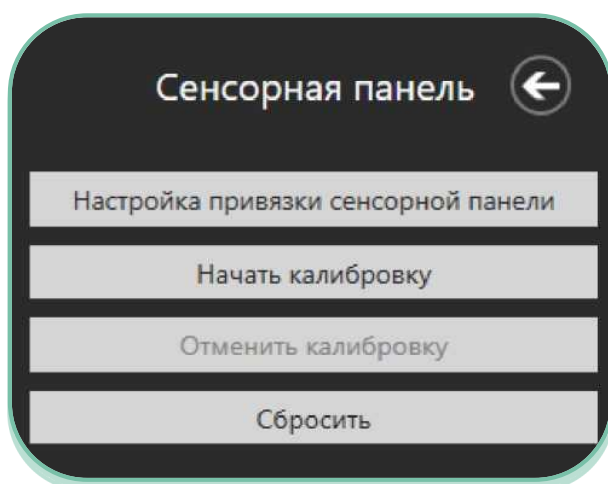

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ


- 3** Все экраны станут белыми. На одном из них (чаще всего на сенсорном), окажется текст:

Коснитесь одним пальцем экрана, чтобы назначить его в качестве сенсорного экрана.

Если это не экран планшетного ПК, нажмите клавишу ВВОД для перехода к следующему экрану. Чтобы закрыть средство, нажмите ESC.

- 4** Перенесите текст на другой экран, нажимая клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре:

- При стандартной конфигурации: текст должен оказаться на центральном мониторе.
- При конфигурации с суфлером: текст должен оказаться на двух левых мониторах.

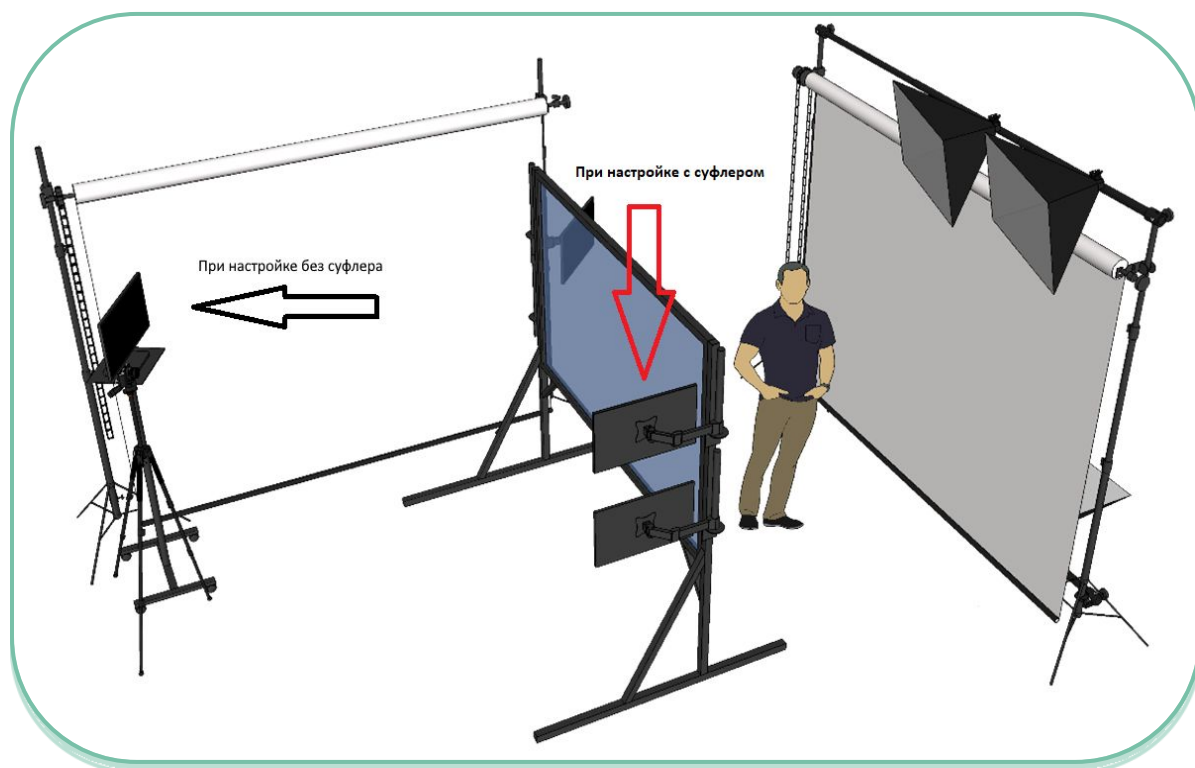

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ

- 5 Когда текст оказался на нужном мониторе, коснитесь один раз (коротко) стеклянной доски.
- 6 Если касание было распознано, текст на мониторе изменится.
- 7 Чтобы выйти из этого режима, нажмите Enter (Ввод), до тех пор, пока на сенсорном мониторе не появится окно программы.

Результат:

- При касании стеклянной доски курсор работает корректно.
- Можно выбрать инструмент в меню.
- Можно нарисовать обычную линию.

Примечание: Если учетная запись пользователя Windows, под которой происходит работа с программой, не имеет прав администратора, находится в домене с ограниченными правами, возникают проблемы с привязкой панели:

- Касание на доске не распознается, текст не меняется и если выйти из режима привязки, курсор продолжает оставаться двойным.
- При выборе «Настройка привязки сенсорной панели» – программа не входит в этот режим, а запрашивает Логин и Пароль Администратора сети. Осуществить вход возможно только после ввода логина и пароля.


НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ

Не распознаются касания доски или курсор не совпадает с местом касания

Причина: при обновлении системы Windows может перестать работать сенсорная панель: при касании на экране не появляется курсор, либо курсор не совпадает с местом касания доски.

Действия:


- 1 Перейдите в «Настройки» → «Сенсорная панель» в программе Jalinga Studio.
- 2 Выберите модель объектива, который установлен на камере:

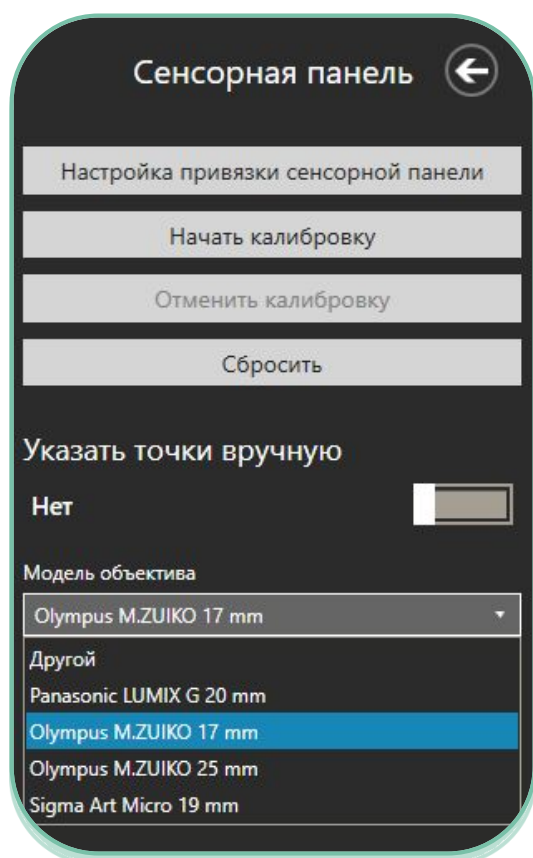

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ

3 Нажмите кнопку «Начать калибровку».

4 На экране появится текст и красная точка:

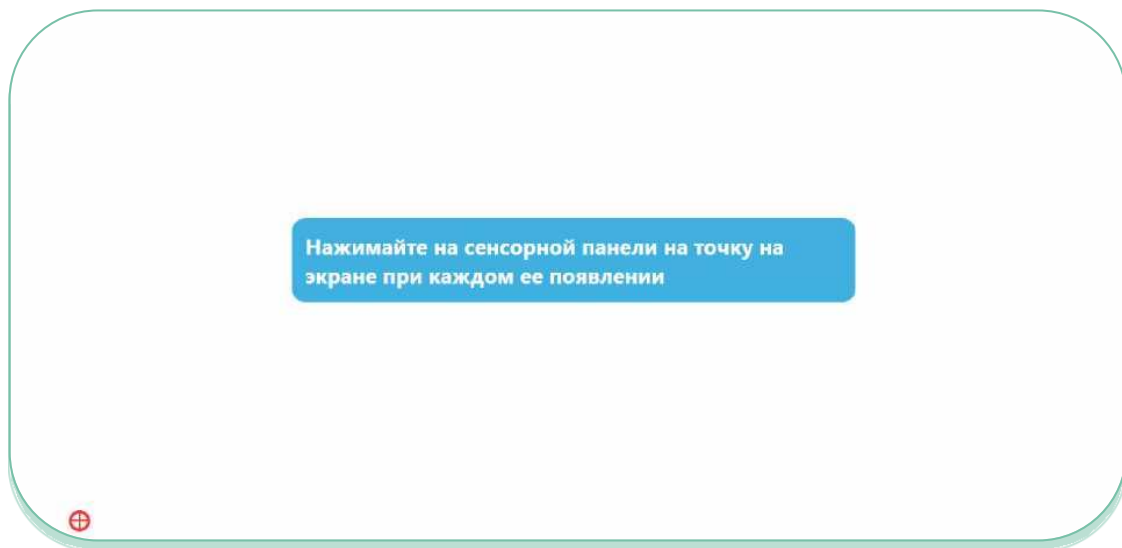

5 Следуйте указаниям, нажимайте на красные точки, в их центр.

6 Нажимайте на все появляющиеся точки в углах, в течение трех кругов.

7 Когда калибровка будет закончена, текст и точки пропадут с экранов.

Примечание: Необязательно пытаться точно попасть сразу в центр. Самый легкий вариант: коснуться пальцем или маркером рядом с точкой и подвести его центр]у точки, и отпустить.

НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОЙ ДОСКИ

Результат:

После данных процедур можно вызвать меню или нарисовать (написать) на доске, при этом курсор будет совпадать с местом касания.

Примечание:

Если в самом начале (точка слева внизу) вы случайно коснулись доски и точка перескочила в другой угол – нужно отменить калибровку и начать заново.

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Настройка Wi-Fi роутера

Настройка приведена для роутеров Keenetic. Роутер других моделей настраиваются аналогично этой инструкции.

- 1 Подключите роутер к электросети и убедитесь в его работе.
- 2 Подключите сервер к роутеру с помощью комплектного Ethernet кабеля. При подключении используйте один из разъемов для подключения к локальной сети роутера.
- 3 Подключите роутер к внешней сети.
- 4 Зайдите в панель управления роутером, для этого вам необходимо перейти по адресу my.keenetic.net или 192.168.1.1
- 5 Через интерфейс администрирования настройте Wi-Fi сеть.
 - Выберите имя Wi-Fi сети студии, например, Jalinga Studio.
 - Измените пароль для Wi-Fi сети.
 - Измените пароль доступа к интерфейсу настройки.
- 6 Настройте подключение роутера к внешней сети.

Проверьте правильность настройки. Сеть с заданным именем должна быть доступна и устройства должны корректно подключаться к ней при задании выбранного пароля.
- 7 Ресурсы внешней сети должны быть доступны со студийного сервера.

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Настройка розеток TP-Link HS-100 (овальной формы)

1. Подключите ваш смартфон к созданной сети WiFi.
2. Установите на смартфон приложение TP-Link Kasa (Tapo)
3. Запустите Kasa. Создание аккаунта можно пропустить.
4. Добавьте новое устройство HS-100. Для этого, зайдите в приложение Kasa, нажмите на «+» справа вверху → «добавить устройство» → «Умная розетка» → «Умная розетка HS - 100».
5. После этого запустится процесс сканирования WiFi сети на наличие розеток.
6. В процессе добавления следуйте рекомендациям программы. На одном из этапов розетку нужно будет подключить к Wi-Fi сети. Подключите розетку к ранее настроенной сети в студии.
7. Проведите процедуру добавления для всех розеток, если в комплекте студии их несколько меняя их название, например: HS-101, HS-102 и тд.

Для Android

Для iOS

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Настройка розеток TP-Link Tapo P-100

1. Подключите ваш смартфон к созданной сети WiFi.
2. Установите на смартфон приложение TP-Link Tapo
3. Запустите TP-Link Tapo. Необходимо создать аккаунт в данном приложении.
4. Добавьте новое устройство P-100. Для этого, зайдите в приложение TP-Link Tapo, нажмите на «+» справа вверху → «добавить устройство» → «Умная розетка» → «Умная розетка P - 100».
5. После этого запустится процесс сканирования WiFi сети на наличие розеток.
6. В процессе добавления следуйте рекомендациям программы. На одном из этапов розетку нужно будет подключить к Wi-Fi сети. Подключите розетку к ранее настроенной сети в студии.
7. Проведите процедуру добавления для всех розеток, если в комплекте студии их несколько меняя их название, например: P-101, P-102 и тд.

Для Android


Для iOS

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Назначение Wi-Fi розеткам фиксированных IP-адресов

При включении Wi-Fi розетки получают адрес от роутера по DHCP. Этот адрес в процессе эксплуатации может измениться. Но для корректной работы с Wi-Fi розетками ПО должно обращаться к ним по фиксированным IP-адресам.

1. Зайдите в панель управления роутером Keenetic.
2. Далее в раздел «Мои сети и WiFi»

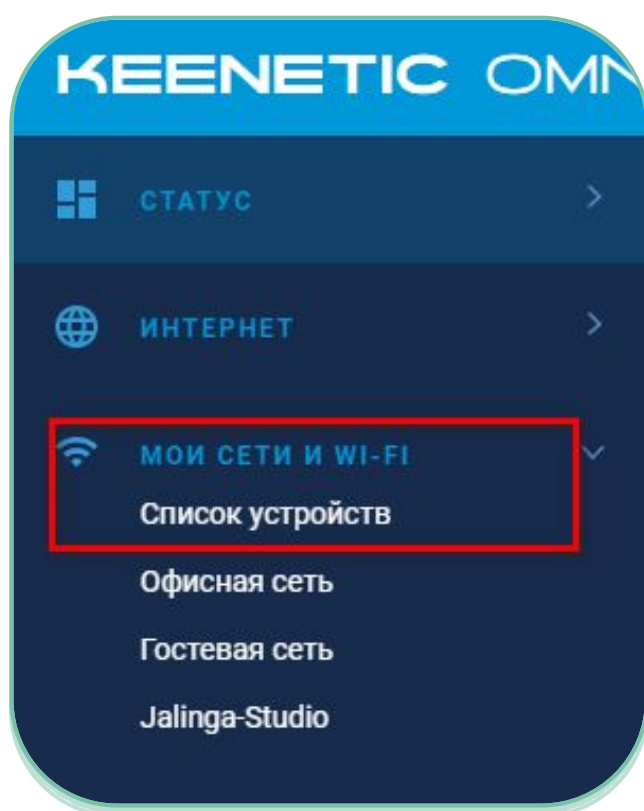

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

- 1 В разделе «Домашняя сеть» во вкладке «Устройства» вы найдете список подключенных к роутеру розеток.

Незарегистрированные устройства ?

Зарегистрируйте ваши устройства, чтобы иметь более гибкие возможности по управлению домашней сетью и ее защитой.

Устройство	Адрес	Сегмент	Подключение	Ограничение
● HS100 Back	192.168.1.17 2c:d0:66:66:43:5f	Jalinga-Studio Wi-Fi 2,4 ГГц	58 Мбит/с WPA2 11n 1x1 20 МГц	-

- 2 Нажмите на нужную розетку, и в появившемся списке, вам необходимо нажать на пункт «Зарегистрировать в сети»

Зарегистрируйте устройство, чтобы иметь более гибкие возможности по настройке. Если вы не хотите, чтобы это устройство подкл. профиль доступа «Без доступа в Интернет».

Имя устройства	HS100-test	Разбудить по сети
Имя в сети	dandelion-Redmi9A	
Подключение	Wi-Fi 2,4 ГГц (Jalinga-Studio)	
MAC-адрес	2c:d0:66:66:43:5f	
В сети	00:08:41	
Сессия Wi-Fi	00:08:41	
Отправлено устройством	0 байт	
Принято устройством	0 байт	
Профиль доступа	Основной профиль	?

Контроль доступа к беспроводной сети ?

Контроль доступа к беспроводной сети выключен. Вы можете настроить его на странице [Контроль доступа Wi-Fi](#).

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

- 3 Для каждой розетки в диалоге настройки выберите пункт «Постоянный IP-адрес» и нажмите кнопку «Применить».

HS100-test

Основные настройки

Имя устройства

HS100-test

Разбудить по сети

Профиль доступа

Основной профиль

Расписание

Работает постоянно

Интернет-фильтр

Интернет-фильтры выключены. [Настроить](#)

Ограничение скорости

☐

Постоянный IP-адрес

☒

IP-адрес

192.168.1.17

?

- 4 Запишите каждый адрес который был присвоен. В дальнейшем они понадобятся для настройки студии.

- 5 В итоге вы увидите розетку в списке зарегистрированных устройств. И сможете посмотреть постоянный IP адрес.

Зарегистрированные устройства ?				
Устройство	Адрес	Сегмент	Подключение	Ограничение
● HS100 Back	192.168.1.41 1c:3b:f3:8d:a2:d7	Jalinga-Studio Wi-Fi 2,4 ГГц	72 Мбит/с WPA2 11n 1x1 20 МГц	-

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Настройки Умной студии в Jalinga Studio

1. В настройках выберите пункт «Умная студия».
2. Тип устройства выбираете в зависимости от того, какая у Вас умная розетка HS - 100 или P - 100
3. Добавьте управляемые Умной студией устройства.
 - Для Wi-Fi розеток в поле Имя указывайте, что подключено к данной розетке (контрольной, фоновый, рисующий свет). В поле Адрес указывайте фиксированный IP-адрес розетки.
 - Для проекторов в поле Имя указывайте название или расположение проектора. В поле Адрес указывайте адрес COM-порта, к которому подключено управление проектором. Адрес порта можно узнать в Диспетчере устройств. Обратите внимание, что слова COM написано латинскими буквами.

Умная студия

Добавить устройство

Тип устройства
Розетка TP-Link HS-100

Имя устройства
Задний свет

Адрес
192.168.1.102

Удалить

Тип устройства
Проектор

Имя устройства
Проектор

Адрес
COM4

Удалить

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

4. Если Вы перепривязали умные розетки в приложении на своем телефоне, необходимо в «Адрес» писать log;pass;ip где log это почта, которую Вы указывали при регистрации в приложении Таро, pass это пароль, который указывали при регистрации в приложении, ip это ip розетки.

Например: `studio@studio1.ru;1234567;192.1.1.1`

Проверка настройки студии

При корректной настройке в левой панели появится управление Умной студией и индикатор:



1. При проблемах с подключением появится желтый индикатор. При этом после выхода из настроек Умной студии будет показано сообщение с информацией о том, связь с какими устройствами не удалось восстановить. Проверьте правильность адреса этих устройств.
2. Часто помогает перезагрузка розеток. Для этого необходимо вытащить на 15 секунд каждую умную розетку из электросети и вернуть потом назад. Проблема желтого индикатора должна пропасть.

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Неизвестный сбой (frame=*** fps=**) Невозможно воспроизвести записанный файл

Во время записи может возникнуть ошибка такого вида:

Общий сбой

Неизвестный сбой. Обратитесь в техническую поддержку.


(frame=30679 fps= 30 q=17.0 size= 252160kB time=00:17:02.53 bitrate=2020.2kbits/s speed= 1x
)

OK

На это может быть 2 причины:

1. Закончилось место на жестком диске куда осуществляется запись видео. В настройках Jalinga → Видео и запись → Выбор папки.

Убедитесь, что жесткий диск, на котором находится указанная папка в этом параметре, имеет достаточно свободного места для записи.

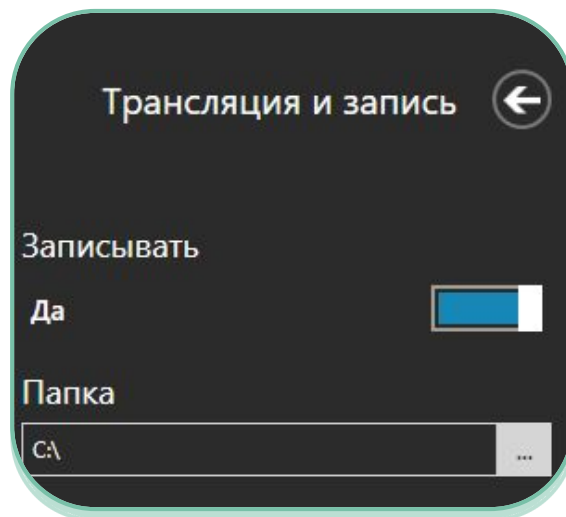

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Скрыть дополнительные схемы

☐ Высокая производительность

[Настройка схемы электропитания](#)

Максимальная производительность (может потребоваться больше энергии).

☒ Сбалансированная (рекомендуется)

[Настройка схемы электропитания](#)

Автоматическое соблюдение баланса между производительностью и энергопотреблением на пригодном для этого оборудовании.

- Перейдите в панель управления Windows → Электропитание.
- Выберите схему «сбалансированное».
- Нажмите на «Настройка схемы электропитания», в появившемся окне выберите параметры для «Отключать дисплей: Никогда» и «Переводить компьютер в режим сна: Никогда».

Настройка схемы управления питанием "Сбалансированная"

Выберите параметры перевода дисплея в спящий режим.



Отключать дисплей:

Никогда



Переводить компьютер в спящий режим:

Никогда

[Изменить дополнительные параметры питания](#)


[Восстановить для схемы параметры по умолчанию](#)

Сохранить изменения

Отмена

- Нажмите на «Изменить дополнительные параметры питания» и установите параметр «0» в открывшемся окне в пункте: Жесткий диск → Отключать жесткий диск.

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

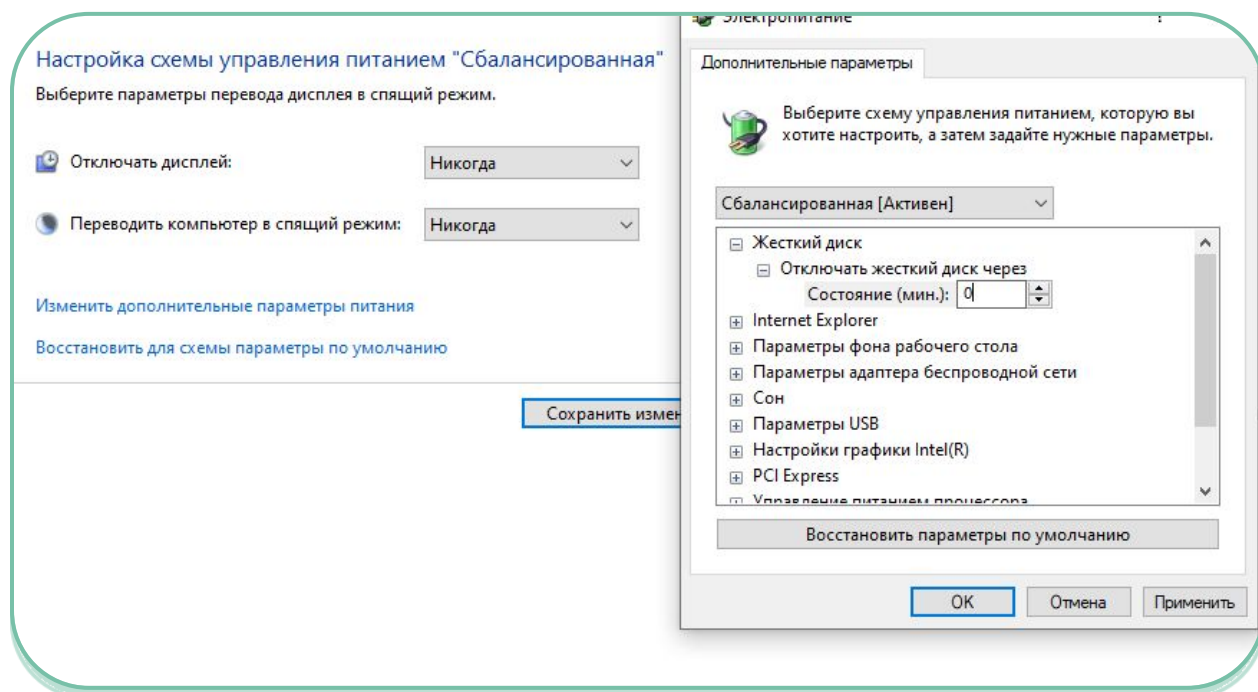

После выполнения этой инструкции ошибка должна исчезнуть.


НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Получение лог-файлов для диагностики


При возникновении сбоя и проведения диагностики техническая поддержка Jalinga может запросить лог-файлы программы.

Для того, чтобы получить лог-файлы следует:

1. Открыть проводник;
2. В адресной строке ввести: **%AppData%\Jalinga\Display**;
3. Нажать «Enter»;
4. Вы попадете в папку с лог-файлами.

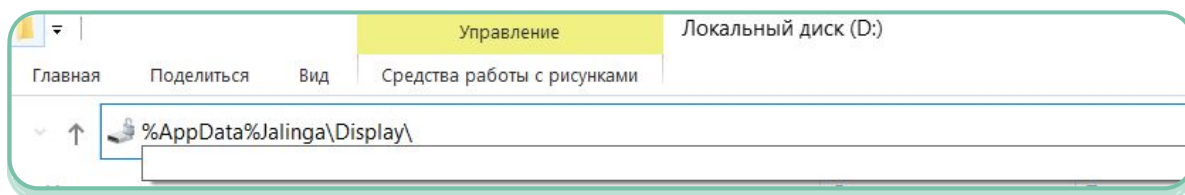

5. После этого заархивируйте папку log.

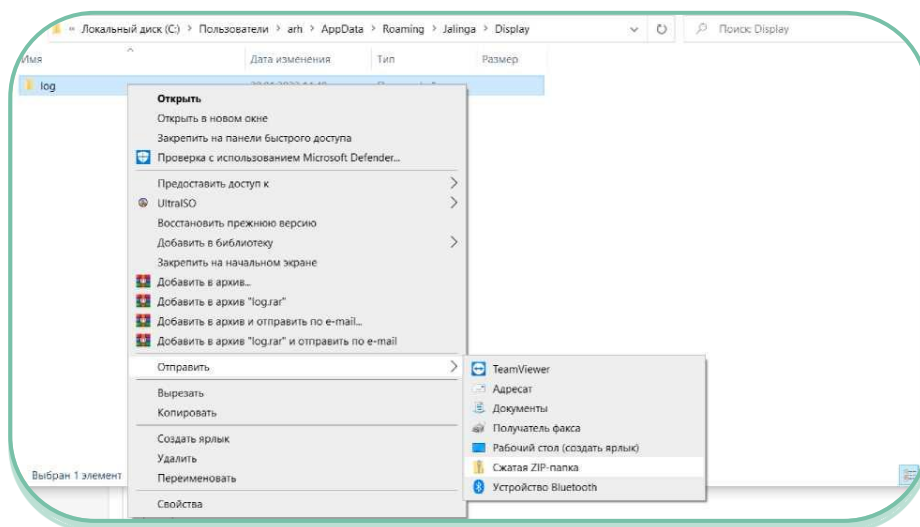

6. Пришлите полученный архив на почту support@jalinga.ru с указанием даты, времени и описания сбоя.

НАСТРОЙКИ УМНОЙ СТУДИИ

Ошибка «Общий сбой». Слишком длинное название файла

Если появилась такая ошибка, необходимо проверить название презентации. Сбой возникает, если название презентации состоит из большого количества символов.

Решение: Уменьшить количество символов в названии презентации.