



Kabellose elektrische Schere



contact@vloxo.net



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor
Gebrauch sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zur Sicherheit auf!

MOD:6070

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

- Tauchen Sie die Maschine und die Batterie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie bitte die Batterie, wenn Sie das Gerät montieren, demontieren oder reinigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Wenn sich die Oberfläche des Produkts während des Gebrauchs überhitzt, lassen Sie die Maschine eine Weile ruhen.
- Halten Sie Kinder und Körperteile während des Gebrauchs fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die Klinge austauschen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie sich unbedingt an die relevanten Produktsicherheitsvorschriften, auch wenn Ihre Art der Nutzung einfacher oder vertrauter ist (Erfahrung durch wiederholte Nutzung).
- Unsachgemäß Gebrauch oder das Nichteinhalten der Sicherheitsvorschriften in der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen.

Konstruktion des Produkts



Spezifikationen

Modell	6070
Leeraufdrehzahl	2000u/min
Durchmesser der Klinge	70mm
Dicke des Schnittes	25mm
Nennspannung	DC 10.8V-12V
Eingangsspannung des Ladegeräts	110-240V AC
Standard-Akkupack (Kapazität)	2000mAh
Nettogewicht	1.0-1.1kg

Anwendung

Dieses Werkzeug wird zum Schneiden von flexiblen und weichen Materialien mit einer maximalen Dicke von 25 mm verwendet, wie z. B. Leder, Teppich, Stoff, Pappe und ähnliches.

Spezifikationen und Akkupack-Optionen können je nach Land variieren. Das Gewicht kann je nach Zubehör, einschließlich des Akkupacks, variieren.

Einsetzen oder Entfernen der Batterie



Um das Batteriepack zu installieren, richten Sie die Vorder- und Rückseite des Packs an den Führungsrielen im Gehäuse aus, schieben Sie es dann an seinen Platz und drücken Sie es vollständig hinein, bis das Pack einrastet und ein Klickgeräusch zu hören ist.

Um das Batteriepack zu entfernen, drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten des Packs und ziehen Sie es aus dem Gerät heraus.

Warnung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet ist, bevor Sie das Batteriepack installieren oder entfernen.
- Halten Sie beim Installieren oder Entfernen des Batteriepacks das Gerät und das Batteriepack fest, da sie sonst aus den Händen rutschen und Schäden am Gerät, am Batteriepack oder sogar Verletzungen verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass das Batteriepack vollständig eingerastet ist, bis es verriegelt ist, da es sonst versehentlich aus dem Gerät fallen und Verletzungen bei Ihnen oder anderen verursachen könnte.
- Erzwingen Sie die Installation des Batteriepacks nicht. Wenn das Batteriepack schwer einzusetzen ist, könnte es falsch ausgerichtet sein.

Anzeige der Restladung des Akkus

Nur für Maschinen mit Kontrollleuchten





Wenn die Maschine mit einem Batteriepack-Startschalter ausgestattet ist, leuchtet die Kontrollleuchte an der Maschine auf und zeigt die verbleibende Batterieleistung an. Die Kontrollleuchte wird für einige Sekunden automatisch ein- und ausgeschaltet.

Die Anzeigelampe	Verbleibende Leistung
<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	
	75%~100%
	50%~75%
	25%~50%
	0%~25%

Hinweis: Bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen und Umgebungstemperaturen kann die von der Anzeige angezeigte Strommenge leicht von der tatsächlichen Situation abweichen.

Ersetzen Sie die Klinge

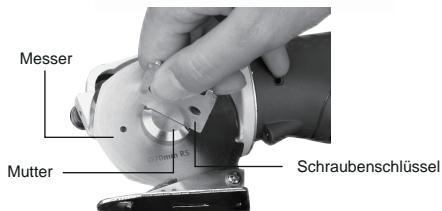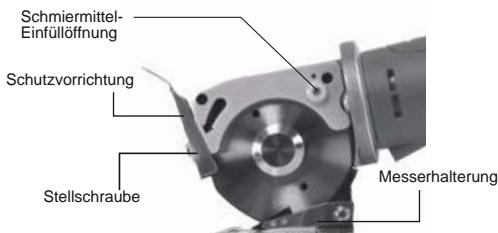

- 1.Schalten Sie zuerst den Schalter der Maschine aus und entfernen Sie dann mit einem Schraubendreher die Sicherheitsplatte am Rand der Klinge.
- 2.Entfernen Sie den Schmierer und das feststehende Messer mit einem Schraubendreher.
- 3.Sichern Sie die Klinge mit dem Sperrstift, entfernen Sie die Sicherungsmutter an der Klinge mit einem kleinen Schraubenschlüssel und nehmen Sie dann die Mutter und die Klinge ab.
- 4.Installieren Sie die neue Klinge mit der flachen Seite zum Werkzeug zeigend. Setzen Sie den Sperrstift ein und ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Klinge zu sichern.
- 5.Entfernen Sie den Sperrstift.

Warnung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet und das Batteriepack entfernt ist, bevor Sie mit der Montage des Werkzeugs beginnen.
- Tragen Sie immer Handschuhe beim Wechseln der Klingen, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Klinge fest gesichert ist, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
- Die Klinge wird während des Betriebs heiß. Warten Sie, bis die Klinge abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Schärfen der Klinge



Starten Sie die Maschine und drücken Sie die Messerschleif-Taste vorsichtig nach unten, um die Klinge selbst zu schärfen!

Anwendung


Um das Werkzeug zu bedienen, schließen Sie zuerst die Stromversorgung an, indem Sie den Verriegelungsschalter nach vorne schieben. Drücken Sie dann den Schalter, um die Maschine zu starten, und halten Sie sie fest, während Sie die Klinge gegen das Material führen und das Werkzeug nach vorne schieben. Denken Sie daran, den Stopp-Schalter auszuschalten, wenn Sie fertig sind.

Wenn das Werkzeug stecken bleibt, drehen Sie es seitlich und ziehen Sie es langsam heraus.

Warnung

- Stellen Sie vor dem Betrieb des Werkzeugs sicher, dass die Klinge in der feststehenden Klinge eingesetzt ist.
- Berühren Sie während des Betriebs des Werkzeugs niemals die Klinge oder stellen Sie das Werkzeug in die Nähe Ihrer Hand oder Ihres Gesichts. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf das Werkzeug aus, da dies nicht hilft, das Material gleichmäßig zu schneiden.
- Wenn Sie dünne Materialien wie Stoff schneiden, wenden Sie ausreichend Spannung auf das Material an und fixieren Sie es, bevor Sie das Werkzeug langsam bewegen.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie Materialien schneiden, um Verletzungen durch fliegende Trümmer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des Batteriepack in das Werkzeug, ob der Schalterauslöser frei gezogen werden kann und ob er in die OFF-(geschlossene) Position zurückkehrt, wenn er losgelassen wird.
- Zur Ihrer Sicherheit verfügt das Werkzeug über einen Verriegelungsschalter, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern. Wenn das Werkzeug beim Ziehen des Auslösers ohne Betätigung des Verriegelungsschalters startet, beenden Sie die Verwendung sofort.
- Deaktivieren Sie niemals die Verriegelfunktion oder blockieren Sie den Verriegelungsschalter. Vermeiden Sie es, den Auslöser gewaltsam zu drücken, ohne zuerst den Verriegelungsschalter zu betätigen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.

Schutzvorrichtung

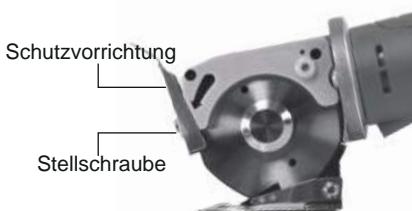

Im Prozess der Lagerung oder des Transports ist die Schutzvorrichtung vollständig geschlossen, um sicherzustellen, dass die Klinge keine Verletzungen verursacht. Stellen Sie vor der Verwendung die Positionierschraube ein, um die Höhe der Schutzvorrichtung anzupassen.

Warnung

Die Klinge ist scharf, berühren Sie die Klinge nicht. Berühren Sie die Klinge nicht, wenn die Maschine in Betrieb ist.

Wartung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und das Batteriepack entfernt wurde, bevor Sie das Werkzeug inspizieren oder warten.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel wie Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder ähnliche, da diese Verfärbungen, Verzerrungen oder Risse am Werkzeug verursachen können.
- Fügen Sie regelmäßig Schmierfett zum Schneckenrad hinzu, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Sicherheit sowie Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten.

Reparaturen, Wartung oder Anpassungen dürfen nur von einem autorisierten Reparaturservicezentrum des Herstellers durchgeführt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Marken-E-Mail: contact@vloxo.net