



Forbici elettriche senza fili



contact@vloxo.net



Si prega di leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso e conservarle
per riferimento futuro!

MOD:6070

Informazioni importanti sulla sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

- Non immergere la macchina e la batteria in acqua o altri liquidi.
- Rimuovere la batteria durante il montaggio, lo smontaggio e la pulizia.
- Non utilizzare questo prodotto durante la ricarica.
- Se la superficie del prodotto si surriscalda durante l'uso, lasciare riposare la macchina per un po'.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e dal corpo durante l'uso.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando si sostituisce la lama.
- Non utilizzare la macchina se è danneggiata.
- Rispettare rigorosamente le norme di sicurezza del prodotto pertinenti, anche se il modo in cui lo si utilizza risulta più semplice o familiare (esperienza acquisita grazie all'uso ripetuto).
- Un uso improprio o il mancato rispetto delle regole di sicurezza nel manuale di istruzioni possono causare gravi lesioni personali.

Costruzione del prodotto



Spezifikationen

Modello	6070
Velocità a vuoto	2000u/min
Diametro della lama	70mm
Spessore di taglio	25mm
Tensione nominale	DC 10.8V-12V
Tensione di ingresso del caricabatterie	110-240V AC
Batteria standard (capacità)	2000mAh
Peso netto	1.0-1.1kg

Applicazione

Questo utensile è utilizzato per tagliare materiali flessibili e morbidi con uno spessore massimo di 25 mm, come pelle, tappeti, stoffa, cartone e simili.

Le specifiche e le opzioni del pacco batteria possono variare a seconda del paese. Il peso può variare a seconda degli accessori, compreso il pacco batteria.

Installare o rimuovere il pacco batteria



Per installare il pacco batteria, allineare la parte anteriore e posteriore del pacco con le scanalature dell'alloggiamento, quindi farlo scorrere in posizione e inserirlo completamente fino a quando il pacco non si blocca e si sente un clic.

Per rimuovere il pacco batteria, premere i pulsanti su entrambi i lati del pacco e tirarlo fuori dallo strumento.

Avvertenza

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dello strumento prima di installare o rimuovere il pacco batteria.
- Durante l'installazione o la rimozione del pacco batteria, tenere saldamente lo strumento e il pacco batteria, altrimenti potrebbero scivolare dalle mani causando danni allo strumento, al pacco batteria o persino lesioni personali.
- Assicurarsi che il pacco batteria sia completamente inserito fino a quando non si blocca; in caso contrario, potrebbe cadere accidentalmente dallo strumento causando lesioni a sé stessi o ad altri.
- Non forzare l'installazione del pacco batteria. Se l'inserimento risulta difficile, il pacco batteria potrebbe essere inserito in modo scorretto.

Visualizzazione della carica residua della batteria

Solo per macchine con indicatori luminosi





L'indicatore luminoso

Quando la macchina è dotata di un interruttore di avvio con pacco batteria, la spia luminosa sulla macchina si accenderà e mostrerà la carica residua della batteria. La spia luminosa si accenderà e spegnerà automaticamente per alcuni secondi.

L'indicatore luminoso	Potenza residua
<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	
	75%~100%
	50%~75%
	25%~50%
	0%~25%

Nota: In condizioni operative e di temperatura ambiente diverse, la quantità di energia elettrica indicata dall'indicatore può essere leggermente diversa dalla situazione reale.

Sostituire la lama

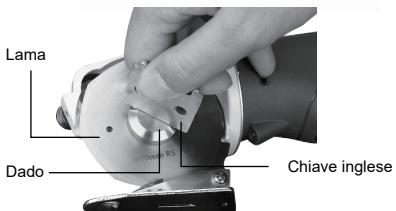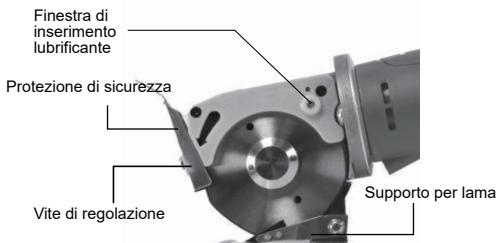

1. Spegnere prima l'interruttore della macchina, quindi rimuovere la piastra di sicurezza sul bordo della lama con un cacciavite.
2. Rimuovere il lubrificatore e la lama fissa con un cacciavite.
3. Fissare la lama con il perno di bloccaggio, rimuovere il dado di fissaggio sulla lama con una chiave piccola e quindi rimuovere il dado e la lama.
4. Installare la nuova lama con la superficie piatta rivolta verso lo strumento. Inserire il perno di bloccaggio e stringere saldamente le viti per fissare la lama.
5. Rimuovere il perno di bloccaggio.

Avvertenza

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dello strumento e rimuovere il pacco batteria prima di qualsiasi operazione di assemblaggio.
- Indossare sempre i guanti durante il cambio della lama per evitare il contatto diretto con le mani.
- Assicurarsi che la lama sia saldamente fissata per evitare lesioni o danni allo strumento.
- La lama si surriscalda durante il funzionamento. Attendere che la lama si raffreddi prima di rimuoverla.

Affilatura della lama



Avviare la macchina e premere delicatamente il pulsante di affilatura verso il basso per affilare la lama da soli!

Utilizzo

Per utilizzare lo strumento, collegare prima l'alimentazione spingendo in avanti l'interruttore di blocco, quindi premere l'interruttore per avviare la macchina, tenendola saldamente mentre si guida la lama contro il materiale e si spinge lo strumento in avanti. Ricordarsi di spegnere l'interruttore di arresto al termine.

Se lo strumento si blocca, ruotarlo lateralmente e tirarlo lentamente verso fuori.

Avvertenza

- Prima di utilizzare lo strumento, assicurarsi che la lama sia inserita correttamente nella lama fissa.
- Durante l'operazione dello strumento, non toccare la lama né avvicinare lo strumento alla mano o al viso. Non esercitare pressioni eccessive sullo strumento, poiché questo non aiuta a tagliare il materiale in modo uniforme.
- Quando si tagliano materiali sottili come il tessuto, applicare una sufficiente tensione sul materiale e fissarlo, quindi muovere lentamente lo strumento.
- Indossare sempre occhiali di protezione quando si tagliano materiali per evitare lesioni causate da detriti volanti.
- Prima di inserire il pacco batteria nello strumento, assicurarsi che il grilletto del selettori possa essere tirato liberamente e che torni nella posizione OFF (chiuso) quando rilasciato.
- Per la vostra sicurezza, lo strumento è dotato di un interruttore di blocco per prevenire attivazioni accidentali. Se lo strumento inizia a funzionare quando si tira il grilletto senza attivare l'interruttore di blocco, interrompere immediatamente l'uso.
- Non disabilitare mai la funzione di blocco o ostruire l'interruttore di blocco. Evitare di premere il grilletto con forza senza prima attivare l'interruttore di blocco, poiché potrebbe danneggiare il meccanismo.

Protezione di sicurezza



Durante il processo di stoccaggio o trasporto, la piastra di sicurezza è completamente chiusa per garantire che la lama non causi danni alle persone. Regolare la vite di posizionamento per regolare l'altezza della piastra di sicurezza prima dell'uso.

Avvertenza

La lama è affilata, non toccare la lama. Non toccare la lama quando la macchina è in funzione.

Manutenzione

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione e rimuovere il pacco batteria prima di ispezionare o manutenere lo strumento.
- Non utilizzare benzina, benzene, solventi, alcool o strumenti di pulizia simili, in quanto potrebbero causare scolorimento, deformazione o crepe sugli strumenti.
- Aggiungere regolarmente grasso lubrificante alla ruota a vite per aumentare la durata del prodotto e garantire la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.

Riparazioni, manutenzione o regolazioni devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato dal proprietario del marchio del prodotto. Se hai domande, contatta l'email del marchio: contact@vloxo.net