
Instrukcja obsługi programu eMobilwag

Spis treści

1 Pierwsze uruchomienie	3
1.1 Panel logowania	3
1.2 Dane firmy	
1.3 Połączenie z miernikiem	
2 Funkcje programu	
2.1 Zakładka Baza	
2.1.1 Dodawanie	
2.1.2 Usuwanie	7
2.1.3 Edycja	
2.1.4 Eksport danych do Exel	
2.1.5 Raporty PDF	
2.1.6 Wyszukiwanie	
2.2 Panel boczny	
2.2.1 Ważenie ręczne	11
2.2.2 Edycja tary	
2.2.3 Opcja zanieczyszczenie	
2.2.4 Wjazd/Wyjazd	
2.2.5 Reset	12
2.3 Zakładka Ważenie	13
2.3.1 Obsługa Ważeń	13
2.4 Zakładka Usługa	
2.4.1 Usługa ważenia	14
2.4.2 Raporty PDF	
2.4.3 Export danych do Exel	
2.4.4 Usuwanie	

1 Pierwsze uruchomienie

1.1 Panel logowania

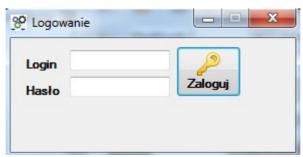


Panel logowania

W przypadku pierwszego uruchominia programu nalezy zalogować sie jako **administrator** w celu utworzenia kont użytkowników. Wpisujemy **Login** oraz **Haslo** i klikamy **Zaloguj**.




Klikamy w ikonę Użytkownicy.

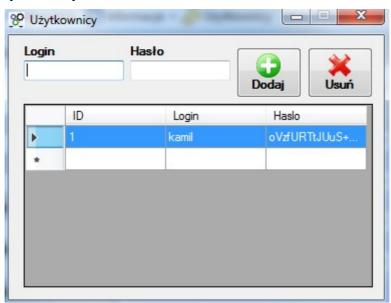


Uzupełniamy pola tekstowe o nazwe użytkownika(**Login**) oraz **Hasło** i klikamy **Dodaj**. W celu usunięcia użytkownika nazleży zaznaczyć jego wiersz i nacisnąć przycisk **Usuń**. Podczas następnego logowania dodani użytkownicy będą już dostępni.

1.2 Dane firmy

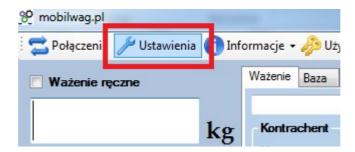

Należy nacisnąć ikonę Ustawienia.

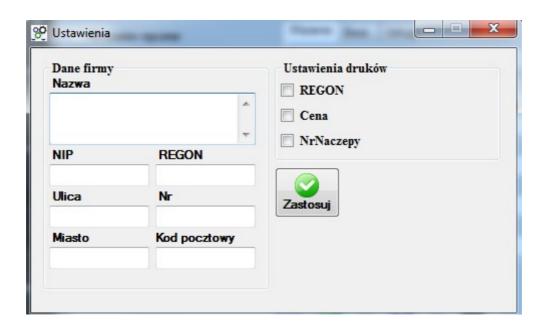


Uzupełniamy wszystkie pola tekstowe dostępne w grupie **Dane firmy**. W okienku ustawienia można również wybrać dodatkowe opcje danych, uwzględniane przy generowaniu raportów .pdf. Zaznaczając opcję **REGON** należy spodziewać się jego pojawienia zarówno w opcji **Ważenie** jak i **Usługa.**

1.3 Połączenie z miernikiem



Wybieramy opcje Połączenie.

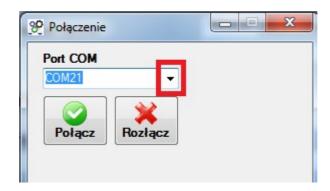

Wypieramy **port COM** do ktorego podłączony jest miernik wagowy i klikamy przycisk **Połącz**. Okno powinno sie zamknąć automatycznie.




2 Funkcje programu

2.1 Zakładka Baza


Zakładka Baza służy do zarządzania danymi.

Aby przeprowadzie operacje na danych wybieramy interesującą nas opcję z listy:

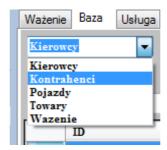


2.1.1 Dodawanie

Aby dodać klikamy przycisk \mathbf{Dodaj} w zakładce Baza . Uzupełniamy pola tekstowe i zatwierdzamy przyciskiem \mathbf{Dodaj} .

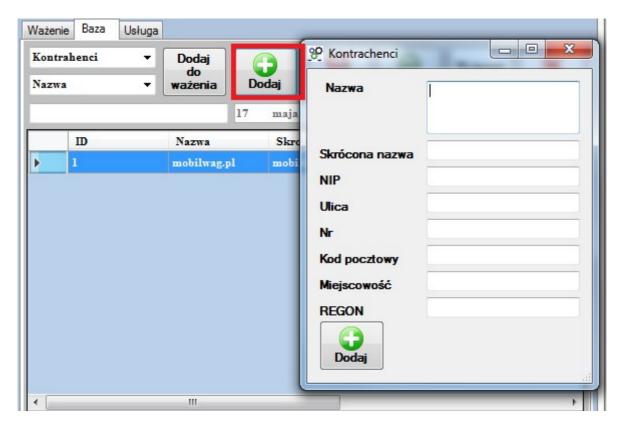


2.1.2 Usuwanie

Usunięcie wybrannych pozycji nastapi gdy **zaznaczymy** je klikając **lewy przycisk myszy** (przytrzymując **Ctrl** możemy zaznaczac wiele pozycji) i klikniemy przycisk **Usuń**.

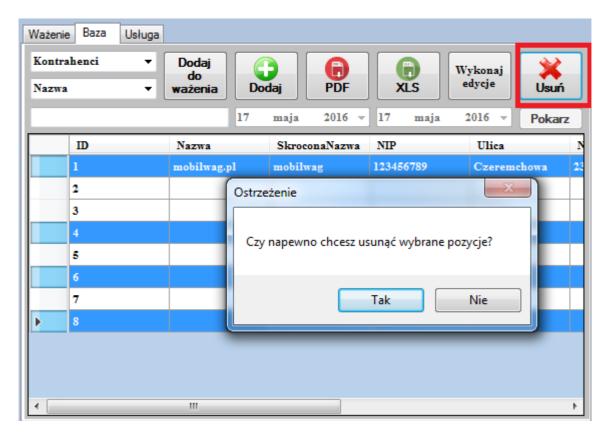

2.1.3 Edycja

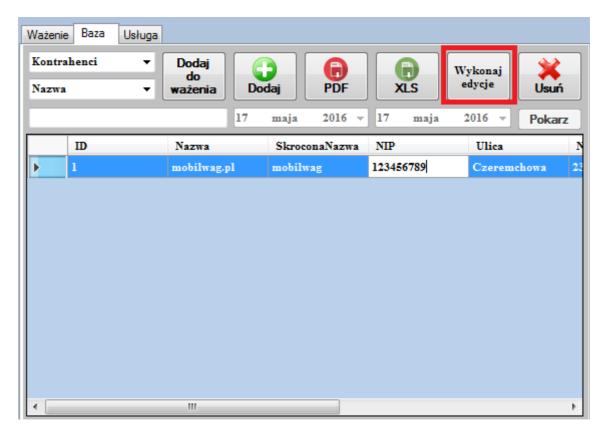


Edycji dokonujemy klikając **dwukrotnie** w wybrane **pole** a następnie po zedytowaniu naciskamy przycisk **Wykonaj edycje**.

2.1.4 Eksport danych do Exel


Kliknięcie w przycisku **XLS** spowoduje otwarcie dokumentu exel oraz zapisanie go w katalogu ("Folder instalacji"\Raporty zbiorcze). Eksportować można wszystkie dostępne tabele.

Uwaga!! Do obsługi tego narzedzia wymagane jest oprogramowanie Microsoft Office.

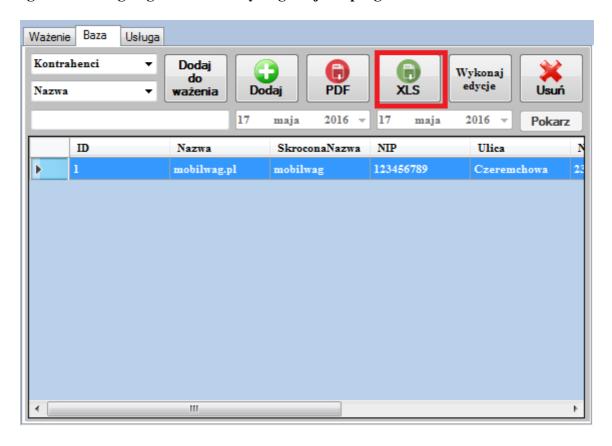


2.1.5 Raporty PDF

Generowanie roportów ważenia odbywa sie poprzez wybranie z tabeli **pojedyńczego** ważenia i naciśniecia przycisku **PDF**. Raport otworzy sie automatycznie. Raporty zapisują sie w katalogu("Folder instalacji"\Raporty Wazenia)

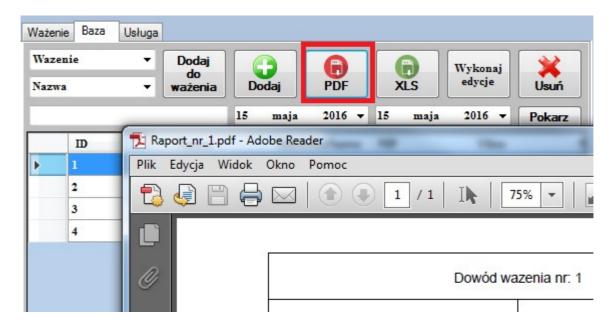


2.1.6 Wyszukiwanie

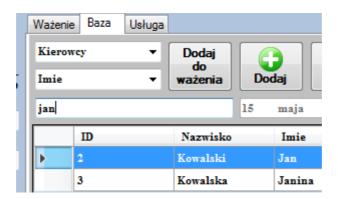

Wybieramy z pierwszej listy interesujący nas element bazy danych. Automatycznie w drugiej liście pojawią sie do wyboru elementy w których nastąpi wyszukanie gdy wpiszemy szukaną fraze w pustym polu tekstowym.

Względem **daty** można wyszukiwać tylko W**ażenie**. Pierwsza pozycja - od kiedy, druga pozycja - do kiedy. Wyświetlenie wyników nastąpi po naciśnięciu przycisku **Pokarz.**

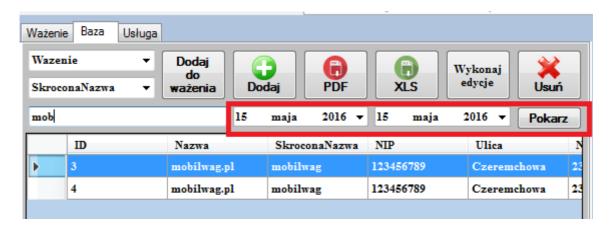

2.2 Panel boczny

2.2.1 Ważenie ręczne

W przypadku uszkodzenia/przerwania/niestabilości połączenia, udostępniona została opcja **Ważenie ręczne**. Zaznaczając opcje jesteśmy w stanie wprowadzić wartość wagi z pozycji klawiatury.



2.2.2 Edycja tary

Opcja umożliwia wpisanie/edytowanie tary.




2.2.3 Opcja zanieczyszczenie

Klikając strzałke w doł zwiekszamy zanieczyszczenie w '%', ktore odliczane jest od wagi netto.



2.2.4 Wjazd/Wyjazd

Opcja pomaga zdefiniować **rodzaj** ważonego transporu. **Wjazd** spowoduje ustawienie kontrachenta jako dostawce, natomiast **Wyjazd** jako odbiorce.

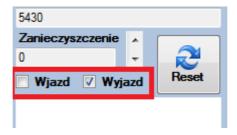

2.2.5 Reset



Naciśniecie przycisku Reset spowoduje przywrócenie panelu bocznego do stanu początkowego.

2.3 Zakładka Ważenie


2.3.1 Obsługa Ważeń

Należy pamiętać aby połączyć sie z miernikiem wagowym, a w przypadku decyzji o ważeniu ręcznym, zaznaczyć odpowiednią opcje.

Kiedy naciśniemy przycisk Baza zostaniemy przekierowani do zakładki o tej samej nazwie.



Naciśniecie przycisku **Dodaj do ważenia** spowoduje dodanie wybranego elementu do zakładki **Ważenie** oraz przeniesienie do następnej pozycji z listy. Jeśli pozycja będzie ostatnią, nastąpi przekierowanie do zakładki **Ważenie**.

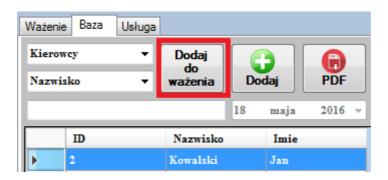

Dodanie ważenia do bazy nastąpi po naciśnieciu przycisku **Akceptuj** i pojawieniu sie na górze zielonej **kontrolki** z napisem "**dodano**".




Nacisnięcie przycisku **Wyczyść** spowoduje ustawienie wszystkich pól tekstowych w zakładce Ważenie jako puste.

Przycisk **Aktualizuj tare** słuzy do ustawienia wartości tary pojazdu w panelu bocznym ważeń(w przypadku edycji/usunięcia).

2.4 Zakładka Usługa


2.4.1 Usługa ważenia

Aby dodać nowe ważenie nalezy uzupełnić pola: **Nr rejestracyjny** i **Towar** i nacisnąć przycisk **Wykonaj.** Pola pozostawione **puste** nie będą uwzględniane w raporcie pdf.

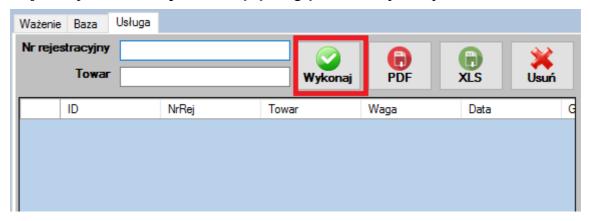

2.4.2 Raporty PDF


Generowanie roportów ważenia odbywa sie poprzez wybranie z tabeli **pojedyńczego** ważenia i naciśniecia przycisku **PDF**. Raport otworzy sie automatycznie. Raporty zapisują sie w katalogu("Folder instalacji"\Raporty Usługi)

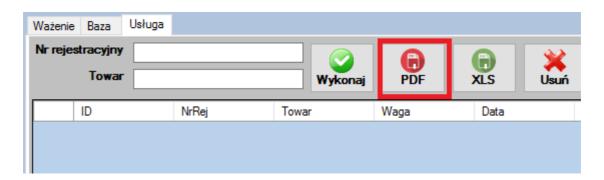

2.4.3 Export danych do Exel

Kliknięcie w przycisku **XLS** spowoduje otwarcie dokumentu exel oraz zapisanie go w katalogu ("Folder instalacji"\Raporty_zbiorcze). Zostaną wyexportowane wszystkie **widoczne** ważenia.

Uwaga!! Do obsługi tego narzedzia wymagane jest oprogramowanie Microsoft Office.

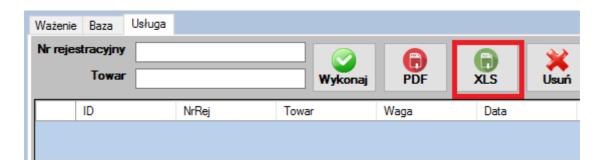

2.4.4 Usuwanie

Po nacisnieciu przycisku Usuń zostanie wykonana operacja usunięcia wszystkich zaznaczonych wierszy. Przytrzymanie klawisza Ctrl umozliwia wybranie wielu pojedyńczych wierszy.

