Register your product and get support at www.philips.com/welcome



User manual

Buku Petunjuk Pengguna MS-MY Manual pengguna



PHILIPS

คู่มือผู้ใช

Hướng dẫn sử dụng

VI



Specifications are subject to change without notice © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

3140 035 41524

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference

- · WARNING: Do not use this appliance near water.
- · When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- · WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- · If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- · If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- · This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of

experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- · Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- · Do not use the appliance on artificial hair.
- · When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- · Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment



2 Overview

- Concentrator
- 2 Airflow switch
- 3 Hanging loop

3 Dry your hair

- 1 Connect the plug to a power supply socket
 - For precise drying, attach the concentrator ((1)) onto the hairdrye
- To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer 2 Adjust the switch (2) to 2 for hot and strong airflow for fast drying, to 🛠 for cool airflow for gentle drying
- (Cool airflow* when room temperature is 25 °C) 3 Switch to **0** to switch off the appliance.

- 1 Switch off the appliance and unplug it
- 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- 3 Clean the appliance by damp cloth.
- 4 Fold the appliance (4)
- 5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop ($\mathfrak{3}$).

Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer


Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome

Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini di dekat air.
- · Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- · PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini di dekat bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- · Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisikisi untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.
- · Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- · Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anakanak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

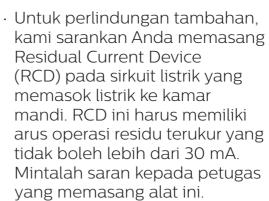

- Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk menghindari kejutan listrik.
- · Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
- · Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- · Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- · Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- · Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi
- · Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya.
- · Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa digunakan lagi. tetapi serahkan ke tempat pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini. Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Ikhtisar

- 1 Konsentrator
- Tombol aliran udara 2
- Gantungan

3 Mengeringkan rambut Anda

- 1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
- · Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator (1) ke pengering rambut.
- Untuk melepas konsentrator, cabut dari pengering
- 2 Sesuaikan sakelar (②) ke 2 untuk hembusan yang kuat dan panas untuk pengeringan yang cepat, ke 🕸 untuk hembusan yang lembut dan hangat untuk pengeringan
- (Hembusan udara dingin* jika suhu ruangan 25 °C) 3 Setel sakelar ke O untuk mematikan alat.
- Setelah penggunaan: Matikan alat dan cabut stekernya
- 2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga

- 3 Bersihkan alat dengan kain lembap
- 4 Lipat alat (4)
- 5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (3).

Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa ditemukan pada leaflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Pengering Rambut

Power: 400W

Diimpor oleh

PT Philips Indonesia Commercial

Jl Buncit Rava Kav 99 Jakarta 12510

Reg No: I.30.PIC1.00901.1215

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcom

Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa

- · AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
- · Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- · AMARAN: Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, sinki atau bekas lain yang mengandungi air.
- · Cabut plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- · Jika perkakas menjadi terlampau panas, ia dimatikan secara automatik. Cabut plag perkakas dan biarkan sejuk selama beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan perkakas itu semula, periksa gril untuk memastikan ia tidak tersekat oleh gumpalan bulu, rambut dll.
- · Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyenggaraan tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.



Model: HP8108

Listrik: 220V~ 50Hz

Negara Pembuat: Cina

Indonesia



- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk mendapat nasihat.
- Jangan masukkan objek logam ke dalam gril udara untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- · Jangan menghalangi gril udara.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan
- voltan kuasa tempatan anda.
 Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang diterangkan dalam buku panduan ini.
- Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.
- Tunggu sehingga perkakas sejuk sebelum menyimpannya.
- Jangan tarik kord kuasa selepas menggunakannya. Pegang plag setiap kali anda mencabut plag perkakas.
- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

2 Keringkan rambut anda

- 1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa
- Untuk pengeringan yang tepat, sambungkan penumpu (1) pada pengering rambut.
- Untuk menanggalkan penumpu, tarik penumpu keluar dari pengering rambut.
- 2 Laraskan suis (②) kepada 2 untuk aliran udara panas dan kuat bagi pengeringan yang pantas, kepada untuk aliran udara sejuk bagi pengeringan lembut. (Aliran udara sejuk* apabila suhu bilik 25 °C)
- 3 Tukar kepada **0** untuk mematikan perkakas

Selepas digunakan:

- 1 Matikan perkakas dan cabut plagnya
- 2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia menyejuk.
- 3 Bersihkan perkakas dengan kain lembap
- 4 Lipat perkakas (4).
- 5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda juga boleh menggantungnya dengan gelung penggantung (③).

3 Jaminan dan servis

Sekiranya anda memerlukan maklumat tentang penggantian alat tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลง ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียก
 น้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปล๊ัก ทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิด อันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้
 บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ
 อ่างล้างหน้า หรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการ ทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจ สอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ข่างผู้ชำนาญ ของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้ รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึก อบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพ ร่างกาย ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ เข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำใน การใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตราย ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแล รักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้คุณ ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะ มีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- ห้ามแหย่วัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปใน ตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจ สอบว่าแรงดัน ไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรง กับแรงดัน ไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก เหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานเครื่องกับเส้นผมปลอม
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิต จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำ จาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือ ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการ แนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณ จะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- ห้ามดึงที่สายไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กที่ เครื่องออกทุกครั้ง โดยจับที่ปลั๊ก
- โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับ อนุญาตจาก Philips เพื่อทำการตรวจสอบ หรือซ่อมแซม การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มี ความชำนาญอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง กับผู้ใช

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้าน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้ งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

X

2 เป่าผมแห้ง

- 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เพื่อเปาผมแห้งอย่างแม่นยำ ให้ติดหัวเปา (①) ปรบนเครื่องเปาผม
- ในการถอดหัวเปานั้น ให้ดึงหัวเปาออกจากตัวเครื่อง
- 2 ปรับสวิตซ์ (②) ไปที่ 2ลำหรับลมเปาร้อนและพลังลมแรงเพื่อเปาแห้งอย่าง รวดเร็ว, ไปที่ ※ สำหรับลมเปาเย็นและพลังลมนุ่มนวล (ลมเปาเย็น* เมื่ออุณหภูมิห้องคือ 25 ° C)
- 3 เปลี่ยนไปที่ **o** เพื่อปิดเครื่อง

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 4 พับเครื่อง (④
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดย แขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (3)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อม ต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากใน ประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

Tiếng Việt

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đền với Philips! Để cơ được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trọ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

1 Quan trọng

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiên tham khảo sau này.

- · CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị gần nơi có nước.
- Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, tháo phích cắm điện của máy ra khỏi ổ cắm ngay sau khi dùng xong vì việc để máy gần nước có thể gây nguy hiểm thậm chí khi đã tắt máy.
- CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hay các bình hoặc đồ dùng có chứa nước khác.
- Luôn rút phích cắm điện của máy ra sau khi sử dụng.

• Thiết bị sẽ tự động tắt khi quá nóng. Tháo phích cắm điện của thiết bị ra và để máy nguội xuồng trong vài phút. Trước khi bật lại máy, hãy kiểm tra lưới hút gió để đảm bảo thiết không bị tắc nghẽn bởi tóc, lông tơ.v.v...

3 Chuyển đến O để tắt thiết bị.

3 Dùng vải ẩm để lau chùi thiết bị.

1 Tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

2 Đặt thiết bị trên một bề mặt chịu nhiệt cho đến khi máy nguội

5 Bảo quản thiết bị ở một nơi không có bụi, an toàn và khô ráo. Bạn

Nêu bạn cần biết thông tin, chẳng hạn như cách thay thế phụ kiện của

www.philips.com/support hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách

Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa

tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu tại quốc gia của bạn chưa có

Bảo hành và dịch vụ

máy hay gặp trục trặc gì, vui lòng vào website của Philips tại

Sau khi sử dụng:

4 Gập máy lại (4).

- Nều dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiều kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nêu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các môi nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi chúng được giám sát.
- Để bảo vệ thêm, chúng tôi khuyên bạn lắp một thiết bị dòng điện dư (RCD) trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. RCD này phải có dòng điện hoạt động dư được định mức không lớn hơn 30mA. Hãy tham khảo ý kiến với thợ lắp đặt để được tư vấn.
- Không cho các vật bằng kim loại vào các tầm lưới lọc khí để tránh bị điện giật.
- Không được bịt lưới thông khí của máy lại.
- Trước khi cắm máy vào nguồn điện, bảo đảm điện áp ghi trên máy phù hợp với điện áp nguồn tại nơi sử dụng thiết bị.
- Không sử dụng máy cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
- Không sử dụng thiết bị này trên tóc giả.
- Khi thiết bị được cắm vào nguồn điện, không bao giờ để không máy ngoài tầm giám sát.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nêu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không được quân dây điện quanh máy.
- Nên đợi cho đền khi thiết bị nguội hẳn rồi mới cất.
- Không kéo dây điện ra sau khi sử dụng. Luôn rút phích cắm thiết bị bằng cách nắm vào phích cắm.
- Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips để kiểm tra hoặc sửa chữa. Việc sửa chữa do người không có chuyên môn thực hiện có thể gây ra những tình huông cực kỳ nguy hiểm cho người sử dụng.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đền mức phơi nhiễm điện từ trường.

Môi trường

Không vớt thiết bị cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem thiết bị đền điểm thu gom chính thức để tái chê. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ mỗi trường.



2 Sấy khô tóc

- 1 Cắm phích cắm vào ổ điện
- Để sầy tóc nhanh khô hơn, hãy gắn bộ tập trung không khí (①) vào máy sầy.

(Luồng khí mát* khi nhiệt độ phòng là 25 °C)

Để tháo bộ tập trung không khí, hãy kéo nó ra khỏi máy sầy.
 Chỉnh nút (②) đền 2 để sầy nhanh khô hơn với luông khí nóng và mạnh, đền X để sầy khô nhẹ nhàng với luông khí mát.