КОДИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ VAC-COM HA SKODA OCTAVIA A7/A7FL

версия 1.118.8 от 22.06.2019 г.

FAQ (ИНСТРУКЦИЯ)

В: ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ КОДИРОВОК?

О: Автомобиль, шнур VAG-COM, программа VCDS или Вася диагност, работающие мозги и прямые руки (либо друг со всем этим).

В: ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ КОДИРОВКИ ПОДОЙДУТ ДЛЯ ДРУГИХ АВТОМОБИЛЕЙ VAG?

О: Возможно. Блоки на автомобилях VAG-семейства используются зачастую одинаковые, однако физически установленное оборудование может отличаться. Пробовать можно на свой страх и риск.

В: ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ УКАЗАНЫ НЕ ВСЕ КОДИРОВКИ ДЛЯ ОСТАVIA А7?

О: Есть ровно два варианта: 1 - какая-то кодировка на момент создания файла была неизвестна (сообщите, пожалуйста, о ней); 2 — здесь указаны только кодировки, не требующие установки дополнительного оборудования. Как правило, в инструкции по установке дополнительного оборудования содержится кодировка для его подключения и настройки. Возможно, скоро файл дополнится и такими кодировками, но пока это своеобразная Lite-версия.

В: В ИНТЕРНЕТЕ ЭТИ КОДИРОВКИ ИМЕЮТ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ, ПОЧЕМУ?

О: Потому что названия в первоисточниках зачастую давались впопыхах на радостях от открытия. Здесь же я постарался назвать вещи (кодировки, системы, функции) своими, правильными, именами. Если что не так, все мы люди – поправьте.

В: ЗАЧЕМ НУЖЕН РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ», ВЕДЬ Я ВСЕ ЗНАЮ, А ПЕЧАТАТЬ АЖ ЛИШНИХ 5 ЛИСТОВ?

О: Конечно же, настоящему профессионалу эта информация будет лишней, но ему и вряд ли пригодится сам этот файл (наверняка есть свои наработки). Остальные же, как и при сборке мебели IKEA, могут не читать «Основы» и сразу приступить к работе. Когда же встанет вопрос «а почему у меня отсутствует бит?», или «не могу понять какой у меня блок», тогда раздельчик может сгодиться!

В: У МЕНЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ И НЕ ПОНЯТНО, В КАКОЙ БЛОК ЗАХОДИТЬ, КАКОЙ ПУНКТ ВЫБИРАТЬ.

О: Переводчик Вам в помощь. Еще можете посмотреть на скриншоты 2 и 3 пункта **Ошибка! Источник ссылки не найден.** – там у каждого блока и пункта указаны номера, которые в различных версиях программы остаются одинаковыми. А вообще лучше разжиться русскоязычной версией программы, в идеале лицензионным «ВАСЯ диагност»!

В: МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ФАЙЛ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ?

О: У всех своя карма, каждый решает сам. Вся информация, указанная в этом файле, была получена бесплатно и также бесплатно этот файл распространяется.

В: ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРСИЯ ДАННОГО ФАЙЛА?

О: Первая цифра изменяется при наличии кардинальных изменений, вторая — показывает, сколько кодировок содержится в файле, третья — изменяется при внесении легких лингвистических и орфографических изменений. Скачивать актуальную версию нужно только при наличии изменений в первых двух цифрах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Всё что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск! По имеющейся информации от ОД ужесточены правила гарантии. Всем ОД поступила официальная ТРІ из службы тех поддержки по установке всяких допов и активаций различных функций. В которой сказано, что даже при безобидной активации «Corner» и установке диодных ламп, не говоря о более серьёзных доработках, ОД имеет право отказать в гарантийном ремонте электрооборудования автомобиля.

Будьте предельно осторожны!

СОДЕРЖАНИЕ

 Управление и динами 1.1 Активация/адапи 		7
	гация DSR	7
1.2 Расширенная фу	The second secon	7
1.3 ESC Sport/ESC Of		7
1.4 Auto включения	<u>ESC (свыше 100 км/ч)</u>	7
1.5 <u>Меню ESC</u>	кодировки	8
1.6 <u>Настройка ASR</u>	VAG	8
1.7 <u>Активация TSC</u>	DRIVE2.RU	DRIVE2.R 8
1.8 <u>Активация/настр</u>	<mark>ойка ННС</mark>	9
1.9 <u>Активация Indire</u>	ct TPMS	9
1.10 <u>Адаптация BDW</u>		10
1.11 <u>Активация/настр</u>	о <mark>ойка XDS</mark>	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	темы «Start-stop»	10
1.13 <u>Перенастройка г</u>	<u>іедали газа</u>	10
	упа» педали газа	11
1.15 <u>Адаптация Brake</u>	<u>Assist</u>	11
1.16 <u>Активация СВС</u>		11
2. <u>Свет</u>	$\sim \sim$	12
	<u>их габаритов в режиме ДХО</u>	12
) в режиме "0" при поднятии ручника	12
2.3 Отключение ДХО	Character A State Control of the Con	12
	гояночных огней	12
2.5 <u>«Вежливый пово</u>		12
	а скорости срабатывания FLA	13
2.7 Светодиоды в по		13
2.8 Светодиоды в по		13
2.9 <u>Активация СН</u>	кодировки	кодировк13
2.10 <u>Меню СН/LН</u>	VAG	VAG 14
2.11 <u>Настройка источ</u> 2.12 <u>Активация Corne</u>	11011/67 011	14 15
	<u>т</u> г в зависимости от скорости	15
	й (правой) задней ПТФ	15
	и (правои) заднеи тт •) (галоген) + дальний + поворотники)	16
2.16 Стробоскоп (дал		16
2.17 Стробоскоп (дал		16
2.18 Активация ПТФ (16
	овместно с ближним светом	17
·	едних габаритов только при включенном ближнем свете	17
	іх габаритов как ДХО	17
2.22 Активация включ	нения задних ПТФ совместно с тормозами	17
2.23 Включение пере	дних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.	18
2.24 Включение пере	дних поворотников (Америк.вар) вместо габаритов	18
2.25 Перемигивание	ламп заднего хода с поворотниками при включении	
задней скорости	и аварийки	19
	цних ПТФ при включении заднего хода	19
	ости ламп заднего хода	19
	ости ламп головного света	19
2.29 Увеличение ярко		19
	<u>стренном торможении</u>	20
2.31 <u>Задние LED-фон</u>	<mark>ари</mark>	20

DRIV22.RU

DRIVERSON

2.32	<u>Затемнение / перемигивание / одновременная работа LED ДХО</u>	
	при включении указателей поворота (Audi Style)	23
2.33	Отключение салонных плафонов при открытии багажника	23
2.34	Отключение освещения номерного знака при открытии багажника	23
2.35	Настройка яркости приборки при любой освещенности	23
3. <u>Комфо</u>	<u>τα</u>	26
3.1	Отключение оповещения о не пристегнутом ремне	26
3.2	Отключение оповещения о включенном зажигании при открытии двери	26
3.3	Активация оповещения об оставленном ключе зажигания	26
3.4	Сохранение последнего уровня нагрева сиденья	DRIVE2 26
3.5	Адаптация подогрева сидений	26
3.6	Активация Easy Entry	27
3.7	Активация AUTO обогрева руля	27
3.8	<u>Индикация скорости вентилятора климата в AUTO</u>	27
3.9	<u>Активация памяти рециркуляции климата</u>	27
3.10	Авто рециркуляция печки после выключения зажигания	27
3.11	Запоминание настройки рециркуляция печки после выключения зажигания	28
3.12	Настройка работы климата: отключение рециркуляции	28
3.13	Снижения запотевания окон снаружи при высокой влажности	28
3.14	Увеличение времени обогрева заднего стекла	28
3.15	Увеличение времени обогрева лобового стекла	28
3.16	Наклон правого зеркала при движении задним ходом	28
3.17	Включение подсветки зеркал при движении задним ходом	29
3.18	Складывание/раскладывание боковых зеркал удержанием кнопки ключа закрытия дверей или при включении зажигания	29
3.19		29
3.19	Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании Закрытие окон при дожде	29
3.21	Режим Автомагистраль	30
3.22	Меню «Сервисное положение»	30
3.23	Consulation	20
3.24	Настройка положения проримков	31
3.25	Лотирка калель передними дворниками	31
3.26	<u>Дотирка капель задним дворником</u>	DRIVE 31
3.27	Адаптация интервала работы заднего дворника	31
3.28	Автоматическое включение заднего дворника	31
3.29	Увеличение интервала между срабатыванием омывателей фар	31
3.30	Полное отключение омывателей фар	32
3.31	Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивани	e
	ключа из замка	
3.32	Комфортное закрывание дверей	32
3.33	Активация работы брелка при работающем двигателе	32
3.34	Активация работы сенсоров дверей при работающем двигателе	32
3.35	Звуковое сопровождение открытия/закрытия штатным ключом	32
3.36	Включение световой/звуковой сигнализация	33
3.37	Активация открытия электродвери с салона / с ключа	33
3.38	<u>Блокировка двери багажника</u>	33
3.39	<u>Активация МКЕ</u>	33
3.40	Адаптация заслонок климатической системы	34
I. <u>Прочи</u>	<u>е функции</u>	35
4.1	<u>Тест стрелок</u>	35
4.2	Деактивация звукового сообщение о включенном зажигании при открытии двери	
4.3	Отображение состояния батареи в бортовой компьютер	35
	DRIV32.RU	DRIVEL

4.4	Стартовая заставка магнитолы +	- изображение авто	35
4.5	Смена скина магнитолы и прибо	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	36
4.6	Режим «Автошкола»		36
4.7	Деактивация АМ диапазона в м	агнитоле	36
4.8	Активация отображения расшир		36
4.9	Активация Skoda surround + virtu	The second secon	36
4.10	Developer mode + улучшение зв		37
4.11	Улучшение звука встроенной ма		37
4.12	Активация задних динамиков	кодировки	KOZMPOB 38
4.13	Активация низкочастотного ана.		39
4.14	Активация USB-входа	670	20
4.15	Активация камеры заднего вида	DRIVE2.RU	39
4.16	Дисплей «Green Drive»		39
4.17	Дисплей «Off Road»		39
4.18	<u>Активация ТМС</u>		39
4.19	Включение смс (чтение и написа	ание) на Bolero MIB <u>2</u>	40
4.20	Адаптация чувствительности ми	<u>ікрофона</u>	40
4.21	Предупреждение о 120км/ч		40
4.22	Формат времени – 12ч или 24ч		40
4.23	<u>Установка интервала ТО</u>		40
4.24	Знаки ограничения скорости		40
4.25	<u>Таймер круга</u>	0110	41
4.26	Свободное место в баке		41
4.27	Установка мультируля		41
спекть	1	7	42
		VV	
		0	
	PORKU	колировки	колировки

КОДИ<mark>РОВКИ</mark> VAG

DRIVE2.RU

KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU









ВВЕДЕНИЕ & КОДЫ ДОСТУПА

Не забывать делать бэкапы или скриншоты (как было до перекодировки)!!!

кодировки

Описание блоков:

- Блок 01 Двигатель
- Блок 02 КПП
- Блок 03 ABS/ESP
- Блок 08 Кондиционер/отопитель
- Блок 09 ВСМ
- Блок 10 Система парковки
- Блок 13 Авто Дистанция
- Блок 15 Подушки безопасности
- Блок 16 Электроника рулевой колонки
- Блок 17 Панель приборов
- Блок 18 Автономный отопитель
- Блок 19 Диагностический интерфейс шин данных
- Блок 20
- Блок 3С Система смены полосы движения
- Блок 42 Электроника двери водителя
- Блок 44 Усилитель руля
- Блок 4В Многофункциональный модуль
- Блок 52 Электроника двери переднего пассажира
- Блок 55 Корректор фар(биксенон)
- Блок 5F MMI / RNS (электроника информирования)
- Блок 6D Электропривод багажника
- Блок 65 Давление шин с датчиками
- Блок 75 Модуль аварийного вызова
- Блок А5 Передняя камера

кодировки VAG

Логины блоков:

- Блок 01 27971
- Блок 03 20103, 40168, 11966, 25004, 40304 (для BDW просушка тормозных дисков), 15081, 32304, 33776, 33777, 33799, 37201, 37202, 37203, 37483, 24990, 25327, 25377, 25757, 31857, 10815, 11122, 14108, 14451, 24435, 12345 ВАЖНО в зависимости от изменяемых адаптаций логин

DRIVE2.RU

- Блок 09 31347, 03147?
- Блок 10 71679
- Блок 13 14117
- Блок 17 20103, 25327, 40168, для новых попробовать 12345
- Блок 18 80782
- Блок 19 20103
- Блок 20 89687
- Блок 42 20103
- Блок 44 19249, 17580
- Блок 75 20103
- Блок 52 20103
- Блок 5F 20103, 25327, 12345 (40168)
- Блок 6D 12345
- Блок 65 20103
- Блок A5 20103










DRIVE2.RU







DRIVERSON

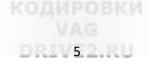

Нумерация байтов, битов начинается с нуля!

0 байт, 1 байт.... 29 байт

0 бит, 1 бит ... 7 бит

В битах можно вручную проставлять «1» для включенного бита для двоичного кода (с конца). К примеру:

00000001 - это включенный бит «0»

00000010 - это включенный бит «1»

KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU VAG DRIVE2.RU







KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU



VAG DRIVE2.RU







КОДИРОВКИ VAG DRIV6.2.RU



KOZMEOBKIA VALE DRIVERIA

1. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА

Активация/адаптация DSR 1.1

Особенности

Активация и адаптация DSR позволяет настроить динамическое изменение усилия руля в зависимости от скорости а/м «Characteristic curve of steering assistance» имеет 5 значений:

- Driver profile
- Comfort (при медленной езде руль легкий, по мере ускорения руль утяжеляется)
- Automatic
- Dynamic (всегда остается тяжелым)
- Default

«Driving Profile switchover» имеет 2 значения:

- direct (пошагово, управление по пороговой величине, быстрее возвращает руль в нулевое положение)
- incremental (пошагово, управление по времени, возвращает руль по времени)

Direct в отличии от incremental, на поворотах возвращает руль в исходное положение (прямо), такой эффект особенно ощущается на маневрах небольшой скорости.

Это неверное описание! Как оказалось:

- 1) «Characteristic curve of steering assistance» тут задаётся общее "усиление"/"облегчение" руля.
- 2) «Driving Profile switchover» тут выбирается "логика" усиления. direct всегда такой, как выбрано в первом пункте; incremental на маленьких скоростях легче, на бОльших скоростях тяжелеет (а насколько тяжелеет, выбирается в первом пункте).

DRIVE2.RU

Кодировка:

Блок 44 \rightarrow логин-пароль 19249 \rightarrow кодиров. длин.кодиров. \rightarrow Байт 0 \rightarrow включить Бит 7 (было 01, стало 81) Блок 44 \rightarrow адаптация \rightarrow

- Characteristic curve of steering assistance (Характеристика усилителя рулевого управления) → выбираем нужное значение → сохранить
- Driving Profile switchover (Переключение профиля вождения) \rightarrow выбираем нужное значение \rightarrow сохранить

Кто любит легкий руль - **Comfort** и **incremental**

Кто любит активный профиль вождения **– Dynamic** и **Direct**

1.2 Расширенная функция ESC

<u>Особенности</u> Расширенная функция электронной программы стабилизации (ESC)

Кодировка:

Блок $03 \rightarrow$ адаптация $10 \rightarrow$ канал

МАЅ00122-Электронная система поддержания курсовой устойчивости→ активировать

кодировки

DRIVE2.RU

1.3 **ESC Sport/ESC Off**

возможность ограничения или отключения системы ESC - ESC Sport/ESC Off

ВНИМАНИЕ! Для активации у вас должен быть блок ABS с 30 байтным кодированием.

Кодировка:

Блок 03 \rightarrow кодиров. длин.кодиров. \rightarrow

Байт 29 \rightarrow бит 1, бит 2 \rightarrow включить – значение = 06 (для Свинг)

Байт 29 \rightarrow бит 0, бит 3 \rightarrow включить – значение = 09 (для Болеро)

03 блок – Длинное кодирование – Байт 29, биты 0 и 2 включить, биты 1 и 3 выключить.

Auto включения ESC (свыше 100 км/ч) 1.4

Особенности

Активация автоматического включения ESC при достижении скорости в 100 км/ч, если она была отключена

03 блок \rightarrow Логин 20103 \rightarrow Адаптации \rightarrow Канал «Активация в зависимости от скорости» \rightarrow включить!

если не хотите чтобы, ESP не включалась обратно при скорости выше 100км/ч

Блок $03 \rightarrow$ адаптация \rightarrow ESP activation depending on speed (Electronic stabilitin program) \rightarrow деактивировать \rightarrow сохранить

Примечание

У себя не нашёл канал данный канал

1.5 Меню ESC

Особенности

ВНИМАНИЕ! Для активации у вас должен быть блок ABS с 30 байтным кодированием.

ВНИМАНИЕ! на машинах 2016-17 г возможна установка 31-байтных блоков ABS, так вот там есть последний байт, обычно там стоит значение 03, так вот его трогать не надо!!!

DRIVE2.RU

Кодировка:

Для блоков ABS с 30 байтным кодированием

Блок 03 \rightarrow кодиров. длин.кодиров. \rightarrow байт 29 \rightarrow бит 0, бит 2 \rightarrow включить (получится значение = 05, что для Swing, даёт меню ESC со следующими пунктами - ESC On, ASR Off, ESC Off)

Можно заменять на следующие значения:

- 01 = ESC & ASR On
- 02 = ESC & ASR On/Off
- 03 = ESC & ASR On + ESC SPORT
- 04 = ESC & ASR On + ESC Off
- **05** —ESC On/Off + ASR Off
- 06 —ESC On/Off + ESC Sport
- 07 —ESC On/Off + ASR Off
- 08 —ESC On/Off + ESC Sport
- 09 —ESC On + ASR Off + ESC Sport

Для блоков ABS с 29 байтным кодированием

25 байт в нём стандартно стоит 2A кодировка, меняете её на 3A нажимаете Enter

Примечание

Значения 05 или 07 и 06 или 08 зависят от блока ABS. Также по умолчанию было 0

1.6 Настройка ASR

Особенности

- Normal (меньше режет тягу),
- Strong (по умолчанию),
- Махітит (для тех кто не хочет стирать резину, но система душит движок),

Кодировка

Блок $03 \rightarrow$ логин-пароль $20103 \rightarrow$ адаптация \rightarrow IDE05337-Уменьшение колебания при трогании (Starting vibration reduction) \rightarrow выбираем нужное значение \rightarrow сохранить

1.7 Активация TSC

Описание

TSC — компенсация крутящего момента, «ассистент контроля полосы». Эта функция позволяет исключить, а в каких-то моментах свести на минимум увод руля вправо при резком ускорении. Действует при резком наборе скорости и не дает машине отклоняться от прямолинейного движения.

Особенности

Есть 3 значения:

- 00-Torgue Steer Compensation (TSC) inactive,
- **04**-Torgue Steer Compensation (TSC) with learned Value active рекомендуется,
 - 08-Torgue Steer Compensation (TSC) without learned Value active.

Важно!!! Кодируя китайским шнурком скорее всего список этих 3-х значений будет не доступен, поэтому включаем нужный бит 2 это 04- значение или бит 3 дает 08- значение, выключенные бит 2, бит 3 дают 00- значение.

8

Кодировка

Блок 44 \rightarrow логин-пароль 19249 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow Байт 0 \rightarrow включить Бит 2 или Бит 3

Примечания

В процессе изменения 44 блока ругнется на ESC, контроль давления шин. Очистить ошибки в 03 блоке, и в 01 блоке.

Активация/настройка ННС 1.8

Описание

HHC (Hill Hold Control) - удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон, пока водитель не нажмет педаль газа.

Данный ассистент трогания на подъёме позволяет при трогании на подъёмах переносить ногу с педали тормоза на педаль акселератора, не удерживая автомобиль стояночным тормозом. Система поддерживает давление в тормозной системе в течение 2 секунд после отпускания педали тормоза и активируется на подъёмах круче 5 % при условии, что дверь водителя закрыта, только при трогании на подъёме как при движении вперёд, так и при

кодировки

Есть 3 значения:

- early (рано),
- normal,

Особенности

Проверено на 30 байтном (MK100ESP 033001 (SK37)), авто 2013 года.

(для автомобилей с АКПП)

Блок 03 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow Байт 25 \rightarrow бит 0, бит 5 \rightarrow включить («20» заменится на «21»)

(для автомобилей с МКПП)

Блок 03 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow Байт 25 \rightarrow бит 0 \rightarrow включить

Затем (для автомобилей с АКППМ и МКПП)

Блок 03 ightarrow адаптация ightarrow MAS02138-Ассистент движения на подъёме ightarrow выбираем нужное значение ightarrow сохранить

Примечания

В адаптациях можно значение 5% заменить на 2 или 3%. Функция становится удобнее в использовании, т.е. срабатывает не только при крутом подъеме, но и при среднем уклоне.

1.9 Активация Indirect TPMS

Описание

При работе Indirect TPMS (косвенный датчик давления в шинах) информация берется из блока ABS. В случае если колесо спущено, то его радиус уменьшается и частота вращения увеличивается. Если это изменение сохраняется на протяжении определенного времени, то бортовой компьютер выдает предупреждение о необходимости проверки.

кодировки

кодировки

Особенности

Только на авто с системой ESC!

Кодировка

Лучше копированием не заниматься. Цифра 02 отвечает за ЕСП, не важно 29, 30 или больше байтов.

Правильная активация косвенного датчика давления в шинах.

Блок $03 \rightarrow$ длинное кодирование \rightarrow

- байт 27 -> включаем биты 4 и 5 (1-й вариант) или биты 4,5,6 (2-й вариант для парк пилота)
- байт 28 → включаем бит 7
- DRIVE2.RU байт 29 → прописываем значение 02 (или 06, 07, 08, 09) — отличаться будет менюшками ESC, могли уже сделать это в п.1.5

Блок $17 \rightarrow$ длинное кодирование \rightarrow байт $4 \rightarrow$ включаем бит 0. (Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed)

Блок $5F \rightarrow адаптация \rightarrow$

- (13) Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 → значение «active»
- (14) Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus → значение «шина данных ходовая часть» (у многих стоит изначально)
- (56) Vehicle menu operation-menu display rdk → значение «active»
- (58) Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high → значение «active» (часто стоит изначально)

Чистим 3-й блок от ошибок.

Примечания

В настройках магнитолы должно появиться меню датчика, там можно сохранять/сбрасывать память давления шин. Иногда может висеть ошибка давления. Чтобы убрать, отключить кодировкой в приборке, а потом опять включить.

- Не бойтесь ошибки в 3-м блоке после установки битов, уйдет.
- Чтобы появилась кнопка SET в меню- либо перегрузить магнитолу, либо сбросить в заводские настройки "Шины"
- Кнопка SET появляется не сразу, минут через 5, а то и больше. Лучше выключить зажигание, открыть закрыть вод дверь и подождать мин 10. Калибровка системы происходит в шести (!) диапазонах скоростей: 10-40, 40-60, 60-80, 80-100, 100-120 и свыше 120 км/ч. Срабатывает уверенно в тех диапазонах, в которых процесс калибровки завершился на 60-100%. Естественно при повернутом руле, активных ускорениях и торможениях процесс калибровки прерывается. Ну и от правильности активации и настройки системы зависит ее работоспособность и функционал.

1.10 Адаптация BDW

Особенности

BDW (Brake Disc Wiper) — «просушка дисков», позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд Есть 3 значения: weak, strong, по умолч. cmoum (weak)

DRIVE2.RU

Кодировка

Блок $03 \rightarrow$ адаптация \rightarrow Disk drying \rightarrow выбрать нужное значение \rightarrow сохранить

1.11 Активация/настройка XDS

Особенности

Активация функции XDS позволяет притормаживать внутреннее колесо для лучшего входа в поворот Делается только Одисом, хотя вроде и Вася может

5Q0 907 379 - 03-й блок без буквы на конце - БЕЗ ESP, только ABS - в нем почти ничего нельзя настроить

5Q0 907 379 - 03-й блок с буквой А на конце - с ESP, но без XDS нет

5Q0 907 379 - 03-й блок с буквой K, R на конце - с ESP, с полной поддержкой всего.

Есть три значения работы XDS:

- минимум
- нормал
- максимум

Кодировка

Блок 03 → Длинное кодирование → Байт 23 → ставим галочки в битах 1 и 2 (Если галка стояла на бит 1, ставьте ещё и бит 2 и наоборот)

или Блок 03 \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 23, активировать биты 1,2,6.

затем настройка

Блок 03 \rightarrow Логин 20103, Адаптации \rightarrow Expanded electronic differential lock (Электронная расширенная блокировка дифференциала) \rightarrow максимум \rightarrow активируем

KOMMPOBKI

Примечания

Для двигателей мощностью до 110 кВт байт 23 Включить бит 1 Для двигателей с 135 и 155 кВт байт 23 Включить бит 2 Для двигателей выше 162 кВт байт 23 Включить биты 1 и 2 Себе активировал оба байта.

1.12 Деактивация системы «Start-stop»

Кодировка

Блок 19 → адаптация → [VN]_Start_stop_voltage_limit: → [LN]_start_stop_voltage_limit: 7.6 [UN]_V 🛽 12.0

Блок 19 \rightarrow адаптация \rightarrow (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur (выбираем в самом низу канал) \rightarrow меняем значение на «50» (по умолчанию стоит «-50»)

VAG

1.13 Перенастройка педали газа

Особенности

Возможние варианты значений 0 байта:

ОС или О1 — с завода

09 — Skoda/Seat/Volkswagen

0A — Audi вариант 1

02 — Audi вариант 2

Кодировка

Блок 01 o 3акрытая область 16 o 8водим код 27971 o 8кодирование 07 o 8байт 0 o 8 Бит 0 o 8 меняем на бит 1 o 8 (Skoda), стало 02 o 8 (Audi)) -> кодирование -> длинное кодирование -> 0 Байт 0 o 8 прописываем 0 o 8 С.

Примечания

После чего необходимо выполнить адаптацию заслонки. Но наиболее полный эффект будет после адаптации ДСГ-7 **Р.S. могут быть ошибки!**

1.14 Устранение «затупа» педали газа

Любое несанкционированное отклонение от данного мануала не гарантирует дальнейшую корректную работу систем электроники автомобиля. Выбираем из соответствующей папки прошивку и прошиваем ЭБУ двигателя.

!!!!!!!! Ни в коем случае не меняем букву прошивки - только цифрами версию !!!!!!!!

Если Ваш номер ревизии совпадает с последним обновлением — необходимо понизить версию (залить более раннюю прошивку) и потом прошивать актуальное обновление, иначе прошивка корректно не зальется. Прошивка 01 блока на MQB проходит почти всегда не с первого раза. После каждой неудачной попытки выходим из меню прошивки и очищаем ошибки в 01 блоке. И так пока прошивка не зальется корректно.

Далее открываем ОДИС сервис - Диагностика. \rightarrow Выбираем АЗ новую самую мощную 221квт. \rightarrow Снимаем галочку с ведомого поиска неисправностей.

01 блок – ведомые функции – адаптация дросселя.

На этом наша процедура окончена.



кодировки

1.15 Адаптация BAS

Особенности

BAS (Brake Assist System) Система экстренного торможения - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали.

Кодировка

Блок 03 (АБС) \rightarrow адаптация \rightarrow brake assist \rightarrow Ставим (0-среднее ,1-низкое 2-высокое) — нажимаем Test — после вывода сообщения что все ок , нажимаем Save— Done

1.16 Активация СВС

Особенности

Система стабилизации торможения при повороте — CBC (Corner Brake Control), срабатывает при торможении в повороте таким образом, чтобы тормозным усилием создать корректирующий разворачивающий «протизомом ент», тем самым корректирует проявление «рыскания» при торможении в повороте.

Кодировка

3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 15 Байт \rightarrow 4 бит \rightarrow включить

Примечание

на Octavia A7 обычно активна в стоке, возможно является частью ABS, ESP или другой системы безопасности.

KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU VAG DRIVE2.RU







2. CBET

2.1 Включение задних габаритов в режиме ДХО

Кодировка

Вариант с включением задних габаритов в режиме ДХО с подсветкой номера и приборки

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

(6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen → активировать → сохранить

Особенности

Незабываем отключить предыдущий вариант, если его включали

Вариант включения только задних габаритов в режиме ДХО - без подсветки номера и приборки

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 \rightarrow выбираем \rightarrow Daytime running lights \rightarrow сохранить \rightarrow затем \rightarrow
- (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить

Примечания

В обоих случаях 10 каналом идет настройка яркости, которая по умолчанию имеет значение 65, я поменял на 85. Таким образом, я добился того, что в режиме ДХО кроме передних огней горят еще и крайние внешние отделы задних фар (вертикальные полосы). Так понравилось больше, но можно, конечно, габариты зажечь полностью, активировав еще по два канала на фару.

VAG

2.2 Отключение ДХО в режиме "0" при поднятии ручника

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

IDE06864-ENG122184-Дневной режим освещения - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten → активировать → сохранить

2.3 Меню ДХО

Особенности

Не зависит от положения ручника (п. 2.3)

<u>Кодировка</u>

Блок 09 oлогин-пароль 31347 oадаптация o (2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge moeglich oактивировать oсохранить

DRIVE2.RU

Название канала через одис [LO]_Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich

2.4 Режим работы стояночных огней

Особенности

Ecmi

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(4)-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert → выбираем нужное значение → сохранить

2.5 «Вежливый поворотник»

Описание

Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения

Значения есть om 1 до 5, пробовал и 4, и 5, но в «заводские» настройки — 3 раза, кажутся оптимальными

<u>Кодировка</u>

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

(2)-Turn signal control \rightarrow «3» выставляем нужное количество «5» \rightarrow сохранить

Примечание

 $CAR
ightarrow \ MENU
ightarrow$ заводские настройки ightarrow сброс на заводские настроики

Можно делать через ODIS Service, Ведомые функции, от 1 до 5

2.6 Настройка порога скорости срабатывания FLA

Примечание

FLA – ассистент дальнего света

Кодировка

Блок A5 → адаптация → Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent (activation speed for high-beam assistant) → выставляем скорость (по умолчанию 57) → сохранить

2.7 Светодиоды в подсветке номера

Примечание

требуется данная адаптация.

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

- (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 → вводим значение «43 Allgemeine led» или «6 LedLichtModul» (актуально для универсалов) → **СОХРАНИТЬ** (было 18 – 2*5W)
- (6)- Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25→ вводим вводим яркость «100» (0-127) → сохранить на елегансе активируется через болеро

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

1 канал – YES, 2 канал – YES, 8 канал – Activ, 7 канал – Activ, 3 канал – Normal

2.8 Светодиоды в подсветке ног

Кодировка

Блок 09 \rightarrow код 31347 \rightarrow Адаптация \rightarrow Leuchte 30FR LC72 \rightarrow

- 1кан 43 Algemeine Led
- 6кан 127, или 100, чтобы подсветка регулировалась с магнитолы

2.9 Активация СН

Примечание CH - функция Coming Home, в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому ближним светом. Ниже рассмотрен вариант для длительности освещения DRIVE2.RU

кодировки

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus → было avtomat (переключатель света в «Авто») → выбираем → manual (переключатель света в «Ручном») \rightarrow сохранить
- (2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung \rightarrow было not active \rightarrow выбираем \rightarrow active \rightarrow **СОХРАНИТЬ** (активация в головном устройстве меню Coming Home)
- (3) -Comfort illumination-Menueeinsteliung Cominghome → было «0» вводим «40» → сохранить
- (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten → оставляем «low beam» ("Low beam" освещение через фары ближнего света; "Fog light" — освещение через передние ПТФ и фары ближнего света)
- (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis → оставляем «ignition» ("Driver door" функция Coming Home активируется после открытия двери; "ignition" — функция Coming Home активируется после выключения зажигания и вынимания ключа из замка зажигания);
- (6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung → было «0» вводим «1» или «2»? → сохранить
- (7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus, значение "Enabled" ("Enabled" активация в головном устройстве меню
- (8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP, значение "active"
- [LO] Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP: 40 sec

Затем, в бортовом компьютере. сделать сброс в заводские настройки. Перед выходом с машины моргнуть дальним светом

2.10 Меню СН/LН

Примечание

CH — функция Coming Home, в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому ближним светом.

LH — функция Leaving Home, в темное время суток вы выходите из дома, открываете машину кнопкой на ключе, и машина подсвечивает вам дорогу ближним светом.

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

(11)-driving light and parking licht o menueeinstellung CHO LHO o выбираем o Menuesteuerung Zeit aktiveren o сохранить

2.11 Настройка источника CH/LH

Примечание

CH — функция Coming Home, в темное время суток вы закрываете машину кнопкой на ключе, и ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому ближним светом.

кодировки

DRIVE2.RU

DRIVE? RII

LH — функция Leaving Home, в темное время суток вы выходите из дома, открываете машину кнопкой на ключе, и машина подсвечивает вам дорогу ближним светом.

Кодировка

СН/LН через передние ПТФ – вариант №1

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

[VN]_Komfortbeleuchtung: [LO]_Coming home Leuchten: [VN]_fog light (было [VN]_Low Beam)

[VO]_Leuchte6ABL LC5: (отключение ближнего)

[LO] Lichtfunktion B 6:[VO] nicht aktiv (было [VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv)

[VO]_Leuchte7ABL RB1: (отключение ближнего)

[LO]_Lichtfunktion B 7: [VO]_nicht aktiv (было [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv)

[VO]_Leuchte12NL LB45: (подцепляем функцию на птф в принципе на любой канал, чтобы была яркость и направление тахітіге)

[LO]_Lichtfunktion C 12: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv (Suno [VO]_nicht aktiv)

[VO]_Leuchte13NL RB5: (подцепляем функцию на птф в принципе на любой канал, чтобы была яркость и направление maximize)

[LO]_Lichtfunktion C 13: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv (было [VO]_nicht aktiv) СН/LН через передние ПТФ — вариант №2

Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 → Interior light

- Leuchte12NL LB45- Dimming CD 12 → 100
- Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 → maximize
 - Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 → Interior light
 - Leuchte13NL RB5- Dimming CD 13 → 100
 - Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13 → maximize

CH/LH через дневные ходовые огни

- Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 → Interior light
- Leuchte4TFL LB4- Dimming EF 4 → 100
- Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 → maximize
- Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5 → Interior light
- Leuchte5 TFL RB32- Dimming EF 5 \rightarrow 100
- Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5 → maximize

. Н/LH через фонари заднего хода

- Leuchte28RFL LC11- LightFunction C 28 → Coming Home order Living Home activ (если поставить Interior light фонари заднего хода будут включаться при каждом открытии дверей)
- Leuchte28RFL LC11- Dimming CD 28 → 100
- Leuchte28RFL LC11- Dimming Direction CD 28 \rightarrow maximize
- Leuchte29RFL RA64- LightFunction C 29 → Coming Home order Living Home activ (если поставить Interior light фонари заднего хода будут включаться при каждом открытии дверей)
- Leuchte29RFL RA64- Dimming CD 29 → 100
- Leuchte29RFL RA64- Dimming Direction CD 29 → maximize

2.12 Активация Corner

Примечание

Функция Corner — режим работы передних противотуманок, который позволяет увеличить угол освещения при повороте (освещают пространство под углом от -30° до $+60^{\circ}$).

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 → Abbiegelicht links

Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B 13 → Abbiegelicht rechts

или

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

- (9)-Leuchte 12 NL LB45-Lichtfunction D 12 Abbiegelicht links;
- (10)-Leuchte 12 NL LB45-Dimmwert CD 12 80 (яркость, накал)
- (11)-Leuchte 12 NL LB45-Dimming Direction CD 12 maximize;
- (9)-Leuchte 13 NL RB45-Lichtfunction D 13 Abbiegelicht rechts;
- (10)-Leuchte 13 NL RB45-Dimmwert CD 13 80 (яркость, накал);
- (11)-Leuchte 13 NL RB45-Dimming Direction CD 13 maximize;

<mark>Для A7FL</mark>

Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C12 — > Abbiegelicht links

Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C13 — > Abbiegelicht rechts

Для некоторых A7FL нужно дополнительно изменить дополнительные каналы адаптации.

Для ODIS

[VN]_Static_Cornering_Light_Adaptation

- [LO]_Abdimmgeschwindigkeit: 0,0 [UN]_%/s -> 127.5 [UN]_%/s
- [LO]_Maximaltemperatur: 0,0 [UN]_°C -> 100.0 [UN]_°C
- [LO] obere Grenztemperatur: 0,0 [UN] °C -> 95.0 [UN] °C
- [LO]_untere Grenztemperatur: 0,0 [UN]_°C -> 80.0 [UN]_°C

ДЛя VCDS

- IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,127.5 %/s
- IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 ∞C
- IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 ∞C
- IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 ∞C

2.13 Вкл./откл. Corner в зависимости от скорости

Примечание

Функция Corner — режим работы передних противотуманок, который позволяет увеличить угол освещения при повороте (освещают пространство под углом от -30° до +60°).

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (3)-... (Static AFS) → вводим значение «0»
- (4)-... (Static AFS) → вводим значение «50» или «40»

2.14 Активация второй задней ПТФ

Особенности

С завода работает только задняя левая ПТФ, данная адаптация позволяет работать двум задним ПТФ, кроме Octavia A7 FL

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 \rightarrow выбираем \rightarrow Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr \rightarrow сохранить \rightarrow затем \rightarrow
- (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 \rightarrow выбираем \rightarrow Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr \rightarrow сохранить
- (6)-Leuchte27NSL RC6- Dimmwert AB 27 \rightarrow значение «0» меняем на «100» \rightarrow сохранить (Написано для LED, но также стояло и для обычных)

Только левая задняя ПТФ: [VO] Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr

(6)-Leuchte27NSL RC6-Lasttype 27 → выбираем 9 → allgemeine Gl.hlampe 27W: auch H15 (на Octavia A7 2018 заработала втора задняя туманка только после данной активации).

2.15 Стробоскоп (ДХО (галоген) + дальний + поворотники)

Особенности

Эта кодировка для машин с комплектацией «галогенных» ламп ДХО.

<u>Кодировка</u>

Блок 09 ightarrow логин-пароль 31347 ightarrow адаптация ightarrow

- (16)-Leuchte 4TFL LB4 Lichtfunktion G4 \rightarrow выбираем \rightarrow Blinken Links Hellphase \rightarrow сохранить
- (17)-Leuchte 4TFL LB4 Lichtfunktion H4 \rightarrow выбираем \rightarrow Lichthupe generell \rightarrow сохранить
- (18)-Leuchte 4TFL LB4 Dimmwert GH4 → значение «О» остается
- (19)-Leuchte 4TFL LB4 Dimming Direction GH4 →выбираем → minimize → сохранить
- (16)-Leuchte 5TFL RB32 Lichtfunktion G5 → выбираем → Blinken rechts Hellphase → сохранить
- (17)-Leuchte 5TFL RB32 Lichtfunktion H5 → выбираем → Lichthupe generell → сохранить
- (18)- Leuchte 5TFL RB32 Dimmwert GH5 → значение «О» остается
- (19)- Leuchte 5TFL RB32 Dimming Direction GH5 →выбираем → minimize → сохранить

2.16 Стробоскоп (дальний + ПТФ)

Кодировка

Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → driveng light and parking lightZahl der aktivern Sheinwerfer Auf 2 limitieren \rightarrow активировать \rightarrow сохранить

<mark>или</mark>

Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → driveng light and parking light - Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren \rightarrow активировать \rightarrow сохранить

DRIVEZ.RU

кодировки

- 16 канал Leuchte 12NL LB45 lichtfunction G12 ставим-Lichthupe generell
- 19 канал Leuchte 12NL Dimming direction GH12- было max ставим min
- 16 канал Leuchte 13NL RB5 lichtfunction G13 ставим-Lichthupe generell
- 19 канал Leuchte 13NL Dimming direction GH13- было max ставим min

2.17 Стробоскоп (дальний + ДХО)

Особенности

Стробоскопы перемигивание (дальний + ПТФ + ДХО) или ДХО (LED полоска) + дальний (би-ксенон):

<u>Кодировка</u>

Блок 09 → логин-пароль 31347

Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 - выбираем "Lichthupe Generell"

Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем "minimize"

Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 выбираем "Lichthupe generell"

Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем "minimize"

2.18 Активация ПТФ совместно с ДХО

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C12 → выбираем → Tagfahrlicht (Daytime Running Light) сохранить

Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D12 → not active

Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD12 → значение «100» → сохранить

Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD12 → выбираем → maximize

Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C13 → выбираем → Tagfahrlicht (Daytime Running Light) → сохранить

Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D13 → not active

Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD13 → значение «100» → сохранить

2.19 Активация ДХО совместно с ближним светом

Особенности

Здесь мы заменяем Coming Home/Leaving Home, значит при провожании и встрече светом лампа ДХО не будет гореть. Здесь можно повесить не на функцию C4, а на другую свободную функцию, к примеру, F G H

Кодировка

Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (передний левый ДХО)

- (8)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion C4 \rightarrow Coming Home oder Leaving Home Active \rightarrow меняем на \rightarrow Abblendlicht Links (ближний свет слева)
- (10)-Leuchte 4TFL LB44-Dimmwert CD4 \rightarrow значение «30» меняем на «100» \rightarrow сохранить (передний правый ДХО)
- (8)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion C5 \rightarrow Coming Home oder Leaving Home Active \rightarrow меняем на \rightarrow Abblendlicht Rechts (ближний свет справа) \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte 5TFL RB32-Dimmwert CD5 → значение «30» меняем на «100» → сохранить

Примечания

Будьте внимательны! Запоминайте предыдущие значения.

2.20 Отключение передних габаритов при включенном ближнем свете

Особенности

Так как в октавия а7 нет отдельной лампы габаритов, все делается через лампу ДХО. 100%ДХО — это и есть дневной ходовой огонь. 30%ДХО — это габариты.

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (12)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion G4 → выбираем → Abblendlicht links → сохранить (Было nicht active)
- (13)-Leuchte 4TFL LB44-Lichtfunktion H4 → остается → not active
- (14)-Leuchte 4TFL LB44-Dimmerwert GH4 → значение «0» → сохранить
- (15)-Leuchte 4TFL LB44-Dimming Direction GH4 → выбираем → minimize → сохранить (Было тахітіге)
- (12)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion G5 → выбираем → Abblendlicht rechts → coxpанить (Было nicht active)
- (13)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion H5 → остается → not active
- (14)-Leuchte 5TFL RB32-Dimmerwert GH5 \rightarrow значение «0» \rightarrow сохранить
- (15)-Leuchte 5TFL RB32-Dimming Direction GH5 → выбираем → minimize → сохранить (Было тахітіге)

2.21 Яркость передних габаритов как ДХО

Особенности

Так как в октавия а7 нет отдельной лампы габаритов, все делается через лампу ДХО. 100%ДХО — это и есть дневной ходовой огонь. 30%ДХО — это габариты.

Вешаем для 04 лампы Abblendlicht links, для 05 лампы – Abblendlicht rechts и яркость ставим 100 на свободный канал, Dimmerwert – maximize.

<u>Кодировка</u>

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

- (12)-Leuchte 4TFL LB4-Lichtfunktion G4 \rightarrow выбираем \rightarrow Abblendlicht links \rightarrow сохранить (Было nicht active)
- (14)-Leuchte 4TFL LB4-Dimmerwert GH4 → значение «100» → сохранить
- (15)-Leuchte 4TFL LB4-Dimming Direction GH4 \rightarrow выбираем \rightarrow maximize \rightarrow сохранить
- (12)-Leuchte 5TFL RB32-Lichtfunktion G5 → выбираем → Abblendlicht rechts → сохранить (Было nicht active)
- (14)-Leuchte 5TFL RB32-Dimmerwert GH5 \rightarrow значение «100» \rightarrow сохранить
- (15)-Leuchte 5TFL RB32-Dimming Direction GH5 \rightarrow выбираем \rightarrow maximize \rightarrow coxpанить

2.22 Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (8)-Leuchte 26NSL LA72-Lichfunktion C26 \rightarrow Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow меняем на \rightarrow Break Light \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte 26NSL LA72-Dimmerwert CD26 \rightarrow значение «16» заменить на «100» \rightarrow сохранить
- (8)-Leuchte 27NSL RC6-Lichfunktion C27 \rightarrow Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow меняем на \rightarrow Break Light \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte 27NSL RC6-Dimmerwert CD27 \rightarrow значение «16» заменить на «100» \rightarrow сохранить

- (8)Leuchte 26NSL LA72-Lichfunktion C26 -Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht): *оставляем* (10)Leuchte 26NSL LA72-Dimmerwert CD26 значение «16» : *оставляем*
- (8)Leuchte 27NSL RC6-Lichfunktion C27 Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht): *оставляем* (10)Leuchte 27NSL RC6-Dimmerwert CD27 → значение «16»: *оставляем*

Leuchte 26NSL LA72-Lichfunktion B26 — ставим Break Light (было не активно)

Leuchte 27NSL RC6-Lichfunktion B27 — ставим Break Light (было не активно)

Leuchte 27NSL RC6-dimmwert AB27 – ставим 100 (у меня и было 100)

2.23 Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (9)-Leuchte OBLK VL B36 Lichtfunktion D0 → Not Active → меняем на → Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → сохранить
- (10)-Leuchte OBLK VLB36 Dimmwert CD0 → значение «О» меняем на «ЗО» → сохранить
- (12)-Leuchte OBLK VLB36 Lichtfunktion EO \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Blinken Links Dunkelphase \rightarrow сохранить
- (15)- Leuchte OBLK VLB36 Dimming Direction EFO \rightarrow maximize \rightarrow меняем на \rightarrow minimize \rightarrow сохранить
- (9)-Leuchte 1BLK VRB20 Lichtfunktion D0 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte 1BLK VRB20 Dimmwert CD0 → значение «0» меняем на «30» → сохранить
- (12)-Leuchte 1BLK VRB20 Lichtfunktion E0 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Blinken Rechts Dunkelphase \rightarrow сохранить
- (15)- Leuchte 1BLK VRB20 Dimming Direction EFO → maximize → меняем на → minimize → сохранить

2.24 Включение передних поворотников (Америк.вар) вместо габаритов

<u>Кодировка</u>

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (9)-**Leuchte OBLK VL B36** Lichtfunktion D0 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte OBLK VLB36 Dimmwert CD0 \rightarrow значение «0» меняем на «30» \rightarrow сохранить
- (12)-Leuchte OBLK VLB36 Lichtfunktion E0 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Blinken Links Dunkelphase \rightarrow сохранить
- (15)- Leuchte OBLK VLB36 Dimming Direction EFO \rightarrow maximize \rightarrow меняем на \rightarrow minimize \rightarrow coxpанить
- (9)-**Leuchte 4TFL LB4 36** Lichtfunktion A4 \rightarrow Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow меняем на \rightarrow Not Active \rightarrow сохранить
- (9)-**Leuchte 1BLK VRB20** Lichtfunktion D1 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow сохранить
- (10)-Leuchte 1BLK VRB20 Dimmwert CD1 \rightarrow значение «0» меняем на «30» \rightarrow сохранить
- (12)-Leuchte 1BLK VRB20 Lichtfunktion E1 \rightarrow Not Active \rightarrow меняем на \rightarrow Blinken Rechts Dunkelphase \rightarrow сохранить
- (15)- Leuchte 1BLK VRB20 Dimming Direction EF1 \rightarrow maximize \rightarrow меняем на \rightarrow minimize \rightarrow coxpанить
- (9)-**Leuchte 5TFL RB32** Lichtfunktion A5 \rightarrow Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) \rightarrow меняем на \rightarrow Not Active \rightarrow сохранить

2.25 Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки

DRIVEZ.RU

DRIVE2.RU

DRIVE2.RU

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (8)-Leuchte 28RFL LC11 Lichtfunktion C → Active → меняем на → Blinken Links Hellphase → сохранить
- (9)-Leuchte 28RFL LC11 Lichtfunktion D → остается → Not Active
- (10)-Leuchte 28RFL LC11 Dimmwert CD → остается «0» → сохранить
- (11)-Leuchte 28RFL LC11 Dimming Direction CD → maximize → меняем на → minimize → сохранить
- (8)-Leuchte 29RFL RA64 Lichtfunktion C \rightarrow Active \rightarrow меняем на \rightarrow Blinken Rechts Hellphase \rightarrow сохранить
- (9)-Leuchte 29RFL RA64 Lichtfunktion D \rightarrow octaetcs \rightarrow Not Active
- (10)-Leuchte 29RFL RA64 Dimmwert CD → остается «0» →
- (11)-Leuchte 29RFL RA64 Dimming Direction CD \rightarrow maximize \rightarrow меняем на \rightarrow minimize \rightarrow

2.26 Активация передних ПТФ при включении заднего хода

Блок 09 -> 16 Закрытая область — > Код 31347 — Выполнить -> 10 — Адаптация -> (1)-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt — > double sided

2.27 Увеличение яркости ламп заднего хода

Особенности

примерно на 25% (только при установленных светодиодных лампах).

Кодировка

Блок 09 -> 16 Закрытая область — > Код 31347 — Выполнить -> 10 — Адаптация ->

- (6)- Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 (левая сторона) установлено 100%, ставим 125%
- (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 (правая сторона) установлено 100%, ставим 125%

2.28 Увеличение яркости ламп головного света

Особенности

Увеличение яркости ламп ближнего и дальнего света. **Только для галогеных фар!!!**

Кодировка

Блок 09 \rightarrow Закрытая область – вводим логин 31347 \rightarrow Адаптация — каналы:

Ближний

- Leuchte6ABL LB44-Dimming AB 6 установлено 100%, ставим 125%
- Leuchte7ABL RB5-Dimming AB 7 установлено 100%, ставим 125%

Дальний

- Leuchte9FL RB7-Dimming_AB_9 установлено 100%, ставим 125%
- Leuchte8FL LB42-Dimming AB 8 установлено 100%, ставим 125%

Примечания

2.29 Увеличение яркости ламп ПТФ

Особенности

примерно на 25% (только при установленных светодиодных лампах).

Кодировка

Блок 09 ightarrow 16 Закрытая область ightarrow Код 31347 — Выполнить ightarrow 10 — Адаптация ightarrow

- (6)- Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 (левая туманка) установлено 100%, ставим 125%
- (6)- Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 12 (правая туманка) установлено 100%, ставим 125%

2.30 Аварийка при экстренном торможении

Кодирование:

09 - адаптации → Функция вспомогательного освещения (Assistance light functions) - Notbremsanzeige NBA → active

VAG

DRIVE2.RU

кодировки

DRIVE2.RU

Примечание:

выбирать только один вариант из этих двух.

2.31 Задние LED-фонари

[VO] Leuchte20BR LA71:

[LO]_Lasttyp 20: [VO] 34 - LED Bremsleuchten

[LO]_Lampendefektbitposition 20:

[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20: [LO] Lichtfunktion A 20: [VO] Bremslicht

[LO] Lichtfunktion B 20: [VO] nicht aktiv

[LO] Dimmwert AB 20: 100

[LO]_Lichtansteuerung HD AB 20: [VO]_always [LO] Lichtfunktion C 20: [VO] nicht aktiv

[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)

[LO]_Lichtfunktion D 20: [VO]_nicht aktiv

[VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)

[LO] Dimmwert CD 20: 0

18

[LO] Dimming Direction CD 20: [VO] maximize

[LO] Lichtfunktion E 20: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv

[LO]_Lichtfunktion F 20: [VO]_nicht aktiv

[LO] Dimmwert EF 20: 0

18

[LO]_Dimming Direction EF 20: [VO]_maximize

[LO] Lichtfunktion G 20: [VO]_nicht aktiv кодировки

[VO] nicht aktiv [LO] Lichtfunktion H 20:

[LO] Dimmwert GH 20:

[VO]_maximize [LO] Dimming Direction GH 20:

[VO] Leuchte21BR RC8:

[VO] 34 - LED Bremsleuchten [LO] Lasttyp 21:

[LO]_Lampendefektbitposition 21:

[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21: 3A

[LO]_Lichtfunktion A 21: [VO]_Bremslicht

[LO] Lichtfunktion B 21: [VO] nicht aktiv

[LO] Dimmwert AB 21: 100

[LO] Lichtansteuerung HD AB 21: [VO]_always

[LO]_Lichtfunktion C 21: [VO]_nicht aktiv

[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)

[LO] Lichtfunktion D 21: [VO] nicht aktiv

[VO] Parklicht rechts

[LO] Dimmwert CD 21: 0

18

[LO] Dimming Direction CD 21: [VO] maximize

[LO]_Lichtfunktion E 21: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv

[LO]_Lichtfunktion F 21: [VO]_nicht aktiv

[LO] Dimmwert EF 21: 0

18

[LO]_Dimming Direction EF 21: [VO]_maximize [LO]_Lichtfunktion G 21: [VO]_nicht aktiv [LO] Lichtfunktion H 21: [VO] nicht aktiv [LO] Dimmwert GH 21: [LO] Dimming Direction GH 21: [VO] maximize [VO]_Leuchte23SL HLC10: [LO]_Lasttyp 23: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W [VO]_18 - 2* 5W кодировки [LO] Lampendefektbitposition 23: [LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23: [LO] Lichtfunktion A 23: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) [LO]_Lichtfunktion B 23: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) [LO] Dimmwert AB 23: 100 65 [LO]_Lichtansteuerung HD AB 23: [VO]_always [LO] Lichtfunktion C 23: [VO] Coming Home oder Leaving Home aktiv [LO] Lichtfunktion D 23: [VO] nicht aktiv [LO] Dimmwert CD 23: 100 65 [LO] Dimming Direction CD 23: [VO] maximize [LO] Lichtfunktion E 23: [VO] nicht aktiv [LO]_Lichtfunktion F 23: [VO]_nicht aktiv [LO] Dimmwert EF 23: 0 [LO] Dimming Direction EF 23: [VO] maximize [LO] Lichtfunktion G 23: [VO] nicht aktiv [LO] Lichtfunktion H 23: [VO]_nicht aktiv [LO] Dimmwert GH 23: [LO]_Dimming Direction GH 23: [VO]_maximize [VO] Leuchte24SL HRA65: **КОЛИРОВКИ** кодировки [LO]_Lasttyp 24: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W [VO] 18 - 2* 5W DRIVE2.RU DRIVE2.RU [LO] Lampendefektbitposition 24: 1A [LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24: 2A [LO]_Lichtfunktion A 24: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) [LO]_Lichtfunktion B 24: [VO] Parklicht rechts [LO] Dimmwert AB 24: 100 65 [LO]_Lichtansteuerung HD AB 24: [VO] always [LO]_Lichtfunktion C 24: [VO]_Coming Home oder Leaving Home aktiv [LO] Lichtfunktion D 24: [VO]_nicht aktiv [LO] Dimmwert CD 24: 100 65 [VO]_maximize [LO] Dimming Direction CD 24: [LO]_Lichtfunktion E 24: [VO]_nicht aktiv [LO] Lichtfunktion F 24: [VO] nicht aktiv [LO] Dimmwert EF 24: 0 [LO]_Dimming Direction EF 24: [VO]_maximize [LO]_Lichtfunktion G 24: [VO]_nicht aktiv [LO]_Lichtfunktion H 24: [VO]_nicht aktiv

[VO] maximize

[LO] Dimmwert GH 24:

[LO] Dimming Direction GH 24:

```
[VO] Leuchte26NSL LA72:
                     [VO]_9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
[LO] Lasttyp 26:
[LO] Lampendefektbitposition 26:
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26:
                                           2E
[LO] Lichtfunktion A 26:
                             [VO] Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO] Lichtfunktion B 26:
                            [VO] nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 26: 100
[LO] Lichtansteuerung HD AB 26:
                                  [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 26: [VO]_nicht aktiv
       [VO] Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion D 26: [VO]_nicht aktiv
      [VO] Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO] Dimmwert CD 26: 0
       16
[LO]_Dimming Direction CD 26:
                                    [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 26:
                            [VO]_nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion F 26:
                            [VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 26: 0
       16
[LO]_Dimming Direction EF 26: [VO]_maximize
[LO] Lichtfunktion G 26:
                            [VO] nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 26:
                            [VO] nicht aktiv
[LO]_Dimmwert GH 26:
                                    [VO]_maximize
[LO] Dimming Direction GH 26:
[VO] Leuchte27NSL RC6:
[LO]_Lasttyp 27:
                     [VO]_9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
[LO] Lampendefektbitposition 27:
[LO] Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27:
                                           2F
                             [VO] Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
[LO] Lichtfunktion A 27:
[LO] Lichtfunktion B 27:
                            [VO]_nicht aktiv
                                              кодировки
                                                                                           кодировки
[LO] Dimmwert AB 27: 100
                                                  VAG
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 27:
                                   [VO] always
                                              DRIVE2.RU
                                                                                            DRIVE2.RU
[LO]_Lichtfunktion C 27: [VO]_nicht aktiv
       [VO] Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion D 27: [VO]_nicht aktiv
       [VO]_Parklicht rechts
[LO] Dimmwert CD 27: 0
       16
[LO]_Dimming Direction CD 27:
                                    [VO] maximize
[LO]_Lichtfunktion E 27:
                             [VO] nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 27:
                             [VO]_nicht aktiv
[LO] Dimmwert EF 27: 0
       16
[LO]_Dimming Direction EF 27: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 27:
                            [VO]_nicht aktiv
[LO] Lichtfunktion H 27:
                            [VO] nicht aktiv
[LO] Dimmwert GH 27:
[LO]_Dimming Direction GH 27:
                                    [VO]_maximize
```

DRIVERSO

2.32 Затемнение / перемигивание / одновременная работа LED ДХО при включении указателей поворота (Audi Style)

кодировки

Особенности

кроме Octavia A7 FL

<u>Кодировка</u>

Блок 09 \rightarrow . логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

Притухание

(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 = Blinken links aktiv (beide Phasen)

(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 = 0-35

(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 = minimize

(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 = Blinken rechts aktiv (beide Phasen)

(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 = 0-35

(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 = minimize

канал Dimmwert, меняем от 35 до 25

Перемигивание

(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 \rightarrow выбираем \rightarrow Blinken links aktiv (Hellphase) \rightarrow сохранить

(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 \rightarrow вводим значение «0» \rightarrow сохранить

(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 → выбираем → minimize → сохранить

(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G $3 \rightarrow$ выбираем \rightarrow Blinken rechts aktiv (Hellphase) \rightarrow сохранить

(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 \rightarrow вводим значение «0» \rightarrow сохранить

(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 \rightarrow выбираем \rightarrow minimize \rightarrow coxранить

Моргание вместе с поворотником

(16)-Leuchte2SL VLB10 - Lichtfunktion G 2 - Blinken links Dunkelphase

(18)-Leuchte2SL VLB10 - Dimmwert GH 2 - 0

(19)-Leuchte2SL VLB10 – Dimming Direction GH 2 – minimize

(16)-Leuchte3SL VRB21 – Lichtfunktion G 3 – Blinken rechts Dunkelphase

(18)-Leuchte3SL VRB21 - Dimmwert GH 3 - 0

(19)-Leuchte3SL VRB21 - Dimming Direction GH 3 - minimize

2.33 Отключение салонных плафонов при открытии багажника

Кодировка

Блок 09→. логин-пароль 31347 → адаптация →

[VN]_Interior Light Adaptation:

[LO]_Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten: [VN]not_active (было - active)

2.34 Отключение освещения номерного знака при открытии багажника

кодировки

DRIVE2.RU

Кодировка

Блок 09 \rightarrow Закрытая область — вводим логин 31347 \rightarrow Адаптация — канал:

Leuchte 25KZL HA60-Light_Control_HD_AB_25 \rightarrow вместо «Always» выбираем значение «Only if closed» \rightarrow сохранить

2.35 Настройка яркости освещения приборки при любой освещенности

Кодировка

Блок 17 → адаптации

В адаптации 17 блока

Для режима "день": [VO]_dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dia l_day

Для режима "ночь": [VO] dimming characteristic curve adjustment clock dia l night

У них есть параметры. Все что Х это значение датч→ика, все что Ү яркость.

Соответственно X1 соответствует Y1. Далее меняем все Y как y Y6, либо по своему вкусу

3.4	УСТАНОВКИ П	О УМОЛЧАНИЮ	1	1
[VO]_dimming_characteristic_curve_adju stment_clock_dial_day		[VO]_dimming_characteristic_curve_adju stment_clock_dial_night		
[LO]_X1:	0	[LO]_X1:	0	77 8
[LO]_Y1:	0	[LO]_Y1:	3	
[LO]_X2:	32	[LO]_X2:	A	0.1
[LO]_Y2:	0	[LO]_Y2:	3	
[LO]_X3:	66	[LO]_X3:	46	
[LO]_Y3:	0	[LO]_Y3:	11	
[LO]_X4:	96	[LO]_X4:	64	
[LO]_Y4:	A	[LO]_Y4:	1F	(DIC)
[LO]_X5:	DC	[LO]_X5:	DC	
[LO]_Y5:	32	[LO]_Y5:	5A	
[LO]_X6:	FD	[LO]_X6:	FD	.RU
[LO]_Y6:	64	[LO]_Y6:	64	

И так поехали, чтобы закодить нужный эффект нам понадобятся:

Расшифровка ламп в адаптации, вот она:

- LeuchteOBLK VLB36 Левый передний поворот
- Leuchte1BLK VRB20 Правый передний поворот
- Leuchte2SL VLB10 Левый передний габарит
- Leuchte3SL VRB21 Правый передний габарит
- Leuchte4TFL LB4 Левый передний ДХО
- Leuchte5TFL RB32 Правый передний ДХО
- Leuchte6ABL LC5 Левый ближний
- Leuchte7ABL RB1 Правый ближний
- Leuchte8FL LB39– Левый дальний
- Leuchte9FL RB2 Правый дальний
- Leuchte10 SHUTTER LB23 не используется
- Leuchte11 SHUTTER RB22 не используется
- Leuchte12NL LB45 Левая передняя ПТФ
- Leuchte13NL RB5 Правая передняя ПТФ
- Leuchte16BLK SLB35BLK SL КС9 левый габарит (ксен. фара)
- Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR КСЗ правый габарит (ксен
- Leuchte18BLK HLA60 Задний левый поворот
- Leuchte19BLK HRC31 Задний правый поворот
- Leuchte20BR LA71 Тормоз левый
- Leuchte21BR RC8 Тормоз правый
- Leuchte23SL HLC10 Левые задние габариты
- Leuchte24SL HRA65 Правый задний габариты
- Leuchte25KZL HA59 Подсветка номера
- Leuchte26NSL LA72 Левая задняя ПТФ Leuchte27NSL RC6 Правая задняя ПТФ
- Leuchte28RFL LC11 Левая задняя фара (при движении назад)
- Leuchte29RFL RA64 Правая задняя фара (при движении назад) Leuchte30FR LC72 — Освещение ног
- Leuchte31AMBL 1C61 окружающее освещение переднее левое
- Leuchte32 AMBL 2C35 окружающее освещение переднее правое
- Leuchte33 AMBL 3C36 окружающее освещение заднее левое
- Leuchte34 AMBL 4C37 окружающее освещение заднее правое

ВСМ 5Q0 937 084 АВ (Актив)

отсутствуют следующие пины:

колодка A — 1 2 5 8 10 11 15 18-28 33-42 67 70 (всего 73)

колодка В — 5 6 17 18 22 23 29 33 34 37 38 40-46 (всего 46)

колодка С — 2 4 7 17 18 20 26 27 29 30 33 35-41 43 44 49 53-57 61 64 65 68-71 (всего 73)

В Активе имеются в наличии следующие каналы: ВЗ5, ВЗ $\,-\,$ запитаны на передние ПТФ (1.2Актив)

С72 — запитан на подсветку ног (1.2Актив)

Подсветку заднего номера можно запаралелить с боковым левым или правым задним габаритом, тогда освободится пин А59 (в случае, если вдруг выгорит нужный канал)

кодировки

BCM 5Q0 937 084 AD (Амбишен)

отсутствуют следующие пины:

Колодка А: 8, 10, 11, 18-28, 38-42, 67, 70 (всего 73)

Колодка В: 6, 17, 18, 22, 23, 29, 33, 34, 37, 38, 40-46 (всего 46)

Колодка С: 2, 4, 7, 17, 18, 26, 29, 30, 33, 35-37, 38, 39, 41, 44, 49, 53-55, 61, 64-66, 68-71 (всего 73)

В Амбишене имеются в наличии следующие каналы: В10, В21, В35, В3 — свободны

Подсветку заднего номера можно запаралелить с боковым левым или правым задним габаритом, тогда освободится пин А59

Далее нужен перевод действий, которые можно повесить на ту или иную лампу:

- Blinken links Hellphase работает при загорании левого поворотника
- Blinken links Dunkelphase работает при притухании левого поворотника
- Blinken rechts Hellphase работает при загорании правого поворотника





кодировки DRIVE2.RU

- Blinken rechts Dunkelphase работает при притухании правого поворотника
- Blinken links aktiv (beide Phase) работает постоянно при работе левого поворотника Blinken rechts aktiv (beide Phase) постоянно при работе правого поворотника

VAG

DRIVE2.RU

- Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) Горит в режиме габаритов
- Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) горит в режиме парк. огня лев.(заж. выкл.)
- Parklicht rechts горит в режиме парк. огня прав.(заж. выкл.)
- Abblendlichts links используется при ближнем левом огне
- Abblendlicht rechts используется при ближнем правом огне
- Fernlicht links горит при дальнем левом огне
- Fernlicht rechts горит при дальнем правом огне
- Lichthupe generell включается при моргании дальним
- Nebellicht links горит при включении левого птф Nebellicht rechts – горит при включении правого птф
- Tagfahrlicht горит при ДХО
- Bremslicht горит при нажатии на тормоз
 - Rueckfahrlicht горит при заднем ходе
- Nebelschlusslicht горит при включении заднего птф
- Heckdeckel offen загорается при открытии багажника
- Heckdeckel geschlossen загорается при закрытии багажника
- Dimmung klemme 58xs регулируется яркость регулятором из салона
- Innenlicht (по идее должен зависить от внутреннего освещения) но плавно вкл. При откр. двери
- Kofferraumlicht горит при включении света в багажнике (при откр)

А теперь, что собственно с этим делать:

Ищем нужную нам лампу, в первом канале будет указан её тип. [LO]_Lasttyp 5

Затем следуют так называемая функция для этой лампы A [LO]_Lichtfunktion A

Следующий пункт это яркость в процентах для этой функции на два канала [LO]_Dimmwert AB

Затем пункт, который определяет направление изменения яркости т.е затухание или наоборот, обозначается как тіп или тах [LO]_Lichtansteuerung HD Потом снова функция, но уже В

И снова яркость

И снова направление

и так далее по списку. Конечно, часть функций будет уже занята, поэтому ищем свободную и выбираем нужное действие, затем в следующем пункте задаём яркость для этой функции, направление изменения яркости.

Наверное не всем понятно. Я тоже не сразу правильно понял всю эту последовательность функций и яркостей, но сейчас приведу пример и вам сразу всё станет понятно.

Разберём подробно пару примеров.

<u>Пример первый: Затемнение габаритов при включении поворотника: (Audi Style):</u>

09- Блок управления бортовой сети o 16-Закрытая область o Вводим код - 31347 o Выполнить o 10-Адаптация выбираем канал:

- Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение active flashing left (both phases) т.е тут мы задаём для левого габарита в функции G2 действие при работе левого поворотника — active flashing left в обеих фазах -both phases, т.к поворотник, когда включен, у нас имеет два рабочих состояния горит не горит.
- Leuchte2SL VLB10-dimming GH 2 ставим значение 35 тут мы задаём яркость для функции G2 Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize" а тут задаём направление изменения яркости в нашем случае уменьшиться.

, по ток в достительный действия на понятный язык то звучать это будет так — для лампы Leuchte2SL VLB10 в свободной функции G2 задать следующее— при работе левого поворотника снизить яркость до 35 процентов.

Те же действия задаём и для правой стороны:

- Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active (both phases)"
- Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
- Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"

Пример второй: Перемигивание поворотника и габарита:

– Блок управления бортовой сети o 16-Закрытая область o Вводим код - 31347 o Выполнить o 10-Адаптация выбираем канал:

- Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 как мы можем посмотреть в нашем списке это левая лампа габарита. В свободной функции G2 выбираем для неё действие Blinken links aktiv (Hellphase), которое означает, исходя из таблицы, что габарит будет работать при загорании левого поворотника, именно при загорании.
- Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0" при этом яркость левого габарита должна быть равна ноль процентов.
- Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize" т.е при этом до нуля она должна уменьшиться.

Т.е в переводе звучит так при загорании поворотника габарит должен потухнуть до яркости 0 процентов, соответственно при погасании поворотника он снова загорится.

Для правого габарита Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 всё то же самое только действие для функции выбираем для правого поворота Blinken rechts aktiv (Hellphase).

Hy и ещё пример как мне объяснил Vladimir.fin, до словно:

"В адаптация по функциям (А В С D E F G H) очень много значений, переводить надо, что нужно и выбираешь. А за фукциями стоит яркость, идет на 2 канала. Например себе делал ПТФ как ДХО. Зашел в левую туманку, там А как туманка, В как корнер, С как встречание провожание, Д не помню. Пошел в свободный канал Е и обозначил ее как ДХО и в яркости ЕF поставил 80проц. Также и с правой, работает. Также вывел габатиры на постоянку с ближним светом."

3. КОМФОРТ.

3.1 Отключение оповещения о не пристегнутом ремне

Кодировка

Блок 17 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 00 Байт \rightarrow 2 бит и 4 бит \rightarrow выключить

3.2 Отключение оповещения о включенном зажигании при открытии двери

DRIVE2.RU

Особенности

Есть 3 значения:

- No display (tbd),
- Driver door.
 - All doors.

Кодировка

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow адаптация \rightarrow Ignition active message; trigger \rightarrow выбираем «No display (tbd)» \rightarrow сохранить

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow адаптация \rightarrow [VN]_Ignition_Active_Message \rightarrow [LN]_Ignition_Active_Message \rightarrow [VN]_trigger_on_dc_door

3.3 Активация оповещения об оставленном ключе зажигания

Кодировка

17 блок -> Адаптации ->

Канал "Предупреждение об оставленном ключе зажигания" активировать

Особенности

Не нашёл канал

3.4 Сохранение последнего уровня подогрева сиденья

Описание

Кодировка

Блок $08 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

■ Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer (Retention of driver's seat heater level) → активировать → сохранить

DRIVE2.RU

кодировки

DRIVE2.RU

Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer (Retention of passenger's seat heater level) → активировать → сохранить

3.5 Адаптация подогрева сидений

Описание

Значения температуры по °C в стоке: 32-33/36.50-37.50/40-41 Рекомендуемые для окатавии А7: 24-25/32-33/40-41

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

- (1)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschw → было «32» вводим нужное знач. → сохранить
- (2)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschw \rightarrow было «33» вводим нужное знач. \rightarrow сохранить
- (3)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschw \rightarrow было «32» вводим нужное знач. \rightarrow сохранить
- (4)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschw → было «33» вводим нужное знач. → сохранить
- (5)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschw → было «36.5» вводим нужное знач. → сохранить
- (6)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschw → было «37.5» вводим нужное знач. → сохранить
- (7)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschw → было «36.5» вводим нужное знач. → сохранить
- (8)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschw → было «37.5» вводим нужное знач. → сохранить

- (9)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschw → было «40» вводим нужное знач. → сохранить
- (10)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschw → было «41» вводим нужное знач. → сохранить
- (11)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschw → было «40» вводим нужное знач. → сохранить
- (12)-Driver seat heater ... -Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschw → было «41» вводим нужное знач. → сохранить

Примечания

По наблюдениям форумчан, значения Sitzheizung Stufe 2,4,6 не влияют на подогрев, но также есть вероятность что эти значения влияют на пассажирские сиденья.

VAG

3.6 Активация Easy Entry

Особенность

Easy Entry - комфортная посадки для сидений с электрорегулировкой. При выключении зажигания и открытии двери, сиденье отъезжает назад. При включении зажигания, сиденье возвращается в прежнее положение.

Кодировка

Активация самой функции

36 блок \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 3 \rightarrow бит 1 \rightarrow активировать

Возможность отключения через меню:

36 блок → Длинное кодирование →

- Байт 3 → бит 1 → включить (Easy_Entry_front)
- Байт 9 → бит 6 → включить (Easy_Entry_over_MMI)

5F блок \rightarrow Адаптации \rightarrow

- Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration → Актив
- Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high → Актив
- Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10 → Актив
- Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus → Шина Комфорт

Если пассажирское сиденье тоже с электорорегулировкам, то можно и для него одную функцию активировать дополнительно

36 блок → Длинное кодирование → Байт 6 бит 4 (easyentry_enable_passenger_over_driver_MMI)

То-же самое повторяем и кодируем в 6 блоке (все 3 бита). (у кого нет пассажирского электрического, вероятно Байт 6 бит 4 на нем активировать не надо, но судя по попадавшимся сканам он тоже активирован)

кодировки

5F блок \rightarrow Адаптации \rightarrow

- Car Function List BAP Gen2-Passenger Seat 0x10 → Актив
- Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x10_msg_bus → Шина Комфорт

Примечание

После кодировок/адаптаций перезагрузить магнитолу

3.7 Активация AUTO обогрева руля

Особенность

только для Octavia A7 FL

Кодировка

Блок 08 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow Байт 13 \rightarrow бит 2 \rightarrow активировать.

3.8 Индикация скорости вентилятора климата в AUTO

Кодировка

Блок $08 \rightarrow$ кодир-длин.кодир \rightarrow 11 Байт \rightarrow 6 бит \rightarrow включить

3.9 Активация памяти рециркуляции климата

Кодировка

Блок $08 \to Д$ линное кодирование \to Байт $4 \to 6$ ит 5 активировать.

3.10 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания

Кодировка

Блок $08 \rightarrow$ кодир-длин.кодир \rightarrow 04 Байт \rightarrow значение «00» заменить на «10»

3.11 Запоминание настройки рециркуляция печки после выключения зажигания

Кодировка

Блок 08 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 04 Байт \rightarrow бит 4 \rightarrow включить (Запоминание настройки рециркуляции при выключении клеммы 15)

3.12 Настройка работы климата: отключение рециркуляции

Адаптации

Блок 08 → [LN]_Blower_logic_manual_adjustment:

[VN] manual offset — климат полностью под ручным управлением

[VN]_Blower stage, absolute — при этой кодировке включается рециркуляции при R и при брызгании на лобовое, а так же активен полуавтоматический режим скорости вентилятора, скорость зависит от прогретости двигателя.

3.13 Снижения запотевания окон снаружи при высокой влажности

Адаптации

Блок $08 \rightarrow [LN]$ Reduction of window misting outside at high humidity \rightarrow ??

3.14 Увеличение времени обогрева заднего стекла

Особенности

Вводимое значение измеряется в секундах, например 1200 / 60 = 20 (мину

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(03)-Window heater \rightarrow вводим нужное значение \rightarrow сохранить

или

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

[VN]_Window Heating Adaptation:

[LO]_Heckscheibenheizung Zeitwert: 600 [UN]_s

3.15 Увеличение времени обогрева лобового стекла

<u>Особенности</u>

Вводимое значение измеряется в секундах, например 1200 / 60 = 20 (минут). Для изменения температуры обогрева лобового стекла и время обогрева

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

[VN]_Window Heating Adaptation:

[LO]_Heckscheibenheizung Zeitwert: ___ [UN]_s

[LO]_Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung: ____ [UN]_°C

3.16 Наклон правого зеркала при движении задним ходом

Кодировка

Блок 52 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 04 Байт \rightarrow 2 бит и 3 бит \rightarrow включить

(если зеркала/сидения без памяти, включить только [LO]_mirror_lowering_with_rear_gear) 2 бит (если зеркала/сидения с памятью, включить еще [LO]_position_memory_with_rear_gear) 3 бит

Блок 09 \rightarrow адаптация \rightarrow Логин 31347 ->

IDE08542-ENG116650 - Контроль доступа 2 - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt → активировать → сохранить

IDE08542-ENG116657 - Контроль доступа 2 - Menuesteuerung Spigelabsenkung \rightarrow активировать \rightarrow сохранить

Примечания

После этого заходишь в CAR (бортовой компьютер в магнитоле)-Обзор-Зеркала-снимаешь галку с синхронной регулировки зеркал и ставишь галку на опускание заднего зеркала. После этого нужно сделать сброс к "Заводским настройкам"... Hard-reset - CAR+SETUP

3.17 Включение подсветки зеркал при движении задним ходом

Подсветка порогов от зеркал при включении заднего хода. Приятно видеть при маневрировании назад, что у тебя под передними колесами, ну и машины не задеть. При включении передачи заднего хода в темное время суток — загораются лампы подсветки порогов в зеркалах, немного подсвечивая пространство по бокам

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ Безопасный доступ — 31347-Адаптация \rightarrow Aussenlicht_uebergreifend \rightarrow Umfeldleuchte als

Manoevrierleuchte \rightarrow Было не акт. — Ставим — акт.

Блок 6С \rightarrow Длинное кодирование-Manoeuvre Light \rightarrow ставим значение Вкл.

Это есть на Тигуан-2017 с круговым обзором 360*. По идее тогда в октахе тоже должен стоять обзор 360*. Работает только в темноте.

3.18 Складывание/раскладывание боковых зеркал удержанием кнопки ключа закрытия дверей или при включении зажигания

Особенности

Есть 2 значения:

- by convenience operation ... складывание зеркал удерживанием кнопки -,
- by look command ... складывание зеркал при постановке на охрану -.

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

- (22)-Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus \rightarrow by convenience operation ... \rightarrow активировать \rightarrow сохранить
- (22)-Access control 2-Funk Spiegelanklappung → NO активировать → сохранить

Блок 09 → логин-пароль 31347 20103

[VO] Spiegelverstellung:

[LO]_Funk Spiegelanklappung Modus: [VO]_by look command via remote control — складывание зеркал удержанием

DRIVE2.RU

[LO]_Funk Spiegelanklappen: NO active — раскладывание при включении зажигания

3.19 Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании

<u>Особенность</u>

кодировки Activ поменять на Not Activ - подъёмники будут активны после выключения зажигания

При выключенном зажигании стеклоподъемники продолжают работать, открыли закрыли дверь стеклоподъемники выключаются.

<u>Кодировка</u>

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(13)-Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen \rightarrow активировать \rightarrow сохранить

3.20 Закрытие окон при дожде

Особенности

Внимание! Кодировка принимается только в ODIS или VCDS 14 и выше.

Переключатель дворников должен быть в положении дождя (авто или капелек).

<u>Кодировка</u>

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(14)-Access control 2-RegenschlieRen \rightarrow выбираем \rightarrow permanently \rightarrow сохранить

(26)-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen \rightarrow активировать \rightarrow сохранить

Блок 09 \rightarrow кодирование \rightarrow выбираем (подблок) датчик дождя (RLFS: rain and light sensor) \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 00 Байт \rightarrow 1 бит 2 бит \rightarrow включить

Блок 09 \rightarrow кодирование \rightarrow выбираем (подблок) датчик дождя, блок RLS (5Q0 955 559) \rightarrow длинное кодирование \rightarrow

- Байт $0 \rightarrow 2$ бит \rightarrow включить
- Байт 1 \rightarrow Бит 3, бит 7 \rightarrow включить

Контроль доступа 2:

Regenschliessen_ein_aus: active

Regenschliessen_art: "Permanent", было Once Menuesteuerung Regenschliessen: "active"

Примечания

Сразу вводим кодировку для всех байтов, поодиночке не примет.

06885D: кодировка для RLFS сенсора шкоды Или 07С85D - для включения фар после 140км/ч(motorway light)

Получаем кодировку 07805[

Блок $09 \rightarrow$ закрытая область, код $31347 \rightarrow$ адаптация, выбираем каналы:

- (15)-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus, значение "active" IDE08542-ENG125655-Контроль доступа 2-Regenschliessen_ein_aus
- (16)-Access control 2-Regenschliessen_art, значение "Permanent" IDE08542-ENG125656-Контроль доступа 2-Regenschliessen_art
- (28)-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen, значение "active" IDE08542-ENG122186-Контроль доступа 2-Menuesteuerung Regenschliessen

Блок 09 → кодирование → выбираем (подблок) датчик дождя, блок RLS → длинное кодирование → байт 0 → активируем биты 0,1,2 (у меня без активации 0-го бита блок кодировку не принимал, заодно посмотрим, может еще и активация включения света свыше 140 км/ч получилась) на выходе, получаем кодировку 07805D, сохраняем кодировку и выходим.

если у вас блок 5Q0 955 559 то после адаптаций идём в кодировку и из блоков выбираем тот, который с записью RLS 6. длинное кодирование; 7. байт 0, активируем биты 0,1,2 8. получаем кодировку 07805D; Если у тебя 5Q0955547A с двумя глазками, то скорее всего не получится

Другой Вариант

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

(14)-Access control 2-RegenschlieRen → выбираем → permanently → coxpанить (14)-Zugangskontrolle 2-Regenschlieben или (14) или Контроль Доступа 2-Дождь Закрывай

(26)-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen → активировать → сохранить (26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen или Контроль Доступа 2-MENU Управление Дождь Закрыть

Блок 09 \rightarrow кодирование \rightarrow выбираем (подблок) датчик дождя (RLFS: rain and light sensor) \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 00 Байт \rightarrow 1 бит 2 бит \rightarrow включить

Примечания

открываем окна, закрываем машину и поливаем лобовое стекло водой

3.21 Режим «Автомагистраль»

Описание

автоматически включатся ближний свет при наборе скорости более 140км/ч

<u>Кодировка</u>

Блок 09 \rightarrow кодирование \rightarrow выбираем (подблок) датчик дождя, блок RLS (5Q0 955 559) \rightarrow длинное кодирование \rightarrow Байт 0 \rightarrow Бит 0 \rightarrow включить

КОДИРОВКИ

кодировки

3.22 Меню «Сервисное положение»

Особенность

Речь о сервисном положении стеклоочистителей. Работает только для Swing. Если сервисное положение включено переключателем дворника, то и отключать им же, на Swing'е не получится.

09 блок -> Логин 31347 -> Адаптации -> Очиститель ветрового стекла -> Активировать канал Menuesteuerung Frontwischer.

3.23 Сервисное положение дворников

Особенности

Функция актуальна при наличии подогрева лобового стекла.

Service position: по умолчанию 166.505329 градусов, меняем в меньшую сторону.

Alternative position 2: позиция дворников при выключенном зажигании.

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow

Service position \rightarrow вводим нужное значение \rightarrow сохранить сохранить (у меня на русском названия), по умолчанию значение 166.505329, я поставил 90.505329.

Примечание

Там же есть upper stop — я так понял это конечное положение дворников — по умолчанию 166.505329 градусов

3.24 Настройка положения дворников

Особенности

Регулировка положения дворников при выключенном зажигании актуально для автомобилей с обогревом переднего стекла.

Кодировка

Блок 09 -> закрытая область (16) -> код 31347 -> адаптация -> Alternating park position 2

Примечание

По умолчанию 22.51. Для установки дворников в центр стекла установить 90-100

3.25 Дотирка капель передними дворниками

Особенность

работает в движении со скоростью более 5 км/ч и при температуре выше +6

Кодировка

Блок 09 \rightarrow Кодирование \rightarrow подблок RLFS/RLS \rightarrow Кодирование \rightarrow прописываем 065DFD (было 065DDD)

3.26 Дотирка капель задним дворником

Особенность

при его наличии

Кодировка

Блок 09 -> Задний → адаптация → [VO]_Front_wiper: → [LO]_Traenenwischen Front Status: active

3.27 Адаптация интервала работы заднего дворника

Особенность

Стандартное значение в 7 секунд слишком мало, дворник двигается слишком часто и протирает ещё сухое стекло.

Кодировка

Блок 09 \rightarrow адаптация \rightarrow rear wiper:

- Einzelansteuerung Heckintervallwischen → старое значение «not active», новое -«Unabhaengig_der_Fahrzeuggeschwindigkeit»
- Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1 → старое значение «8s», новое «15s»
- Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik → старое значение «7s», новое «15s»
- Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall → старое значение «7s», новое «15s»

3.28 Автоматическое включение заднего дворника

Особенности

Автоматическое включение заднего дворника при продолжительной непрерывной работе переднего дворника

<u>Кодировка</u>

Блок 09 \rightarrow Закрытая область – код 31347 \rightarrow Адаптация \rightarrow IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen \rightarrow active

Примечания

По ощущениям, дворник начинает срабатывать, когда датчик дождя включает передние дворники в непрерывный режим. Срабатывание происходит, в зависимости от кол-ва срабатываний переднего дворника, где-то раз в пару минут. Работать, скорее всего, будет и без датчика дождя при ручном включении непрерывных режимов переднего дворника.

3.29 Увеличение интервала между срабатыванием омывателей фар

Особенности

Величина значения измеряется в секундах.

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(1)-Windshield wiper-Anzahl – [LO]_Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung → вводим «15»
 → сохранить Ставим нужное число (напр. 1- срабатывает каждый раз; 15- будет срабатывать каждый 15раз; по умолчанию стояло-9)

- (2)-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit \rightarrow вводим «2000» \rightarrow сохранить (т.е. фароомыватель срабатывает через 2,0 сек непрерывного удержания подрулевого рычага омывателя)
- (3)-Windshield wiper SRA Waschzeit → вводим «1500» → сохранить (сколько секунд будут работать фароомыватели кому нужно меняем стандартное значение 600 мс на, допустим, 1500 мс (1,5 сек), себе оставил стандартное)

VAG

DRIVE2.RU

3.30 Полное отключение омывателей фар

Особенности

Величина значения измеряется в миллисекундах.

SRA Verzoegerungszeit – длительность удержания рычажка омывателя (2000 мс)

Nachwaschzeit – первый цикл омывания (изначально cmoum 1100 мс).

Washzeit – второй цикл омывания (изначально стоит 600 мс).

Кодировка

Блок 09 \rightarrow логин-пароль 31347 \rightarrow адаптация \rightarrow Windshield wiper – [LO]_SRA Nachwaschzeit \rightarrow 0 Windshield wiper – [LO]_SRA Washzeit \rightarrow 0

3.31 Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и открытие их при вытаскивание ключа из замка

Кодировка

Закрытие

Блок 09-Центральная электроника \to Кодирование-07 \to Длинное кодирование \to Байт 0 \to Бит 4

Блок 09-Центральная электроника \rightarrow Кодирование-07 \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 0 \rightarrow Бит 3

3.32 Комфортное закрывание дверей

Описание

Приблуда om Passat CC - Приопускание стекла при закрытии

<u>Кодировка</u>

Блок 42 \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 3 \rightarrow было 20 ставим 22 \rightarrow сохранияем водительская дверь

Блок 52 \to Длинное кодирование \to Байт 3 \to было 20 ставим 22 \to сохранияем пассажирская дверь

кодировки

DRIVES DI

3.33 Активация работы брелка при работающем двигателе

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein → активировать → сохранить

3.34 Активация работы сенсоров дверей при работающем двигателе

Особенности

при наличии системы бесключевого доступа Kessy, дополнительно к пункту 3.28

<u>Кодировка</u>

Блок В7 – Длинное кодирование – Байт 0, бит 4 – активировать.

3.35 Звуковое сопровождение открытия/закрытия штатным ключом

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow Haxoдим (*)-Acknowledgement signals-... \rightarrow 1 канал − YES, 2 канал − YES, 8 канал − Activ, 7 канал − Activ, 3 канал − Normal.

- (1)-Acknowledgement signals Akustische Rueckmeldung entriegeln, значение "Active" (звук при открытии)
- (2)-Acknowledgement signals Akustische Rueckmeldung verriegeln, значение "Active" (звук при закрытии)

- (3)-Acknowledgement signals Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn, значение kurz (kurz короткий сигнал, по ощущениям только начинается сигнал и тут же обрывается); normal (нормальный, чуть длиннее чем короткий, звук как при обычном начатии на "бибикалку")
- (7)-Acknowledgement signals Menuesteuerung akustische Rueckmeldung, значение "Active" (подменю в Swing'е в разделе "отпирание/запирание...")
- (8)-Acknowledgement signals —Akustische Rueckmeldung global: значение "Active"
- (9)-Acknowledgement signals Akustische Rueckmeldung Signalhorn, значение "Active" (звук)
- Acknowledgement signals-Optical feedback during locking → Decelerate (возможно потребуется)
- Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen → active (возможно потребуется)
- Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte → not active (возможно потребуется)

Примечания

После кодировки включить вручную в Swing'e, последние три канала не трогал На компл. элеганс активируется в меню болеро.

3.36 Включение световой/звуковой сигнализация

Описание

при открытии (взломе) после постановки на охрану (активна через 1мин)

Кодировка

Блок 09 \rightarrow Код 31347-Кодир-Дл. Кодир \rightarrow Байт 12 \rightarrow Бит 0 \rightarrow Active (мигание поворотниками)

Блок 09 → Код 31347-Адаптация → канал Securiti System-Akustischer Alarm Signalhorn → Active (сигналит штатным клаксоном)

3.37 Активация открытия электродвери с салона / с ключа

Описание

Делать ОДИС-Сервис. Почему-то под ОДИС-Инжиниринг 6.2.2 не отрабатывает

Кодировка

Блок 6D \rightarrow логин-пароль 12345 \rightarrow

- [VN]_Activation with rear lid remote release switch: (Включение с помощью выключателя дист. отп. крышки баг. Отсека)
 [LN] tap function temporary closing: [VN] active (Функция прикосновения при закрывании: актив)
- [VN]_Activation with release button for rea r lid lock in ignition key: (Включение с помощью ключа зажигания крышки баг.
 Отсека) [LN]_tap_function_temporary_closing: [VN]_active (Функция прикосновения при закрывании: актив)

3.38 Блокировка двери багажника

<u>Кодировка</u>

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(16)-Access control-ZV Heck nur direkt auswerfen → активировать → сохранить

Примечания

блокирует багажник, открывается только изнутри, механически!!! Никакие нажатия ни на какие кнопки не помогают.

Описание

Задержка блокировки крышки багажника при открытии с пульта. Когда автомобиль закрыт и происходит открытие кнопкой с штатного пульта. При закрытии багажник блокируется не сразу, а спустя 27 секунд. Спасает когда ключи забываешь в багажнике

Кодировка

Блок $09 \rightarrow$ логин-пароль $31347 \rightarrow$ адаптация \rightarrow

(26)-Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster → изменить на active

3.39 Активация МКЕ

Описание

МКЕ - Система распознавания усталости.

Распознавание усталости происходит на основе анализа воздействий водителя на рулевое колесо. Когда система распознаёт, что водитель начинает засыпать, она подаёт звуковой сигнал, а также выводит текстовое сообщение на дисплее в комбинации приборов, призывающее водителя остановиться и хотя бы недолго отдохнуть. Функция доступна при скорости выше 65 км/ч. Системе требуется примерно 15 минут с момента начала движения, чтобы набрать достаточную «статистику» поведения водителя, на основании которой она сможет распознавать наступление у него усталости в ходе дальнейшей поездки. Помимо характера воздействий на рулевое управление, учитываются и данные о дорожной ситуации (скорость, нажатие на педаль акселератора, указатель поворота, время суток, продолжительность поездки и т. п.), а также об использовании водителем органов управления различных систем (климатической установки, телефона, и т. п.). Эти данные по шине САN передаются в межсетевой интерфейс и анализируются в нём.

Кодировка

Блок $19 \rightarrow$ закрытая область $16 \rightarrow$ вводим код $20103 \rightarrow$

- байт 6 (было 57, ставим 64).
- байт 11 (было 00 ставим 08)
- байт 12 (было 00 ставим 08)

Блок $5F \rightarrow$ адаптация \rightarrow канал weariness recognition:

- 178κ menu display weariness recognition over threshold high Active
- 176к menu display weariness recognition Active (по умолчанию не активировано)
- 65к weariness recognition 0*22 Active (по умолчанию не активировано)

Примечания

адаптации для Bolero, появляется меню в настройках. Для Swing'а скорее всего не подойдет.

3.40 Адаптация заслонок климатической системы

Описание

Адаптация заслонок климатической системы без использования диагностического сканера. Работает на всех VAGax выпущенных за последние лет 15 наверное.

DRIVE2.RU

Кодировка

- С системой климат-контроля в положении климата off, одновременно нажать кнопки кондиционера "АС" и "направление потока воздуха на себя "в лицо". Через 3 секунды начнут перемигиваться нажатые кнопки.
 По очереди начнут жужжать заслонки, перебирать крайние положения и гонять то холодный, то горячий воздух.
- С климатической системой (обычный кондиционер) одновременным нажатием кнопок "АС" и "рециркуляция" в течение 3-х секунд. Обдув стоит так же "в лицо". Скорость обдува ноль.

Примечания

Время продолжительности адаптации примерно 30 секунд.Позволяет выровнять потоки воздуха, повысить точность обдува в соответствии о регулятором, и направить теплый или холодный воздух в нужное место. Осычно помогает, если в ноги зимой льет то холодный, то горячий воздух. Делается только в случае отсутствия любых ошибок в климате! Иначе климат замолчит до проведения успешного ремонта!

KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU KOДИРОВКИ VAG DRIVE2.RU VAG DRIVE2.RU







4. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

4.1 Тест стрелок

Особенность

Функция не особо нужная, но симпатичная

<u>Кодировка</u>

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 01 Байт \rightarrow бит 0 \rightarrow включить

4.2 Деактивация звукового сообщения о включенном зажигании при открытии двери

Особенности

Есть 3 значения:

- No display (tbd),
- Driver door.
- All doors.

Кодировка

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow адаптация \rightarrow Ignition active message; trigger \rightarrow выбираем «No display (tbd)» \rightarrow сохранить или

Блок 17 → логин-пароль 20103 → адаптация → [VN] Ignition Active Message → [LN] Ignition Active Message → [VN] trigger on dc door с Октавия А7 1,6 МКПП 2017 года помогло следующее

Блок 17 \to код доступа 25327 \to адаптация \to сообщение Пиропатрон: вставлен \to выбираем (выкл, дверь водителя, все двери) выкл \rightarrow выполнить.

КОДИРОВКИ

4.3 Отображение состояния батареи в бортовой компьютер

Выключаем зажигание— нажимаем и держим кнопку "Set" на приборке до тех пор пока не появится надпись

- 1. Нажмите кнопку Кнопка / поездки поездка одометра (кнопка 0.0 / SET) и удерживайте
- 2. Отпустите кнопку, когда индикаторы состояния дисплей батареи
- 3. Отображается индикатор батареи

4.4 Стартовая заставка магнитолы + изображение авто

Изменение стартовой заставки Swing/Bolero (варианты vRS, SCOUT, Laurin & Klement, GreenLine). Изменение вида отображения автомобиля в меню «Состояние автомобиля».

<u>Кодировка</u>

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow

- 1. 18 Байт (анимация при включении) → значение 01 (vrs), 02 (scout), 03 (Laurin & Klement), 04 (GreenLine) (или Бит 0 (vRS), Бит 1 (Scout), Бит 2 (Greenline) и секретный L&K Бит 0 и 1 вместе)
- 2. 2 Байт (модификация автомобиля) \rightarrow 01, 02 сток машинка (1 лифтбек, 2 комби), 51, 52 RS (51 лифтбек, 52 комби), 42 Scout

Или

3. байт 1 – биты 0~23

- 035201, модель: Skoda Rapid
- 035203, модель: Skoda Rapid Spaceback
- 036200, модель: Skoda Fabia
- 036202, модель: Skoda Fabia Combi
- 037301, модель: Skoda Octavia лифтбек
- 038401, модель: Skoda Superb лифтбек

Примечание

После сохранения кодировки необходимо применить новое значение перезагрузкой магнитолы (на Swing'e - продолжительным удержанием кнопки включения).

4.5 Смена скина магнитолы и приборки

Особенности

Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно! Возможно будет работать только на Bolero (Парктроник, Состояние автомобиля)

Кодировка

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 17 Байт \rightarrow заменить на «02» - Смена стартового меню приборки.

Блок 17 → адаптация → Displaydarstellung → Variante 2 - Смена скина приборки

Блок 17 \rightarrow кодирование \rightarrow 07 длинное кодирование \rightarrow Байт 9 \rightarrow Бит 0-2 \rightarrow выбираем 02 Start Screen: Version 3 - -Смена стартового меню приборки DRIVE2.RU

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow выполнить \rightarrow адаптация 10 \rightarrow [LO]_byte_17_Skinning: [VO]_Skin_2 меняем на [VO]_Skin_3

4.6 Режим «Автошкола»

Только на Bolero, в 5F каналы 11, 171 нужно активировать

Данный режим' позволяет выводить на дисплей магнитолы показание текущей скорости. Показания выводятся только при включении на самой магнитоле.

Кодировка

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow выполнить \rightarrow адаптация 10 \rightarrow

Выберите список функций транспортного средства может автошколу - канал (11) Отрегулируйте значение имеющихся в наличии

Канал (171) - Эксплуатация автомобиля Меню - Выберите menu_display_driving_school установите значение в включен

Канал (173) - Эксплуатация автомобиля Меню - Выберите menu_display_driving_school_over_threshold_high Установите значение в включен режим автошколы

кодировки

кодировки

Примечание

Получилось, толку от него мало.

Деактивация АМ диапазона

Особенности

Для ГУ Swing/Bolero

Кодировка

DRIVE2.RU DRIVE2.RU Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 14 Байт \rightarrow бит 01 \rightarrow включить (было «00» стало «02»)

4.8 Активация отображения расширенного RDS на AID

Блок 5F → [LO] byte 13 Radio Text Plus: [VN] activated

4.9 Активация Skoda surround + virtual subwoofer

Особенности

для Swing/Bolero, в меню настройки добавляются две настройки —> SKODA Surround и Virtual Subwoofer...

Кодировка

[LO] byte 11 Sound System: [VO] Sound System internal

Или

Блок 5F o Кодирование - Длинное кодирование o байт 11 o в Свинг/Болеро без пакета Arkamys стоит значение 01 — ставим 00

(будет ошибка) ИЛИ 04 (добавляются пункты Skoda Surround u Virtual Subwoofer) ightarrow ВЫПОЛНИТЬ (как вариант заменить Бит 01 на Бит 04)

Примечания

После кодирования необходимо выключить зажигание. Бас стал плотнее, добавилось верхов при тех же положениях ползунков эквалайзера. без заливки специальной параметрии аудиопакет Arkamys не работает.

4.10 Developer mode + улучшение звука

Особенность

Активация Инженерного меню (Engineering Testmode) на ГУ Swing 2 + изменение Input gain для настройка звука Делается ODIS Engineering.

Кодирование

Diagnostic session → Developer mode → Perform

Блок $5F \rightarrow Adaptation \rightarrow developer mode \rightarrow active$

Для Swing: Долгое удержание SETUP \rightarrow audio management \rightarrow Input gain

Для Bolero: Долгое удержание MENU \Rightarrow Green engineering menu \Rightarrow audio management \Rightarrow Input gain

Чтобы не слетал FM, меняем в адаптациях: [VN]_Audio_Management_Input_Gain_Offset_Gen2:

Меняем -128 на -120 (соответственно Input Gain level станет 8 и не будет сбрасываться).

Или

- Запускаем программу ODIS-E
- Выбираем проект (SK25X1) → пуск
- Выбираем блок 5F → Diagnostic session (Сессия диагностики)
- в открывшемся окошке выбираем:
- Development mode (режим разработчика) → Execute (выполнить)
- Далее: Adaptation/parameter (Адаптация) ightarrow Developer mode (режим разработчика) ightarrow вводим значение Activated

Настройка параметров звука в Инженерном меню

Запуск инженерного меню производится продолжительным удержанием кнопки Setup до появления на экране меню: Engineering Testmode. Выбираем: Software System \rightarrow Audio Management \rightarrow в пункте "Loudness" проверяем, чтобы стояла галочка, далее выбираем: Input Gain Offset и в пунктах ниже увеличиваем уровень на 6-13 дБ (кому как нравится)

DRIVE2.RU

- FM source +xx
- Media File Player +xx
- BT audio +xx
- AUX in -+xx

Выходим из Инженерного меню и в настройках звука при необходимости подстраиваем баланс и эквалайзер.

Примечания

После завершения всех звуковых настроек Инженерное меню целесообразно деактивировать, т.к. есть мнение, что в активированном состоянии оно не дает "уснуть" некоторым блокам и это разряжает аккумуляторную батарею. Скриншот - удерживать нажатой правую крутилку до сигнала.

4.11 Улучшение звука встроенной магнитолы

Особенности

Кодировка в 11 байте — это по сути мелочь, позволяет открыть меню Surround и Subwoofer в новых ГУ (Swing2, Bolero Mib2). Для каждого ГУ по-разному выбирается значение. Если ошибка в 11 блоке, значит выбрано не то.

Более радикальное изменение звучания— это настройка по частотам и увеличение входящей грмокости. . . .

Кодировка

Для Swing2 Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 11 Байт → заменить на «04» Для Bolero Блок 5F -> Кодирование (COD) - > [LO]_byte_11_Sound_System - > [VO]_Sound_System_no_Allocation Делаем в ОЕ или VCP - при вкл. зажигании, но не заведёном ДВС.

1. Делаем для всех шт. MIB магнитол на MQB:

Блок $5F \rightarrow$ логин-пароль $20103 \rightarrow$ выполнить \rightarrow адаптация $10 \rightarrow$

■ канал "(1)-Electrical test of loudspeakers-Mode" - ставим "manual", в стоке "automatic".

Далее, правим все остальные парные каналы всех динамиков:

- канал (2)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency → 20000, в стоке "19000"
- канал (3)-Electrical test of loudspeakers-Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume → 85", в стоке "22"(Columbus) или "48"(Bolero)
- и т.д. дальше ниже все каналы, вплоть до "... _Channel_16_ ...".

Далее

- канал (1)-Check tone frequency-High note frequency range → 10000, в стоке "4000 Hz" (COlumbus, Bolero) или "3000" (Swing).
- канал (2)-Check tone frequency-Medium note frequency range → 4000, в стоке "1000 Hz" (Columbus, Bolero) или "1000" (Swing).
- канал (3)-Check tone frequency-Low note frequency range → 400, в стоке "100 Hz" (COlumbus, Bolero) или "100" (Swing).

Далее

- канал Audio management input gain-TV Tuner → "-1", в стоке "-128 dB"
- канал Audio management input gain-Radio (FM) → "-1", в стоке "-128 dB"
- канал Audio management input gain-Radio (AM) → "-1", в стоке "-128 dB"
- канал Audio management input gain-Digital radio (DAB) → "-1", в стоке "-128 dB"
- канал Audio management input gain-Satellite radio" → "-1", в стоке "-128 dB"

Далее

■ канал "Base volume of speech output" → 70, в стоке "50" %. На некоторых магнитолах - этого канала нет, тогда просто пропускаем этот пункт.

2. Меняем кодировку:

Для Swing: 5F-07-LC-Байт 11-снимаем бит 0 и ставим бит 4 или ставим в HEX: 04. В стоке - 01 (вкл. - Sound_System_Internal). Для Bolero: 5F-07-LC-Байт 11-ставим бит 0 и ставим бит 2 или ставим в HEX: 05. В стоке - 01 (вкл. - Sound System Internal). Другие варианты:

00 - иногда: свинг. в сеате комплектация стайл

01 - заводская по умолч

02 - кантон

04 и 05 - болеро и сеат ФР. Отличие установки 05 от 04 - в 05 больше басов.

Для Golf 7/Columbus/Discover Pro:

5F-07-LC-Байт 11-ничего не меняем, оставляем в стоке в HEX: 01.

Для Canton:

5F-47-07-LC-Байт 0 - ставим в HEX: 23. В стоке - "03".

Или, меняем "byte_0_brand_sound" - ставим "Fender". В стоке - "default".

После активации - звук становится более басовитым.

Включаем звук с USB/SD . Заходим кнопкой в "Sound", в "Настройки звука", внизу "Дополнительные настройки CANTON", внизу видим активную настройку "CANTON Surround", проверяем и меняем фейдером глубину объёма в максимум, двигая фейдер до упора вправо. Объемный звук будет доступен и для радио и для других источников. Настройка фейдера объёма - доступна только с внешних иточников и не активна в режиме радио.

3. Меняем настройки в GEM:

Включаем инженерное меню магнитолы (GEM).

B VCP: 5F, переводим режим диагностики в инженерный.

5F-10 - канал "Developer mode" - ставим "activated". В стоке - "not activated".

B Odis Engineering: Справа в окне действий - в корневой вкладке "Diagnostic function" выбираем пункт "009 - Diagnostic Session", в открывшемся окне выбираем "Developer mode".

5F-10 - канал "Developer mode" - ставим "activated". В стоке - "not activated".

Долго держим клавишу MENU. Сначала будет первый инф. режим, доступный для всех, в котором появятся доп. вкладки. Затем через ещё 15 секунд при удержании - откроется другой режим.

кодировки

Меняем в GEM:

- для Columbus - ничего не трогаем;

- для Свинг 2, Болеро 1/2, Амундсен правим GEM:

GEM -> main -> audmng ->: ставим активным пункт "config_table_persis

далее, заходим в подпункт "input_gain" и ставим все ползунки на значен

После кодирования необходимо выключить зажигание.

4.12 Активация задних динамиков

Особенности

Для ГУ Swing

Кодировка

Блок 5F ightarrow логин-пароль 20103 ightarrow 04 Байт ightarrow включить все биты

[LO]_byte_4_Channel_1_HT: [VN]_installed

[LO]_byte_4_Channel_1_TT: [VN]_installed

[LO] byte 4 Channel 2 HT: [VN] installed

[LO] byte 4 Channel 2 TT: [VN] installed

[LO] byte 4 Channel 3 HT: [VN] installed

[LO]_byte_4_Channel_3_TT: [VN]_installed

[LO]_byte_4_Channel_4_HT: [VN]_installed

[LO] byte 4 Channel 4 TT: [VN] installed

Примечания

Будет выходить ошибка (нужно вывести провода с магнитолы на задние колонки и соединить

Особенность

______ Активация динамиков задних дверей после самостоятельной доустановки в ГУ Swing/Bolero/Amundsen

Кодировка

Блок 5F oлогин-пароль 20103 o Кодирование 07 oБайт 4 o Бит 6 - активировать. В меню Swing появится Feider - регулировка перед-зад. (4 байт — включаем фейдер кодируем 4 Байт с 1 по 4 каналы активируем)

или

Блок 5F \rightarrow Кодирование \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 4 \rightarrow биты 0~31 \rightarrow выбираем

- ВЕООООО (4 канала / 6 пассивных динамиков)
- FF000000 (4 канала / 8 пассивных динамиков) Если в задние двери установлена 2-х компонентная акустика с твитерами, соответственно

38

кодировки

DRIVE2.RU

4.13 Активация низкочастотного аналогового входа AUX-IN

Кодировка

Блок 5F \rightarrow Кодирование \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow байт 8 \rightarrow бит 4 \rightarrow включить

4.14 Активация USB-входа

К<u>одировка</u>

Блок 5F ightarrow Кодирование ightarrow Длинное кодирование ightarrow байт 19 ightarrow биты $6^{\sim}7$ ightarrow выбираем значение 80 (USB функциональность) или выбираем значение CO (USB и iPhone функциональность)

4.15 Активация камеры заднего вида

Кодировка

Блок 5F \rightarrow Длинное кодирование \rightarrow Байт 19 \rightarrow бит 4 \rightarrow активировать.

4.16 Дисплей «Green Drive»

Особенность

Функция занимательная помогает экономичнее ездить. Можно почитать подсказки по экономи.

Кодирование

Блок 5F \rightarrow закрытая область16 \rightarrow вводим код 20103. \rightarrow адаптация 10 \rightarrow

Car Function Adaptations Gen2-menu display user eco rating поставить значение active. Для ОДИСа:

[LO]_menu_display_user_eco_rating: activated

[LO] menu display user_eco_rating_over_threshold high: activated

4.17 Дисплей «Off Road»

<u>Особенность</u>

<u>Особенность</u> Эта настройка будет работать только на MIB II, необходимо иметь Навигацию (не пытайтесь, если нет Навигации).

<u>Кодирование</u>

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow выполнить \rightarrow адаптация 10 \rightarrow

ENG122227-ENG117566-Car Function Adaptations Gen2-menu display compass → активир.

ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high →активир.

кодировки

DRIVE2.RU

ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 → активир.

4.18 Активация ТМС

TMC - Traffic Message Channel, Канал автодорожных сообщений — технология, которая используется для передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях. Поддержка функций ТМС позволяет навигационной системе автомобиля получить информацию об участках с дорожными инцидентами и построить альтернативный маршрут движения для объезда проблемных участков.


<u>Кодирование</u>

Блок $5F \rightarrow$ Кодирование $07 \rightarrow$ Байт $13 \rightarrow$ Бит $3 \rightarrow$ включить

Блок 5F \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow выполнить \rightarrow адаптация 10 \rightarrow

IDE05111-Платная служба дорожных сообщений (ТМС) \rightarrow

Устройство	Варианты	
TMC OFF	65535	
SUNA Traffic Telematic	1024	
	0	
VW TMCPro MIB1	3	u no
- CARREDONN	KOA	nru:

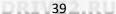

VW TMCPro MIB2	32768 / 32785 RU
Online Traffic + VW TMCPro	32771

4.19 Включение смс(чтение и написание) на Bolero MIB 2

Кодирование

5F → Адаптации → [LO]_byte_21_Messaging_via_MAP включить значение

4.20 Адаптация чувствительности микрофона

Кодирование

 $5F \rightarrow$ Адаптации \rightarrow [VN]_Microphone sensitivity \rightarrow [LN]_sensitivity: по умолчанию стоит 0, ставить можно от -10 до 10, значение в децибелах. Ставим 10 и вуаля, даже шепот слышно

KORMBORKM

DRIVE2.RU

4.21 Предупреждение о 120км/ч

Кодировка

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 00 Байт \rightarrow бит 06 \rightarrow включить

4.22 Формат времени - 12ч или 24ч

Кодировка

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 01 Байт \rightarrow бит 07 \rightarrow выключить

4.23 Установка интервала ТО

Особенность

Рекомендуется сначала сбросить интервалы, путем нажатия кнопки "0.0/SET" на приборке (как это делается, читайте в мануале по октавии - стр.37)

кодировки

Кодировка

Все делается в блоке 17, в Адаптациях:

Установка инспекционного сервиса:

- Установка пробега до инспекционного сервиса Fix: Max. distance until next mileage-related inspection
- Установка пробега, пройденного после инспекционного сервиса FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection

кодировки

Установка времени, прошедшее после проведения инспекционного сервиса (в днях) - FIX: Time since last time-dependent inspection

Установка сервиса по замене масла:

- -Установка пробега до сервиса по замене масла SIA: maximum value of distance to service
- -Установка пробега, пройденного после сервиса по замене масла SIE: distance driven from inspection
- Установка времени, прошедшее после проведения сервиса по замене масла (в днях) SIE: time from inspection

Или

Блок 17 адаптация o SIE: maximum Value of time to service o вводим нужное значение o сохранить

Примечание

После изменения этих адаптаций, удалось добиться нужных мне значений (т.к. менять масло хочу не каждые 15000 км, а раньше), которые показываются в Болеро, в разделе Тех. обслуживание.

4.24 Знаки ограничения скорости

Особенность

Включение отображения знаков ограничения скорости на основании картографических данных, только для ГУ Columbus

Кодирование

Блок 5F \rightarrow Кодирование 07 \rightarrow Байт 24 \rightarrow Бит 6 \rightarrow включить

4.25 Таймер круга

Кодировка

Блок 17 \rightarrow логин-пароль 20103 \rightarrow кодир-длин.кодир \rightarrow 01 Байт \rightarrow бит 03 \rightarrow включить

4.26 Свободное место в баке

Особенности

В целом функция так себе из-за большой погрешности. Но вроде как есть возможность калибровки.

Кодировка

Блок 17 o Длинное кодирование o Байт 10 o Бит 4 o включить (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом ставим 1) Increasing the adaptation value lowered the Mpg data displayed on the MFA. So, If you want to lower the average MPG displayed on the dash, try increasing the adaptation value to 102% -> 105%. If you wanted to Increase the Mpg on the display, lower the Adaptation value to 95% -> 98%. Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.

Блок 17 → Длинное кодирование → Байт 2 → ставим 06 Безболезненно можно выбрать вариант 2 и 3

Кодирование в байте [LN]_tank_variant:

По умолчанию стоят:

[VN]_variant_1 – универсал, 4x4 (5E0920871B)

[VN]_variant_3 – седан (лифтбек) (5E0920861B)

[VN]_variant_2 - седан (5E0920750B)

[VN]_variant_... – седан (5E0920761B)

Для приборки 5E0920761B ставим [VN]_variant_7

И как вариант разбираться в кривой (нужен пароль для смены значений, не меняются,

[VN]_Fuel_tank_sender_calibration_offset_values:

 [LN]_Offset_G1:
 -12.8 [UN]_I

 [LN]_Offset_G2:
 12.7 [UN]_I

 [LN]_Offset_G3:
 12.7 [UN]_I

 [LN]_Offset_G4:
 12.7 [UN]_I

[LN]_tank_full_calibration: -12.8 [UN]_l



DRIVE2.RU

4.27 Установка Мультируля

Особенности

Кодирование ODIS-S

VAG DRIVE2.RU

Кодировка

19 блок (Gateway): кодирование \rightarrow в Installation list \rightarrow [LO]_Sollverbau_MFL: [VN]_installed — если это значение не установить, будет ошибка в 19 блоке, найдено неопознанное оборудование.

5F (infotainment) → адаптация →

- [VN]_Car_Function_List_CAN:
- [LO]_MFL: [VN]_Available
- [LO]_MFL_msg_bus: [VN]_CAN_Infotaiment
- [VN]_Car_Function_Adaptations:
- [LO]_menu_display_MFL_jocker: [VN]_activated
- [LO]_menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high: [VN]_activated
- [VN] Car Function List BAP:
- [LO] MFL Jocker msg bus 0x34: [VN] CAN Infotaiment
- [LO] MFL Jocker 0x34: [VN] activated

Нужно учитывать, какие подрулевые переключатели установлены: с кнопками борткомпа или без кнопок борткомпа.

- Если кнопок борткомпа нет, то **Buttons for multi-function display:** not installed
- Если кнопки борткомпа есть, то **Buttons for multi-function display**: installed

При неправильной кодировке будет ошибка в 16-м блоке на обрыв цепи.

РЕСПЕКТЫ

кодировки

DRIVE2.RU

Безмерное спасибо и пожелание здоровья неизвестным авторам данных находок, так как кодировки собирал по раскиданным файлам в сети, а так же другим пока неизвестным первопроходцам.

Если кого не указал, не серчайте, а просто дайте о себе знать и в данном файле появится о вас упоминание!

Также скорее всего использовались материалы со следующих ресурсов:

Клуб Любителей Автомобилей Шкода

DRIVE2.RU

Skoda Club Belarus

Octavia Club

Библиотека знаний SanchoPanso998

КОДИРОВКИ

DRIVE2.RU

VAG Блог

autoprogs.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТОРОННИХ РЕСУРСАХ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С УКАЗАНИЕМ ПЕРВОИСТОЧНИКА — <u>СООБЩЕСТВО</u>

«КОДИРОВКИ VAG» на DRIVE2.RU

ВОПРОСЫ И ДОПОЛНЕНИЯ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ

SUNLIONN