Передние фары

Регулировка Датчика Освещённости

Кодирование в ODIS

```
Блок 09 → Кодирование
>> подблок RLHS:
> 3CA8DD – фары включаются не так поздно, где то при 1200lx
> 3CA8D7 – фары включаются совсем поздно, при 800lx
```

Кодирование в VCDS

```
09 - Электроника бортовой сети
Кодирование - 07 → подблок RLHS
> Меняем байты 0 и 2 что бы получилось 3C A8 D7.
> Просто нажать на значение и вбить новое, так проще, но можно и биты самому
поставить в нулевом 2,3,4,5 биты а во втором – 0,1,2,4,6,7
```

логин-пароль 31347

Маневровый свет от зеркал при парковке

Адаптация подходит только для автомобилей с установленным круговым обзором Area View

Кодирование в ODIS

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_uebergreifend
>> Umfeldleuchte_als_Manoevrierleuchte → Активировано
→ Применить
```

```
Блок 6C → Кодирование
> Manoeuvre_Light
Старое значение: выкл.
Новое значение: вкл.
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Кодирование в VCDS

```
6C – Система камеры заднего вида
Кодирование - 07 → Длинное кодирование
Байт 8 → 2 бит: Manoeuvre_Light → включить
Выход
Сохранить
```

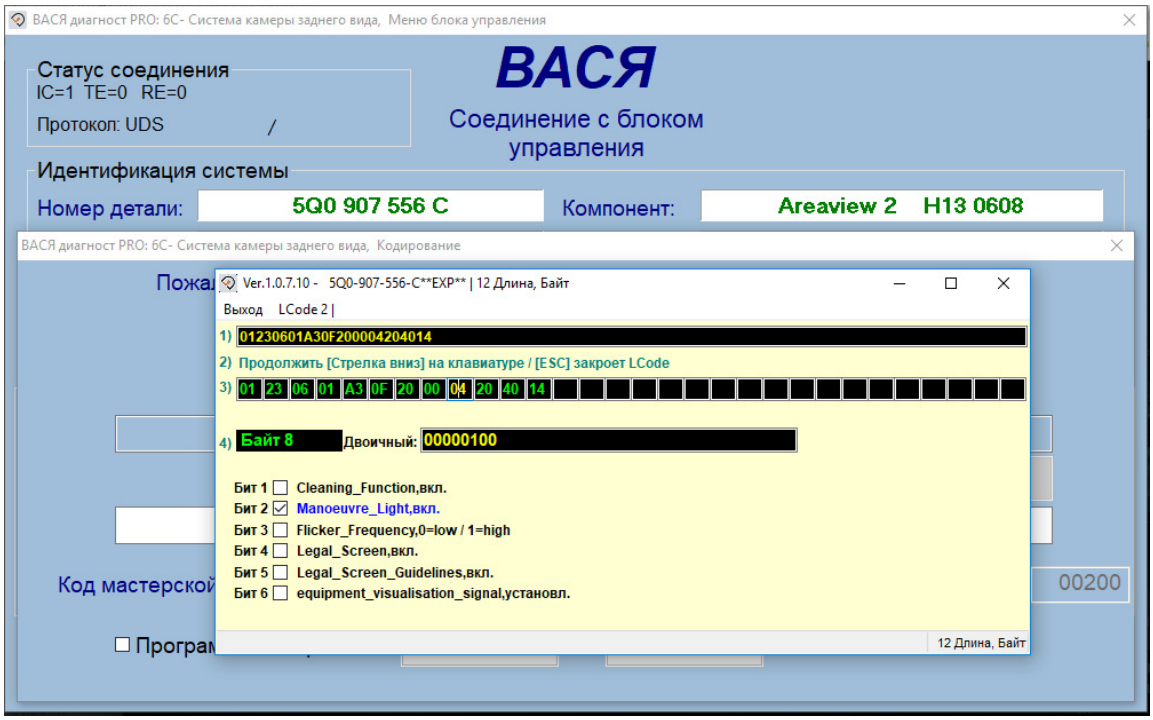

логин-пароль 31347

Включение ПТФ при включении дальнего света

Левая передняя ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte12NL LB45
>> Lichtfunktion B 12 – Fernlicht links (Горит при дальнем левом свете), было
nicht aktiv
→ Применить
```

Правая передняя ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte13NL RB5
>> Lichtfunktion B 13 – Fernlicht rechts (Горит при дальнем правом свете),
было nicht aktiv
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Перемигивание дальнего света и ПТФ при включенных ПТФ (стробоскоп)

Кодирование в ODIS

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front (Driving light and parking light)
> Zahl der aktivern Sheinwerfer Auf 2 limitieren
Старое значение: in Betrieb lassen
Новое значение: limitieren
→ Применить
```

Кодирование в OBD11

```
9 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) →
Адаптация
> Aussenlicht_Front - Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren
Старое значение: in Betrieb lassen
Новое значение: limitieren
```

логин-пароль 31347

Перемигивание дальнего света и ближнего (вариант стробоскопа для галогеновых фар)

Левый ближний свет

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte6ABL LC5
>> Lichtfunktion B 6 → Lichthupe generell меняем на not active
>> Lichtfunktion C 6 → not active меняем на Lichthupe generell
```

```
>> Dimming Direction CD 6 → maximize меняем на minimize
→ Применить
```

Правый ближний свет

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte7ABL RB1
>> Lichtfunktion B 7 → Lichthupe generell меняем на not active
>> Lichtfunktion C 7 → not active меняем на Lichthupe generell
>> Dimming Direction CD 7 → maximize меняем на minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Перемигивание дальнего света и ПТФ при выключенных ПТФ (стробоскоп)

Левая передняя ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte12NL LB45
>> Dimming direction CD 12 → maximum
>> Dimmwert CD 12 – 0 → 110
>> Lichtfunktion C 12 → Lichthupe generell (было Nebellicht rechts)
→ Применить
```

Правая передняя ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte13NL RB5
>> Dimming direction CD 13 → maximum
>> Dimmwert CD 13 – 0 → 110
>> Lichtfunktion C 13 → Lichthupe generell (было Nebellicht rechts)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Blinker
>> Komfortblinken Blinkzyklen (Turn signal control)
«3» меняем на нужное количество «5»
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Американский стиль поворотников для галогеновых фар (горят постоянно с ДХО в в пол-накала)

Актуально для автомобилей с поворотниками, в которых стоят лампы накаливания

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte0BLK VLB36
>> Lichtfunktion D0 → меняем на Standlicht allgemein (Schlusslicht,
Positionslicht, Begrenzungslicht)
>> Dimmwert CD0 → значение «0» меняем на «30»
>> Lichtfunktion E0 → меняем на Blinken Links Dunkelphase
>> Dimming Direction EF0 → maximize меняем на minimize
→ Применить
```

```
> Leuchte1BLK VRB20
>> Lichtfunktion D1 → меняем на Standlicht allgemein (Schlusslicht,
Positionslicht, Begrenzungslicht)
>> Dimmwert CD1 → значение «0» меняем на «30»
>> Lichtfunktion E1 → меняем на Blinken Rechts Dunkelphase
>> Dimming Direction EF1 → maximize меняем на minimize
 → Применить
```

логин-пароль 31347

Перемигивание поворотников с ДХО (для галогеновых фар)

```
Блок 09 → Адаптация

> Leuchte2SL VLB10
>> Lichtfunktion G 2 → выбираем Blinken links Hellphase
>> Dimmwert GH 2 → вводим значение «0»
>> Dimming Direction GH 2 → выбираем minimize
→ Применить

> Leuchte3SL VRB21
>> Lichtfunktion G 3 → выбираем Blinken rechts Hellphase
>> Dimmwert GH 3 → вводим значение «0»
>> Dimming Direction GH 3 → выбираем minimize
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Audi Style

Lichtfunktion G 2 → выбираем Blinken links aktiv (beide Phase)
Dimmwert GH 2 → вводим значение от 20 до 35
Lichtfunktion G 2 → выбираем Blinken links aktiv (beide Phase)
Dimmwert GH 3 → вводим значение от 20 до 35

Отключение оповещения о ближнем свете фар / ДХО

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_uebergreifend
>> Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig
Старое значение: Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
Новое значение: kein_Hinweis
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение ДХО при поднятом ручном тормозе

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front
> Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
> активировать
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение ДХО в положении 0 на переключателе света

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front
> Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
→ активировать
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Пункт меню настроек "Дневной свет", чтоб отключать ДХО только по необходимости

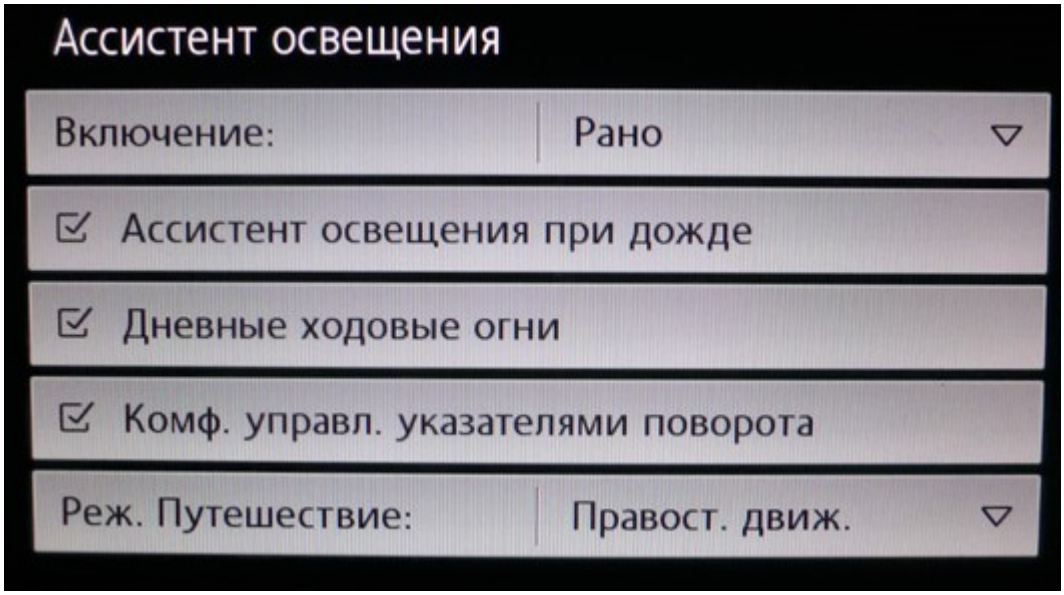


```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Front
> Tagfahrlicht aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
→ активировать
→ Применить
```

логин-пароль 31347

В меню настройки освещения, появляется пункт "дневные ходовые огни":

Светодиоды в ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte12NL LB45 → Lasttyp 12 → [VO_6-LED Lichtmodul]
→ Применить

> Leuchte13NL RB5 → Lasttyp 13 → [VO_6-LED Lichtmodul]
→ Применить
```

Уменьшение яркости светодиодов:

```
> Leuchte12NL LB45 → DimmwertAB 12 → 60
→ Применить
> Leuchte13NL RB5 → DimmwertAB 13 → 60
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Автоматическое провожание, а не морганием дальним перед выходом из машины

```
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_uebergreifend
> Coming Home Verbaustatus и ставим значение Авто. И конечно применяем
изменения.
> можно увеличить время свечения в пункте Menueeinstellung Cominghome там уже
на свой вкус ставите значение.
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Активация передних ПТФ при включении заднего хода

```
Блок 09 → Адаптация
> Система статического адаптивного освещения (Static AFS light)
> Bei Rueckwaertsfahrt
Выставляем в double sided (С обеих сторон)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Система освещения поворотов (CORNER)

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte12NL LB45
> Lichtfunktion D 12 → Abbieglicht links (было nicht aktiv)
> Leuchte13NL RB5
> Lichtfunktion D 13 → Abbieglicht rechts (было nicht aktiv)
→ Применить
```

Изменение скорости включения освещения поворотов

```
Блок 09 → Адаптация
> Система статического адаптивного освещения (Static AFS light)
> Untere Geschwindigkeitsschwelle - 0 км\ч
> Obere Geschwindigkeitsschwelle - 50 км\ч
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Комментарии