Активация ACC и pACC (SWaP)

Все действия вы делаете на свой страх и риск! Мы не несем ответственность за испорченное оборудование.
Для прошивки необходим ODIS Engineering 12 версии. Более ранние версии могут выдавать ошибку при прошивке - "Не распознаны варианты".

pACC (Predictive ACC) — это адаптивный круиз-контроль, который может автоматически устанавливать скорость движения с помощью картографических данных (прогнозируемых данных, PSD) и распознаваемых дорожных знаков.

Архив с генератором SWaP, прошивками и параметриями: СКАЧАТЬ

Функциональные FEC коды для 2Q0/3QF/5Q0/5QF радаров

10009001 MRR-Paket 1: ACClow (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10009002 MRR-Paket 2: ACClow (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10009003 MRR-Paket 3: ACClow (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10009004 MRR-Paket 4: FrontAssist inkl. CityANB (без ACC)
10009005 MRR-Paket 5: CityANB (без ACC)
10009006 MRR-Paket 6: ACChigh (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10009007 MRR-Paket 7: ACChigh (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10009008 MRR-Paket 8: ACChigh (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10009101 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC"
10009102 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "StauAssistent" (Ассистент пробок)
10009103 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC & StauAssistent"
10009201 AWV-Auspraegung "AWV1,2 - Warnung nur visuell & auditiv" (предупреждение только визуальное и слуховое)
10009202 AWV-Auspraegung "AWV1,2"
10009203 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3"
10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS
10009205 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS, vRFS“
10009300 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Elektronische Parkbremse"
10009301 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist"
10009302 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent"
10009303 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "AWV-Gegenverkehr"
10009304 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent & AWV-Gegenverkehr"
10009305 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist & AWV-Gegenverkehr"
10009306 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist & Abbiegeassistent"
10009307 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist & Abbiegeassistent & AWV-Gegenverkehr"
10009500 Verkehrszeichenerkennung (VZE)
10009600 Vorrausschauender Fussgaengerschutz (VFS) - FCWP

FGS = Fußgängerschutz (Pedestrian Protection)
RFS = Radfahrer-Schutz (Bicycle Protection)

Функциональные FEC коды для 3Q0 радаров

10003100 MRR-Paket 1: ACClow (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10003200 MRR-Paket 2: ACClow (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10003300 MRR-Paket 3: ACClow (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10003400 MRR-Paket 4: FrontAssist inkl. CityANB (ohne ACC)
10003500 MRR-Paket 5: CityANB (ohne ACC)
10003600 MRR-Paket 6: ACChigh (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10003700 MRR-Paket 7: ACChigh (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10003800 MRR-Paket 8: ACChigh (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10003900 MRR-Paket 9: ACChigh konservativ (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10003A00 MRR-Paket 10: ACChigh konservativ (ACC FTS) + FrontAssist inkl. CityANB
10003B00 MRR-Paket 11: ACChigh konservativ (ACC S&G) + FrontAssist inkl. CityANB
10004000 zFAS AreaView3
10004100 zFAS Bildverarbeitung AV3/IPA
10004200 zFAS Anhaenger-Rangier-Assistent
10004300 zFAS Aktionsgenerierung Warnen
10004600 zFAS AWC Ladeplattenerkennung
10005000 Personalisierung
10006100 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC"
10006200 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "StauAssistent"
10006300 ACC-Funktionserweiterungs-Paket "predictiveACC&StauAssistent"
10007100 AWV-Auspraegung "AWV1,2 – Warnung nur visuell&auditiv"
10007200 AWV-Auspraegung "AWV1,2"
10007300 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3"
10007400 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS
10008100 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist"
10008200 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent"
10008300 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "AWV-Gegenverkehr"
10008400 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "Abbiegeassistent&AWV-Gegenverkehr"
10008500 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&AWV-Gegenverkehr"
10008600 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent"
10008700 AWV-Funktionserweiterungs-Paket "EmergencyAssist&Abbiegeassistent&AWV-Gegenverkehr"

Структура параметрии

ACC Radar HW 5Q0907572(A) – Dataset software index „R“ analysis using the example of the VW Golf 7 Facelift:

56353134 00E5FD0CFD32FC4BFED20632FF9A009A0033FFCD07E1FFFFFF07AE0666066607AE4000400040004000080008000800080001150A0C642
3CD00E500000000 01460000FFE1FF90 000000302D003D0000003A0A3A0A3A0A3A0A3A0A3A0A3A0A3A0A3A0A071A071A071A071A051A051A05
1A051AFAE6FEE6F8E6FAE6F8E6FCE6F4E6F8E6 7FFF7FFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4155354730530000 0D1C201D 5657333730524457 0001010 0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2. В случае 2Q0 радара сначала необходимо установить прошивку FL_2Q0907572H_0380_BOOTLOADER
3. Установка обычной прошивки, не X в соответствии с таблицей
4. Заливка нужной параметрии в соответствии с таблицей
5. Восстановление кодировок и адаптаций

Прошивка и генерация SWaP кода

1. Принудительно на радаре активировать защиту компонентов через ODIS Online
2. В случае 2Q0 радара сначала необходимо установить прошивку FL_2Q0907572H_0380_BOOTLOADER
3. Установка X прошивки в соответствии с таблицей выше. Например, FL_2Q0907572T_X383___S.odx
4. Снять защиту компонентов через ODIS Online

```
Прошивка X должна поменять открытый ключ в радаре (в измеряемых
величинах):
для 2Q0.. - A6 2C 69 ...
для 5Q0/3QF.. - 9C 47 73...
для 3Q0.. - D2 C3 3E...
для 5Q0.. - "8F 51 4A...
```

5. Для генерирования SWaP кодов понадобится VCRN (Vehicle Component Registration Number). Данный код можно вытянуть из измеряемых величин 13 блока:

```
003 — Измеряемые величины → индивидуализирующий признак (VCRN)
```

6. Выбор нужных FEC кодов
   Максимально - 4 штуки. Они зависят от того, зависит от того какие свапы поддерживает сам радар.

```
003 — Измеряемые величины → Список всех функций SWaP
```

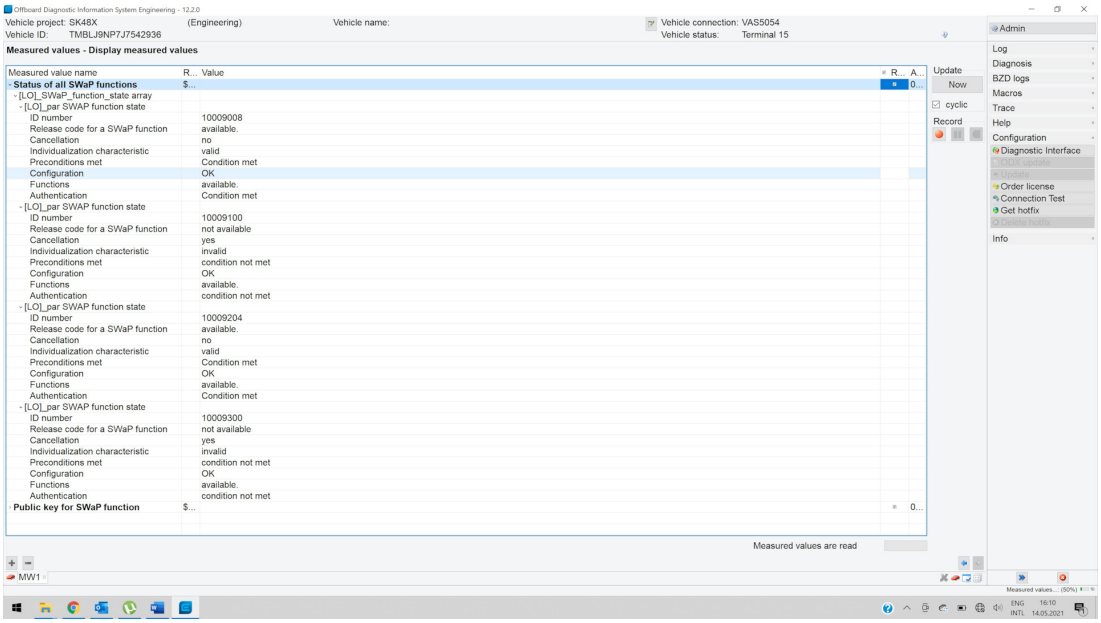

Например, радар 3qf907561d поддерживает: 10009000 10009100 10009200 10009300

```
10009008 – ACC High 210 & stop and go & fts
10009204 – front assist
10009101 – pre acc
10009307
```

7. С помощью утилиты afcg.exe сгенерировать SWaP код. Для генерации кода понадобится ввести: VIN, VCRN (из 3 шага) и набор FEC кодов через пробел
8. Полученный SWaP код необходимо ввести в адаптации 13 блока (Передача кода разблокировки функции SWaP):

```
> 009 – Диагностический сеанс → Режим при сходе с конвейера (EOL)
> 008 – Право доступа → код 20103
> 007 – Адаптации - Передача кода разблокировки функции SWaP → Ввод сгенерированного кода в поле "Ввод данных"
> 005 – Базовая установка UDS → Разблокировка функции SWaP
> 003 – Измеряемые величины → Статус всех функций SWaP
```

9. Установка обычной прошивки, не X в соответствии с таблицей
10. Заливка нужной параметрии в соответствии с таблицей
11. Восстановление кодировок и адаптаций или настройка с нуля (см. ниже)

Проведение кодировок и адаптаций для первичной активации ACC

Настройка электроники двигателя

```
Блок 01 → Кодирование
> Байт 5 – Бит 6 → вкл.
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Настройка тормозной системы

```
Блок 03 → Кодирование
> Байт 24 – Бит 3 → вкл.
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Сохранение номеров выбранных FEC кодов

В FSID группы необходимо по порядку прописать последние цифры выбранных FEC кодов (1 — 90, 2 — 91, 3 — 92, 4 — 93)

Например, выбраны FEC коды: 10009008, 10009101, 10009204, 10009307

```
Блок 13 → Кодирование
> SWaP_FSID_group_1: 8
> SWaP_FSID_group_2: 1
> SWaP_FSID_group_3: 4
> SWaP_FSID_group_4: 7
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Настройка блока адаптивного круиз-контроля

```
Блок 13 → Кодирование
> Automatic_driveaway_by_pretrigger → activated
> Automatic_driveaway_after_short_stop → activated
> Driveaway_by_triggerleaver → activated
> Pretriggertime_reduction → deactivated (увеличение времени ожидания при
остановке до 10 секунд)
> FPK_functions → installed
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 13 → Адаптации
> Distance_Setting - par_Distance_Setting → on
> Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control -
Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control → on
> Overtaking_right_prevention → deactivated (обгон справа)
> Drive_pmode_selection → MMI_menu_ACC (выбор режима работы в меню
ассистентов на магнитоле)
→ Применить
```

логин-пароль 14117

Настройка приборной панели

```
Блок 17 → Кодирование
> adaptive_cruise_control → yes
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Настройка гейтвея

```
Блок 19 → Кодирование
> FPA_Funktion_ACC → включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
Блок 19 → Адаптация
> Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value
>> variant → ACC-High
→ Применить
```

Настройка ГУ

```
Блок 5F → Адаптация
> Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ACC → activated
> Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ACC_over_threshold_high →
activated
> Car_Function_List_BAP_Gen2 - ACC_0x05 → activated
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Настройка парковочного ассистента

```
Блок 76 → Кодирование
> Adaptive_cruise_control → activated
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Комментарии