Заказать продукцию можно по телефону +375 29 997 65 79





ГИДРОАККУМУЛЯТОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГА-80

Руководство по эксплуатации ГА-80 00.000РЭ

ВНИМАНИЕ: ГИДРОАККУМУЛЯТОР ИЗГОТОВЛЕН ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ВОДОГАЗОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ Ду____

1

1 Общие указания Гидроаккумулятор автоматизированный ГА-80 (далее — гидроаккумулятор) предназначен для автоматического управления бытовыми электронасосами 2 ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15

и создания требуемого давления в сети при устройстве водоснабжения индивидуальных жилых домов.

Гидроаккумулятор содержит запас воды под давлением воздушной подушки и посредством реле давления периодически включает и выключает насос для поддержания давления в системе водоснабжения жилого дома в заданных пределах.

Качество воды, поступающей в гидроаккумулятор, должно соответствовать СанПиН 10-124 РБ-99.

Гидроаккумулятор крепится к стене в помещении без повышенной влажности, имеющем плюсовую температуру. Заменяет металлический водонапорный бак, устанавливаемый на высоте. Резервуар гидроаккумулятора изготовлен из нержавеющей стали.

Гидроаккумулятор изготавливается для подсоединения к трубопроводу из водогазопроводных труб Ду15 или Ду20. Диаметр нагнетательного патрубка насоса, присоединяемого к гидроаккумулятору, должен быть равен или меньше диаметра присоединительного трубопровода гидроаккумулятора.

Устройство в доме автоматизированного холодного водоснабжения позволяет оборудовать горячее водоснабжение с применением электроводонагревателей ЭВАД (изготовитель: ОАО "Гродторгмаш", Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16) или устанавливать водогрейные колонки, автоматические стиральные машины, оборудовать ванны, душевые и туалеты.

Гидроаккумулятор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании гидроаккумулятора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с гидроаккумулятором.

Гидроаккумулятор соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Санитарно-гигиеническое заключение № 961 от 12 декабря 2014 года. Срок действия до 10.09.2018.

Гидроаккумулятор соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования".

Сертификат соответствия № ТС ВУ/112 02.01. 007 00812. Срок действия с 23.12.2014 г. по 22.12.2019 г.; выдан органом по сертификации РУП "Гродненский ЦСМС", Республика Беларусь 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ГИДРОАККУМУЛЯТОР БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

2 Технические требования

Технические данные приведены в таблице 1. Таблица 1

Зам. 71-15 ГА-80 00.000РЭ

Наименование параметра	Норма
1 Вместимость резервуара, л	80
2 Рабочее давление в резервуаре, МПа, не более	0,5
3 Диапазон настройки реле давления, МПа	
(м вод. ст.)	
- при выключении насоса	от 0,2 до 0,5 (20 – 50)*
- при включении насоса	от 0,1 до 0,4 (10 –40)
4 Наибольшая мощность насоса, управляемого	
гидроаккумулятором, при однофазном напряжении	
220 В частотой 50 Гц, Вт	1500
5 Наибольший напор управляемого насоса, м	50
6 Габаритные размеры, мм, не более:	
диаметр	320
высота	1290
7 Трубопроводы присоединения, Ду, мм	15 или 20
8 Срок службы, лет, не менее	7**
9 Масса, кг,не более	12
* На заводе реле давления настроено на давление:	
- для выключения насоса 0,25 МПа (25 м вод. ст.);	
 для включения насоса 0,15 МПа (15 м вод. ст.). 	
** Cм. раздел 9.	

3 Комплектность

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

тиолици 2		
	Количе	ство, шт.
Наименование	ГА-80	ГА-80-01
	(Ду15)	(Ду20)
Гидроаккумулятор автоматизированный]	1
Составные части		
Контргайка Ц-15]	1
Манометр МП-63П-0,6 МПа (G ¹ / ₄)	1	1
Прокладка МП-100-13	1	1
Реле давления ГА-80 00.050	1	1
Тройник Ду 15	1	-
Тройник Ду 20	-	1
Клапан безопасности ZB-4 Р _{откр.} 0,67±0,03 МПа	1	-
Клапан безопасности ZB-8 Р _{откр.} 0,67±0,03 МПа	-	1
Клапан обратный Ду 15 Ру 1,0 МПа	1	-
Клапан обратный Ду 20 Ру 1,0 МПа	-	1

Продолжение таблицы 2

	Количе	ство, шт.
Наименование	ΓA-80	ΓA-80-01
	(Ду15)	(Ду20)

Ниппель ГА-80 00.019	2	-
Ниппель ГА-80 00.021	-	2
Фильтр осадочный ФО-15	1	-
Фильтр осадочный ФО-20	-	1
Запасные части		
Кольцо 008-012-25-2-7 ГОСТ 18829-73		2
Эксплуатационная документ	гация	
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	L

4 Требования безопасности

Перед началом эксплуатации гидроаккумулятора необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Эксплуатация гидроаккумулятора разрешается только после проверки надежности закрепления его на стене, отсутствия течей и проверки на соблюдение правил техники безопасности в соответствии с настоящим разделом руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ЗАНУЛЕНИЕ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

При вводе в жилое строение должно быть выполнено заземление нулевого провода, сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Проводник зануления сечением не менее фазного должен быть надежно присоединен к заземляющему контакту розетки и, со стороны ввода питающей сети, к зажиму заземления распределительного щита потребителя (рисунок 4). При отсутствии заземления нулевого провода на конечной опоре линии электропитания необходимо выполнить заземление нулевого провода согласно ПУЭ.

Для заземления в первую очередь используйте естественные заземлители (металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие соединение с землёй).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОН-СТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ.

При отсутствии естественных заземлителей необходимо использовать искусственные заземлители.

В качестве искусственных заземлителей применяются горизонтальные или вертикальные заземлители — стальные стержни диаметром 10-16 мм, длиной от 4,5 до 5 м или угловая сталь с толщиной стенки не менее 4 мм и длиной от 2,5 до 3 м. Верхний конец вертикального заземлителя должен быть заглублен от 0,6 до 0,7 м от поверхности земли. Горизонтальные заземлители должны быть проложены на глубине от 0,5 до 0,7 м.

При величине сопротивления заземлителя больше 10 Ом необходимо установить несколько заземлителей. Соединение заземлителей между собой, а также соединение с заземляющим проводником следует выполнять сваркой.

Перед подключением гидроаккумулятора в сеть убедитесь в исправности шнура питания с вилкой и розетки. Не следует включать мокрыми руками шнур питания с вилкой в розетку.

Все работы по ремонту и чистке должны производиться только при отключенном от электросети гидроаккумуляторе, а также сниженном до нуля давлении в резервуаре.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 0,5 МПа В ГИДРОАК-КУМУЛЯТОРЕ.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения гидроаккумулятора малолетними детьми.
- розетку необходимо устанавливать на несгораемом основании, в доступном месте, с целью быстрого отключения гидроаккумулятора от электросети. Не допускается размещать розетку в неудобных для эксплуатации местах.
- если при работе гидроаккумулятора ощущается запах гари, срочно отключите его от электросети и вызовите специалиста ремонтного предприятия.

Номер телефона вызова пожарной службы – "101" (в РБ).

5 Устройство и работа

6

Гидроаккумулятор (рисунок 1) состоит из резервуара 1, изготовленного из нержавеющей стали, с установленными на нем реле давления 2, манометром 3 и краном Маевского 4 для впуска воздуха при опорожнении резервуара.

Реле давления служит для настройки и поддержания в сети водоснабжения заданного давления. На реле давления имеется шнур питания с вилкой **5** для подключения его к электросети. Манометр необходим для визуального наблюдения за давлением.


В нижней части резервуара имеется отверстие с пробкой ${\bf 6}$, служащее для слива воды из резервуара и патрубок с наружной резьбой ${\bf G}^{-1}/_2$ для присоединения стандартного тройника ${\bf 7}$ из комплекта поставки.

К тройнику должны быть присоединены клапан безопасности **8,** обратный клапан **9** и фильтр **10**. Клапан безопасности обеспечивает сброс воды наружу, если давление в резервуаре достигнет (0,67±0,03) МПа. Обратный клапан служит для предотвращения утечки воды из резервуара и водопроводных сетей жилого дома. Фильтр обеспечивает надежную работу обратного клапана.

В исходном положении резервуар должен быть заполнен воздухом. Давление воздуха должно быть равно нулю. При включении насоса вода поступает в резервуар и сжимает в нем воздух. При достижении заданного давления отключения насоса — реле давления отключит насос. По мере разбора воды давление в резервуаре снижается и при достижении значения, установленного на включение насоса, реле давления включит насос.

Электрическая схема гидроаккумулятора приведена на рисунке 2.

ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15

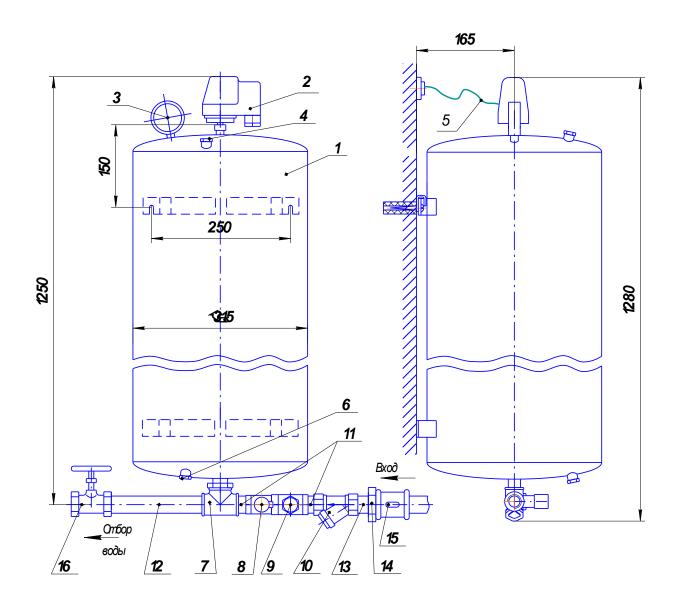



1 - резервуар; 2 - реле давления; 3 — манометр; 4 — кран Маевского; 5 -шнур питания с вилкой; 6 — пробка слива воды; 7 — тройник; 8 — клапан безопасности; 9 — клапан обратный; 10 - фильтр осадочный; 11 - ниппель; 12 - труба; 13 — сгон; 14 — контргайка; 15 - муфта; 16- запорный вентиль; (поз.12, 13,14,15, 16 в комплект поставки не входят).

Рисунок 1 – Гидроаккумулятор автоматизированный ГА-80

Зам. 71-15 ГА-80 00.000РЭ

Рисунок 2- Схема электрическая принципиальная

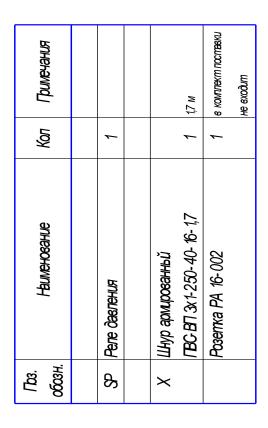

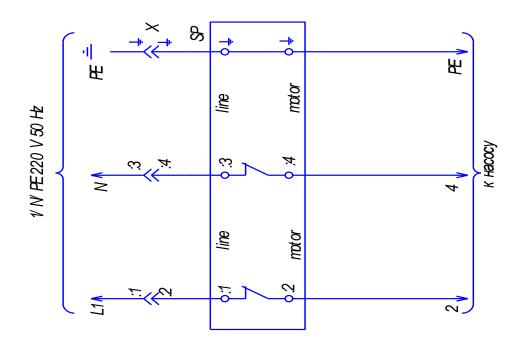

ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15

6 Подготовка к работе

Гидроаккумулятор может быть установлен в любых помещениях без повышенной влажности с температурой окружающего воздуха не ниже 1°С и располагаться выше или ниже мест разбора. Гидроаккумулятор рассчитан на присоединение к трубопроводу из водогазопроводных труб Ду 15 или Ду 20.

Распакуйте гидроаккумулятор и внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Проверьте комплектность в соответствии с разделом **3** руководства по эксплуатации.

К тройнику 7 (рисунок 1), последовательно герметично присоедините клапан безопасности 8, обратный клапан 9 и фильтр осадочный 10 с помощью ниппелей 11, таким образом, чтобы направление движения воды совпадало со стрелками, нанесенными на корпусах фильтра и клапанов. При монтаже упор торцов ниппелей в тело корпусов клапанов и фильтра не допускается и крепление не должно создавать напряжение в корпусах клапанов и фильтра. Присоедините тройник к резервуару 1.

Закрепите гидроаккумулятор на стене. Для крепления рекомендуется использовать шурупы или крюки диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 80 мм в комплекте с дюбелями. Отверстия в стене должны располагаться на одном уровне. Подготовленное крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой гидроаккумулятора.

Для обеспечения возможности съема обратного клапана и фильтра осадочного в месте присоединения трубопровода от насоса к фильтру, рекомендуется предусмотреть разъем с помощью сгона **13**, контргайки **14** и муфты **15** (в комплект поставки не входят).

На тройнике, со стороны отбора воды, установите запорный вентиль **16** (в комплект поставки не входит), который необходим для перекрытия подачи воды в систему водоснабжения дома при сливе воды из резервуара, ремонте обратного клапана и очистке фильтра осадочного.

Установите на резервуар реле давления **2**, уплотнительная прокладка находится в его штуцере, кран Маевского **4** и манометр **3**. Уплотнительная прокладка манометра входит в комплект поставки.

Подключение гидроаккумулятора к водопроводным сетям жилого дома выполнить при помощи жестких труб. Схема показана на рисунке 3. Сборку составных частей трубопровода производить на льне, пропитанном суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе, или с помощью фторопластового уплотнительного материала (ФУМ).

Схема подключения насоса и двухполюсной розетки с заземляющим контактом показана на рисунке 4.

На стене в месте, удобном для использования, на расстоянии не более 1,5 м от гидроаккумулятора на несгораемом основании установите двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Подсоединение розетки производить проводником или кабелем сечением не менее 1,0 мм $^2-$ для меди и 1,5 мм $^2-$ для алюминия (рисунок 4). При прокладке проводов на высоте менее 1,7 м от пола, они должны быть защищены от механических повреждений.

Для подключения электропитания насоса снять крышку реле давления и подсоединить жилы кабеля насоса: фазную и нулевую - к клеммам "motor"; заземления – к болту заземления **3** (рисунок **5**).

Зам. 71-15 ГА-80 00.000РЭ

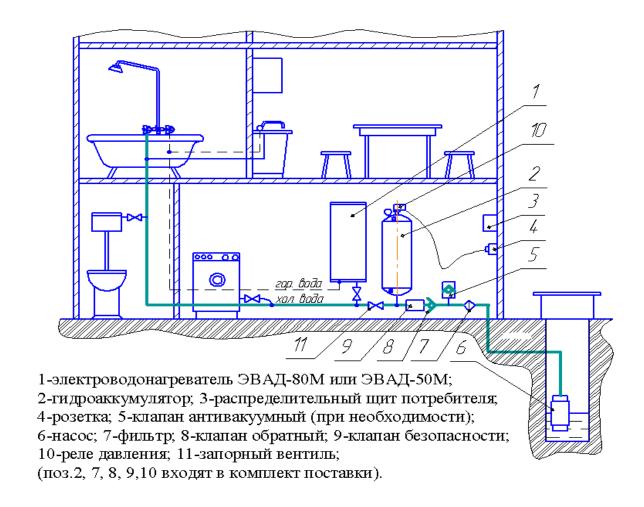


Рисунок 3 — Схема подключения гидроаккумулятора к водопроводным сетям жилого дома

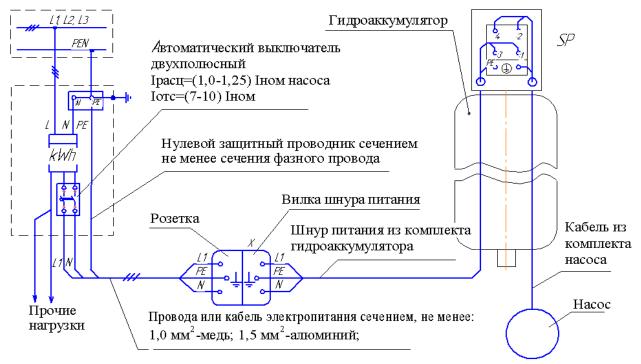


Рисунок 4 — Схема подключения насоса и двухполюсной розетки с заземляющим контактом


ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15

После сборки гидроаккумулятора выполните пробный пуск для проверки герметичности всех соединений. Помните, что обязательным условием нормального функционирования гидроаккумулятора при первом его включении является отсутствие воды в резервуаре при давлении на манометре равном нулю.

Подайте напряжение с распределительного щита на розетку гидроаккумулятора. Включите вилку шнура питания гидроаккумулятора в розетку.

Насос начнет закачивать воду в резервуар. Когда на манометре будет 0,25 МПа, он отключится. При помощи мыльной воды проверьте герметичность присоединения реле давления, манометра и верхней пробки. Если через них будет просачиваться воздух, гидроаккумулятор работать не будет. Добейтесь полной герметизации и гидроаккумулятор готов к работе.

Крышка реле давления условно не показана

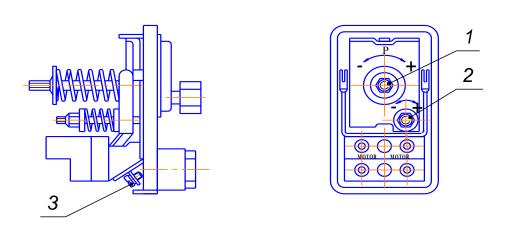

- 1 регулировочная гайка включения насоса (нижний предел),
- 2 регулировочная гайка выключения насоса (верхний предел),
- 3- болт заземления.

Рисунок 5 – Реле давления

7 Порядок работы, техническое обслуживание и правила хранения

7.1 Включите гидроаккумулятор к электросети с помощью шнура питания с вилкой. При необходимости по манометру гидроаккумулятора можно отрегулировать реле давления на необходимое верхнее и нижнее давление срабатывания применительно к установленному насосу и потребности в напоре.

Настройку давления производить с помощью регулировочных гаек **1** и **2** (рисунок **5**). Для этого необходимо:

- завернуть полностью гайку 2;
- вращая гайку 1 установить желаемое давление включения;
- вращая гайку 2 установить желаемое давление выключения.

Давление, при котором выключается насос необходимо устанавливать не более 0,5 МПа (50 м вод. ст.).

Если Вы повышаете давление выключения насоса, то проверьте ещё раз герметичность присоединения реле давления, манометра и верхней пробки.

Варианты настройки реле давления и получаемый при этом запас воды в резервуаре приведен в таблице 3.

Таблица 3

12

Настройка рел	е давления, МПа	Запас воды в резервуаре
Включение	Отключение	с момента разбора
насоса	насоса	до повторного включения
		насоса, л
0,1	0,2	13
0,1	0,3	20
0,1	0,4	24
0,1	0,5	26
0,15	0,25	9
0,2	0,5	13
0,3	0,5	6,6
0,4	0,5	2,6

После включения гидроаккумулятора давление воды в нем будет поддерживаться в заданных пределах автоматически.

- 7.2 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
 - 7.3 Один раз в шесть месяцев необходимо:
- производить слив воды из резервуара для исключения уменьшения в нем объема воздуха и соответственно увеличения частоты срабатывания насоса. Для этого отключить гидроаккумулятор от электросети, перекрыть запорный вентиль **16**, открыть кран Маевского **4** для впуска воздуха, открутить пробку **6** (рисунок **1**) и слить воду;
 - очистить фильтр **10** (рисунок **1**);
- проверить внешним осмотром состояние и крепление заземляющих и токоведущих проводов;
- проверить работоспособность обратного клапана, при необходимости, снять крышку и очистить внутренние поверхности от грязи.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВАКУУМНОЙ ДЕФОРМАЦИИ РЕЗЕРВУАРА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ПРИ ЗАСОРЕНИИ ОБРАТНОГО КЛАПАНА И УСТАНОВКЕ НАСОСА НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 8 м РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ АНТИВАКУУМНЫЙ КЛАПАН.

Антивакуумный клапан можно приобрести на ОАО «Гродторгмаш» по отдельному заказу.

7.4 Гидроаккумулятор необходимо хранить в сухом помещении при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C.

ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Увеличилась частота	Уменьшился объем воздуха	Выполнить действия
включения насоса.	в резервуаре.	согласно пункту 7.3 настоящего РЭ.
Уменьшился напор во-	Засорение трубопроводов.	Очистить трубы.
ды. Насос не выключается	Снизился напор насоса.	Отрегулировать реле
при отсутствии разбора	Cambridge and com	давления на меньшее
воды.		давление выключения
		насоса.
Насос не включается.	Неисправен шнур питания.	Заменить шнур питания.
	Нарушена регулировка ре-	Отрегулировать реле
	ле давления.	давления.
Падение давления воды	Негерметичность системы.	Выявить и устранить не-
в резервуаре при отсут-		герметичность системы.
ствии разбора воды.	Неисправен обратный кла-	Заменить обратный кла-
	пан.	пан.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу гидроаккумулятора при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи потребителю.

В течение гарантийного срока организации по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию (перечень организаций прилагается к руководству по эксплуатации) или изготовитель безвозмездно проводят ремонт гидроаккумулятора. Заполнение гарантийного талона (приложение А) с отметкой даты продажи обязательно. При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли гарантийный срок исчисляется с даты изготовления гидроаккумулятора.

Претензии изготовителем не принимаются:

- в случае ремонта гидроаккумулятора лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения;
 - по комплектности гидроаккумулятора.

ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ПРИ ПО-КУПКЕ ЕГО В МАГАЗИНЕ.

После истечения срока службы возможно дальнейшее использование гидроаккумулятора после проведения ревизии его технического состояния и замены из-

ношенных деталей и комплектующих изделий специалистами ремонтного предприятия.

При невыполнении указанного выше не гарантируется безопасная работа гидроаккумулятора, возможен частый выход из строя и неэффективная его работа.

10 Свидетельство о приемке и продаже

-	Гидроаккумулятор ГА-80* аниям ТУ РБ 14478107.010-97 -15, ГА-30, ГА-80" и признан год	"Гидроаккумуляторы ав	
	Дата изготовления		
	Штамп ОТК		
	Продан		
	наимено	ование предприятия торговли	
	Дата продажи	подпис	ь
	М.П.		

^{*}Дополнить исполнением 01 при изготовлении гидроаккумулятора с трубопроводом Ду 20.

Приложение А

Открытое акционерное общество "Гродненский завод торгового машиностроения" 230023, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

	, год выпуска
Штамп ОТК	
дата продажи (поставки) и	зделия продавцом (поставщиком)
.П.	подпись
дата в	вода изделия в эксплуатацию
.П.	подпись
Выполнены работы _	
Выполнены работы _	Владелец
Исполнитель фамилия, имя, отчество	Владелец
Исполнитель фамилия, имя, отчество	Владелец подпись ятия, выполнившего ремонт

Выполнены работы Корешок талона на гарантийный ремонт гидроаккумулятора ГА-80* Исполнитель Линия отреза Изъят «__

Зам. 71-15 ГА-80 00.000РЭ

*Дополнить исполнением 01 при изготовлении гидроаккумулятора с трубопроводом Ду 20.

ГА-80 00.000РЭ Зам. 71 -15