Настройка фотокамеры

В зависимости от комплектации беспилотная авиационная система может поставляться с различными бортовыми фотокамерами. В разделе описываются их оптимальные настройки для проведения аэрофотосъемочных работ при нормальных условиях в светлое время суток.

Фотокамера Riebo R4/R6

Фотокамеры Riebo R4/R6 представляют компактное решение, специально разработанное для установки на БВС. ООО «Геоскан» дополняет камеры разъемами, которые обеспечивают удобство их эксплуатации с БВС «Геоскан», а также реализует совместимый функционал управления с помощью автопилота и НСУ.

Камеры R4 и R6 имеют идентичный внешний вид. Основное отличие в использующейся матрице. Внутри камеры R4 установлена матрица, обеспечивающая разрешение съемки (число эффективных пикселей) 45 МП, в то время как в R6 установлена матрица на 61 МП.


Тип камеры, входящей в комплект поставки, определяется в соответствии с потребностями заказчика и фактическим наличием.



Перед использованием камер R4/R6 убедитесь, что карта microSD была установлена в слот microSD (4) (производитель маркирует слот как SIM Card) и была предварительно отформатирована (имеет достаточно свободной памяти) для выполнения полетного задания!

Далее представлены основные конструктивные элементы камер и указания по эксплуатации.

Конструктивные элементы

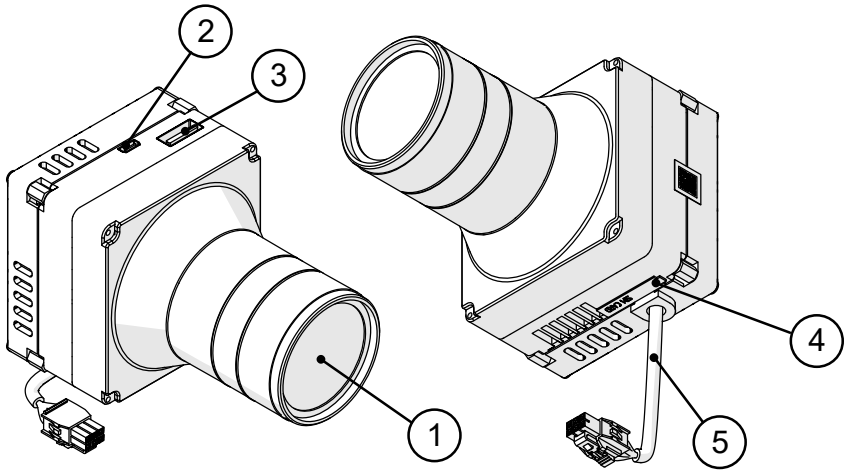

1. Несъемный объектив
2. Разъем miniHDMI
3. Разъем USB
4. Слот карты microSD
5. Кабель подключения к автопилоту БВС

Указания по эксплуатации

Для эксплуатации в составе БВС необходимо выбрать камеру в качестве полезной нагрузки при создании проекта полетного задания в ПО Geoscan Planner. Подробную информацию об этом Вы можете найти в разделе *Использование Geoscan Planner*.
Камеры предварительно настроены производителем и не требуют выставления каких-либо дополнительных настроек помимо параметров выполнения полетного задания на этапе создания проекта.

Во избежание нехватки памяти на карте microSD рекомендуется копировать данные и форматировать ее после каждого полета.


Установленная карта памяти должна быть отформатирована в файловой системе exFAT. Рекомендуемый объем памяти — от 128 Гб. Класс записи — не ниже UHS-I.

После посадки БВС данные аэрофотосъемки выгружаются путем извлечения карты памяти из слота (4) и её подключения к компьютеру с помощью соответствующего слота microSD ПК или внешнего устройства/адаптера (Card Reader), обеспечивающего считывание данных.

Фотокамера Sony ZV-E10

Элементы управления


Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией фотокамеры *https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/5027/14720adf8b80e68f1cedb3d09c9ffe5b/50278353M.pdf*, где описаны элементы меню камеры и назначение органов управления. Ниже представлены основные элементы управления камерой, упомянутые в данном подразделе.

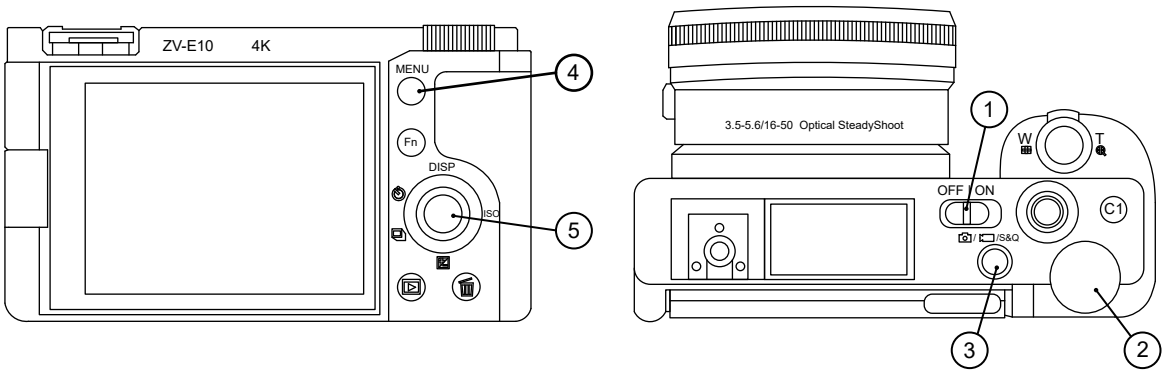

1. Переключатель ON\OFF
2. Диск управления
3. Кнопка Фото/Видео/S&Q
4. Кнопка Menu
5. Колесико управления

Настройка камеры

Убедитесь, что установлен режим фотосъемки. При необходимости смените режим на фото с помощью кнопки **Фото/Видео/S&Q** (3).
Для доступа к меню настроек нажмите на кнопку **Menu** (4).
В разделе 1 Настройки фото- и видеосъемки 1 нажатием **колесика управления** (5) в сторону выберите подраздел 3 и установите **Режим съемки — Ручной экспозиция**.

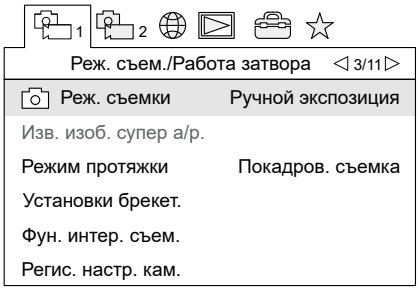

Режим съемки с ручной установкой экспозиции