



# *Instrukcja obsługi*

Zakres numerów seryjnych

**GRC-12**

od GRC11-1000

CE

z informacjami  
dotyczącymi  
serwisowania

Tłumaczenie oryginalnych  
instrukcji  
Third Edition  
Third Printing  
Part No. 133574PO

## Ważne

Przed rozpoczęciem użytkowania tej maszyny należy przeczytać i zrozumieć niniejsze wskazówki dotyczące obsługi i zastosować się do nich. Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolonych i upoważnionych pracowników. Niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną część maszyny. Powinna ona być zawsze przechowywana w maszynie. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszą firmą.

## Kontakt:

Internet: [www.genielift.com](http://www.genielift.com)

E-mail: [awp.techpub@terex.com](mailto:awp.techpub@terex.com)

## Spis treści

Wprowadzenie .....	1
Definicje symboli oraz rysunków ostrzegających o zagrożeniu .....	3
Ogólne zasady bezpieczeństwa .....	5
Bezpieczeństwo osobiste .....	7
Bezpieczeństwo w miejscu pracy .....	8
Opis .....	15
Elementy sterujące .....	16
Przeglądy .....	19
Instrukcja obsługi .....	32
Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia .....	41
Konserwacja .....	46
Dane techniczne .....	48

Copyright © 2008 Terex Corporation

Wydanie trzecie: Nakład trzeci, sierpień 2014

Genie jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Terex South Dakota, Inc. w USA i wielu innych krajach. GRC jest znakiem towarowym firmy Terex South Dakota, Inc.



Produkt zgodny z dyrektywą WE 2006/42/WE  
Zobacz deklarację zgodności WE

## Wprowadzenie

### **Właściciele, użytkownicy i operatorzy:**

Dziękujemy za wybranie naszej maszyny do swoich zastosowań. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkownika. Do zapewnienia go potrzebne są jednak wspólne starania. Jesteśmy przekonani, że użytkownicy i operatorzy sprzętu mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez:

- 1 Przestrzeganie** zasad ustalonych przez pracodawcę, przepisów obowiązujących w danym miejscu pracy oraz przepisów administracji państowej.
- 2 Przeczytanie i zrozumienie** instrukcji oraz innych podręczników dostarczanych wraz z maszyną i postępowanie zgodnie z ich wytycznymi.
- 3 Przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa pracy** przy zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pracy.
- 4 Przestrzeganie, aby tylko przeszkołeni i upoważnieni operatorzy**, pracujący pod odpowiednim nadzorem, obsługiwały tę maszynę.



### **Niebezpieczeństwo**

Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

### **Maszynę można obsługiwać pod warunkiem, że:**

- Znasz i przećwiczyłeś w praktyce zawarte w niniejszej instrukcji zasady bezpiecznej obsługi maszyny.
  - 1 Unikaj ryzykownych sytuacji.**  
**Poznaj i przyswój zasady bezpieczeństwa przed przejściem do kolejnej części instrukcji.**
  - 2 Zawsze dokonuj przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy.
  - 3 Zawsze dokonuj sprawdzenia funkcji maszyny przed rozpoczęciem używania.
  - 4 Sprawdź miejsce pracy.
  - 5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przeczytałeś, rozumiesz i przestrzegasz instrukcji producenta i zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach bezpieczeństwa i obsługi oraz na etykietach znajdujących się na urządzeniu.
- Przeczytałeś, rozumiesz i przestrzegasz zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez pracodawcę oraz przepisy obowiązujące w miejscu pracy.
- Wszystkie stosowne przepisy krajowe zostały przeczytane i zrozumiane, a ich zastosowanie jest jasne.
- Przeprowadzono odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny.

## Wprowadzenie

### Klasyfikacja zagrożeń

Na etykietach na tej maszynie wykorzystywane są symbole, kolory i słowa oznaczające co następuje:



Symbol ostrzeżenia przed zagrożeniem – wykorzystywany do ostrzegania przed możliwością obrażeń. Przestrzegaj wszystkich komunikatów o bezpieczeństwie, umieszczonych za tym symbolem, aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci.



Wskazuje zbliżające się zagrożenie, które prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.



Wskazuje zbliżające się zagrożenie, które może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.



Wskazuje zbliżające się zagrożenie, które może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.



Wskazuje komunikat o uszkodzeniu sprzętu lub mienia.






### Przeznaczenie

Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do podnoszenia pracowników wraz z narzędziami i materiałami do wysoko położonego miejsca pracy.









### Konserwacja znaków ostrzegawczych

Wszystkie brakujące lub uszkodzone znaki ostrzegawcze należy wymienić na nowe. Zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie operatora. Do czyszczenia znaków ostrzegawczych należy używać wody i łagodnego mydła. Nie wolno używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika, gdyż mogą one uszkodzić materiał, z którego jest wykonany znak ostrzegawczy.


## Definicje symboli oraz rysunków ostrzegających o zagrożeniu

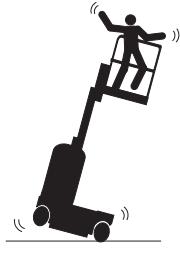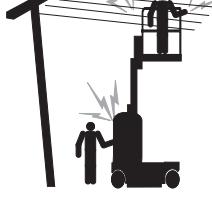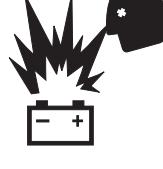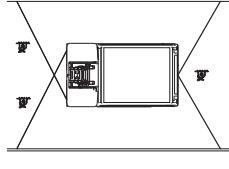				
Przeczytaj instrukcję obsługi	Przeczytaj instrukcję serwisową	Ryzyko zmiażdżenia	Zakaz palenia	Ryzyko zderzenia
				
Ryzyko zderzenia	Ryzyko wywrócenia	Ryzyko wywrócenia	Użyj kawałka kartonu lub papieru, aby sprawdzić szczelność	Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem
				
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem	Ryzyko wybuchu	Ryzyko pożaru	Ryzyko poparzenia	Ryzyko skałczania
				
Schemat transportowania	Mocowanie	Nie zbliżaj się do ruchomych części.	Przemieszcz maszynę na poziome podłożu	Akumulatory wykorzystywane jako przeciwaga

## Definicje symboli oraz rysunków ostrzegających o zagrożeniu

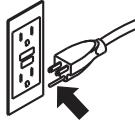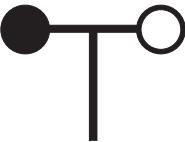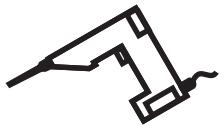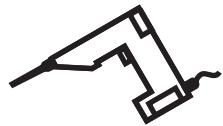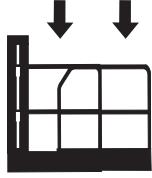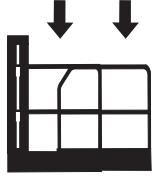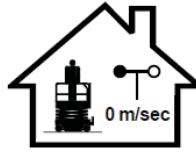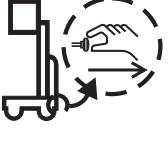
				
Zachowaj wymagany odstęp	Do przedziałów maszyny mają dostęp tylko przeszkoleni pracownicy serwisu	Ustaw podkładki klinowe pod koła	Zwolnij hamulce	Tylko uziemione gniazdo sieciowe 3-żyłowe
				
Wymień uszkodzone przewody i kable	Obciążenie na koło	Punkty zaczepienia liny zabezpieczającej	Siła boczna	Prędkość wiatru
		 	Udźwig maksymalny	
Napięcie znamionowe do zasilania pomostu	Ciśnienie znamionowe linii powietrza do pomostu	 		
		Udźwig maksymalny włącznie z narzędziami, szufladą i osobami na pomoście		

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

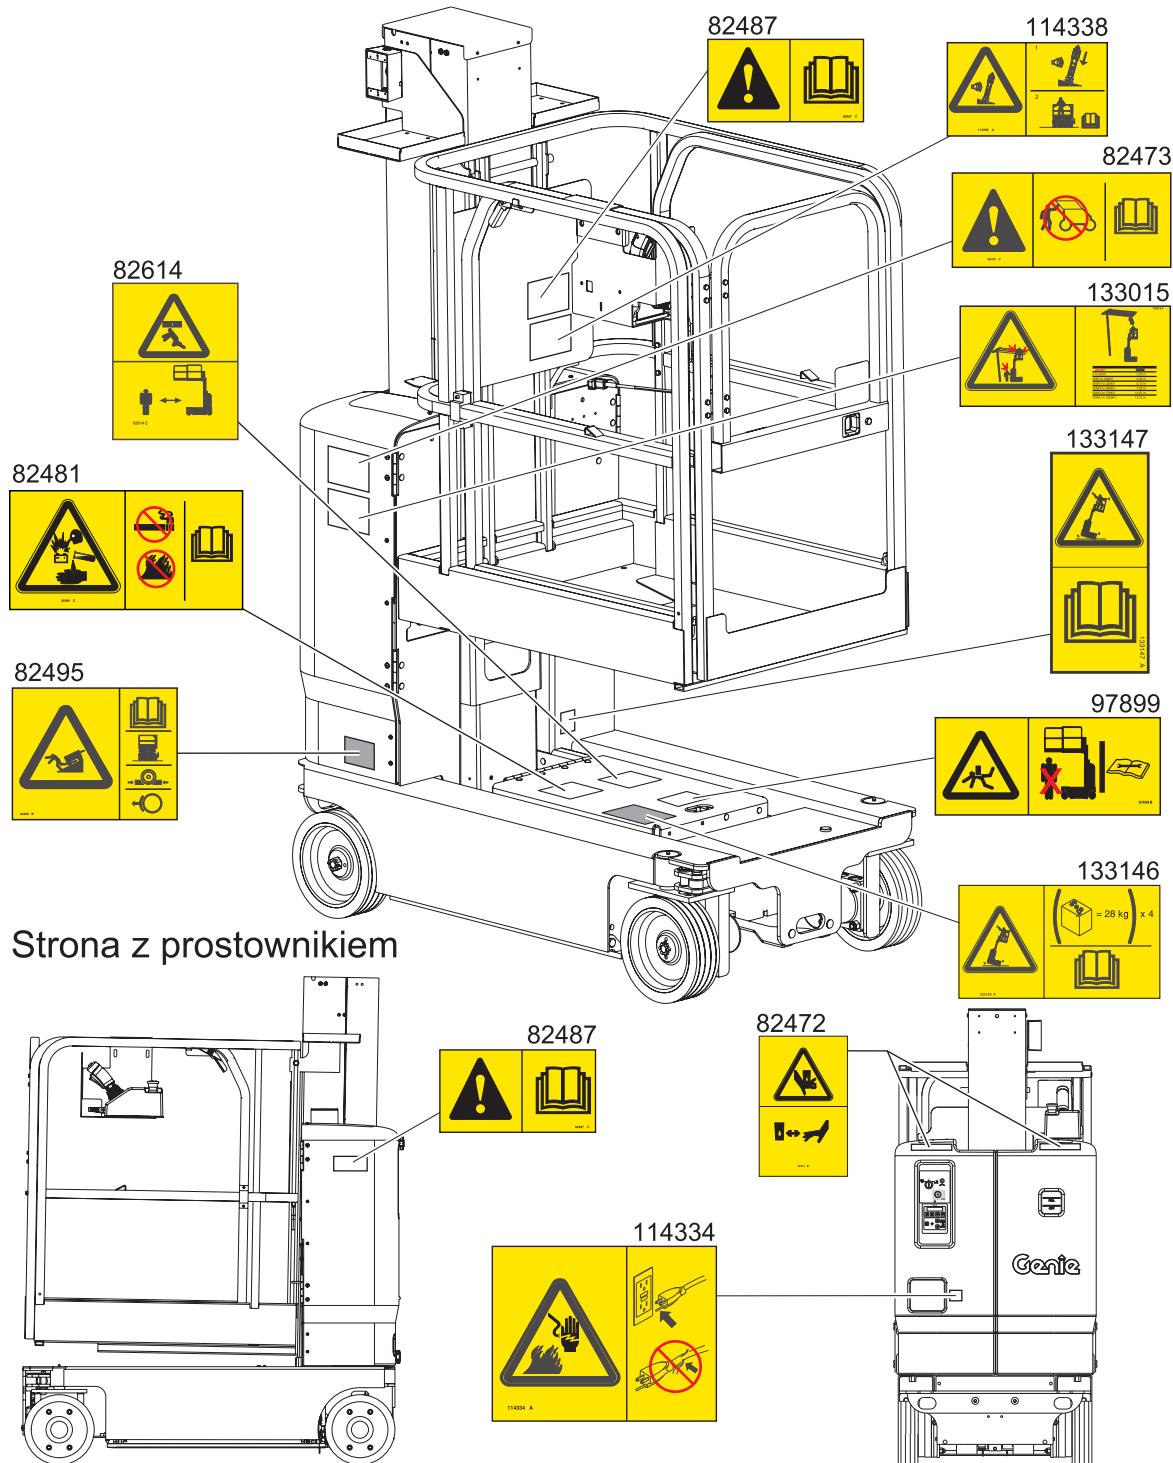

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

### Tabliczka z etykietami

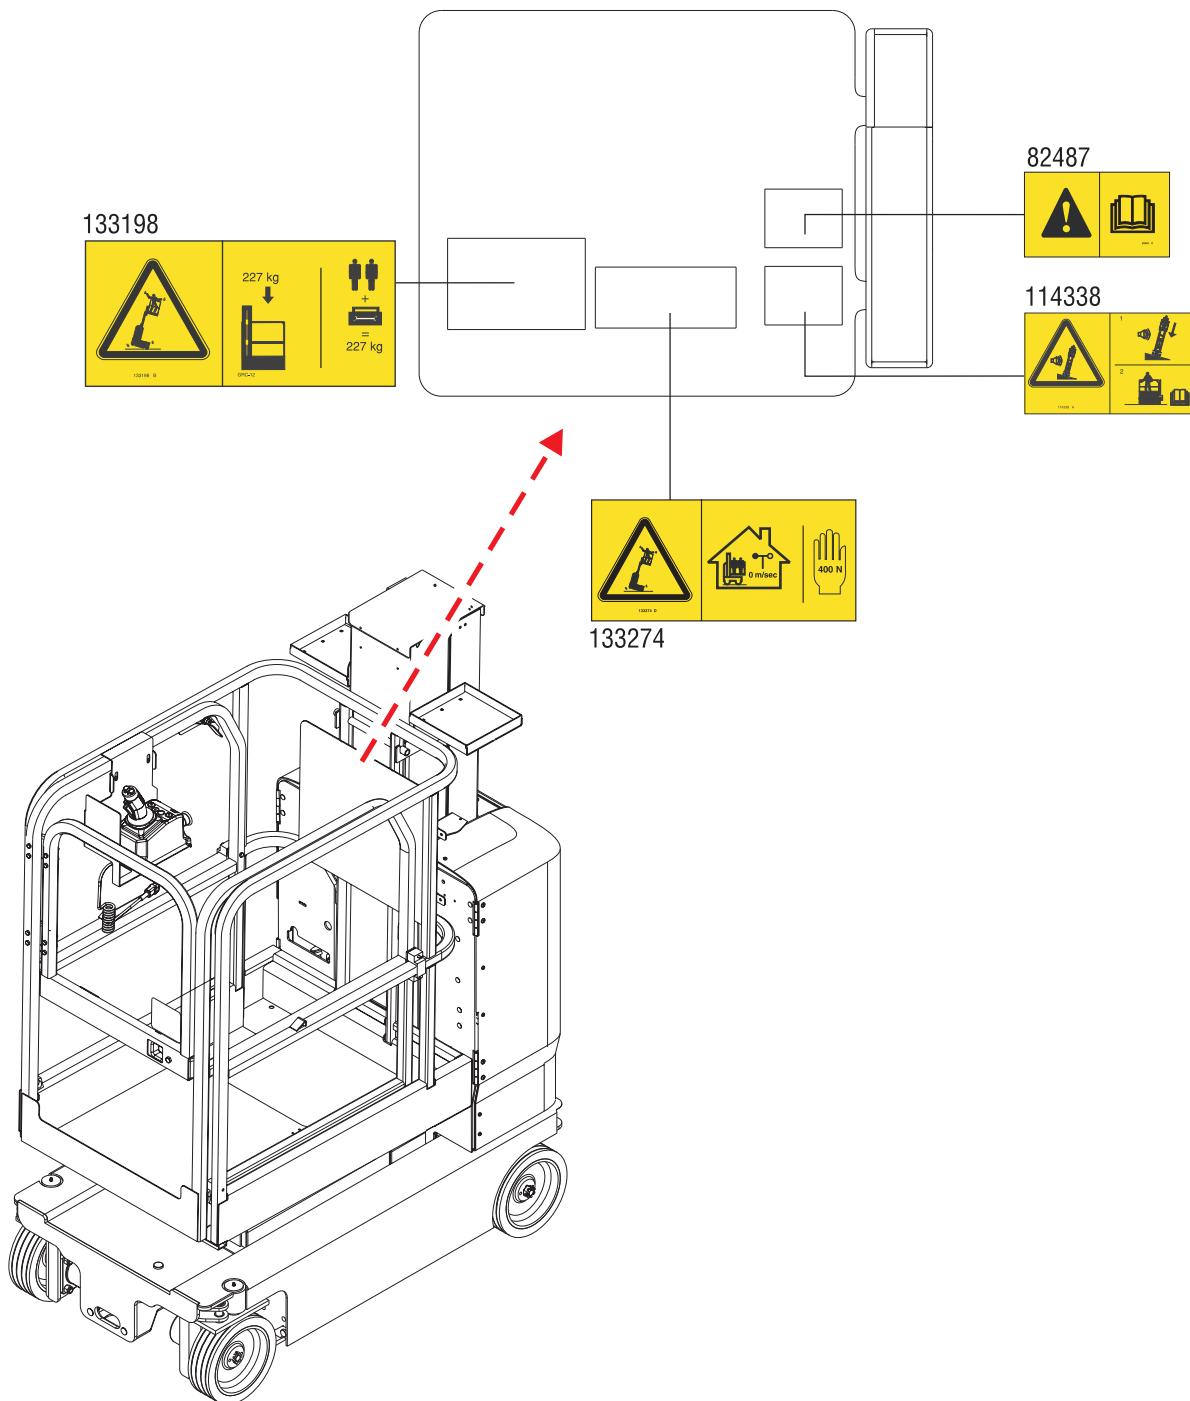

## Bezpieczeństwo osobiste

### Osobisty sprzęt ochrony przed upadkiem

Podczas obsługi maszyny nie jest wymagane stosowanie osobistego sprzętu ochrony przed upadkiem (PFPE). Jeśli stosowanie osobistego sprzętu ochrony przed upadkiem (PFPE) wynika ze specyfiki miejsca pracy lub przepisów ustalonych przez pracodawcę, obowiązują następujące zasady:

Sprzęt PFPE musi być zgodny z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz sprawdzany i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy

### ⚠ Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem



Maszyna nie jest izolowana elektrycznie i nie zapewnia ochrony w razie zbliżenia się do źródła prądu elektrycznego (lub zetknięcia się z nim).



Zachowaj bezpieczną odległość od linii i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami administracji państowej i poniższą tabelą.

Napięcie linii	Wymagany odstęp
0–50 kV	3,05 m
50–200 kV	4,60 m
200–350 kV	6,10 m
350–500 kV	7,62 m
500–750 kV	10,67 m
750–1000 kV	13,72 m

Należy brać pod uwagę ruchy pomostu, kołysanie lub zwisanie linii wysokiego napięcia oraz uważać na silne i porywiste wiatry.

Nie wolno zbliżać się do maszyny, jeśli dotyka ona linii elektroenergetycznej pod napięciem. Pracownikom znajdującym się na ziemi lub na pomoście nie wolno dotykać ani obsługiwać maszyny, dopóki linie elektroenergetyczne pod napięciem nie zostaną odcięte.

Nie wolno używać maszyny podczas burzy i w przypadku występowania wyładowań atmosferycznych.

Nie wolno wykorzystywać maszyny jako uziemienia podczas spawania.

### ⚠ Ryzyko wywrócenia

Łączny ciężar użytkowników, sprzętu i materiałów nie może przekraczać maksymalnego udźwigu pomostu lub maksymalnego udźwigu przedłużenia pomostu. Obciążenie w szufladach wlicza się do obciążenia całkowitego pomostu.

#### Udźwig maksymalny – GRC-12

Pomost wsunięty	227 kg
Szuflada na stację roboczą (każda)	11 kg
Maksymalna liczba użytkowników	2



Nie należy podnosić pomostu, jeśli maszyna nie stoi na twardej, płaskiej powierzchni.



Alarm przechyłu nie powinien służyć jako kontrolka wypoziomowania. Alarm przechyłu słychać w elementach sterujących na pomoście i naziemnych elementach sterujących tylko wtedy, gdy maszyna znajduje się na mocno pochylonym stoku.

Jeżeli alarm przechyłu uruchomi się:  
Obniż pomost. Przemieść maszynę na twardą, poziomą powierzchnię. Jeżeli alarm przechyłu włączy się przy podniesionym pomoście, operacje opuszczania pomostu należy wykonać z najwyższą ostrożnością.

Jeśli pomost jest podniesiony, nie wolno jechać maszyną z prędkością większą niż 0,8 km/h.

W przypadku podnoszenia pomostu należy przestrzegać wartości znamionowych dla dopuszczalnej siły ręcznej i liczby osób (patrz następna strona).

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy



Nie wolno używać maszyny w przypadku silnych lub porywistych wiatrów. Nie wolno zwiększać powierzchni pomostu ani ładunku. Zwiększenie obszaru wystawionego na działanie wiatru zmniejszy stabilność maszyny.



Nie wolno jechać z podniesionym pomostem po nierównym terenie lub w jego pobliżu ani po powierzchniach niestabilnych lub niebezpiecznych z innego powodu.

Podczas jazdy maszyną w pozycji złożonej po nierównym terenie lub po gruzie, po niestabilnym bądź śliskim podłożu oraz w pobliżu dziur i nierówności należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z małą prędkością.

Nie wolno wykorzystywać maszyny jako żurawia.

Nie wolno odpychać maszyny ani innych obiektów za pomocą pomostu.

Nie wolno dotykać pomostem okolicznych obiektów.

Nie wolno mocować pomostu do obiektów znajdujących się w pobliżu urządzenia.

Nie wolno umieszczać żadnych ładunków poza obręcem pomostu.

Szuflada na stację roboczą jest uważana za część pomostu.

Nie wolno używać elementów sterujących pomostem do uwolnienia pomostu, jeżeli został unieruchomiony lub nie ma możliwości normalnego przemieszczania się z powodu pobliskich obiektów. Przed rozpoczęciem próby uwolnienia zablokowanego pomostu za pomocą naziemnego panelu sterowania należy ewakuować wszystkich pracowników znajdujących się na pomoście.



Nie wolno odpychać się ani przyciągać do żadnego obiektu znajdującego się poza pomostem.

Model	Maksymalna dopuszczalna siła boczna	Maksymalna liczba użytkowników
CE	400 N	Tylko wewnętrzne pomieszczenia – 2

Nie wolno przerabiać ani wyłączać wyłączników krańcowych.

Nie wolno przerabiać ani odłączać części maszyny, które w jakikolwiek sposób wpływają na jej bezpieczeństwo lub stabilność.

Części o dużym znaczeniu dla stabilności maszyny nie wolno zastępować częściami o innym ciężarze lub odmiennych parametrach.

Nie należy używać akumulatorów, które ważą mniej niż oryginalne. Akumulatory pełnią rolę przeciwwagi i mają duży wpływ na stabilność maszyny. Każdy akumulator musi ważyć 28 kg.

Nie wolno przerabiać ani modyfikować napowietренego pomostu roboczego bez uprzedniego pisemnego pozwolenia producenta. Zamontowanie elementów mocujących do narzędzi przytrzymujących bądź innych materiałów na pomoście, oparcach stóp lub poręczach może prowadzić do zwiększenia ciężaru pomostu oraz powierzchni pomostu lub ładunku.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy



Do żadnej części maszyny nie wolno podwieszać ani mocować ładunków.

Na pomoście nie wolno ustawiać drabin ani rusztowań, nie wolno ich też opierać o żadną część maszyny.



Nie wolno przewozić żadnych narzędzi ani materiałów, zanim nie zostaną one równomiernie rozmieszczone i osoby znajdujące się na pomoście nie będą mogły nimi manipulować.



Nie należy użytkować maszyny na ruchomej powierzchni ani na pojeździe.

Należy się upewnić, że wszystkie opony są w dobrym stanie, nakrętki koronowe są mocno dokręcone, a zawleczki prawidłowo założone.

### ⚠ Ryzyko zmiażdżenia

Nie zbliżać dloni ani kończyn do maszty.

Nie pracować pod pomostem lub masztem, jeśli nie jest uniesiona osłona akumulatora.

Podczas obsługi maszyny za pomocą naziemnego panelu sterowania należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zaplanować całą operację. Należy utrzymywać bezpieczną odległość pomiędzy operatorem, maszyną i obiektami stałymi.

### ⚠ Zagrożenia związane z pracą na pochyłościach

Nie wolno jeździć maszyną po pochyłościach, których nachylenie przekracza nachylenie znamionowe maszyny. Znamionowe nachylenie stoku odnosi się do maszyn w pozycji złożonej.

**Maksymalne nachylenie stoku, pozycja złożona** 30% (17°)

**Maksymalne nachylenie w poprzek stoku, pozycja złożona** 30% (17°)

Uwaga: Nachylenie znamionowe zależy od stanu powierzchni i przyczepności kół.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy

### ⚠ Zagrożenie upadkiem

Poręcze chronią przed wypadnięciem. Jeśli osoby pracujące na pomoście muszą zakładać osobisty sprzęt ochrony przed upadkiem (PFPE) zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze specyfiki miejsca pracy lub przepisami ustalonymi przez pracodawcę, sprzęt ten oraz zasady jego używania powinny być zgodne z wytycznymi producenta sprzętu ochrony przed upadkiem oraz odpowiednimi przepisami administracji państowej. Linę zabezpieczającą należy zamocować do kotwy na pomoście.

Podłogę pomostu należy utrzymywać w czystości.

Przed rozpoczęciem pracy należy zamknąć bramkę wejściową.



Nie wolno stawać i siadać na poręczach pomostu ani wspinać się po nich.  
Podczas przebywania na pomoście należy zawsze stać pewnie na obu nogach.



Nie należy nigdy schodzić z podniesionego pomostu.

Nie należy wchodzić na pomost ani schodzić z niego, jeśli maszyna nie jest ustawiona w pozycji złożonej.

### ⚠ Ryzyko zderzenia



Podczas jazdy lub pracy należy zwracać uwagę na obiekty słabo widoczne i znajdujące się w martwym polu widzenia.

Podczas przemieszczania maszyny należy zwrócić uwagę, czy pomost nie jest wysunięty.

Przed zwolnieniem hamulców maszyna musi znajdować się na poziomej powierzchni lub musi być zabezpieczona.

Operatorzy muszą przestrzegać zasad dotyczących stosowania sprzętu ochrony osobistej, wprowadzonych przez pracodawcę, przepisów obowiązujących w danym miejscu pracy oraz przepisów administracji państowej.



Należy sprawdzić strefę roboczą pod kątem przeszkód w powietrzu i innych potencjalnych zagrożeń.



Podczas chwytania poręczy pomostu należy strzec się zmiażdżenia rąk.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy



Nie wolno opuszczać pomostu, jeżeli znajdują się pod nim pracownicy lub przeszkody.



Prędkość jazdy należy dostosować do stanu nawierzchni, liczby przeszkód, pochyłości drogi, rozmieszczenia pracowników i wszystkich innych czynników, które mogą spowodować wypadek.

Nie wolno obsługiwać maszyny na drodze jakiegokolwiek żurawia lub suwnicy, dopóki elementy sterujące żurawia nie zostaną zablokowane i/lub zostaną podjęte środki ostrożności w celu zapobieżenia możliwemu zderzeniu.

Podczas obsługiwanego maszyny nie wolno jeździć ryzykownie ani wykonywać karkołomnych manewrów.

### ▲ Ryzyko obrażeń ciała

Nie wolno obsługiwać maszyny, w której doszło do wycieku oleju hydraulicznego lub powietrza. Wyciek powietrza lub oleju może doprowadzić do obrażeń i/lub poparzeń ciała.

Niewłaściwe obchodzenie się z zespołami znajdującymi się pod pokrywami może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Do przedziałów maszyny mają dostęp tylko przeskoleni serwisanci. Operator maszyny ma dostęp do tych przedziałów tylko podczas wykonywania przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy. Podczas pracy wszystkie przedziały muszą być zamknięte i zabezpieczone.

### ▲ Ryzyko wybuchu i pożaru

Nie wolno obsługiwać maszyny lub ładować akumulatorów w miejscach niebezpiecznych lub takich, w których mogą występować gazy bądź substancje palne albo wybuchowe.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy

### ⚠ Zagrożenia powodowane przez uszkodzoną maszynę

Nie wolno użytkować maszyny uszkodzonej lub działającej nieprawidłowo.

Należy przeprowadzić dokładny przegląd maszyny przed rozpoczęciem pracy i sprawdzić wszystkie jej funkcje przed każdą zmianą roboczą. Uszkodzoną lub nieprawidłowo działającą maszynę należy natychmiast odpowiednio oznakować i wycofać z eksploatacji.

Należy się upewnić, że wykonano wszystkie czynności serwisowe określone w niniejszej instrukcji oraz odpowiedniej instrukcji serwisowej firmy Genie.

Należy upewnić się, czy wszystkie etykiety są na miejscu i czy są czytelne.

Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy obowiązków operatora są kompletne, czytelne i znajdują się w pojemniku na urządzeniu.

### ⚠ Ryzyko uszkodzenia części

Do ładowania akumulatorów nie wolno używać prostownika o napięciu większym niż 24 V.

Nie wolno wykorzystywać maszyny jako uziemienia podczas spawania.

### ⚠ Bezpieczeństwo obsługi akumulatora

#### Ryzyko poparzenia




Akumulatory zawierają kwas. Podczas obsługiwania akumulatorów należy zawsze nosić odzież ochronną i okulary.

Należy unikać rozlania i kontaktu z kwasem. Rozlany kwas należy zneutralizować za pomocą sody oczyszczonej i wody.

Podczas ładowania należy chronić akumulatory i ładowarkę przed wodą i deszczem.

#### Ryzyko wybuchu

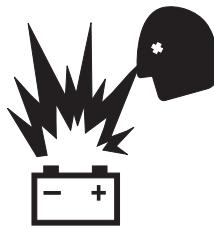

Nie wolno zbliżać się do akumulatorów ze źródłami iskier lub płomieni ani z zapalonem papierosem. Akumulatory wydzielają gaz wybuchowy.



Komora akumulatora powinna być otwarta podczas całego cyklu ładowania.



Nie wolno dотykać elektrod akumulatorów ani zacisków kabli za pomocą narzędzi, które mogą wywołać iskry.

#### Ryzyko uszkodzenia części

Do ładowania akumulatorów nie wolno używać prostownika o napięciu większym niż 24 V.

Nie należy wykorzystywać maszyny jako uziemienia podczas spawania.

## Bezpieczeństwo w miejscu pracy

### Ryzyko poparzenia/śmiertelnego porażenia prądem



Prostownik należy podłączać jedynie do gniazdka sieciowego z uziemieniem.

Codziennie należy sprawdzać, czy kable i przewody nie są uszkodzone. Przed przystąpieniem do pracy należy wymienić uszkodzone elementy.

Należy unikać kontaktu z zaciskami prądu elektrycznego. Należy zdjąć wszystkie pierścionki, zegarki i inną biżuterię.

### Ryzyko wywrócenia


Nie należy używać akumulatorów, które ważą mniej niż oryginalne. Akumulatory pełnią rolę przeciwwagi i mają duży wpływ na stabilność maszyny. Każdy akumulator musi ważyć 28 kg.

### Ryzyko przy podnoszeniu

Podczas podnoszenia akumulatorów należy zastosować odpowiednie techniki podnoszenia oraz skorzystać z pomocy odpowiedniej liczby osób.


### Blokowanie po każdym użyciu maszyny

- 1 Wybierz bezpieczne miejsce postoju — twardą, poziomą powierzchnię pozbawioną przeszkód, bez ruchu pieszych i pojazdów.
- 2 Obniż pomost.
- 3 Obróć przełącznik z kluczem na pozycję „wył.” i wyjmij klucz, aby nie doszło do nieuprawnionego użycia maszyny.
- 4 Naładuj akumulatory.

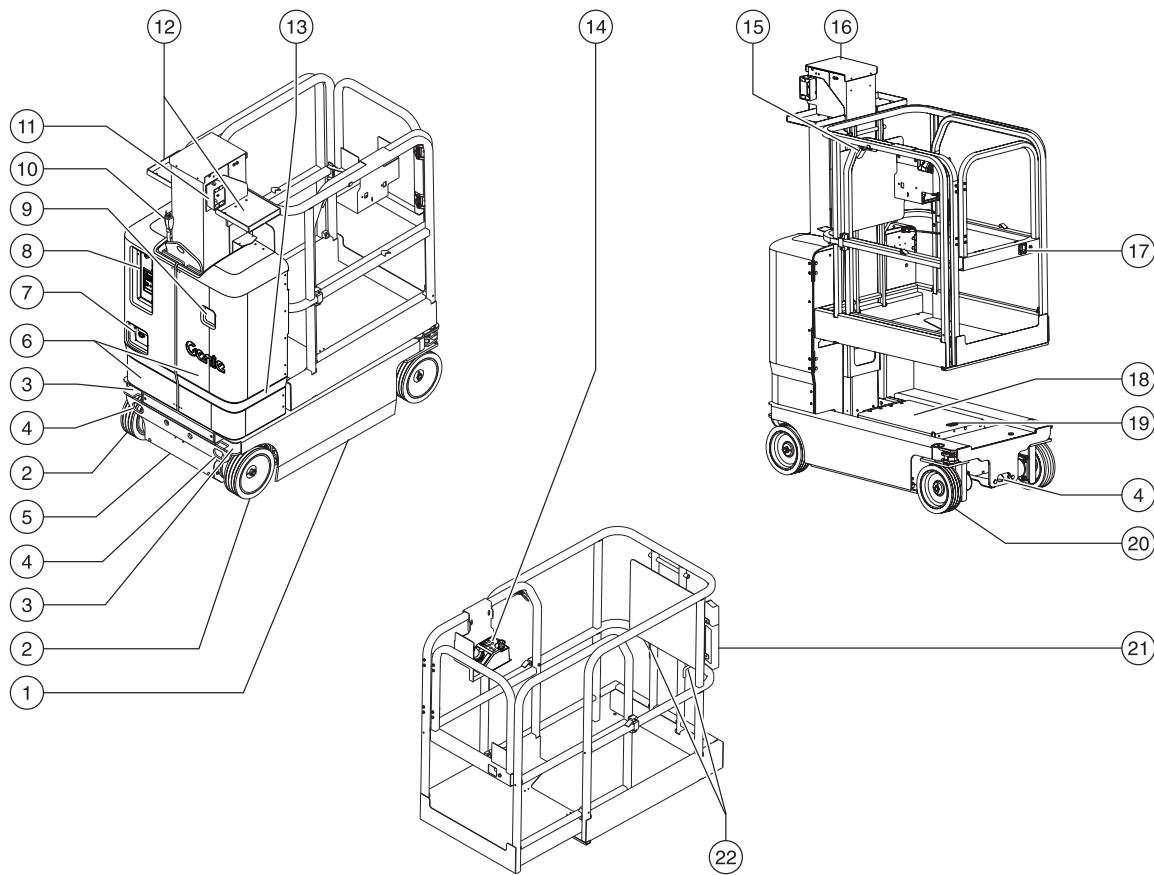**Opis**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Osłony przed wybojami  | 12 Szuflada na stację roboczą                        |
| 2 Koło nieskrętne  | 13 Pokrętło pompy zwalniacza hamulców (pod osłonami) |
| 3 Gniazda podnośnika widłowego   | 14 Elementy sterujące na pomoście                    |
| 4 Mocowanie na czas transportu   | 15 Dźwignia zwalniająca przedłużenie pomostu         |
| 5 Zawór opuszczania awaryjnego   | 16 Maszt   |
| 6 Osłony   | 17 Bramka wejściowa przedłużenia pomostu             |
| 7 Wyświetlacz prostownika  | 18 Osłony komory akumulatorów                        |
| 8 Naziemny panel sterowania  | 19 Zasuwa komory akumulatorów                        |
| 9 Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego  | 20 Koło skrętne                                      |
| 10 Gniazdo opcjonalnego falownika do podłączania zasilania pomostu/prostownika | 21 Skrytka na instrukcję obsługi                     |
| 11 Gniazdko z wyłącznikiem ziemnozwarcowym                                     | 22 Punkty zaczepienia liny zabezpieczającej          |



## Elementy sterujące

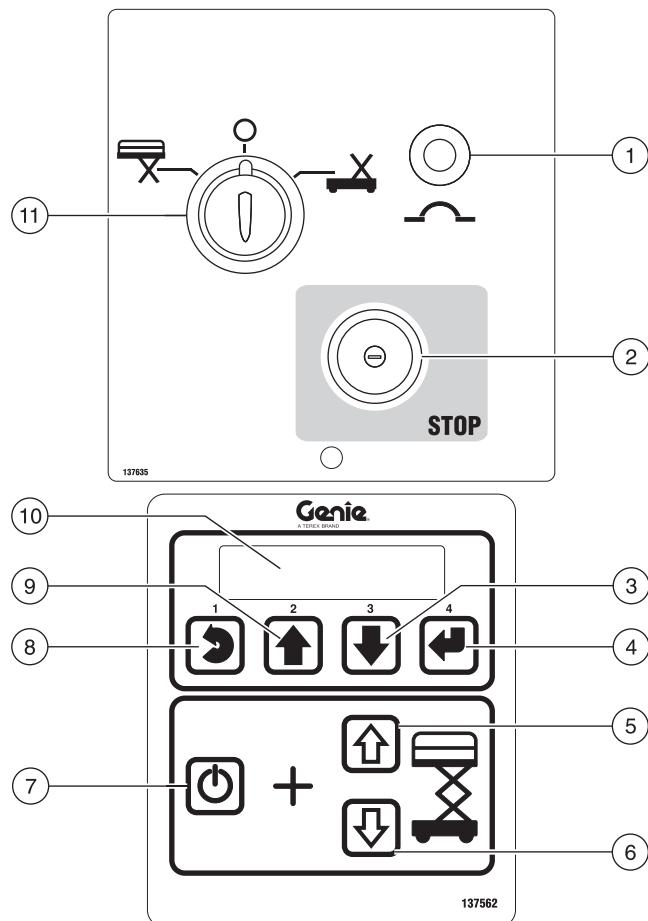

### Naziemny panel sterowania

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Przerywacz 7 A dla obwodów elektrycznych   | 7  | Przycisk włączania funkcji podnoszenia<br>Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uaktywnić funkcję podnoszenia.  |
| 2 | Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego<br>Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do położenia „wył.”, aby zatrzymać wszystkie funkcje.<br>Zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do położenia „wł.”, aby móc obsługiwać maszynę. | 8  | Przycisk opuszczania menu  |
| 3 | Przycisk menu w dół  | 9  | Przycisk menu do góry  |
| 4 | Przycisk wejścia do menu   | 10 | Odczyt diagnostyki na ekranie LCD  |
| 5 | Przycisk podnoszenia pomostru  | 11 | Przelącznik na klucz, wybór panelu sterowania: na pomoście/wył./naziemny<br>Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie z pomostru. Elementy sterujące na pomoście będą aktywne. Obróć przełącznik na klucz do pozycji „wył.”. Maszyna zostanie wyłączona. Przestaw przełącznik na klucz na sterowanie naziemne. Naziemny panel sterowania jest aktywny. |
| 6 | Przycisk opuszczania pomostru  |    |  |

## Elementy sterujące

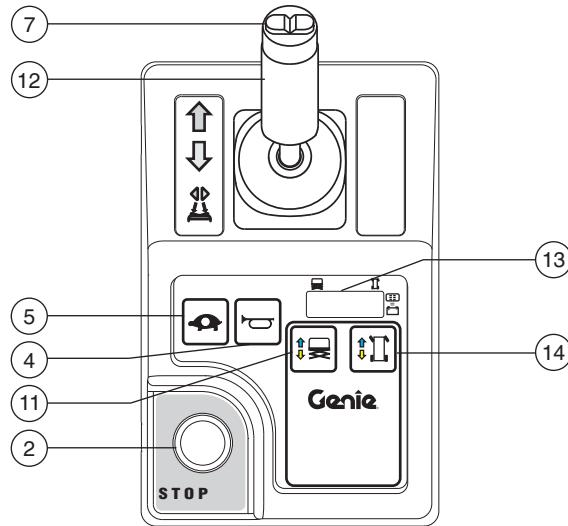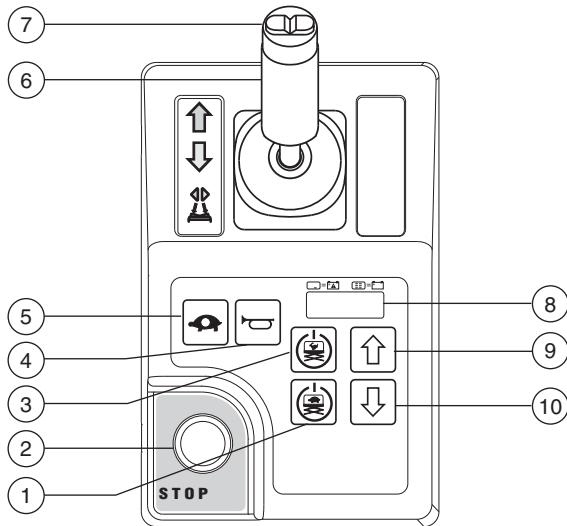

### Panel sterowania na pomoście

- 1 Przycisk włączania funkcji podnoszenia niskiej prędkości

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uaktywnić funkcję niskiej prędkości pomostu.



- 2 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego

Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wył.”, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wł.”, aby móc obsługiwać maszynę.

- 3 Przycisk włączania funkcji podnoszenia wysokiej prędkości

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uaktywnić funkcję wysokiej prędkości pomostu.



- 4 Przycisk sygnału dźwiękowego

Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy przestanie dźwięczeć.



- 5 Przycisk wyboru prędkości jazdy

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję jazdy powolnej. Gdy włączony jest tryb jazdy powolnej, kontrolka świeci.




- 6 Dźwignia sterowania proporcjonalnego oraz przycisk włączania funkcji jazdy

Funkcja jazdy: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania na pomoście, aby włączyć funkcję jazdy. Przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na panelu sterowania; maszyna zacznie przemieszczać się w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę. Przesuń dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania, a maszyna przemieści się w tym kierunku.

## Elementy sterujące

### 7 Przełącznik kołyskowy dla funkcji kierowania

Naciśnij lewą stronę przełącznika kołyskowego, a maszyna skręci w kierunku wskazywanym przez niebieski trójkąt na panelu sterowania na pomoście.



Naciśnij prawą stronę przełącznika kołyskowego, a maszyna skręci w kierunku wskazywanym przez żółty trójkąt na panelu sterowania na pomoście.



### 8 Diagnostyczny wskaźnik LED / wskaźnik ładowania akumulatora


### 9 Przycisk podnoszenia pomostu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia pomostu. Pomost zacznie się podnosić.




### 10 Przycisk opuszczania pomostu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk opuszczania pomostu. Pomost zacznie się obniżać.



### 11 Przycisk funkcji podnoszenia

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję podnoszenia.



### 12 Dźwignia sterowania proporcjonalnego oraz przycisk włączania funkcji jazdy, kierowania i podnoszenia


Funkcja podnoszenia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni kierowania na pomoście, aby włączyć funkcję podnoszenia. Przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę. Pomost zacznie się podnosić. Przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę. Pomost zacznie się opuszczać. Podczas opuszczania pomostu powinien się uruchomić alarm przy opuszczaniu.

Funkcja jazdy: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania na pomoście, aby włączyć funkcję jazdy. Przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na panelu sterowania; maszyna zacznie przemieszczać się w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę. Przesuń dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania, a maszyna przemieści się w tym kierunku.

### 13 Diagnostyczny wskaźnik LED, wskaźnik ładowania akumulatora i wskaźnik trybu podnoszenia/jazdy

### 14 Przycisk funkcji jazdy

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję jazdy.



## Przeglądy



### Maszynę można obsługiwać pod warunkiem, że:

- Znasz i przećwiczyłeś w praktyce zawarte w niniejszej instrukcji zasady bezpiecznej obsługi maszyny.
  - 1 Unikaj ryzykownych sytuacji.
  - 2 **Zawsze dokonuj przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy.**
- Poznaj i zrozum zasady wykonywania przeglądu przed przejściem do kolejnej części instrukcji.**
- 3 Zawsze dokonuj sprawdzenia funkcji maszyny przed rozpoczęciem używania.
- 4 Sprawdź miejsce pracy.
- 5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem.

### Przegląd przed rozpoczęciem pracy – informacje podstawowe

Odpowiedzialność za przeprowadzenie przeglądu przed rozpoczęciem pracy oraz za rutynową konserwację spoczywa na operatorze.

Przegląd przed rozpoczęciem pracy polega na wzrokowej inspekcji dokonywanej przez operatora przed każdą zmianą roboczą. Kontrola taka ma na celu wykrycie ewidentnych nieprawidłowości w maszynie przed sprawdzeniem funkcji.

Przegląd przed rozpoczęciem pracy ma też na celu określenie, czy wymagane będzie wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych. Operator może wykonywać tylko rutynowe czynności konserwacyjne wymienione w niniejszej instrukcji.

Należy posłużyć się listą zamieszczoną na następnej stronie i zaznaczać kolejno wszystkie pozycje.

W przypadku wykrycia uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieuprawnionej przeróbki w porównaniu ze stanem maszyny dostarczonej przez producenta maszyny należy odpowiednio oznakować i wycofać z eksploatacji.

Naprawy maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu naprawy operator musi ponownie dokonać przeglądu przed rozpoczęciem pracy, zanim przejdzie do sprawdzania funkcji maszyny.

Planowe przeglądy serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami określonymi w zakresie czynności.

## Przeglądy

### Przegląd przed rozpoczęciem pracy

- Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy obowiązków operatora są kompletne, czytelne i znajdują się w pojemniku na pomoście.
- Należy upewnić się, że wszystkie etykiety są na swoim miejscu i że są czytelne. Patrz rozdział „Przeglądy”.
- Należy sprawdzić maszynę pod kątem wycieków i prawidłowego poziomu oleju hydraulicznego. W razie potrzeby należy uzupełnić olej. Patrz rozdział „Konserwacja”.
- Należy sprawdzić akumulatory pod kątem wycieków i prawidłowego poziomu elektrolitu. W razie potrzeby należy dodać wody destylowanej. Patrz rozdział „Konserwacja”.

Należy sprawdzić poniższe podzespoły i strefy pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz nieuprawnionych przeróbek:

- Podzespoły elektryczne, okablowanie i kable elektryczne
- Moduł wspomagania hydraulicznego, zbiornik, przewody hydrauliczne, złącza, siłowniki i rury rozgałęźne
- Zespół akumulatorów i podłączenia
- Silniki napędzające
- Opony i koła
- Pasek uziemiający
- Wyłączniki krańcowe i sygnał dźwiękowy
- Alarmy i światła ostrzegawcze (opcjonalne)
- Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący
- Barierka, łańcuch lub bramka wejściowa pomostu
- Liny i koła pasowe

- Osłony przed wybojami
- Punkty zaczepienia liny zabezpieczającej
- Przedłużenie pomostu (jeśli są na wyposażeniu)
- Szuflady robocze (jeśli są na wyposażeniu)
- Elementy zwalniacza hamulców
- Osłona akumulatorów
- Kolumny masztu i przeciwaga
- Manipulator do sterowania z pomostu

Sprawdź całą maszynę pod względem:

- Pęknięć spawów i podzespołów konstrukcyjnych
- Wgnieceń i uszkodzeń maszyny
- Nadmiernej korozji lub utlenienia
- Należy sprawdzić, czy wszystkie części konstrukcyjne i inne ważne podzespoły są w komplecie, a wszystkie odnośne złącza i sworznie są prawidłowo zamocowane na swoim miejscu.

Uwaga: Jeśli zachodzi konieczność podniesienia pomostu w celu sprawdzenia maszyny, osłona akumulatorów musi być zamontowana. Patrz rozdział „Instrukcja obsługi”.

## Przeglądy



### Maszynę można obsługiwać pod warunkiem, że:

- Znasz i przećwiczyleś w praktyce zawarte w niniejszej instrukcji zasady bezpiecznej obsługi maszyny.

- 1 Unikaj ryzykownych sytuacji.
- 2 Zawsze dokonuj przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy.
- 3 **Zawsze dokonuj sprawdzenia funkcji maszyny przed rozpoczęciem używania.**

**Poznaj i zrozum zasady sprawdzania funkcji maszyny przed przejściem do kolejnego rozdziału instrukcji.**

- 4 Sprawdź miejsce pracy.
- 5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem.

### Sprawdzenie funkcji — informacje podstawowe

Kontrola funkcji ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości przed przekazaniem maszyny do eksploatacji. Operator musi stosować się do kolejnych wskazówek w celu sprawdzenia wszystkich funkcji maszyny.

Nigdy nie wolno eksploatować maszyny działającej nieprawidłowo. Jeżeli wykryte zostaną usterki, maszynę należy odpowiednio oznakować i wycofać z eksploatacji. Naprawy maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu zgodnie z zaleceniami producenta.

Zanim maszyna będzie mogła być oddana do eksploatacji po naprawie, operator musi ponownie przeprowadzić przegląd przed rozpoczęciem pracy oraz sprawdzenie funkcji.

## Przeglądy

### Naziemne elementy sterujące

- 1 Wybierz twardą, poziomą i pozbawioną przeszkodek powierzchnię testową.
- 2 Upewnij się, że akumulatory są podłączone.
- 3 Zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na pomoście i w naziemnym panelu sterowania do pozycji „wł.”.
- 4 Przetwórz przełącznik z kluczem na sterowanie z dolnego panelu operatora.
- 5 Obserwuj diagnostyczny wskaźnik LED, znajdujący się na panelu sterowania na pomoście.
- ⑥ Wynik: Diagnostyczny wskaźnik LED powinien wyglądać jak na rysunku poniżej.



- 6 Obserwuj diagnostyczny ekran LCD znajdujący się wśród naziemnych elementów sterujących.
- ⑦ Wynik: Na ekranie LCD powinien być wyświetlany model i licznik godzin pracy.



### Sprawdź działanie układu awaryjnego zatrzymania

- 7 Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego na panelu naziemnym do pozycji „wył.”.
- ⑧ Wynik: Funkcje maszyny nie powinny działać.
- 8 Wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wł.”.

### Sprawdź funkcje podnoszenia w górę/opuszczania w dół

Ostrzeżenia dźwiękowe oraz sygnał dźwiękowy w tej maszynie są generowane przez ten sam alarm zbiorczy. Sygnał dźwiękowy jest tonem stałym. Alarm przy opuszczaniu to 60 sygnałów na minutę. Gdy osłony przed wybojami nie wysuną się i maszyna nie jest pozioma, rozlegnie się alarm o częstotliwości 180 dźwięków na minutę. Jako wyposażenie opcjonalne dostępny jest sygnał dźwiękowy, podobny do tych używanych w samochodach.

- 9 Nie naciskaj przycisku włączania funkcji podnoszenia.
- 10 Naciśnij przycisk podnoszenia pomostu lub opuszczania pomostu.
- ⑩ Wynik: Funkcja podnoszenia nie powinna działać.
- 11 Nie naciskaj przycisków podnoszenia lub opuszczania pomostu.
- 12 Naciśnij przycisk włączania funkcji podnoszenia.
- ⑪ Wynik: Funkcja podnoszenia nie powinna działać.
- 13 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji podnoszenia, a następnie naciśnij przycisk podnoszenia pomostu.
- ⑫ Wynik: Pomost powinien się podnieść.
- 14 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji podnoszenia, a następnie naciśnij przycisk opuszczania pomostu.
- ⑬ Wynik: Pomost powinien się opuścić. Podczas opuszczania pomostu powinien się uruchomić alarm przy opuszczaniu.

## Przeglądy

### Sprawdź działanie układu awaryjnego opuszczania

- 15 Uaktywnij funkcję podnoszenia, naciskając przycisk włączania funkcji podnoszenia i przycisk podnoszenia pomostra, a następnie podnieś pomostr o około 60 cm.
- 16 Pociągnij pokrętło do opuszczania awaryjnego, znajdujące się poniżej masztu.
- ④ Wynik: Pomostr powinien się opuścić. Alarm przy opuszczaniu nie powinien się włączyć.
- 17 Przestaw przełącznik z kluczem na sterowanie z pomostru.

### Elementy sterowania z pomostru

#### Sprawdź działanie układu awaryjnego zatrzymania

- 18 Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego pomostru do pozycji „wył.”.
- ④ Wynik: Funkcje maszyny nie powinny działać.

#### Sprawdź sygnał dźwiękowy

- 19 Wyciągnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wl.”.
- 20 Wciśnij przycisk sygnału dźwiękowego.
- ④ Wynik: Powinien włączyć się sygnał dźwiękowy.

**Użyj wzoru przycisków w układzie sterowania na pomoście w celu określenia, które z tych dwóch testów funkcji przeprowadzić.**

Użyj tej procedury sprawdzania funkcji, jeśli na panelu w układzie sterowania na pomoście znajdują się te przyciski.



#### Sprawdź przycisk włączania funkcji oraz funkcje podnoszenia/opuszczania

- 21 Przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania nie może być wciśnięty.
- 22 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku niebieskiej strzałki, a następnie w kierunku żółtej strzałki.
- ④ Wynik: Funkcje maszyny nie powinny działać.
- 23 Nie naciskaj przycisków włączania podnoszenia niskiej lub wysokiej prędkości.
- 24 Naciśnij przycisk podnoszenia pomostru lub opuszczania pomostru.
- ④ Wynik: Funkcja podnoszenia nie powinna działać.
- 25 Nie naciskaj przycisków podnoszenia lub opuszczania pomostru.

## Przeglądy

- 26 Naciśnij przycisk włączania funkcji podnoszenia niskiej lub wysokiej prędkości.
  - ◎ Wynik: Funkcja podnoszenia nie powinna działać.
- 27 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania podnoszenia z dużą prędkością.
- 28 Naciśnij przycisk podnoszenia pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien się podnieść. Osłony przed wybojami powinny się wysunąć.
- 29 Zwolnij przycisk włączania funkcji podnoszenia wysokiej prędkości lub przycisk podnoszenia pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien przestać się podnosić.
- 30 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania podnoszenia z dużą prędkością.
- 31 Naciśnij przycisk opuszczania pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien opuścić. Podczas opuszczania pomostu powinien się uruchomić alarm przy opuszczaniu.
- 32 Zwolnij przycisk włączania funkcji podnoszenia wysokiej prędkości lub przycisk opuszczania pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien przestać się opuszczać.
- 33 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania podnoszenia z małą prędkością.
- 34 Naciśnij przycisk podnoszenia pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien się podnieść. Osłony przed wybojami powinny się wysunąć.
- 35 Zwolnij przycisk włączania funkcji podnoszenia niskiej prędkości lub przycisk podnoszenia pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien przestać się podnosić.
- 36 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania podnoszenia z małą prędkością.
- 37 Naciśnij przycisk opuszczania pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien obniżyć z prędkością szybkiego obniżania. Podczas opuszczania pomostu powinien się uruchomić alarm przy opuszczaniu.
- 38 Zwolnij przycisk włączania funkcji podnoszenia niskiej prędkości lub przycisk opuszczania pomostu.
  - ◎ Wynik: Pomost powinien przestać się opuszczać.

## Przeglądy

Użyj tej procedury sprawdzania funkcji, jeśli na panelu w układzie sterowania na pomoście znajdują się te przyciski.



### Sprawdź przycisk włączania funkcji oraz funkcje podnoszenia/opuszczania

- 39 Przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania nie może być wcisnięty.
- 40 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku niebieskiej strzałki, a następnie w kierunku żółtej strzałki.
- ④ Wynik: Funkcje maszyny nie powinny działać.
- 41 Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia.
- 42 Poczekaj siedem sekund, aż upłynie czas włączania funkcji podnoszenia.
- 43 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku niebieskiej strzałki, a następnie w kierunku żółtej strzałki.
- ④ Wynik: Funkcja podnoszenia nie powinna działać.
- 44 Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia.
- 45 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania. Powoli przesuwaj odpowiednią dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę.
- ④ Wynik: Pomost powinien się podnieść.

- 46 Zwolnij dźwignię sterowania.

④ Wynik: Pomost powinien przestać się podnosić.

- 47 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania. Powoli przesuwaj odpowiednią dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę.

④ Wynik: Pomost powinien się opuścić. Podczas opuszczania pomostu powinien się uruchomić alarm przy opuszczaniu.

### Przycisk sprawdzania funkcji jazdy

Użyj tej procedury sprawdzania funkcji, jeśli na panelu w układzie sterowania na pomoście znajdują się te przyciski.



- 48 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).



- 49 Poczekaj siedem sekund, aż upłynie czas włączania funkcji jazdy.

- 50 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku niebieskiej strzałki, a następnie w kierunku żółtej strzałki.

④ Wynik: Funkcje maszyny nie powinny działać.

## Przeglądy

### Sprawdź układ kierowania

Uwaga: Podczas sprawdzania działania funkcji kierowania i jazdy należy stać na pomoście, twarzą w stronę kierowanego końca maszyny.

- 51 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).



- 52 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.
- 53 Naciśnij przełącznik kołyskowy znajdujący się w górnej części dźwigni sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieski trójkąt na panelu sterowania.
- ④ Wynik: Koła skrętne powinny się obracać w kierunku niebieskiego trójkąta.
- 54 Naciśnij przełącznik kołyskowy znajdujący się w górnej części dźwigni sterowania w kierunku wskazywanym przez żółty trójkąt na panelu sterowania.
- ④ Wynik: Koła skrętne powinny się obracać w kierunku żółtego trójkąta.

### Sprawdź układ napędowy i hamulcowy

- 55 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).



- 56 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.
- 57 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na panelu sterowania do momentu, aż maszyna zacznie jechać, a następnie przestaw dźwignię w położenie środkowe.
- ④ Wynik: Maszyna powinna powoli jechać w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na panelu sterowania, a następnie gwałtownie się zatrzymać, gdy dźwignia sterowania wróci w położenie środkowe.
- 58 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania do momentu, aż maszyna zacznie jechać, a następnie przestaw dźwignię w położenie środkowe.
- ④ Wynik: Maszyna powinna powoli jechać w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania, a następnie gwałtownie się zatrzymać, gdy dźwignia sterowania wróci w położenie środkowe.

Uwaga: Hamulce powinny być w stanie zatrzymać maszynę na każdej pochyłości, na którą jest w stanie wjechać.

## Przeglądy

### Sprawdź działanie czujnika przechyłu

Uwaga: Wykonaj ten test stojąc na podłożu obok elementów sterowania z pomostu. Nie wchodź na pomost.

- 59 Obniż całkowicie pomost.
- 60 Umieść odpowiedniej wielkości kawałki drewna przed oboma kołami z jednej strony maszyny i najedź na nie.
- 61 Podnieś pomost na wysokość około 2,1 m od poziomu gruntu.
- ④ Wynik: Platforma powinna się zatrzymać i powinien się włączyć alarm przechyłu (180 sygnałów na minutę). Diagnostyczny wskaźnik LED elementów sterujących pomostem powinien wskazywać LL, a ekran LCD naziemnych elementów sterujących powinien wyświetlać LL: Machine Tilted (Maszyna przechylona).

- 62 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu). 
- 63 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.
- 64 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę, a następnie w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę.
- ④ Wynik: Funkcja jazdy nie powinna działać w żadnym z kierunków.
- 65 Opuść pomost i usuń kawałki drewna spod kół.

### Sprawdź prędkości jazdy przy podniesionym pomoście

- 66 Podnieś pomost na wysokość około 1,2 m od poziomu gruntu.
- 67 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu). 
- 68 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania. Powoli przesuń dźwignię sterowania na pozycję maksymalnej prędkości jazdy.
- ④ Wynik: Prędkość maksymalna osiągana przy podniesionym pomoście nie powinna przekraczać 22 cm/s.

Jeśli prędkość jazdy przy podniesionym pomoście przekracza 22 cm/s, maszynę należy natychmiast odpowiednio oznakować i wycofać z eksploatacji.

## Przeglądy

### Sprawdź osłony przed wybojami

Uwaga: Osłony przed wybojami są wysuwane automatycznie po podniesieniu pomostu. Osłony przed wybojami uaktywniają wyłączniki krańcowe, które umożliwiają dalsze działanie maszyny. Jeśli osłony przed wybojami nie wysuną się, rozlegnie się alarm i maszyna nie będzie jechać ani nie można będzie nią kierować.

- 69 Podnieś pomost.
  - Ⓐ Wynik: Gdy pomost znajduje się na wysokości 1,2 m, powinny się wysunąć osłony przed wybojami.
- 70 Naciśnij osłony przed wybojami z jednej, a potem z drugiej strony.
  - Ⓐ Wynik: Osłony przed wybojami nie powinny się poruszyć.
- 71 Obniż pomost
  - Ⓐ Wynik: Osłony przed wybojami powinny powrócić do pozycji złożonej.
- 72 Umieść klocek drewniany (np. o przekroju 2 x 4 cale) lub podobny element pod osłoną przed wybojami.
- 73 Podnieś pomost.
  - Ⓐ Wynik: Przed uniesieniem pomostu na wysokość 2,1 m powinien włączyć się alarm. Diagnostyczny wskaźnik LED elementów sterujących pomostem powinien wskazywać PHS, a ekran LCD naziemnych elementów sterujących powinien wyświetlać PHS: Pothole Guard Stuck (Zacięcie osłon przed wybojami).

- 74 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).



- 75 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.

- 76 Powoli przesuwaj dźwignię sterowania w kierunku niebieskiej strzałki, a następnie w kierunku żółtej strzałki.

- Ⓐ Wynik: Maszyna nie powinna się poruszać do przodu ani do tyłu.

- 77 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).



- 78 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.

- 79 Naciśnij przełącznik kołyskowy znajdujący się w górnej części dźwigni sterowania w kierunku wskazywanym przez niebieski i żółty trójkąt na panelu sterowania.

- Ⓐ Wynik: Koła skrętne nie powinny się obracać w lewo ani w prawo.

- 80 Obniż pomost.

- 81 Usuń kawałek drewna.

## Przeglądy



### Maszynę można obsługiwać pod warunkiem, że:

- Znasz i przećwiczłeś w praktyce zawarte w niniejszej instrukcji zasady bezpiecznej obsługi maszyny.
  - 1 Unikaj ryzykownych sytuacji.
  - 2 Zawsze dokonuj przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy.
  - 3 Zawsze dokonuj sprawdzenia funkcji maszyny przed rozpoczęciem używania.
  - 4 Sprawdź miejsce pracy.**
  - Poznaj i przyswoj sobie zasady przeprowadzania inspekcji miejsca pracy przed przejściem do kolejnej części instrukcji.**
  - 5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem.

### Podstawy inspekcji miejsca pracy

Kontrola miejsca pracy pomaga operatorowi określić, czy jest ono odpowiednie do bezpiecznej pracy maszyny. Kontrola powinna być wykonana przez operatora przed wejściem na miejsce pracy.

Operator ma obowiązek pamiętać o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, obserwować je i unikać ich podczas transportu, ustawiania oraz obsługi maszyny.

### Lista kontrolna inspekcji miejsca pracy

Należy być świadomym i wystrzegać się następujących zagrożeń:

- nierówności terenu lub dziur,
- wybojów, obiektów naziemnych i gruzu,
- powierzchni pochyłych,
- powierzchni niestabilnych lub śliskich,
- obiektów nadziemnych i przewodów wysokiego napięcia,
- niebezpiecznych miejsc,
- powierzchni o wytrzymałości niewystarczającej do skompensowania wszystkich obciążzeń powodowanych przez maszynę,
- wiatru i niekorzystnych warunków pogodowych,
- obecności nieupoważnionych pracowników,
- innych potencjalnie niebezpiecznych warunków.

## Przeglądy


### Kontrola etykiet z symbolami

Sprawdź, czy etykiety na maszynie mają napisy czy symbole. Zastosuj odpowiednią metodę sprawdzenia, czy wszystkie etykiety są czytelne i na swoim miejscu.

Nr części	Opis etykiety	Ilość
28174	Etykieta – Zasilanie pomostu, 230 V	2
28235	Etykieta – Zasilanie pomostu, 115 V	2
40434	Etykieta – Punkt zaczepienia liny zabezpieczającej	2
43658	Etykieta – Zasilanie prostownika, 230 V	1
44980	Etykieta – Zasilanie prostownika, 115 V	1
52475	Etykieta – Mocowanie na czas transportu	3
72086	Etykieta – Punkt zaczepu	1
72188	Etykieta – Strzałki kierunku	2
82472	Etykieta – Ryzyko zmiażdżenia	2
82473	Etykieta – Pokrywa przedziału	1
82481	Etykieta – Akumulator/prostownik	1
82487	Etykieta – Przeczytaj instrukcję	2
82495	Etykieta – Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi zwalniacza hamulców	1
82614	Ostrzeżenie – Ryzyko zderzenia	1
82666	Etykieta – Gniazdo podnośnika widłowego	2
82836	Etykieta – Opuszczanie awaryjne	1
97899	Etykieta – Użyć podkładki klinowej	1
114334	Etykieta – Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem, wtyczka	1

Nr części	Opis etykiety	Ilość
114338	Etykieta – Ryzyko wywrócenia, alarm przechylu	1
133015	Niebezpieczeństwo – Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem	1
133144	Etykieta – Schemat transportowania	2
133146	Niebezpieczeństwo – Ryzyko wywrócenia, akumulatory	1
133147	Etykieta – Ryzyko wywrócenia, wyłącznik krańcowy	1
133194	Etykieta – Obciążenie na koło, GRC-12	4
133195	Etykieta ozdobna – Genie GRC-12	2
133198	Instrukcje – Udźwig maks. 227 kg, GRC-12	1
133237	Etykieta ozdobna – Genie Runabout Contractor	2
133274	Etykieta – Maks. siła ręczna, 400 N, CE	1
133280	Etykieta – Udźwig maksymalny, Szuflada na stację roboczą, 11 kg (każda)	2
137605	Etykieta – Zatrzymanie awaryjne, elementy sterujące pomostem	1
137635	Etykieta – Naziemny panel sterowania	1
137636	Nakładka – Panel sterowania na pomoście	1
137656	Etykieta – Kierunek jazdy/kierowania, elementy sterujące pomostem	1
1256702	Nakładka – Panel sterowania na pomoście	1
1257923	Etykieta – Smartlink	2

## Przeglądy

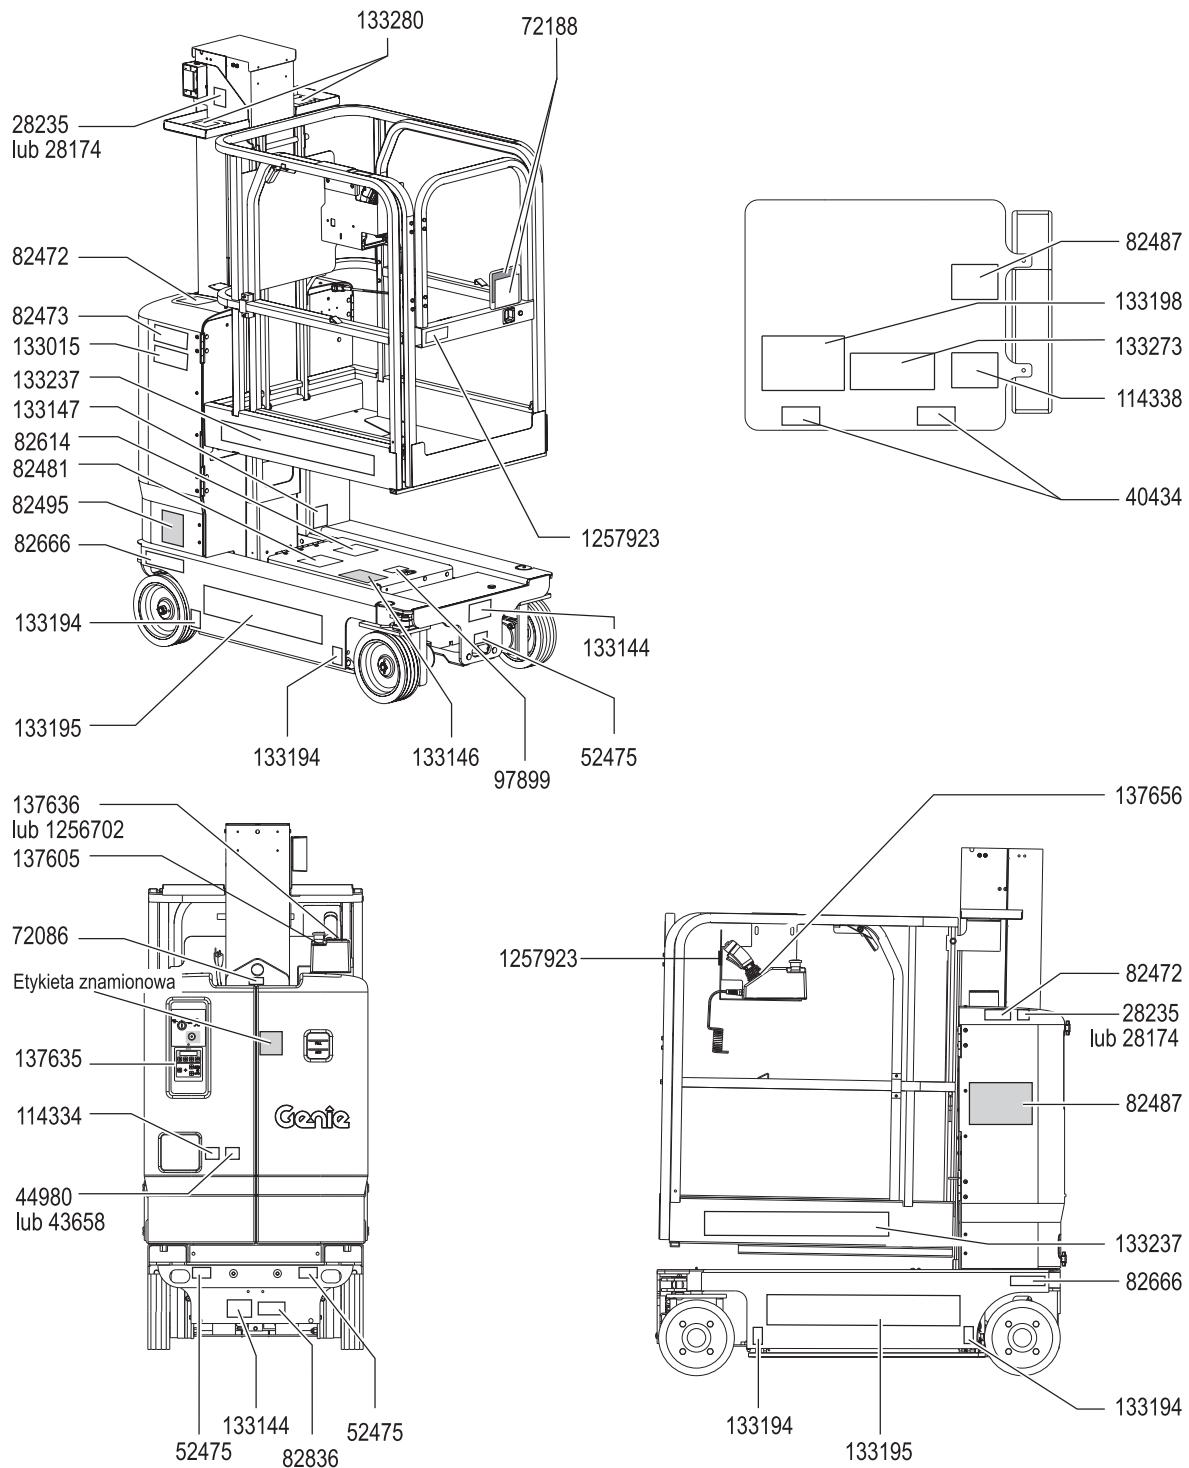

## Instrukcja obsługi



### Maszynę można obsługiwać pod warunkiem, że:

- Znasz i przećwiczyłeś w praktyce zawarte w niniejszej instrukcji zasady bezpiecznej obsługi maszyny.
  - 1 Unikaj ryzykownych sytuacji.
  - 2 Zawsze dokonuj przeglądu maszyny przed rozpoczęciem pracy.
  - 3 Zawsze dokonuj sprawdzenia funkcji maszyny przed rozpoczęciem używania.
  - 4 Sprawdź miejsce pracy.
- 5 Używaj maszyny tylko zgodnie z przeznaczeniem.**

### Informacje podstawowe

Rozdział „Instrukcja obsługi” zawiera wskazówki dotyczące wszystkich aspektów działania maszyny. Operator ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, instrukcjach bezpieczeństwa i zakresach obowiązków.

Wykorzystywanie maszyny do innych celów niż podnoszenie pracowników wraz z narzędziami i materiałami do wysoko położonego miejsca pracy jest niebezpieczne.

Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy. Jeżeli maszyna będzie używana przez kilku operatorów na tej samej zmianie roboczej, lecz w różnych godzinach, każdy z nich musi być wykwalifikowanym operatorem i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek znajdujących się w instrukcji obsługi, instrukcji bezpieczeństwa i zakresie obowiązków. Oznacza to, że każdy nowy operator powinien przed rozpoczęciem pracy wykonać przegląd, sprawdzić funkcje i skontrolować miejsce pracy.

## Instrukcja obsługi


### Zatrzymanie awaryjne

Wciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego (w układzie sterowania naziemnego lub na pomoście) do położenia „wł.”, aby zatrzymać wszystkie funkcje.

Napraw wszelkie obwody funkcji, które działają po naciśnięciu czerwonego przycisku zatrzymania awaryjnego.

### Układ opuszczania awaryjnego

Pociągnij pokrętło opuszczania awaryjnego, aby opuścić pomost.

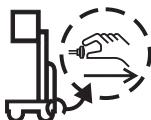

### Obsługa przy użyciu naziemnego panelu sterowania

- Przed przystąpieniem do obsługi maszyny sprawdź, czy zespół akumulatorów jest podłączony.
- Przestaw przełącznik z kluczem na sterowanie z naziemnego panelu sterowania.
- Wyciągnij oba czerwone przyciski zatrzymania awaryjnego (naziemny i na pomoście) do pozycji „wł.”.

### Aby ustawić pomost

- Na panelu sterowania naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji podnoszenia.
- Naciśnij przycisk podnoszenia lub opuszczania pomostu.

Funkcje jazdy i kierowania nie są dostępne z naziemnego panelu sterowania.


### Operowanie za pomocą elementów sterujących pomostu

- Przed przystąpieniem do obsługi maszyny sprawdź, czy zespół akumulatorów jest podłączony.
- Przestaw przełącznik z kluczem na sterowanie z pomostu.
- Wyciągnij oba czerwone przyciski zatrzymania awaryjnego (naziemny i na pomoście) do pozycji „wł.”.

### Identyfikacja panelu sterowania


Te maszyny zostały wyprodukowane z panelem sterowania pomostem w dwóch różnych stylach. Użyj wzoru przycisków w układzie sterowania na pomoście w celu określenia, które instrukcje dotyczą Twojej maszyny.

Użyj tych instrukcji, jeśli panel w układzie sterowania pomostu jest wyposażony w te przyciski.

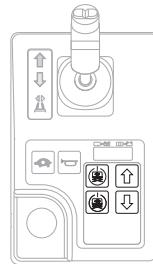

### Aby ustawić pomost

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji podnoszenia z małą lub dużą prędkością.
- Naciśnij przycisk podnoszenia pomostu lub opuszczania pomostu.

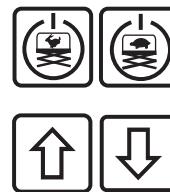

## Instrukcja obsługi

### Aby kierować

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji jazdy/kierowania na dźwigni sterowania.
- 2 Skręć koła skrętne za pomocą przełącznika kołyskowego, znajdującego się w górnej części dźwigni sterowania.



### Aby jechać

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji jazdy/kierowania na dźwigni sterowania.
- 2 Zwiększenie prędkości: Powoli przesuwaj dźwignię sterowania z położenia środkowego.

Zmniejszanie prędkości: Powoli przesuwaj dźwignię sterowania do położenia środkowego.

Zatrzymywanie: Przestaw z powrotem dźwignię sterowania do położenia środkowego lub zwolnij przycisk włączania funkcji.

Do określania kierunku ruchu wykorzystuj kolorowe strzałki kierunkowe na elementach sterujących pomostem i na pomoście.

Gdy pomost jest podniesiony, prędkość jazdy maszyny jest ograniczona.

Stan akumulatorów ma duże znaczenie dla dobrych osiągów maszyny. Gdy zacznie migać kontrolka poziomu naładowania akumulatorów, prędkość jazdy maszyny i działania funkcji zmniejszy się.

### Aby wybrać prędkość jazdy

Elementy sterowania jazdą mogą pracować w dwóch różnych trybach prędkości w pozycji złożonej. Gdy świeci się lampka w przełączniku prędkości jazdy, aktywny jest tryb niskiej prędkości. Gdy nie świeci się lampka w przełączniku prędkości jazdy, aktywny jest tryb wysokiej prędkości.

Naciśnij przełącznik prędkości jazdy, aby wybrać żądaną tryb prędkości jazdy.




Uwaga: Gdy pomost jest podniesiony, lampka w przełączniku prędkości jazdy jest zawsze włączona, wskazując szybkość jazdy po podniesieniu.

## Instrukcja obsługi

### Identyfikacja panelu sterowania

Użyj tych instrukcji, jeśli panel w układzie sterowania pomostu jest wyposażony w te przyciski.

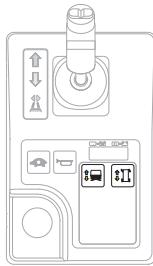

### Aby ustawić pomost

- Naciśnij przycisk funkcji podnoszenia. Na ekranie LCD kółko pod symbolem funkcji podnoszenia zaświeci się.



Jeśli w ciągu siedmiu sekund po naciśnięciu przycisku funkcji podnoszenia dźwignia sterowania nie zostanie przesunięta, kółko pod symbolem funkcji podnoszenia zgaśnie i funkcja podnoszenia nie będzie działać. Ponownie naciśnij przycisk funkcji podnoszenia.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.
- Przesuń dźwignię sterowania zgodnie z oznaczeniami na panelu sterowania.

### Aby kierować

- Naciśnij przycisk funkcji jazdy. Na ekranie LCD kółko pod symbolem funkcji jazdy zaświeci się.

Jeśli w ciągu siedmiu sekund po naciśnięciu przycisku funkcji jazdy dźwignia sterowania nie zostanie przesunięta, kółko pod symbolem funkcji jazdy zgaśnie i funkcja jazdy nie będzie działać. Ponownie naciśnij przycisk funkcji jazdy.

- Skręć koła skrętne za pomocą przełącznika kołyskowego, znajdującego się w górnej części dźwigni sterowania.



### Aby jechać

- Naciśnij przycisk funkcji jazdy. Na ekranie LCD kółko pod symbolem funkcji jazdy zaświeci się. Jeśli w ciągu siedmiu sekund po naciśnięciu przycisku funkcji jazdy dźwignia sterowania nie zostanie przesunięta, kółko pod symbolem funkcji jazdy zgaśnie i funkcja jazdy nie będzie działać. Ponownie naciśnij przycisk funkcji jazdy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania.
- Zwiększenie prędkości: Powoli przesuwaj dźwignię sterowania z położenia środkowego. Zmniejszanie prędkości: Powoli przesuwaj dźwignię sterowania do położenia środkowego. Zatrzymywanie: Przestaw z powrotem dźwignię sterowania do położenia środkowego lub zwolnij przycisk włączania funkcji.

Do określania kierunku ruchu wykorzystuj kolorowe strzałki kierunkowe na elementach sterujących pomostem i na pomoście.

Gdy pomost jest podniesiony, prędkość jazdy maszyny jest ograniczona.

Stan akumulatorów ma duże znaczenie dla dobrych osiągów maszyny. Gdy zacznie migać kontrolka poziomu naładowania akumulatorów, prędkość jazdy maszyny i działania funkcji zmniejszy się.

## Instrukcja obsługi

### Aby wybrać prędkość jazdy

Elementy sterowania jazdą mogą pracować w dwóch różnych trybach prędkości w pozycji złożonej. Gdy świeci się lampka w przełączniku prędkości jazdy, aktywny jest tryb niskiej prędkości. Gdy nie świeci się lampka w przełączniku prędkości jazdy, aktywny jest tryb wysokiej prędkości.


Naciśnij przełącznik prędkości jazdy, aby wybrać żądany tryb prędkości jazdy.

Uwaga: Gdy pomost jest podniesiony, lampka w przełączniku prędkości jazdy jest zawsze włączona, wskazując szybkość jazdy po podniesieniu.



### ▲ Jazda po stoku

Należy sprawdzić maksymalne znamionowe nachylenie i maksymalne znamionowe nachylenie poprzeczne dla maszyny, a także rzeczywiste nachylenie terenu.

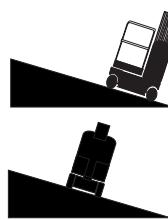

<b>Maksymalne nachylenie gruntu, pozycja złożona</b>	30% (17°)
<b>Maksymalne nachylenie w poprzek stoku, pozycja złożona</b>	30% (17°)

Uwaga: Nachylenie znamionowe zależy od stanu powierzchni i przyczepności kół.

Naciśnij przełącznik prędkości jazdy, aby wybrać tryb wysokiej prędkości.

### Aby określić nachylenie terenu:

Zmierz nachylenie za pomocą pochylomierza cyfrowego LUB przeprowadź poniższą procedurę.

Potrzebne będą:

- poziomnica,
- prosta listwa o długości co najmniej 1 m,
- taśma miernicza.


Położyć listwę na pochyłości.

Położyć poziomicę na górnej krawędzi niżej położonego końca listwy i unieś jeden jej koniec, aż listwa znajdzie się w pozycji poziomej.

Trzymając poziomo kawałek drewna, zmierz odległość w pionie od spodniej części kawałka drewna do powierzchni gruntu.

Podziel odległość z taśmy mierniczej (wznios) przez długość listwy (trasa) i pomnóż przez 100.

Przykład:

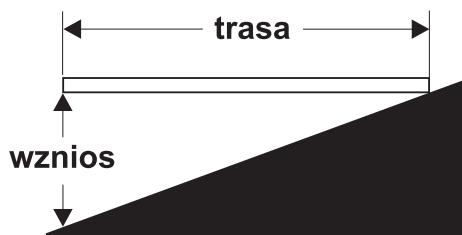

Kawałek drewna = 3,6 m

Trasa = 3,6 m

Wznios = 0,3 m

$$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = \text{pochyłość } 8,3\%$$

Jeżeli pochyłość przekracza maksymalną znamionową pochyłość gruntu przy jeździe w góre, w dół i w poprzek stoku, maszynę należy przemieszczać w górę lub w dół stoku za pomocą wciągarki lub pojazdu transportowego. Patrz rozdział „Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia”.

## Instrukcja obsługi

### Operacyjne kody wskaźników

Jeśli diagnostyczny wskaźnik LED elementów sterujących pomostem lub diagnostyczny ekran LCD naziemnych elementów sterujących wyświetlający operacyjny kod wskaźnika, taki jak LL, awaria musi zostać usunięta przed wznowieniem pracy maszyny. Wciśnij i zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego, aby zresetować system.



Odczyt diagnostycznego wskaźnika LED



Odczyt na ekranie LCD

### Operacyjne kody wskaźników

Kod	Stan
LL	Brak wypoziomowania
OL	Przeciążenie pomostu
CH	Praca w trybie podwozia
PHS	Zacięcie osłon przed wybojami
nd	Brak jazdy (opcja)

Dalsze informacje można znaleźć w odpowiedniej instrukcji serwisowej firmy Genie. Kod i opis kodu można również zobaczyć na ekranie LCD naziemnych elementów sterujących.

### Aby wysunąć i wciągnąć pomost

- Naciśnij i przytrzymaj dźwignię zwalniającą przedłużenie.
- Chwyć poręcze pomostu i popchnij je, aby wysunąć pomost do momentu zablokowania.

### Sterowanie z ziemi z użyciem elementów sterujących na pomoście

Należy utrzymywać bezpieczną odległość między operatorem, maszyną i obiektami stałymi.

Należy zapoznać się z kierunkiem jazdy maszyny podczas korzystania z elementów sterujących pomostem.

## Instrukcja obsługi


### Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

Do określenia poziomu naładowania akumulatorów służy diagnostyczny wskaźnik LED.

Uwaga: Jeśli diagnostyczny wskaźnik LED elementów sterujących pomostem pokazuje migający kod LO, maszyna musi zostać wycofana z eksploatacji i naładowana, w przeciwnym razie funkcje maszyny zostaną wyłączone.




Całkowicie naładowane

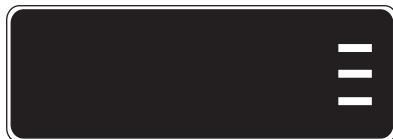

Naładowane w połowie



Słabo naładowane

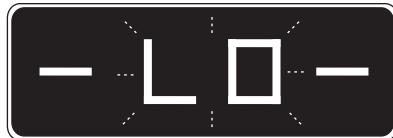

Miga LO

### Po każdym użyciu maszyny

- 1 Wybierz bezpieczne miejsce postoju – twardą, poziomą powierzchnię pozbawioną przeszkód, bez ruchu pieszych i pojazdów.
- 2 Obniż pomost.
- 3 Obróć przełącznik z kluczem na pozycję „wył.” i wyjmij klucz, aby nie doszło do nieuprawnionego użycia maszyny.
- 4 Naładuj akumulatory.

## Instrukcja obsługi



### Wskazówki dotyczące akumulatorów i prostownika

#### Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie wolno używać prostowników zewnętrznych lub akumulatorów rozruchowych.
- Ładowanie powinno się odbywać wyłącznie w obszarze o dobrej wentylacji.
- Do ładowania należy używać prawidłowego napięcia prądu przemiennego, zgodnego z wartością podaną na prostowniku.
- Należy używać akumulatorów i prostowników dopuszczonych przez firmę Genie.

### Ładowanie akumulatora

- 1 Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy akumulatory są podłączone.
- 2 Otwórz komorę akumulatorów. Komora powinna być otwarta podczas całego cyklu ładowania.
- 3 Oprzyj osłonę o podwozie.
- 4 Obniż pomost do momentu zetknięcia się masztu z osłoną akumulatorów.
- ⚠ Ryzyko zmiażdżenia. Podczas obniżania pomostu nie zbliżaj dloni do osłony akumulatorów.**
- 5 Obróć przełącznik na klucz do pozycji „wył.”.
- 6 Upewnij się, że kable akumulatora są mocno podłączone, a złącza nieskorodowane.

#### Akumulatory bezobsługowe

- 1 Podłącz prostownik do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- 2 Prostownik zasygnalizuje pełne naładowanie akumulatora.

#### Akumulatory standardowe

- 1 Zdejmij zaślepki odpowietrzające z akumulatora i sprawdź poziom elektrolitu. W razie konieczności dolej tylko tyle wody destylowanej, aby przykryła płyty. Nie wlewaj zbyt dużej ilości wody przed rozpoczęciem ładowania.
- 2 Załóż ponownie zaślepki odpowietrzające akumulatora.
- 3 Podłącz prostownik do gniazdka sieciowego z uziemieniem.
- 4 Prostownik zasygnalizuje pełne naładowanie akumulatora.
- 5 Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze po zakończeniu ładowania. Uzupełnij poziom wodą destylowaną do dolnej krawędzi rurki do napełniania akumulatora. Nie wlewaj zbyt dużej ilości oleju.

## Instrukcja obsługi

### Napełnianie akumulatorów suchych i ich ładowanie – wskazówki

- 1 Zdejmij zaślepki odpowietrzające akumulatora i całkowicie usuń uszczelnienie plastikowe z otworów wentylacyjnych akumulatora.
- 2 Dolej elektrolitu do każdej z cel akumulatora, aby zakryć płyty.

Nie uzupełniaj elektrolitu do poziomu maksymalnego przed zakończeniem cyklu ładowania. Przepełnienie może spowodować wyłanie się elektrolitu podczas ładowania. Rozlany kwas należy zneutralizować za pomocą sody oczyszczonej i wody.

- 3 Załącz ponownie zaślepki odpowietrzające akumulatora.
- 4 Naładuj akumulator.
- 5 Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze po zakończeniu ładowania. Uzupełnij poziom wodą destylowaną do dolnej krawędzi rurki do napełniania akumulatora. Nie wlewaj zbyt dużej ilości oleju.

## Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia



### Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przekazywane tu przez firmę Genie informacje dotyczące bezpieczeństwa mają formę zaleceń. Kierowcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, by maszyny były prawidłowo zabezpieczone oraz by wybrano odpowiednią przyczepę zgodnie z przepisami Ministerstwa Transportu, innymi lokalnymi przepisami i wytycznymi w firmie.
- Klienci firmy Genie, którzy planują transport w kontenerach pomostów/podnośników lub innych produktów firmy Genie, powinni wynająć specjalizowaną firmę transportową, mającą doświadczenie w przygotowywaniu, załadunku i zabezpieczaniu sprzętu budowlanego i podnośnikowego w zakresie przewozów międzynarodowych.
- Wyłącznie wykwalifikowani operatorzy pomostów mogą wjeździć maszyną na ciężarówkę lub zjeździć z niej.
- Pojazd transportowy musi być ustawiony na poziomej powierzchni.
- Pojazd transportowy musi być zabezpieczony w taki sposób, aby nie toczył się podczas załadunku maszyny.
- Upewnij się, że ładowność pojazdu, jego powierzchnia załadowcza oraz łańcuchy lub pasy są wystarczająco wytrzymałe do udźwignięcia ciężaru maszyny. Maszyny firmy Genie są bardzo ciężkie w porównaniu do ich wymiarów. Ciężar maszyny podano na etykiety znamionowej. Aby ustalić lokalizację etykiety znamionowej, patrz rozdział „Przeglądy”.
- Przed zwolnieniem hamulców maszyna musi znajdować się na poziomej powierzchni lub musi być zabezpieczona.
- Nie wolno jeździć maszyną po stokach, których nachylenie przekracza nachylenie znamionowe. Patrz część „Jazda po stoku” w rozdziale „Instrukcja obsługi”.
- Jeżeli nachylenie platformy pojazdu transportowego przekracza maksymalne nachylenie znamionowe dla maszyny pod górem i w dół, należy ją ładować i rozładowywać za pomocą wciągarki, zgodnie z opisem w części obsługi zwalniacza hamulców. Nachylenia znamionowe podano w części „Dane techniczne”.

## Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia

### Obsługa zwalniacza hamulców

- 1 Ustaw podkładki klinowe pod koła, aby unieruchomić maszynę.  

- 2 Upewnij się, że lina wyciągarki jest prawidłowo zamocowana w odpowiednich miejscach podwozia jezdnego, a na drodze wciągania nie ma przeszkód.
- 3 Naciśnij czarne pokrętło zwalniacza hamulców, aby otworzyć zawór układu hamulcowego.  

- 4 Naciśnij czerwone pokrętło pompy zwalniacza hamulców.

Po załadowaniu maszyny:

- 1 Zwolnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego zarówno w naziemnych elementach sterujących, jak i elementach sterujących na pomoście do pozycji „wl.”, a następnie obróć przełącznik z kluczem w położenie pomostu.
- 2 Naciśnij przycisk funkcji jazdy (o ile znajduje się na wyposażeniu).  

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na dźwigni sterowania. Przesuń dźwignię sterowania od położenia środkowego i natychmiast ją puść, aby wyzerować hamulce.
- 4 Naciśnij czerwony wyłącznik zatrzymania awaryjnego na naziemnym panelu sterowania i panelu sterowania na pomoście do pozycji „wył.”.

Holowanie maszyny Genie GRC-12 nie jest zalecane. Jeżeli maszyna musi być holowana, nie należy przekraczać prędkości 3,2 km/godz.

## Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia

### Zamocowanie maszyny na ciężarówce lub naczepie do transportu

Podczas każdego transportu maszyny blokuj pomost wysuwany za pomocą blokady.

Przed transportowaniem maszyny obróć przełącznik z kluczem do pozycji „wył.” i wyjmij klucz.



Sprawdź całą maszynę pod kątem obecności swobodnych i niezamocowanych przedmiotów.

Do zakotwienia podwozia do powierzchni transportowej użyj punktów mocowania.

Zastosuj łańcuchy lub pasy o dostatecznie dużym udźwigu.

Użyj co najmniej 4 łańcuchów lub pasów.

Łańcuchy ustaw w taki sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

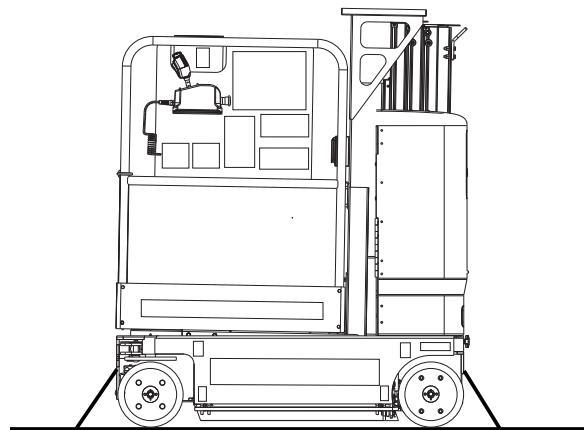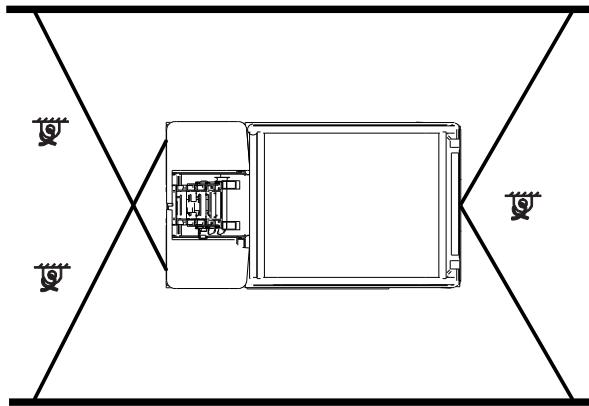

## Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia



### Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Mocowaniem i podnoszeniem maszyny powinni się zajmować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy dźwigowi.
- Upewnij się, że ładowność dźwigu, jego powierzchnia załadowcza oraz pasy lub liny są wystarczająco wytrzymałe do udźwignięcia ciężaru maszyny. Ciężar maszyny jest podany na etykiecie znamionowej.


### Załadunek maszyny za pomocą żurawia

Użyj ucha do podnoszenia, które znajduje się na tylnej kolumnie maszty.

Upewnij się, że pomostra jest całkowicie opuszczony.

Sprawdź całą maszynę i usuń wszelkie luźne i niezamocowane przedmioty.

Umieszczając hak w uchu do podnoszenia, każdorazowo ustawiaj go w kierunku od maszyny.

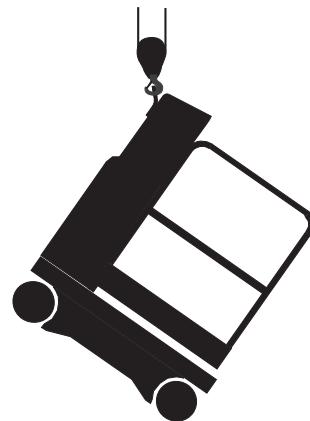


## Wskazówki dotyczące transportowania i podnoszenia

### Podnoszenie maszyny za pomocą wózka widłowego

Upewnij się, że pomost wysuwany, elementy sterujące oraz szuflady są pewnie zamontowane. Usuń z maszyny wszystkie niezamocowane przedmioty.

Obniż całkowicie pomost. Pomost musi pozostać opuszczony podczas wszystkich czynności załadunkowych i transportowych.

Należy skorzystać z gniazd wózka widłowego, znajdujących się z obu stron podwozia, poniżej osłon.

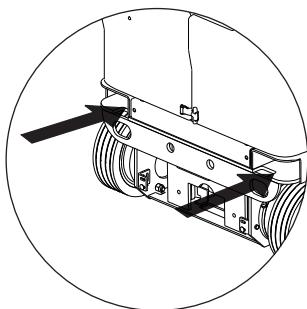

Wyrównaj widły wózka z gniazdami wózka widłowego.

Wjedź wózkiem aż do schowania wideł.

Podnieś maszynę na wysokość 15 cm, a następnie przechyl nieznacznie widły do tyłu, aby ją zabezpieczyć.

Podczas opuszczania maszyny na widłach maszyna musi być wypoziomowana.

#### **UWAGA**

Podnoszenie maszyny z boku może spowodować uszkodzenie jej elementów.

## Konserwacja



### Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Operator może wykonywać tylko takie operacje serwisowe, które wymieniono w niniejszej instrukcji.
- Planowe przeglądy serwisowe powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu, zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami określonymi w zakresie czynności.
- Materiał należy zutylizować zgodnie z przepisami administracji państwowej.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez Genie.

### Opis symboli związanych z konserwacją

W niniejszej instrukcji zostały użyte następujące symbole, pomagające przekazać treść wskazówek. Gdy co najmniej jeden z tych symboli występuje na początku procedury serwisowej, ma to znaczenie opisane poniżej.



Wskazuje, że do wykonania tej procedury będą potrzebne narzędzia.



Wskazuje, że do wykonania tej procedury będą potrzebne nowe części.

### Sprawdź poziom oleju hydraulicznego



Utrzymywanie właściwego poziomu oleju hydraulicznego ma duże znaczenie dla działania maszyny. Nieprawidłowy poziom oleju hydraulicznego może doprowadzić do uszkodzenia podzespołów hydraulicznych. Codzienne kontrole umożliwiają wykrycie zmian poziomu oleju, co może wskazywać na występowanie problemów z układem hydraulicznym.

Uwaga: Wykonuj tę procedurę z pomostem w pozycji złożonej.

- 1 Wzrokowo sprawdź poziom oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego.
- 2 Wynik: Poziom płynu powinien być w okolicy znaku na zbiorniku.
- 3 W razie potrzeby uzupełnij olej. Nie wlewaj zbyt dużej ilości oleju.

#### Parametry oleju hydraulicznego

Typ oleju hydraulicznego	Odpowiednik Chevron Rando HD
--------------------------	------------------------------

## Konserwacja

### Sprawdź akumulatory



Prawidłowy stan akumulatorów jest ważny do osiągnięcia prawidłowych osiągów maszyny oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Niewłaściwy poziom płynów oraz uszkodzone kable i złącza mogą prowadzić do uszkodzenia podzespołów i powstania zagrożenia.

Uwaga: Nie ma potrzeby przeprowadzania tej procedury w maszynach wyposażonych w akumulatory bezobsługowe.

- ▲ Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Kontakt z obwodami aktywnymi lub będącymi pod napięciem może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Należy zdjąć wszystkie pierścionki, zegarki i inną biżuterię.
- ▲ Ryzyko obrażeń ciała. Akumulatory zawierają kwas. Należy unikać rozlania i kontaktu z kwasem. Rozlany kwas należy zneutralizować za pomocą sody oczyszczonej i wody.

Uwaga: Test należy wykonać po pełnym naładowaniu akumulatorów.

- 1 Załóż odzież ochronną i okulary.
- 2 Upewnij się, że kable akumulatora są mocno podłączone, a złącza nieskorodowane.
- 3 Upewnij się, że wsporniki akumulatora są dobrze zamontowane.

Uwaga: Zastosowanie osłon zacisków oraz środka przeciwkorozycyjnego pomoże uniknąć korozji zacisków akumulatora i kabli.

### Planowane konserwacje

Kwartalne, roczne i dwuletnie konserwacje maszyny powinny być przeprowadzane przez osoby przeszkolone i wykwalifikowane. Konserwacja powinna odbywać się zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji serwisowej danej maszyny.

Maszyny wycofane z eksploatacji na ponad trzy miesiące należy przed ponownym przekazaniem do eksploatacji poddać kontroli kwartalnej.

## Dane techniczne

### GRC-12

Maks. wysokość robocza	5,5 m
Maks. wysokość pomostu	3,7 m
Maksymalna wysokość w pozycji złożonej	169,5 cm
Maks. wysokość w pozycji złożonej, pomost standardowy z szufladą na stację roboczą	169,5 cm
Szerokość	80 cm
Długość w pozycji złożonej	137,2 cm
Pomost standardowy z wysuniętym przedłużeniem	140 x 74,9 cm
Pomost standardowy z wsuniętym przedłużeniem	99 x 74,9 cm
Udźwig maksymalny, pomost standardowy	227 kg
Udźwig maksymalny, pomost wysuwany	113 kg
Promień skrętu (wewnętrzny)	0 cm
Promień skrętu (zewnętrzny)	134,6 cm
Prześwit pod pojazdem	6,4 cm
Ciążar	948 kg
(Ciążar maszyny zależy od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego. Ciążar maszyny jest podany na tabliczce znamionowej).	
Źródło zasilania	4 akumulatory 6 V 225 AH
Gniazdo prądu przemiennego na pomoście	Standardowe
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne (funkcje)	207 barów
Rozmiar opon	25,4 x 7,6 x 2,5 cm

### Hałas

Ciśnienie akustyczne dźwięku na stanowisku naziemnym	< 70 dBA
Ciśnienie akustyczne dźwięku na stanowisku na pomoście	< 70 dBA
Łączna wartość drgań, którym poddany jest układ dloni/ramienia, nie przekracza 2,5 m/s <sup>2</sup> .	

Najwyższa wartość średniej kwadratowej ważonego przyspieszenia, któremu poddane jest całe ciało, nie przekracza 0,5 m/s<sup>2</sup>.

<b>Maksymalne nachylenie stoku, pozycja złożona</b>	30% (17°)
---	-----------

<b>Maksymalne nachylenie w poprzek stoku, pozycja złożona</b>	30% (17°)
---	-----------

Uwaga: Nachylenie dopuszczalne stoku zależy od stanu powierzchni i odpowiedniej siły pociągowej.

### Prędkości jazdy

W pozycji złożonej, maksymalna	4,0 km/godz. 12,2 m / 10,9 s
Maks. przy podniesionym pomoście	0,8 km/godz. 12,2 m / 55 s

### Informacja o obciążeniu powierzchni

Maks. obciążenie na oponę	381 kg
Nacisk opony na powierzchnię	9,09 kg/cm <sup>2</sup> 891,01 kPa
Obciążenie zajmowanej powierzchni	880,15 kg/m <sup>2</sup> 8,63 kPa

Uwaga: Obciążenie zajmowanej powierzchni podane jest w przybliżeniu, ponieważ nie uwzględnia różnych konfiguracji opcji. Podane wartości powinny być przyjmowane tylko z odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa.

Firma Genie prowadzi ciągle udoskonalenia swoich produktów. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dystrybucja: