

SONY®



PlayStation®5

**Instruction Manual • Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Contents

Health and Safety	4
Let's get started	8
Remove and attach covers	10
Attach or remove the disc drive	11
Use and handling	12
Specifications	14
Guarantee	16
Compliance information	18
Copyright and trademarks	19
Further information	19

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions.

Stop use and unplug the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING **ELECTRICAL SHOCK**

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only when the console has a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014.
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, **consult your doctor prior to using this console.**

Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing videogames or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY when you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, **seek medical attention.**

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM BATTERIES

	WARNING: Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard. • This console contains a lithium button / coin cell battery. • If swallowed or placed inside any part of the body the lithium button cell battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less. • The battery is hazardous. New or used batteries should be kept out of reach of children. • If you think the battery may have been swallowed or placed inside any part of the body, you must seek immediate medical attention.
---	--

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the internal battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact technical support for assistance. If the fluid gets on to your clothes, skin or into your eyes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery fluid can cause blindness.

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery.

Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

⚠️ Precautions

Use of the AC power cord

Stop use, unplug the AC power cord from the electricity supply and disconnect any other cables immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

Well-lit area

Use in a well-lit area and keep a safe distance from the TV screen.

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** ⚙️ > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within the guarantee section.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See the User's Guide (page 19) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.

- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not plug in the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Plugging in the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When unplugging, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Do not touch product during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see "Let's get started" (page 8). To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).
- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not touch the connectors of the console or accessories.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.
- The console should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm away from your body.

- Do not use the product near water.
- Do not move or change the position of the console with a disc inserted. The vibration may result in scratching of the disc or the console.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not unplug the AC power cord from the electricity supply until the power indicator has turned off. If you unplug the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analogue controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children


Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage. Refer to playstation.com/safety/ for further details.

Let's get started


- 1 Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

Console with disc drive installed

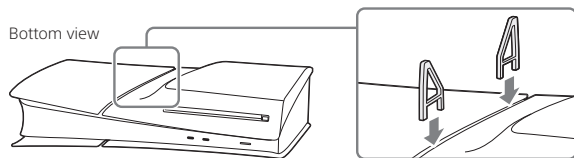

Console without disc drive installed

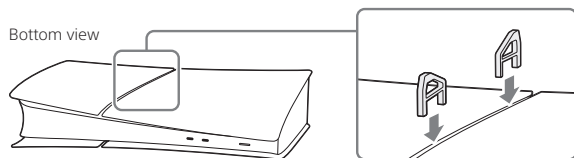


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

- 2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables.

Make all connections before plugging the AC power cord into an electricity supply. The following illustrations all show the console with the disc drive installed.

Rear view

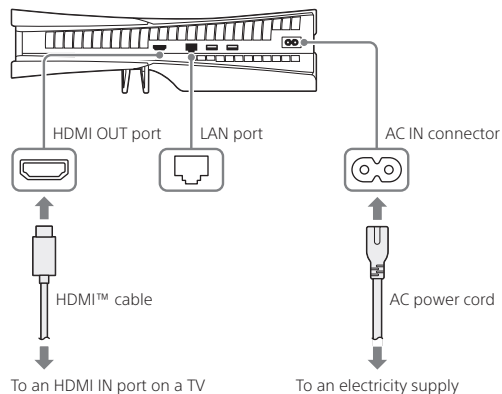


For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).

3 Turn on your TV and set the input to HDMI.

4 Turn on your PS5 console by pressing the  (power) button.


The power indicator blinks blue, and then turns white.

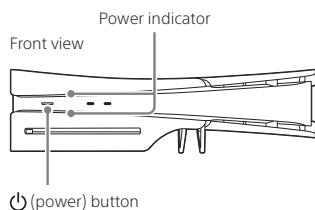

If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.
Screen reader is available only in certain languages.

5 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the  (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

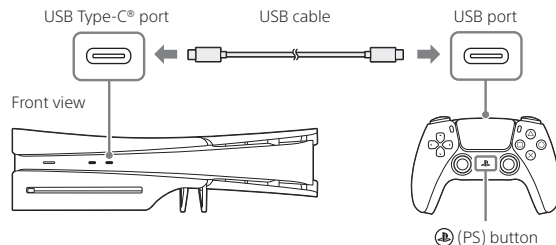

6 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.
- When used by children, guardians can set restrictions as needed. For detailed instructions on how to set up and use parental controls, see the User's Guide (page 19).
- You can expand the storage of your PS5 console by installing a commercially available M.2 SSD. For more details about M.2 SSDs, see the User's Guide (page 19).

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

⚠ Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.

- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / $\bigcirc$ / $\times$ / $\square$ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

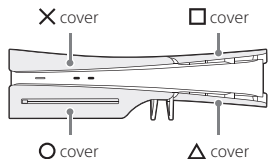

1 Go to the control centre and select **Power** Ψ > **Turn Off PS5**.

The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.


2 Unplug the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.

The main unit of your console is hot immediately after use.

3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


4 Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

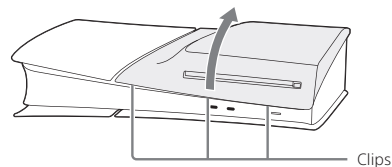

5 Attach the cover.

Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

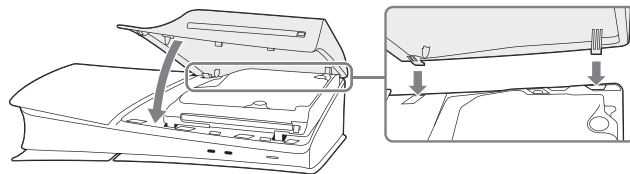

6 Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray Disc™ and DVDs.

Safety warnings

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

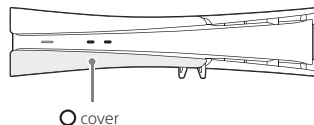

2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

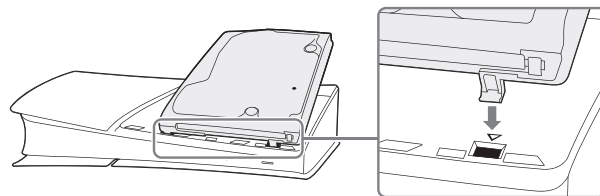

3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet (long), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

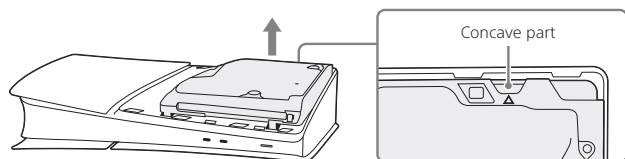

3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet (short), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorisation for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorised modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console.

Additionally, there is a risk of electrical shock and, when a disc drive is attached, exposure to laser radiation.

Network

- An internet connection is required to connect to a network.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Use only an Ethernet cable compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T networks. Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of the product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. The product has been designed to minimise the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorised to use, or one that is available through a public wireless LAN or hotspot service.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care instructions

For safety reasons, before cleaning the console or connected accessories, disconnect the AC power cord from the electricity supply.

Exterior surfaces (plastic cover of console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing colour and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibres.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup.

It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see "Remove and attach covers" (page 10).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only when the console has a disc drive installed)

Note on compatibility

Some media may have region or territorial restrictions and may not work with your console. See media packaging for details.

Handling

Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality. Please note the following.

- Do not touch the disc surface when handling a disc.
- Do not stick paper or tape onto discs and do not write on discs.

Storage

- Do not expose discs to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- When discs will not be used for an extended period of time, store them in their cases. Stacking uncased discs or storing them at an angle can cause them to warp.

Cleaning method

- Clean discs with a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards.
- Do not use solvents, record cleaners, anti-static spray or other chemicals as these can damage the discs.

End of life product recycling

The products are made of many materials that may be recycled. The controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Commercial use

The commercial use or rental of this product is prohibited.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

The information contained in this manual is subject to change without notice.

PlayStation®5 console

	PlayStation®5 console	PlayStation®5 Digital Edition console
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD ^{*1}	825 GB Custom SSD ^{*1}
Input/output ^{*2}	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
AV output	HDMI™ OUT port ^{*3}	
Electrical rating	220-240 V ~ 1.65 A 50/60 Hz	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.1 kg	Approx. 2.5 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C	

*1 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

*2 Usability of all connected devices is not guaranteed.

*3 Use the included HDMI cable.

Battery type	CR2032
Contact information for battery	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

DualSense® wireless controller

Input power rating	5 V $\approx$ 1 500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V $\approx$
Battery capacity	1 560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Disc drive (Only when the console has a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Compatible PlayStation®4 format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395–415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640–675 nm Power: Max. 1 mW

*1 PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

*2 Some functionalities available on PS4® console may be absent when played on PS5 console. Your PS5 console may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

*3 Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played. You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalised cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied fraudulently, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACs (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

System software

Use of this PlayStation®5 console means acceptance of Sony Interactive Entertainment Inc.'s system software licence agreement. Refer to doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for further details.

If you cannot update over the internet, you can also use a game disc or USB drive. For details, visit playstation.com/help/.

By updating the system software of the PS5 console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

Guarantee

Thank you for buying this Product. We hope you enjoy using it. The term "Product" means your PlayStation® console and any official PlayStation® peripherals supplied in the box with your PlayStation® console.

Please note: the system software pre-installed in the Product or subsequently provided via updates or upgrade releases is licensed to you, not sold, and is for use only as part of the Product. The terms of such system software licence are at playstation.com/legal.

This Guarantee is given to you, the first user of the Product by Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. It is personal to you and cannot be used by anyone else. This Guarantee is in addition to your statutory consumer rights (under applicable law) and does not affect them in any way. Our Guarantee to you: SIEE guarantees that this Product is free from defects in materials and workmanship that result in Product failure during normal usage in accordance with the terms set out below and will, for a period of 1 (one) year from the date of original purchase (the "Guarantee Period"), repair or, at SIEE's option, replace any component part of this Product, free of charge, where it is faulty due to defective materials or workmanship. Replacement will be with a new or, at SIEE's option, refurbished component or console, which is guaranteed for the longer of 3 (three) months and the remainder of the original Guarantee Period.

This Guarantee does not cover your data; any software or PlayStation® games whether or not packaged or included with the Product; any PlayStation® peripherals that are not manufactured by or for SIEE; or any PlayStation® accessories.

IMPORTANT

1. If you need to claim under this Guarantee, please use your local Customer Service helpline or email address for return instructions.
2. Where SIEE has put this Product on the market in Azerbaijan, Georgia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan, this Guarantee is valid in all those countries provided the original sales receipt or invoice or other proof of purchase indicating the date of purchase and retailer's name, which has not been altered or defaced since the date of original purchase, is presented together with the Product within the Guarantee period; and
3. Without limiting the application of section 11(d), SIEE reserves the right to reject a claim under this Guarantee where:
 - a. any official seal and/or the serial number on the Product has been damaged, altered, defaced or removed; and/or
 - b. there is evidence that any attempt (successful or otherwise) has been made to open or remove the casing of the Product, and SIEE determines in its reasonable discretion that any act or omission (including any maintenance or repair or attempted maintenance or repair carried out other than by a SIEE-authorised service facility) has caused damage to the Product.
 - c. there is evidence that any attempt (successful or otherwise) has been made to disassemble Product, unless authorised in the manual.
4. Under this Guarantee, SIEE may elect at its option to repair or replace the Product or a component of the Product within 21 days of receiving the defective Product from you. All replaced Products and / or components shall become the property of SIEE.

5. Repair or replacement may involve installation of the latest software or firmware updates for the Product.
 6. Products with Removable Hard Disk Drive ("HDD")
 - a. Products with a removable HDD must be returned with the original HDD when arranging for warranty service under this Guarantee.
 - b. Repair or replacement of the Product will involve reformatting that HDD.
 - c. You understand and agree that reformatting of the HDD will result in loss of your stored data, files and software. To avoid loss of any software, data or files which you wish to retain, before submitting the Product with the HDD for guarantee service you should, where possible, back these up and remove them from the HDD. Signing out of your account for PlayStation® on your PlayStation® console will help protect any information you consider confidential.
 7. Products with a Solid State Drive ("SSD")
 - a. Repair or replacement of the Product will involve reformatting that SSD.
 - b. You understand and agree that reformatting of the SSD will result in loss of your stored data, files and software. To avoid loss of any software, data or files which you wish to retain, before submitting the Product for guarantee service you should, where possible, back these up and remove them from the SSD. Signing out of your account for PlayStation® on your PlayStation® console will help protect any information you consider confidential.
 - c. Products that have been fitted with additional SSD will need to be returned without the additional SSD when arranging for warranty service under this Guarantee.
 8. To avoid damage to or loss or erasure of other removable data storage media, peripherals, accessories or nonoriginal components, you must remove them before submitting the Product for Guarantee service.
 9. This Guarantee does not cover stored data, files or software. SIEE is not liable to you for any loss or corruption of your data, files or software in connection with your exercise of this Guarantee.
 10. You should back up your HDD regularly to prevent loss or alteration of data, files or software although some content cannot be backed up and must be reinstalled by the user.
 11. You may not claim under this Guarantee when the Product is damaged as a result of:
 - a. commercial use, accident, negligence, abuse, or misuse (including, without limitation, failure to use this Product for its normal purpose and/or in accordance with instructions on proper use and maintenance, or installation or use in a manner inconsistent with applicable local technical or safety standards);
 - b. use in conjunction with any unauthorised peripheral or component (including, without limitation, game enhancement devices, HDDs, adaptors and power supply devices);
 - c. any adaptation or adjustment to, or alteration of, the Product carried out other than in accordance with instructions on proper use and maintenance of the Product;
 - d. maintenance or repair or attempted maintenance or repair carried out other than by a SIEE-authorised service facility;
 - e. use of unauthorised software, virus infection, fire, flood or other natural calamity; or
 - f. operation or treatment of the Product inconsistent with normal personal or domestic use or operation outside the Product specifications.
 12. You may not claim under this Guarantee where you are in material breach of your system software licence (see playstation.com/legal).
 13. To the extent permitted by applicable law, this Guarantee will be your sole and exclusive remedy in relation to defects in this Product and all other guarantees, warranties, terms and conditions, express or implied by statute or otherwise, in respect of this Product are excluded and neither SIEE nor any other Sony entity or its or their suppliers or authorised service facilities, will be liable for any special, incidental, indirect or consequential loss or damage including loss of data, howsoever arising.
 14. SIEE does not warrant or guarantee any third party products or services which may be offered in connection with the Product.
- If this Product needs any repair which is not covered by this Guarantee, please call your local Customer Service helpline for advice. If your home country is not one of those listed, please contact your retailer.

Customer service helpline contacts

AZ Azərbaycan

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

BY Беларусь

☎ 8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य

☎ 1800-103-7799

✉ sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

☎ 8-800-070-70-35

RU Россия

☎ 8 800 200 7667

✉ info@sony.ru

UA Україна

☎ 0 800 307 669



☎ +7 495 258 7669

Compliance information

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1% by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01% by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “SONY” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Further information

User’s Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User’s Guide, you’ll need an internet connection.

From your PS5 console’s home screen, go to **Settings** ⚙️ > **Guide & Tips, Health and Safety, and Other Information** > **Guide and Tips** > **User’s Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



Комплект поставки

Здоровье и безопасность 22

Начинаем 26

Установка и снятие крышек 28

Установка и извлечение дисководов 29

Использование и транспортировка 30

Характеристики 32

ГАРАНТИЯ 34

Информация о соответствии нормативным требованиям 36

Авторские права и товарные знаки 37

Дополнительная информация 37

RU

Здоровье и безопасность

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Родителям и опекунам следует ознакомиться с этим руководством и следить, чтобы дети соблюдали все меры предосторожности.

При разработке данного изделия учтены все требования к обеспечению безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями.

Немедленно прекратите использование и отсоедините кабель питания, если изделие работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах либо слишком сильно нагревается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

ЛАЗЕР (только для консолей с дисководом)



Изделие относится к 1 КЛАССУ ЛАЗЕРОВ согласно IEC60825-1:2014.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО
EN 50689:2021

Внимание

Использование, регулировка или обслуживание изделия способами, не упомянутыми в данном руководстве, могут привести к воздействию опасного излучения.

Использование оптических приборов с данным изделием является причиной повышенной опасности для зрения.

ДВИЖУЩИЕСЯ ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Держите руки и другие части тела на безопасном расстоянии от лопастей вентилятора.



ПРИСТУП ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕЛЬКАНИЙ СВЕТА (ФОТОСЕНСИТИВНАЯ ИЛИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ)

Если вы страдаете эпилепсией или тяжелыми приступами, то **перед использованием этой консоли проконсультируйтесь у врача.**

Некоторые люди чувствительны к мерцанию или миганию света, геометрических форм и узоров, могут страдать недиагностированными эпилептическими состояниями и испытывать эпилептические припадки во время видеоигр или просмотра видеоматериалов.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и проконсультируйтесь у врача, если во время видеоигр или просмотра видеоматериалов у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем или симптомов при воздействии мелькающего или мерцающего света или при другом световом воздействии: дискомфорт глаз, ухудшение зрения, головная боль, мышечные судороги, спазмы и любые другие непроизвольные движения, потеря сознания, потеря адекватности восприятия, потеря ориентации.

В дополнение к вышеизложенному **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** при появлении во время игры перечисленных ниже симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, утомление, симптомы как при укачивании, дискомфорт или боль в любых частях тела — глазах, ушах, ладонях, руках, ногах. Если такое состояние не проходит, **обратитесь за медицинской помощью.**

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ

Радиоизлучение может создать помехи для электронного оборудования и медицинских приборов (например, для кардиостимуляторов) или вызвать их повреждение, что приведет к тяжелым последствиям.

- Лица, пользующиеся электрокардиостимуляторами и другими медицинскими приборами, перед работой в беспроводной сети (с применением функций Bluetooth® и беспроводной локальной сети) должны проконсультироваться с врачом или изготовителем медицинского прибора.
- Работа в беспроводной сети не допускается в следующих местах:
 - зоны, в которых работа в беспроводной сети запрещена, например больницы. При работе с консолью на территории медицинских учреждений соблюдайте правила, установленные для этих учреждений;
 - зоны пожарной сигнализации, автоматических дверей, и другого автоматизированного оборудования.

МАГНИТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Данные изделия содержат магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, дефибрилляторов, программируемых шунтирующих клапанов и других медицинских устройств. Не размещайте данные изделия вблизи таких медицинских устройств или лиц, использующих такие медицинские устройства. Перед использованием данных изделий проконсультируйтесь с врачом.

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Использование гарнитуры или наушников на высокой громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем вы можете привыкнуть к высокой громкости, но она продолжит наносить вред Вашему слуху. Если ваша речь кажется вам приглушенной, вы слышите звон или ощущаете дискомфорт в ушах, прекратите прослушивание и обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем скорее она может сказаться на Вашем слухе.

Защита слуха:

- Не увеличивайте громкость гарнитуры или наушников на длительное время.
- старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов;
- уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.

ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ

 	ВНИМАНИЕ: Не проглатывайте батарею: существует опасность химического ожога. • Данная консоль содержит встроенную литий-ионную кнопочную батарею. • При проглатывании или попадании внутрь организма другими способами встроенная литий-ионная кнопочная батарея может нанести значительный вред здоровью и даже привести к гибели менее чем за 2 часа. • Батарея содержит вредные вещества. Новые и использованные батареи необходимо хранить в недоступном для детей месте. • Если вы считаете, что батарея могла быть проглочена или попала внутрь организма другим способом, немедленно обратитесь к врачу.
---	---

Не трогайте поврежденные или протекающие литий-ионные батареи. Если электролит протечет из встроенной батареи, немедленно прекратите использование изделия и свяжитесь со службой технической поддержки. Если электролит попал на одежду, кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащийся в батарее электролит может привести к слепоте.

Этот контроллер оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.

Не допускайте контакта батареи с огнем и не подвергайте ее воздействию экстремальных температур — не оставляйте ее под воздействием прямых солнечных лучей, в автомобиле, находящемся на солнце, или рядом с источником тепла. Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать контроллер или батарею. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если контроллер не используется.

ТРАВМЫ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Храните данное изделие в недоступном для детей месте. Дети могут проглотить небольшие детали изделия, потянуть за кабели и уронить консоль или контроллер, а также намотать на себя кабели, запутаться в них и нанести себе вред или вывести изделие из рабочего состояния.

НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ

Существует опасность возгорания, поражения электрическим током или травмы.

⚠ Меры предосторожности

Использование кабеля питания

Немедленно прекратите использование, извлеките кабель питания из электрической розетки и отсоедините любые другие кабели, если устройство работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах или слишком сильно нагревается.

Хорошо освещенное помещение

Используйте устройство в хорошо освещенном помещении и располагайте его на безопасном расстоянии от экрана телевизора.

Делайте перерывы

- Старайтесь не использовать это изделие слишком долго. Как правило, рекомендуется делать 15-минутный перерыв после каждого часа игры.
- Не рекомендуется играть, если вы чувствуете усталость или нуждаетесь в отдыхе.
- Если у вас появилось чувство усталости, дискомфорта или боли в руках при работе с контроллером, немедленно прекратите использование консоли. Если такое состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование консоли. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
 - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
 - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например в глазах, ушах, руках, кистях рук или предплечьях.

Функция вибрации

- Если контроллер находится на плоской поверхности, вибрация контроллера во время игры может привести к падению контроллера, что в свою очередь может стать причиной травмы или неисправности.
- Не используйте функции вибрации и триггерного эффекта, если у вас имеются какие-либо заболевания или травмы, связанные с работой конечностей, например с работой костей, суставов или мышц рук либо кистей рук, чтобы предотвратить негативное воздействие функций вибрации. Чтобы отключить эти функции, выберите **Настройки** ⚙️ > **Аксессуары** на начальном экране.

Статический разряд

При использовании гарнитуры или наушников в особенно сухих условиях возможен небольшой кратковременный статический разряд. Он происходит в результате накопления статического электричества в организме и не является следствием неисправности гарнитуры или наушников. Этот эффект можно уменьшить, если носить одежду из материалов, не вызывающих статического электричества.

Конденсация влаги

Если консоль переносится с холода в теплое помещение, то внутри консоли может сконденсироваться влага. В этом случае консоль может работать неправильно. Выключите консоль и извлеките вилку из розетки до тех пор, пока влага не испарится (этот процесс может занять несколько часов). Если консоль продолжает работать неправильно, обратитесь в соответствующую службу технической поддержки PlayStation®, контактную информацию которой можно найти в гарантийном разделе.

Сообщение о высокой температуре

Если консоль слишком сильно нагревается, на экране отображается уведомление.

Если продолжить использование, когда отображается это сообщение, это может привести к неустранимому повреждению консоли. Если вы увидели такое сообщение, выключите консоль и подождите, пока она остынет. После того как консоль остынет, установите ее в месте с хорошей вентиляцией и без воздействия высоких температур. Убедитесь, что вентиляционные отверстия консоли не заблокированы, а если вы установили на консоль M.2 SSD, убедитесь, что к нему прикреплены компоненты для теплоотвода. Больше информации о компонентах для теплоотвода см. в руководстве пользователя (стр. 37).

Датчик перемещения

При использовании функции датчика перемещения беспроводного контроллера необходимо соблюдать следующие требования. Если контроллер заденет окружающих людей или предметы, это может вызвать его повреждение или причинить вред окружающим.

- Перед началом использования функции датчика перемещения убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного места.
- Крепко держите контроллер, чтобы избежать его случайного повреждения и причинения вреда окружающим.
- Используя контроллер с подключенным к консоли PS5™ кабелем USB, убедитесь, что вокруг достаточно свободного места, и следите за тем, чтобы кабель не задевал окружающих людей и предметы.

Световая панель

Не смотрите прямо на мигающую световую панель контроллера. Немедленно прекратите использование контроллера в случае возникновения дискомфорта или болевых ощущений.

Жидкости, пыль, дым, пар и тепло

- Следите за тем, чтобы на изделии и его разъемах не было жидкости, большого скопления пыли и мелких частиц.
- Не оставляйте изделие в следующих местах во время использования, хранения или транспортировки.
 - Места, подверженные скоплению дыма или пара
 - Места с повышенной влажностью, большим скоплением пыли или сигаретного дыма
 - Места рядом с нагревательными приборами, места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, или места, сохраняющие тепло

Кабель питания и другие кабели

- Не используйте кабели, если они повреждены или изменены.
- Используйте только прилагаемый кабель питания. Кабель питания предназначен только для использования с данной консолью и не должен использоваться с другими электрическими устройствами.
- Не касайтесь мокрыми руками штекера или разъема питания.
- Не наступайте на кабели и не перегибайте их, в особенности рядом со штекером, разъемом и в месте присоединения кабеля к консоли.
- Не оставляйте кабели в местах с высокой температурой и возле нагревательных приборов.
- Не ставьте на кабель тяжелые предметы.
- Не тяните и не сгибайте кабели с чрезмерным усилием.

- Не подсоединяйте кабель питания к трансформатору или инвертору. Подключение кабеля к трансформатору напряжения для дальних перелетов или к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию консоли и стать причиной возгорания или поломки.
- Перед подключением к электрической розетке кабеля питания проверьте, нет ли пыли или мелких частиц на штекере или разъемах, в том числе разъеме AC IN на консоли.
- Отсоедините кабель питания и другие кабели, если необходимо очистить или переместить консоль либо если вы не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени. Отсоединяя кабель, держите его за штекер и тяните его из розетки прямо. Запрещается тянуть за кабель и вытаскивать штекер под углом к розетке.

Настройка и обработка

- Не используйте консоль в местах, к которым закрыт доступ воздуха, или в местах, где консоль может нагреться. При невыполнении данной рекомендации консоль может перегреться, что приведет к возгоранию, травме или возникновению неисправности.
- Не прикасайтесь к изделию во время грозы.
- Во время использования, транспортировки или хранения не подвергайте консоль, аксессуары или батарею воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте консоль или аксессуары на нестабильных, наклонных или подверженных тряске и вибрации поверхностях.
- Для установки консоли в горизонтальном положении используйте комплектные ножки горизонтальной подставки. При установке консоли без ножек и не следуя имеющимся рекомендациям существует риск получения травмы, повреждения или неисправности. Инструкции по установке ножек см. в разделе «Начинаем» (стр. 26). Для установки консоли в вертикальном положении необходимо использовать вертикальную подставку (приобретается отдельно).
- При установке или переноске консоли надежно держите консоль за основное устройство. Не держите, не переносите и не поднимайте консоль за панель корпуса; такие действия могут привести к откреплению панели и падению консоли, что может стать причиной травмы или повреждения устройства.
- Не перемещайте консоль и не изменяйте ее положение, когда индикатор питания горит или мигает. Это может привести к потере или повреждению данных или повреждению консоли.
- Не вставляйте и не кладите предметы на консоль, не ставьте ее так, чтобы консоль тесно соприкасалась с другими устройствами.
- Не устанавливайте консоль и подключенные аксессуары на пол или в местах, где о них можно споткнуться.
- Не касайтесь разъемов консоли или аксессуаров.

- Во время использования не допускайте долгого контакта тела с консолью, а также с воздухом, выходящим из вентиляционных отверстий консоли. Длительный контакт может привести к низкотемпературному ожогу.
- При установке и работе с консолью требуется соблюдать минимальное расстояние расположения от тела, равное 20 см.
- Не используйте изделие вблизи водоемов.
- Не перемещайте консоль и не изменяйте ее положение, если установлен диск. При вибрации диск или консоль могут быть повреждены.

Отключение питания

- Не выключайте консоль во время сохранения или загрузки данных с накопителей SSD или USB.
- Извлекайте вилку кабеля питания из электрической розетки, только когда индикатор питания не горит. Если отключить кабель питания, когда индикатор питания горит или мигает, это может привести к потере или повреждению данных или повреждению консоли.

Использование крышки

Не используйте консоль без панелей корпуса — это может привести к возгоранию, удару током или поломке устройства. Не снимайте панели с консоли сразу же после использования. Основная часть консоли PS5 может быть все еще горячей, и прикосновение к панелям может вызвать ожоги. Если вам нужно снять панель, отключите консоль, вытащите из нее кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания устройства.

Совместимость

Контроллеры, предназначенные для использования с консолями PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3, например аналоговые контроллеры (DUALSHOCK® и DUALSHOCK®2) и беспроводной контроллер DUALSHOCK®3, не совместимы с консолью PS5. Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 совместим с программным обеспечением формата PlayStation®4 на консоли PS5, но не совместим с программным обеспечением формата PS5 на консоли PS5.

Безопасное использование детьми

Родителям рекомендуется следить за сетевой игрой детей для обеспечения безопасного и ответственного использования Интернета. Подробнее см. веб-сайт playstation.com/safety/.

Транспортировка


- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Начинаем


1 Установите ножки горизонтальной подставки в паз на корпусе консоли PlayStation®5.

Всегда прикрепляйте ножки к консоли PS5® перед использованием. Перед установкой ножек расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.

Консоль с дисководом

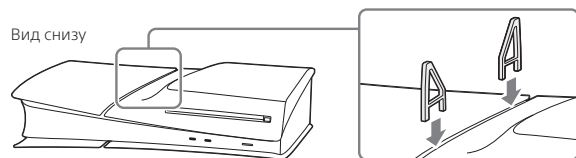

Консоль без дисковода

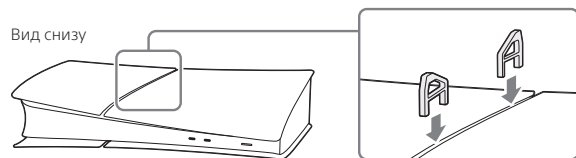


Для установки консоли PS5 в вертикальном положении необходимо использовать вертикальную подставку (приобретается отдельно).

2 Подключите кабель HDMI и кабель питания.

Используйте входящие в комплект кабели.

Перед подключением кабеля питания к источнику электропитания выполните все подключения.

На всех следующих иллюстрациях показана консоль с установленным дисководом.

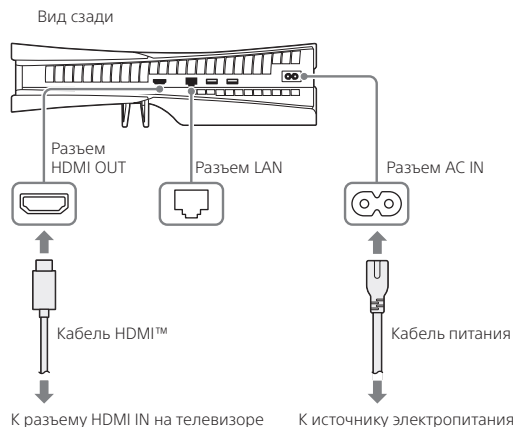


Для проводного соединения с Интернетом используйте кабель LAN (не входит в комплект поставки).

3 Включите телевизор и переключите вход на HDMI.

4 Включите консоль PS5, нажав кнопку  (питание).


Индикатор питания мигает синим, затем загорается белым.

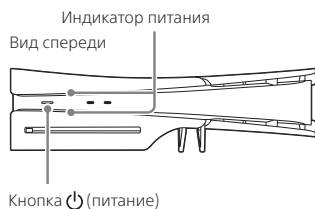

Если после включения оставить консоль в режиме простоя в течение 60 секунд, включается средство чтения с экрана. Вы можете прослушивать текст на экране и другую важную информацию, которая будет произноситься вслух, чтобы помочь вам выполнять необходимые действия. Средство чтения с экрана доступно только на некоторых языках.

5 Подключите беспроводной контроллер DualSense® к консоли, а затем нажмите кнопку  (PS).

Чтобы выполнить сопряжение контроллера, подключите кабель USB к разъему USB на консоли. При нажатии кнопки  (PS) контроллер включится.

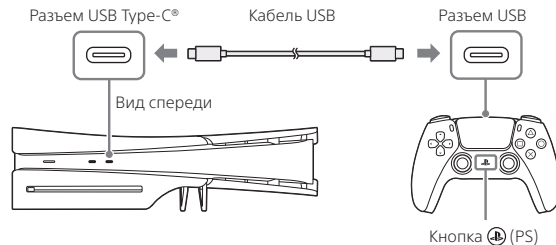

6 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить первоначальную настройку.

- Вы можете вернуться назад и изменить любые настройки, выбрав **Настройки**  на начальном экране.
- При использовании изделия детьми родители и опекуны могут устанавливать дополнительные ограничения. Больше сведений о настройке и использовании функций родительского контроля см. в руководстве пользователя (стр. 37).
- Вы можете увеличить объем хранилища вашей консоли PS5, установив приобретаемый отдельно накопитель M.2 SSD. Больше сведений о накопителях M.2 SSD см. в руководстве пользователя (стр. 37).

Установка и снятие крышек

Снимите панели корпуса перед обслуживанием консоли или для установки SSD M.2 либо дисководов.

Предупреждения об опасности

Перед снятием или установкой панелей ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, представленными ниже.

Внимание


- Храните в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к травме.
- После выключения консоли PS5 и отсоединения кабеля питания и других кабелей дождитесь, пока консоль остынет, прежде чем снять или установить панели корпуса. Основное устройство консоли PS5 может быть горячим сразу после использования, поэтому длительное держание консоли в руках может стать причиной ожогов.
- Следите за тем, чтобы не защемить пальцы в щелях между деталями и не пораниться об острые углы.
- Перед тем как включить консоль, убедитесь, что крышки установлены правильно. В случае некорректной установки крышек основной модуль устройства может перегреваться.

Установка и снятие крышек

Перед установкой или крышек застелите плоскую поверхность мягкой тканью и аккуратно поставьте туда консоль.

На иллюстрациях показана консоль с установленным дисководом.

- Каждая панель имеет особую форму. Для корректной установки панели используйте метки     на внутренней стороне панели (см. рисунок справа).
- Все панели снимаются и устанавливаются одинаковым образом.

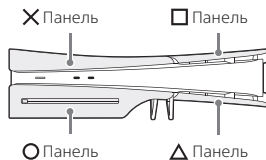

- 1 Перейдите в центр управления и выберите Питание  > Выключить систему PS5.

Экран погаснет, а индикатор питания моргнет белым и выключится.


- 2 Отключите от устройства кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания консоли PS5.

Сразу после отключения основной модуль консоли будет горячим на ощупь.

- 3 Расположите консоль нижней стороной вверх и лицевой стороной к себе, после чего снимите ножки.


- 4 Снимите панель.

Немного поднимите панель с консоли, чтобы снять ее с держателей.

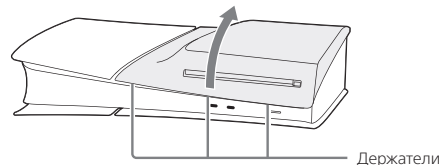

- 5 Установите панель.

Сопоставьте держатели панели с соответствующими пазами на консоли и задвиньте панель до щелчка.

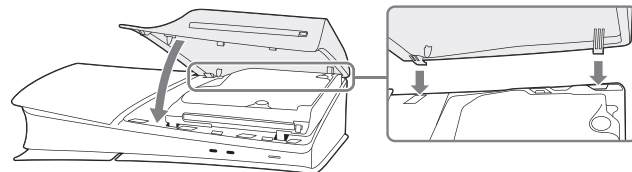

- 6 Установите ножки, подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Установка и извлечение дисководов

Если вы приобрели консоль без дисковода, установите дисковод (приобретается отдельно) для запуска игр на дисках, дисков Blu-ray Disc™ и DVD.

Предупреждения об опасности

Перед установкой или снятием дисковода ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, представленными ниже.

Примечания


- Перед установкой или извлечением дисковода коснитесь металлического заземленного объекта, чтобы снять с себя статическое электричество. Если не выполнить это действие, это может привести к повреждению дисковода или консоли PS5.
- Не касайтесь разъема дисковода и соответствующего разъема на консоли PS5.

Установка дисковода


Перед установкой дисковода расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.

1 Снимите панель O cover (стр. 28).

Предупреждения по безопасности и сведения об установке и снятии панелей см. в разделе «Установка и снятие крышек».

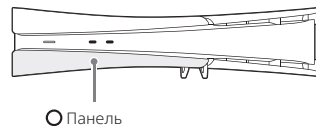

2 Сопоставьте держатели дисковода с 2 пазами (промаркированными ▼) и с небольшим усилием задвиньте его до щелчка.

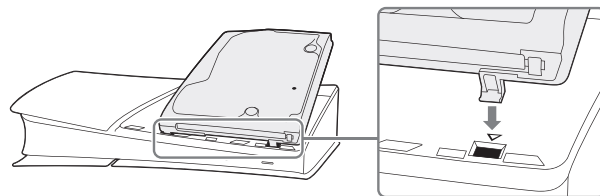

3 Установите панель O (стр. 28).

Обязательно устанавливайте панели корпуса на консоли с дисководом.

4 Установите ножки (длинные), подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Обязательно устанавливайте ножки на консоли с дисководом.


Снятие дисководов

Перед снятием дисковода расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.

1 Снимите панель О (стр. 28).

Предупреждения по безопасности и сведения об установке и снятии панелей см. в разделе «Установка и снятие крышек».

2 Пальцем приподнимите вогнутую часть дисковода и извлеките его.

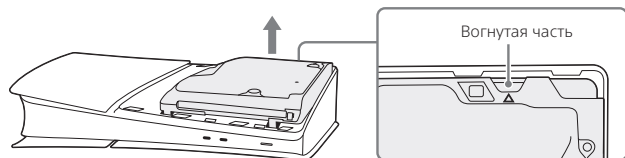

3 Установите панель О (стр. 28).

Обязательно устанавливайте панели корпуса на консоли без дисковода.

4 Установите ножки (короткие), подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Обязательно устанавливайте ножки на консоли без дисковода.

Использование и транспортировка

Не разбирайте и не вносите изменения в консоль и аксессуары

Используйте консоль и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в документации к изделию. Не разрешается анализ и модификация консоли и аксессуаров, а также анализ и использование примененных в них схемотехнических решений. В случае несанкционированной модификации консоли или аксессуаров гарантия будет аннулирована. В консоли нет компонентов, обслуживание которых может выполняться пользователем. Кроме того, существует риск поражения электрическим током, а в случае подключения дисковода — воздействия лазерного излучения.

Сеть

- Для подключения к сети необходимо широкополосное интернет-соединение.
- Все расходы, связанные с доступом в Интернет, несет пользователь. Для получения подробных сведений см. информацию, предоставленную вашим сервисным центром, или обратитесь к поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Используйте только кабель Ethernet, совместимый с сетями 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T. Не используйте кабель, предназначенный для традиционной телефонной линии, или кабели, не упомянутые в настоящей документации. При использовании кабеля неподходящего типа через разъем LAN может проходить больше электрического тока, чем необходимо, что может стать причиной перегрева, возгорания или неисправности.

Функция беспроводной связи

- Функция беспроводных сетевых подключений изделия поддерживает диапазон частот 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®) / 5 ГГц (WLAN). Диапазон радиочастот 2,4 ГГц поддерживается для использования различными устройствами. Изделие способно минимизировать воздействие других устройств, работающих в том же диапазоне частот. Однако в отдельных случаях помехи от других устройств могут уменьшить скорость соединения, сократить диапазон сигнала или привести к внезапному прерыванию связи.
- Использование диапазона частот 5150–5350 МГц разрешено только для работы внутри помещения.
- При использовании функции сканирования консоли для выбора точки доступа беспроводной сети могут быть найдены точки доступа, не предназначенные для общего пользования. Подключайтесь только к разрешенной точке доступа, либо к точке, доступной через беспроводные сети общего пользования или общественные точки доступа.

Работа с контроллером

- Выполняйте зарядку при температуре от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может занять больше времени.
- Срок службы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно уменьшаться вследствие регулярного использования и с течением времени. Срок работы батареи также зависит от способа хранения, условий использования, окружающей среды и других факторов.
- Если контроллер не используется на протяжении длительного времени, для поддержания функциональных возможностей следует полностью заряжать батарею не менее одного раза в год.

Инструкции по уходу

По соображениям безопасности перед очисткой консоли или подключения к ней аксессуаров отсоедините кабель питания от электросети.

Внешние поверхности (пластиковые панели корпуса консоли и корпус контроллера)

- Протирайте сухой мягкой тканью.
- Чтобы предотвратить изменение цвета и качества поверхности консоли или периферийных устройств, следуйте приведенным ниже инструкциям.
 - Не распыляйте и не наносите инсектициды или летучие вещества, в том числе растворители, бензол или спирт. Не протирайте изделие тканью, пропитанной химическими средствами.
 - Не кладите контроллер или гарнитуру сверху на консоль.

Вентиляционные отверстия

Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Расположите консоль на расстоянии не менее 10 см от поверхности стены.
- Не устанавливайте консоль на ковровое покрытие или на ковер с длинным ворсом.
- Не устанавливайте консоль в узком, тесном пространстве.
- Не накрывайте консоль тканью.
- Не допускайте скопления пыли на вентиляционных отверстиях. Для удаления скоплений пыли используйте специальный инструмент, например ручной пылесос.

Также рекомендуется снимать панели корпуса и удалять скопившуюся под ними пыль ручным пылесосом. Подробнее об уходе за панелями см. в разделе «Установка и снятие крышек» (стр. 28).

Разъемы

Не используйте разъемы консоли, если они загрязнены. Они могут неправильно проводить электричество. При наличии загрязнений протрите сухой тканью.

Работа с дисками (только для консолей с дисководом)

Примечание относительно совместимости

Некоторые носители, имеющие региональные или территориальные ограничения, могут не поддерживаться консолью. Подробности см. на упаковке носителя.

Использование

Отпечатки пальцев, пыль, грязь или царапины на диске могут стать причиной искажения изображения или ухудшения качества звука. Обратите внимание на следующее.

- Не прикасайтесь к поверхности диска при его использовании.
- Не приклеивайте на диски бумажные наклейки или скотч и не пишите на дисках.

Хранение

- Не подвергайте диски воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Диски, которые не планируется использовать в течение долгого времени, следует хранить в специальных футлярах. Складывание дисков в стопку без футляров, а также размещение их под углом может привести к деформации дисков.

Способ очистки

- Протирайте диски мягкой материей в направлении от центра к краям, слегка нажимая.
- Во избежание повреждения дисков не применяйте растворители, чистящие средства, антистатические спреи и другие химикаты.

Переработка изделий с истекшим сроком службы

Изделия изготовлены из материалов, пригодных для переработки. Каждый контроллер оснащен литий-ионной батареей. При утилизации изделий соблюдайте местные нормативные требования.

Коммерческое использование

Коммерческое использование или аренда данного изделия запрещены.

Характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Консоль может работать иначе, чем описано в данном руководстве, в зависимости от используемой версии системного программного обеспечения. Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Консоль PlayStation®5

	Консоль PlayStation®5	Консоль PlayStation®5, цифровое издание
Основной процессор	Одночиповый нестандартный процессор Процессор: x86-64-AMD Ryzen™ Zen2, 8 ядер/16 потоков Графический процессор: 10 TFLOPS, AMD на основе графического ядра Radeon™ RDNA	
Память	GDDR6 16 ГБ	
Накопитель	Нестандартный SSD ^{*1} , 1 ТБ	Нестандартный SSD ^{*1} , 825 ГБ
Ввод/вывод ^{*2}	Разъем USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) x2 Разъем USB Type-C® (Hi-Speed USB) Разъем USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) Разъем расширения SSD M.2 (Key M) Разъем дисковод	
Сеть	Ethernet (10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-выход	Разъем HDMI™ OUT ^{*3}	
Электрические характеристики	220-240 В ~ 1,65 А 50/60 Гц	
Номинальная мощность	350 Вт	
Внешние габариты (без выступающих частей)	Приблизительно 358 × 96 × 216 мм (ширина × высота × глубина)	Приблизительно 358 × 80 × 216 мм (ширина × высота × глубина)
Вес	Прибл. 3,1 кг	Прибл. 2,5 кг
Температура эксплуатации	От 5°C до 35°C	

*1 Часть емкости накопителя SSD зарезервирована для системного администрирования консоли, технического обслуживания и реализации дополнительных функций.
В результате размер свободного пространства на накопителе SSD может варьироваться.

*2 Эксплуатация всех подключенных устройств не гарантируется.

*3 Используйте прилагающийся кабель HDMI.

Тип батареи	CR2032
Контактная информация для вопросов, связанных с батареей	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neihu Dist, Taipei City 114. Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

Беспроводной контроллер DualSense®

Входящий ток	5 В  1 500 мА
Тип батареи	Встроенная литий-ионная батарея
Напряжение батареи	3.65 В 
Емкость батареи	1 560 мАч
Вес	Прибл. 280 г
Температура эксплуатации	От 5 °C до 35 °C

Дисковод (только для консолей с установленным дисководом)

Воспроизводимые диски	Ultra HD Blu-ray™ формата PlayStation®5 ^{*1} Формат Blu-ray™, совместимый с PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Оптический дисковод (только для чтения)	BD-ROM (66 Гб/100 Гб), 10×CAV BD-ROM (25 Гб/50 Гб), 8×CAV BD-R/RE (25 Гб/50 Гб), 8×CAV DVD, 3.2×CLV
Лазер	Тип: полупроводниковый, непрерывного излучения BD Длина волны: 395–415 нм Мощность: макс. 1 мВт DVD Длина волны: 640–675 нм Мощность: макс. 1 мВт

*1 Программное обеспечение форматов PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3 не воспроизводится с дисков.

*2 Некоторые функции, доступные на консоли PS4®, могут отсутствовать при игре на консоли PS5. Может потребоваться обновление консоли PS5 до последней версии системного программного обеспечения. Требуется подключение к Интернету.

*3 Воспроизведение дисков BD-RE версии 1.0 не поддерживается.

Коды регионов

Для диска может быть назначен код региона на основе географического региона распространения этого диска. Код региона DVD выбирается согласно первому воспроизводимому диску DVD. Коды региона консоли выбираются следующим образом.

	Код региона
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ формата PlayStation®4	

Примечания

- Код региона BD/DVD на консоли можно изменить согласно воспроизводимому диску. Код региона можно изменить до четырех раз.
- Диски DVD с незакрытыми сессиями не воспроизводятся.
- Не используйте следующие диски. Это может привести к повреждению консоли.
 - Диски диаметром 8 см
 - Диски необычной формы, например прямоугольные, в форме звезды или сердца
 - Треснувшие, деформированные или отремонтированные диски
 - Диски с бумажными этикетками или наклейками
- У дисков формата DualDisc одна сторона соответствует стандарту DVD, а вторая поддерживает только аудиоданные. На консоли можно воспроизводить только сторону, соответствующую стандарту DVD.
- При воспроизведении нелегальных копий дисков могут издаваться необычные звуки или возникать искажения изображения.
- Для продолжительного воспроизведения дисков BD с защитой от копирования может потребоваться обновление ключа шифрования AACs (улучшенная система доступа к данным). Ключ шифрования автоматически обновляется при подключении консоли к Интернету.
- Некоторые диски могут не воспроизводиться из-за царапин, пыли, качества записи или характеристик записывающего устройства.
- В редких случаях диски BD и DVD могут воспроизводиться на консоли с ошибками. Это связано с различиями в технологии изготовления или кодировке программного обеспечения.

Системное программное обеспечение

Использование консоли PlayStation®5 означает согласие с условиями лицензионного соглашения системного программного обеспечения Сони Интерэтив Энтертейнмент Инк. Более подробную информацию см. по адресу doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Если обновление не удастся выполнить через Интернет, вы можете использовать диск с игрой или USB-накопитель. Подробнее см. playstation.com/help/.

Обновление системного программного обеспечения консоли PS5 позволяет использовать дополнительные функции, повысить удобство использования и уровень безопасности. Всегда выполняйте обновление до последней версии.

ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение данного продукта. Надеемся, что вы будете им довольны. Под термином «продукт» подразумевается консоль PlayStation® и любые официально одобренные дополнительные устройства PlayStation®, поставляемые в одной упаковке с консолью PlayStation®. Внимание: системное программное обеспечение, заранее установленное в продукте или предоставляемое позднее в виде исправленных или обновленных версий, не продается вам, а предоставляется по лицензии и предназначено только для использования в качестве составляющей продукта. Условия лицензии на системное программное обеспечение см. на сайте по адресу playstation.com/legal.

Данная гарантия предоставляется вам как первому покупателю данного экземпляра продукта компанией Sony Interactive Entertainment Europe Limited (далее – SIEE), расположенной по адресу: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Гарантия предоставляется лично вам и не может использоваться кем бы то ни было другим. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам потребителя (предоставляемым соответствующим законодательством) и ни в коей мере их не нарушает. Наша гарантия: SIEE гарантирует отсутствие дефектов, связанных с материалами и с изготовлением продукта, которые могли бы привести к неудовлетворительной работе продукта при нормальном использовании, в соответствии с условиями, изложенными ниже. В случае возникновения неисправности продукта компания обязуется бесплатно отремонтировать или, по усмотрению SIEE, заменить любой компонент данного продукта, если неисправность связана с дефектами материалов или изготовления, выявленными в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки (далее – «гарантийный период»). Замена производится на новый или восстановленный компонент или узел (по усмотрению компании SIEE). На замененный компонент или консоль распространяется гарантия на больший из двух сроков – 3 (три) месяца или срок, оставшийся от первоначального гарантийного периода. Данная гарантия не распространяется на ваши данные и любое программное обеспечение или игры для PlayStation®, включенные в продукт или поставляемые в одной упаковке с ним, на любые дополнительные устройства PlayStation®, произведенные не SIEE и не по заказу SIEE, а также на любые аксессуары PlayStation®.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если потребуются предъявить претензию по данной гарантии, обратитесь в службу технической поддержки вашего региона по телефону или по электронной почте для получения инструкций по возврату.
2. Поскольку SIEE поставляет данный продукт в следующие страны: Азербайджан, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, данная гарантия действительна во всех перечисленных странах, если оригинальный кассовый чек, квитанция, счет-фактура или другой документ, подтверждающий покупку (в котором указана дата покупки и название компании-продавца), без изменений и разборчиво читаемый, предоставляется вместе с продуктом до истечения гарантийного периода.

3. Без ограничений в отношении применения раздела 11(d), SIEE оставляет за собой право отклонять рекламации по настоящей Гарантии в случаях, где:
 - a. какая-либо официальная пломба и/или серийный номер на Продукте были повреждены, изменены, испорчены или удалены; и/или
 - b. существует доказательства того, что производилась попытка (успешная или нет) вскрытия или снятия корпуса Продукта; при этом SIEE считает обоснованным полагать, что какое-либо действие или бездействие (включая обслуживание, ремонт, попытку обслуживания или ремонта где-либо, кроме как в авторизованном сервисном центре SIEE) стало причиной повреждения Продукта.
 - c. имеются доказательства того, что была предпринята попытка (успешная или нет) разобрать Изделие в случае, не предусмотренном руководством.
 4. В соответствии с данной гарантией SIEE по собственному усмотрению может отремонтировать или заменить продукт или компонент продукта в течение 21 дня после получения неисправного продукта от клиента. Все замененные продукты и/или их компоненты являются собственностью SIEE.
 5. Ремонт или замена может сопровождаться установкой последней версии системного или встроенного программного обеспечения.
 6. Продукты со съемным жестким диском (HDD):
 - a. для получения гарантийного обслуживания устройств со съемным жестким диском при обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить устройство вместе с оригинальным жестким диском;
 - b. при ремонте и замене устройства будет выполнено форматирование жесткого диска;
 - c. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование жесткого диска приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей устройства со съемным жестким диском на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с жесткого диска. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation® на вашей консоли PlayStation®.
 7. Продукты с твердотельным накопителем (SSD):
 - a. при ремонте или замене продукта будет выполнено форматирование твердотельного накопителя;
 - b. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование твердотельного накопителя приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей продукта с твердотельным накопителем на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с твердотельного накопителя. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation® на вашей консоли PlayStation®.
 - c. перед отправкой устройства на ремонт по данной гарантии необходимо извлечь дополнительный SSD-накопитель, если он был установлен ранее.
 8. Во избежание повреждений, потери или уничтожения данных с других съемных носителей, дополнительного оборудования, аксессуаров или неоригинальных компонентов необходимо извлечь данные устройства перед тем, как передать продукт в центр гарантийного обслуживания.
 9. Данная гарантия не распространяется на сохраненные файлы и программное обеспечение. SIEE не несет ответственности за любые потери и повреждения ваших данных, файлов и программного обеспечения, связанные с вашим обращением в центр гарантийного обслуживания.
 10. Рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, сохраненных на жестком диске, чтобы предотвратить потерю или изменение данных, файлов и программного обеспечения, хотя некоторые материалы не подлежат резервному копированию и должны быть повторно установлены пользователем.
 11. Вы не можете предъявлять претензии в рамках данной гарантии, если повреждение продукта обусловлено следующими причинами:
 - a. коммерческое использование, несчастный случай, небрежное отношение, неправильное использование (включая, без ограничений, использование данного продукта не в целях, для которых он предназначен, и (или) без соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, а также установку или использование без соблюдения требований действующих местных технических стандартов и (или) стандартов по безопасности);
 - b. использование вместе с любыми неавторизованными дополнительными устройствами и аксессуарами (включая, без ограничений, устройства, улучшающие качество игр, жесткие диски, адаптеры и источники питания);
 - c. любые переделки, регулировки и изменения данного продукта, выполненные не в соответствии с инструкциями по надлежащему использованию и ремонту продукта;
 - d. техническое обслуживание, ремонт либо попытка технического обслуживания или ремонта, выполненные организациями технического обслуживания, не уполномоченными компанией SIEE;
 - e. использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение вирусами, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия;
 - f. использование и (или) обслуживание продукта в целях, не относящихся к домашнему или личному использованию, или в условиях, не соответствующих техническим характеристикам продукта.
 12. Вы не можете предъявлять претензии в рамках данной гарантии при любом существенном нарушении лицензии на системное программное обеспечение (см. playstation.com/legal).
 13. В пределах, допустимых действующим законодательством, данная гарантия будет единственным и исключительным средством при устранении дефектов данного продукта, и все другие гарантии, положения и условия, выраженные или подразумеваемые в отношении данного продукта, не применяются. Поэтому ни SIEE, ни любое другое подразделение Sony, ни их поставщики, ни авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любые специальные, случайные, непрямые или косвенные потери или повреждения, включая потерю данных, каким бы образом они ни возникли.
 14. SIEE не предоставляет гарантию на продукты и услуги третьих сторон, которые могут предоставляться в связи с данным продуктом.
- Если требуется выполнить ремонт продукта, на который не распространяется данная гарантия, за рекомендацией обратиться в службу технической поддержки вашего региона. Если вы находитесь в стране, не указанной в приведенном выше списке, обратитесь по месту приобретения продукта

Контактные данные службы поддержки

AZ Azərbaycan

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

+7 495 258 7669

BY Беларусь

8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य

1800-103-7799

sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

8-800-070-70-35

RU Россия

8 800 200 7667

info@sony.ru

UA Україна

0 800 307 669



Информация о соответствии нормативным требованиям



Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-1-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории Евразийского экономического союза (за исключением России и Беларуси) - ТОО «Меломан Home Video» 070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 112.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Авторские права и товарные знаки

«PS», «PlayStation», «PS5», «PS4», «DualSense», «DUALSHOCK» и «PlayStation Shapes Logo» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэktiv Энтертейнмент Инк.

«SONY» и «PS» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Групп Корпорейшн.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Дополнительная информация

Руководство пользователя

Узнайте обо всех возможностях вашей консоли PS5. Узнайте о настройке параметров и использовании всех функций. Для просмотра Руководства пользователя необходимо соединение с Интернетом.

На начальном экране консоли PS5 перейдите в **Настройки** ⚙ > **Руководство пользователя, здоровье и безопасность и прочая информация** > **Руководство и советы** > **Руководство пользователя**.

Веб-сайт службы поддержки клиентов

Найдите информацию о поддержке онлайн, в том числе пошаговые инструкции по поиску и устранению неисправностей и часто задаваемые вопросы, по адресу playstation.com/help.



Мазмұны

Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік	40
Ал, бастайық	44
Қақпақтарды алу және бекіту	46
Диск жетегін бекіту немесе алу	47
Пайдалану және ұстау	48
Сипаттамалары	50
Кепілдік	52
Нормативтік талаптарға сәйкестік туралы ақпарат	54
Авторлық құқық және сауда белгілері	55
Қосымша ақпарат	55

Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік

Осы өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Ата-аналар мен қамқоршылар бұл нұсқаулықты оқып, балалардың барлық қауіпсіздік шараларын сақтауын қадағалауы тиіс.

Бұл өнім қауіпсіздікке барынша мән бере отырып жасалған. Дегенмен кез келген электр құрылғысы дұрыс пайдаланылмаса, өрт шығуына, электр тогының соғуына немесе жарақат алуға себеп болуы ықтимал. Барлық ескертулерді, сақтық шараларын және нұсқауларды орындаңыз.

Егер өнім қалыптан тыс жұмыс істесе, әдеттен тыс дыбыстар немесе иістер шығарса не болмаса ұстағанда тым ыстық болса, пайдалануды тоқтатып, айнымалы ток сымын дереу ажыратыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ ТОК СОҒУЫ

Электр ток соғуын болдырмау үшін құрылғы корпусын ашпаңыз. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тек білікті мамандарға жүгініңіз.

ЛАЗЕР (диск жетегі орнатылған консольде ғана)



Құрылғы IEC60825-1:2014 стандартына сай 1 КЛАСТЫ ЛАЗЕР өніміне жатады. ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЛАЗЕР ӨНІМІ EN 50689:2021

Абай болыңыз

Осы нұсқаулықта көрсетілмеген басқару немесе реттеу шараларын, рәсімдерді орындау тәсілдерін қолдану қауіпті сәуле бөлінісін туғызуы мүмкін.

Осы өніммен бірге оптикалық аспаптарды пайдалану көздің зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

ҚОЗҒАЛАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ ҚАЛАҚТАРЫ

Желдеткіш қалақтарына дене бөліктерін жақындатпаңыз.



ЖАРЫҚ СТИМУЛЯЦИЯСЫ ТУДЫРҒАН ҰСТАМАЛАР (ЖАРЫҚСЕЗГІШ ЭПИЛЕПСИЯ)

Эпилепсияға шалдыққан болсаңыз немесе талмаларды бастан кешірсеңіз, консольді пайдалану алдында дәрігерден кеңес алыңыз.

Жыпылықтайтын жарықтарға немесе геометриялық пішіндерге және өрнектерге сезімтал кейбір тұлғаларда анықталмаған эпилепсиялық күй болуы мүмкін және компьютерлік ойындарды ойнағанда немесе бейне мазмұнды көргенде эпилепсиялық ұстамаларға ұшырауы мүмкін.

Компьютерлік ойындарды ойнау немесе бейне мазмұнды көру кезінде жыпылықтайтын жарықтар немесе басқа жарық стимуляциясы әсер етсе, келесі денсаулық мәселелері немесе белгілері байқалса, ПАЙДАЛАНУДЫ ДЕРЕУ ТОҚТАТЫҢЫЗ: көздердің ауыруы, көру қабілетінің өзгеруі, бас сақинасы, бұлшықеттердің тартылуы, тырыспа немесе басқа еріксіз қозғалыстар, көздің қарауытуы, есінен тану, я болмаса абдырау немесе бағыттан адасу.

Жоғарыдағыларға қоса, келесі белгілер байқалса, ПАЙДАЛАНУДЫ ДЕРЕУ ТОҚТАТЫҢЫЗ: ойнау кезіндегі бас ауыруы, бас айналуы, лоқсу, қалжырау, қозғалыстан лоқсуға ұқсас белгілер, я болмаса көздер, құлақтар, қолдар, аяқтар сияқты кез келген дене бөлігіндегі ыңғайсыздық немесе ауыру. Бұл жағдай тоқтамаса, медициналық көмекке жүгініңіз.

РАДИОТӨЛҚЫНДАР

Радиотолқындар электрондық жабдыққа немесе медициналық құрылғыларға (мысалы, кардиостимуляторларға) әсер етіп, бұл ақаулықтарға және ықтимал жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- Кардиостимуляторды немесе басқа медициналық құрылғыны пайдалансаңыз, сымсыз желі мүмкіндігін (Bluetooth® және сымсыз жергілікті желі) пайдалану алдында дәрігерден немесе медициналық құрылғы өндірушісінен кеңес алыңыз.
- Келесі жерлерде сымсыз желі мүмкіндігін пайдаланбаңыз:
 - Ауруханалар сияқты сымсыз желіні пайдалануға тыйым салынған аумақтар. Консольді медициналық мекемеде пайдаланғанда, сол мекеменің ережелерін сақтаңыз.
 - Өрт дабылдары, автоматты есіктер және автоматтандырылған жабдықтың басқа түрлерінің жанындағы аумақтар.

МАГНИТТЕР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Бұл өнімдерде кардиостимуляторларға, дефибрилляторларға және бағдарламаланатын шунттау клапандарына немесе басқа медициналық құрылғыларға кедергі келтіруі мүмкін магниттер бар. Бұл өнімдерді осындай медициналық құрылғыларға немесе осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын адамдарға жақын қоймаңыз. Осындай медициналық құрылғыларды пайдалансаңыз, осы өнімдерді пайдалану алдында дәрігермен кеңесіңіз.

ДЫБЫС ДЕНГЕЙІ

Гарнитураны немесе құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен пайдаланса, есту қабілеті мүлдем жоғалуы мүмкін. Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Уақыт өте қатты дыбыс қалыпты болып естіле бастауы мүмкін, бірақ негізінде бұл кезде есту қабілетіңізді зақымдап жатады. Егер құлағыңыз шыңылдаса, жайсыздық сезсеңіз немесе сөздер түсініксіз естілсе, тыңдауды тоқтатыңыз және құлағыңызды тексертіңіз. Дыбыс деңгейі қатты болған сайын, есту қабілетіңізге сәуірлі жылдам әсер етеді.

Есту қабілетіңізді қорғау үшін:

- Гарнитура немесе құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалануды шектеңіз.
- Шулы ортаның дыбысынан құтылу үшін дыбыс деңгейін арттырмаңыз.
- Жаныңызда сөйлеп жатқан адамдарды ести алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

ЛИТИЙ БАТАРЕЯЛАРЫ

 	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Батареяны жұтып қоймаңыз, химиялық күйік алу қаупі бар. • Бұл консольде таблетка тәрізді / жалпақ литий батареясы бар. • Таблетка тәрізді / жалпақ литийлі батареяны жұтып қойғанда немесе ол дененің қандай да бір бөлігіне кіріп кеткенде, 2 сағат немесе одан да кем уақыт бойы ауыр немесе өлімші жарақаттар келтірілуі мүмкін. • Батарея қауіпті. Жаңа немесе бұрын қолданылған батареялар балалардан алшақ жерде сақталуы тиіс. • Батареяны жұтып қойған немесе дененің қандай да бір бөлігіне кіріп кеткен деп ойласаңыз, дереу медициналық көмекке жүгінуіңіз керек.
---	--

Зақымдалған немесе ағып кеткен литий-ионды батареяларды ұстамаңыз. Егер ішкі батарея сұйықтығы ақса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, көмек алу үшін техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер сұйықтық киіміңізге, теріңізге немесе көздеріңізге тиген болса, сол тиген аумақты дереу таза сумен шайып, дәрігерге көрініңіз. Батарея сұйықтығы соқырлыққа себеп болуы мүмкін.

Басқару құралында литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.

Батареяның отқа тиюіне жол бермеңіз немесе оны күн сәулесі тікелей түсетін жер, күн сәулесі түсетін көлік немесе жылу көзінің жаны шамадан тыс температура әсеріне ұшыратпаңыз. Басқару құралын немесе батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа тастауға болмайды. Басқару құралын пайдаланбаған кезде, батареяны ұзақ уақыт зарядтамаңыз.

ЖАС БАЛАЛАРДЫҢ ЖАРАҚАТТАНУЫ

Өнімді кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Кішкентай балалар кішкентай бөлшектерін жұтып, кабельдерді тартып, консольдің немесе басқару құралының құлауына себеп болып немесе кабельдерге оралып, жарақат алуы, не болмаса оқыс оқиға немесе ақаулық тудыруы мүмкін.

ӨНІМДІ НЕМЕСЕ АКСЕССУАРЛАРДЫ ЕШҚАШАН БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТПЕҢІЗ

Өрт шығу, электр тогы соғу немесе жарақаттану қаупі бар.

⚠ Сақтық шаралары

Айнымалы ток сымын пайдалану

Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, қалыптан тыс дыбыстар мен иіс шығарса, қолмен ұстау мүмкін болмайтындей қызып кетсе, қолдануды тоқтатып, айнымалы ток сымын электр розеткасынан суырып, барлық басқа кабельдерді ажыратыңыз.

Жақсы желдетілетін аумақ

Жақсы желдетілетін аумақта пайдаланыңыз және теледидар экранынан қауіпсіздік қашықтықты сақтаңыз.

Үзілістер алу

- Осы өнімді үздіксіз ұзақ пайдаланбаңыз. Негізінде, әр бір сағат ойнағаннан кейін 15 минут үзіліс жасау ұсынылады.
- Шаршап тұрғанда немесе ұйқыңыз келіп тұрғанда ойнамаңыз.
- Басқару құралын пайдалану кезінде шаршауды сезіне бастасаңыз не болмаса қолдарыңызда ыңғайсыздық сезілсе немесе қолыңыз ауырса, консольді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Денсаулығыңыз қалпына келмесе, дәрігерге қаралыңыз.
- Келесі денсаулық мәселелерінің кез келгені болса, консольді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Симптомдар кетпесе, дәрігерге қаралыңыз.
 - Басы айналу, лоқсу, қалжырау немесе қозғалыстан лоқсуға ұқсас симптомдар.
 - Көздер, құлақтар, қолдар сияқты дене бөлігіндегі ыңғайсыздық немесе ауыру.

Діріл функциясы

- Басқару құралы тегіс бетте орналасқан болса, ойнау барысында басқару құралының дірілдеуінен ол құлап, адамды жарақаттауы немесе істен шығуы мүмкін.

- Қолдың сүйектері, буындары немесе бұлшықеттері сияқты дене бөліктерінде осы діріл функциясы әсер етуі мүмкін қандай да бір ауру немесе жарақат болса, діріл немесе триггерлік әсер функциясын пайдаланбаңыз. Мүмкіндіктерді өшіру үшін бастапқы экраннан Settings (Параметрлер) > Accessories (Аксессуарлар) тармағын таңдаңыз.

Статикалық электр тогының соғуы

Гарнитураны немесе құлаққапты өте құрғақ ауа жағдайларында қолданғанда, кейде құлағыңызды әлсіз әрі жылдам (статикалық) ток соғуы мүмкін. Бұл – статикалық электр тогының денеде жинақталуының нәтижесі және гарнитураның немесе құлаққаптың ақауы емес. Бұл әсерді статикалық разрядты оңай тудырмайтын материалдардан жасалған киім кию арқылы азайтуға болады.

Ылғалдың конденсациясы

Егер консоль тікелей суық жерден жылы жерге әкелінсе, консоль ішінде ылғал конденсациялануы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, консоль дұрыс істемейді мүмкін. Бұл жағдайда ылғал буланғанша (бұған бірнеше сағат кетуі мүмкін) консольді өшіріңіз және розеткадан ажыратыңыз. Егер консоль әлі де дұрыс жұмыс істемесе, кепілдік бөлімінен табуға болатын тиісті PlayStation® пайдаланушыларға қызмет көрсету анықтамалық желісіне хабарласыңыз.

Жоғары температура хабары

Консоль тым қызып кетсе, экранда хабарландыру көрсетіледі. Хабарлама көрсетілген кезде әрі қарай пайдалана берсеңіз, консоль жұмыс істемей қалуы мүмкін. Егер осы хабарламаны көрсеңіз, консольді өшіріп, суығанша күтіңіз. Консоль суығаннан кейін, оны жақсы желдетілетін, температурасы жоғары емес жерге алып қойыңыз. Консольдің желдету саңылаулары бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және консольге M.2 SSD жинақтаушысын орнатқан болсаңыз, жылу бөлетін бөлшектер M.2 SSD жинақтаушысынан ажырамағанына көз жеткізіңіз. Жылу бөлетін бөлшектер туралы қосымша ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығынан (55 -бет) қараңыз.

Қозғалыс датчигі

Сымсыз басқару құралының қозғалыс датчигі функциясын пайдаланып жатқанда, келесі нәрселерден сақтаныңыз. Басқару құралы адамға немесе затқа соқтықса, бұл кездейсоқ жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін.

- Қозғалыс датчигі функциясын пайдалану алдында, айналада қозғалу үшін жеткілікті кеңістік бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- Басқару құралының қолдан сырғып кетіп, затты немесе адамды зақымдамауы немесе жарақаттамауы үшін, оны қатты ұстаңыз.
- PS5™ консоліне USB кабелімен жалғанған басқару құралын пайдалансаңыз, кабель адамға немесе нысандарға тиіп кетпеуі үшін кабельге жеткілікті орын бар екенін тексеріңіз.

Жарық жолағы

Басқару құралындағы жарық жолағы жыпылықтаған кезде оған қарамаңыз. Кез келген ыңғайсыздық немесе ауырсынуды сезінсеңіз, басқару құралын пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

Сұйықтық, шаң, түтін, бу және жылу

- Өнім мен оның қосқыштарында сұйықтық, артық шаң және ұсақ бөлшектер болмауын үнемі қадағалап жүріңіз.
- Өнімді пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде төмендегідей жерлерде қалдырмаңыз.
 - Түтін немесе бу таралған аймақтар
 - Ылғалдылығы жоғары, шаң немесе темекі түтіні бар аймақтар
 - Жылыту құрылғыларының жанындағы аймақтар, тікелей күн сәулесі түсетін аймақтар немесе жылу сақтайтын аймақтар

Айнымалы ток сымы мен кабельдері

- Егер сым немесе кабельдер зақымдалған немесе өзгертілген болса, оларды пайдаланбаңыз.
- Жинақтағы айнымалы ток сымынан басқа сымды пайдаланбаңыз. Айнымалы ток сымы тек осы консольмен бірге пайдалануға жобаланған және басқа электр құрылғылармен бірге пайдаланылмауы керек.
- Ашаны немесе коннекторды ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Сымның немесе кабельдердің үстімен жүрмеңіз немесе оларды, әсіресе ашаларын, штепсельдерін, коннекторларын және консольден шығатын жерлерін қыспаңыз.
- Сымды немесе кабельдерді қыздыруға немесе оларды жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Сымға немесе кабельдерге ауыр заттарды қоймаңыз.
- Сымды немесе кабельдерді қатты күштеп тартпаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Айнымалы ток сымының ашасын кернеу трансформаторына немесе инверторына жалғамаңыз. Сым ашасы шетелге сапар шегу кезінде кернеу трансформаторына жалғау немесе көлікте қолдану үшін инверторға жалғанса, консоль қызуы және жануы немесе бұзылуы мүмкін.
- Айнымалы ток сымын жалғау немесе қосу алдында, ашаның немесе коннекторлардың, я болмаса консольдегі AC IN коннекторының ішінде немесе үстінде шаң немесе майда заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Консольді тазалау немесе жылжыту алдында және оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, сым мен кабельдерді ажыратыңыз. Ажыратқан кезде, сымды ашасынан ұстап, розеткадан тура тартыңыз. Ешқашан сымнан ұстап суырмаңыз және бұрыштан тартпаңыз.

Орнату және ұстау

- Консольді жабық шкафта немесе жылылық жиналуы мүмкін басқа орындарда пайдаланбаңыз. Бұлай істеу консольдің қызып кетуіне және өртке, жарақатқа немесе ақаулыққа себеп болуы мүмкін.
- Найзағайлы дауыл кезінде өнімге тиіменіз.
- Пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде консольді, аксессуарларды немесе батареяны жоғары температуралы, жоғары ылғалдықты немесе тікелей күн жарығы түсетін орындарға қоймаңыз.
- Консоль немесе аксессуарлар орнықсыз, қиғаш немесе дірілге бейім беттерге қоймаңыз.
- Консольді көлденең күйге орнату үшін жинақтағы көлденең түпқойма аяқтарын пайдаланыңыз. Егер аяқтарды пайдаланбасаңыз және консольді нұсқаулардан басқа жолмен орнатсаңыз, жарақат алу, зақымдану немесе бұзылу қаупі туындауы мүмкін. Аяқтарды орнату туралы нұсқауларды «Ал, бастайық» бөлімінен (44-бет) қараңыз. Консольді тік күйге орнату үшін тік түпқойманы (бөлек сатылады) пайдалану керек.
- Консольді орнатқанда немесе алып жүргенде, консольдің негізгі бөлігін мықтап ұстаңыз. Консольді тек қақпағынан ұстамаңыз, алып жүрмеңіз немесе көтермеңіз; бұлай істесеңіз, қақпақтың ажырап, консоль құлап, жарақаттану немесе зақымдалу қаупі туындауы мүмкін.
- Қуат индикаторы жанып немесе жыпылықтап тұрғанда, консольді жылжытпаңыз немесе орнын реттемеңіз. Деректер жоғалуы немесе бүлінуі не болмаса консоль зақымдалуы мүмкін.
- Консольге тұрмаңыз немесе заттар қоймаңыз әрі консольді басқа құрылғылар дестесіне қоймаңыз.
- Консольді және қосылған аксессуарларды еденге немесе біреудің шалынуына әкелуі мүмкін жерге қоймаңыз.
- Консольдің немесе аксессуарлардың коннекторларына тиіменіз.
- Пайдаланып жатқанда дененің консольге немесе консоль желдету саңылауларын шығатын ауаға ұзақ уақыт бойы тиюіне жол бермеңіз. Осы жағдайларда ұзақ тиіп тұру төмен температуралы күйіктерге әкелуі мүмкін.
- Консоль денеден 20 см минималды қашықтықта орнатылуы және басқарылуы керек.
- Өнімді су жанында пайдаланбаңыз.
- Диск салынған күйде консольді жылжытпаңыз немесе орнын өзгертпеңіз. Діріл дискіге немесе консольге сызат түсуіне әкелуі мүмкін.

Қуатты өшіру

- Деректер SSD немесе USB дискілеріне жазылып немесе олардан жүктеліп жатқанда консольді өшірмеңіз.
- Қуат индикаторы өшкенде айнымалы ток сымын электр розеткасынан ажыратпаңыз. Қуат индикаторы жанып немесе жыпылықтап тұрғанда, айнымалы ток сымын ажыратсаңыз, деректер жоғалуы немесе бүлінуі не болмаса консоль зақымдалуы мүмкін.

Қақпақты пайдалану

Консольді қақпақсыз пайдаланбаңыз. Бұл өрт, электр тоғының соғуына немесе ақауға әкелуі мүмкін. Консольдің қақпағын пайдаланып болғаннан кейін бірден алмаңыз. Сіздің PS5 консольіңіздің негізгі құралы пайдаланып болғаннан кейін ыстық болуы мүмкін және оны қақпағы ашық күйде пайдалануды жалғастыру күйіп қалуға әкелуі мүмкін. Егер қақпақты алу қажет болса, PS5 консольді өшіріп, айнымалы ток сымы мен кабельдерді суырып, олардың суығанын күтіңіз.

Үйлесімділік

Аналогтық басқару құралдары (DUALSHOCK® және DUALSHOCK®2) және DUALSHOCK®3 сымсыз басқару құралы сияқты PlayStation®, PlayStation®2 және PlayStation®3 консольдерімен бірге пайдалануға арналған басқару құралдары PS5 консолімен үйлесімді емес. DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралы PS5 консоліндегі PlayStation®4 пішіміндегі бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді, бірақ PS5 консоліндегі PS5 пішіміндегі бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді емес.

Балалар үшін қауіпсіз пайдалану

Ата-аналарға интернетті қауіпсіз және жауапкершілікпен пайдалануын қамтамасыз ету үшін балалардың онлайн әрекеттерін бақылау ұсынылады. Қосымша мәліметтерді playstation.com/safety/ бетінен қараңыз.

Тасымалдау


- Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.
- Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылар мен сілтілерден алыс қараңыз, құрғақ, таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек.

Ал, бастайық


1 Келденең түпқойма аяқтарын PlayStation®5 консолінің ойықтарындағы тесікке салыңыз.

Қолданар алдында әрқашан аяқтарды PS5® консоліне бекітіңіз. Аяқтарды бекітпес бұрын консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.

Диск жетегі орнатылған консоль

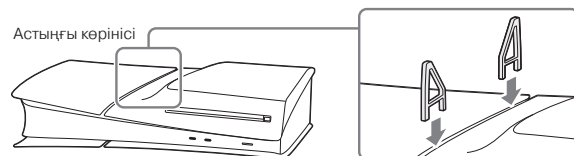

Диск жетегі орнатылмаған консоль

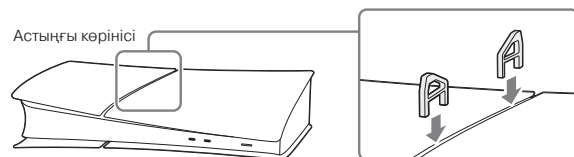


PS5 консолін тік күйге орнатқыңыз келсе, тік түпқойманы (бөлек сатылады) пайдалануыңыз керек.

2 HDMI кабелі мен айнымалы ток сымын қосыңыз.

Жинақтағы кабельдерді пайдаланыңыз. Айнымалы ток сымын электр көзіне қосу алдында барлық қосылымдарды орнатыңыз.

Төмендегі суреттердің барлығында диск жетегі орнатылған консоль көрсетілген.

Артқы көрінісі

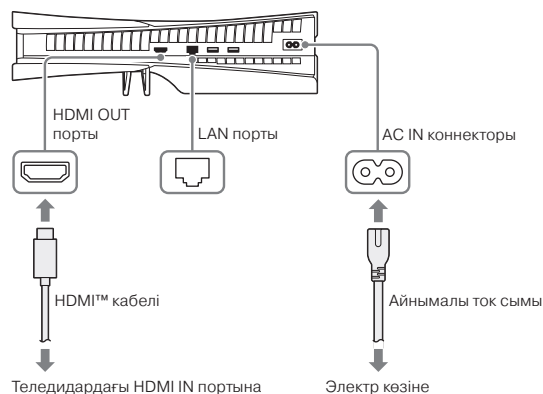


Интернетке сым арқылы қосылу үшін LAN кабелін (жинақта кірмейді) пайдаланыңыз.

3 Теледидарды қосып, HDMI кірісін орнатыңыз.

4 PS5 консолін  (қуат) түймесін басу арқылы қосыңыз.


Қуат индикаторы көк түсті болып жыпылықтайды, одан кейін ақ түсті болып жанады.

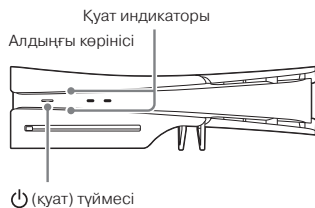

Консольді қосқаннан кейін 60 секунд ешқандай әрекет жасамасаңыз, экран оқу құралы қосылады. Істегіңіз келетін нәрсені аяқтауға көмектесу үшін дауыстап оқылған экрандағы мәтінді және басқа маңызды ақпаратты тыңдай аласыз. Экран оқу құралы белгілі бір тілдерде ғана жұмыс істейді.

5 DualSense® сымсыз басқару құралын консольге қосып,  (PS) түймесін басыңыз.

Басқару құралын жұптау үшін, оны USB кабелі арқылы консоліңіздегі USB портына қосыңыз.  (PS) түймесін басқанда басқару құралы қосылады.

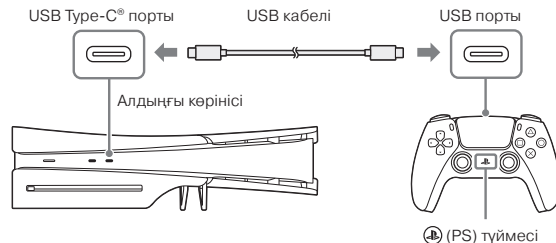

6 Өзіңізге бейімдеңіз.

Болайын деп қалдыңыз! Бастапқы реттеуді жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Бастапқы экраннан **Settings (Параметрлер)**  мәзірін таңдау арқылы кері қайтып, кез келген параметрлерді өзгертуге болады.
- Балалар пайдаланған кезде, қажет болған жағдайда қамқоршылар шектеулер қоя алады. Ата-ана басқару құралдарын орнату және пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқауларды Пайдаланушы нұсқаулығынан (55-бет) қараңыз.
- PS5 консоліңіздің сақтау жадын нарықта сатылатын M.2 SSD жинақтауышын орнату арқылы кеңейтуіңізге болады. M.2 SSD жинақтауыштары туралы қосымша мәліметті Пайдаланушы нұсқаулығынан (55-бет) қараңыз.

Қақпақтарды алу және бекіту

Қақпақтарды алмай немесе орнатпай тұрып, консольді тегіс бетке төселген жұмсақ матаға қойыңыз.

Қауіпсіздік ескертулері

Қақпақтарды алу немесе бекіту алдында келесі қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз.

⚠ Абай болыңыз


- Кішкентай балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз. Кішкентай балалар жарақаттауы мүмкін ұсақ бөлшектерді жұтуы мүмкін.
- PS5 консолін өшіріп, айнымалы ток сымы мен кабельдерді розеткадан ажыратқаннан кейін, қақпақтарды шешіп, бекітпес бұрын консоль суығанша күтіңіз. PS5 консолінің негізгі бөлігі пайдаланылғаннан кейін әлі де ыстық болуы мүмкін және консольмен жұмысты жалғастырған жағдайда күйіп қалу қаупі бар.
- Саусақтарыңызды бөлшектер арасындағы саңылауларда қыстырып алудан және бөлшектердің өткір ұштарына жарақаттаудан абай болыңыз.
- Консольді қосқан кезде, қақпақтардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер қақпақтар дұрыс орнатылмаса, бұл негізгі құралдың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Қақпақтарды алу және бекіту

Қақпақтарды алмай немесе орнатпай тұрып, консольді тегіс бетке төселген жұмсақ матаға қойыңыз.

Суреттерде диск жетегі орнатылған консоль көрсетілген.

- Өрбір қақпақтың пішіні өртүрлі. Қақпақты дұрыс орналастырғаныңызға көз жеткізу үшін қақпақтың ішкі жағындағы     белгілерін нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз (оң жақтағы суретті қараңыз).
- Барлық қақпақты бірдей әдіспен алып тастауға және бекітуге болады.

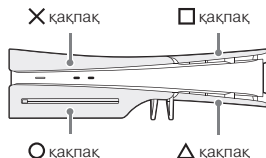

1 Бақылау орталығына өтіп, Power (Қуат) > Turn Off PS5 (PS5 өшіру) таңдаңыз.

Экран өшеді, қуат индикаторы ақ түсте жыпылықтайды, содан соң өшеді.


2 Айнымалы ток сымын және кабельдерді ажыратыңыз, содан соң PS5 консолінің суығанын күтіңіз.

Консольдің негізгі құралы пайдаланып болғаннан кейін ыстық болады.

3 Консольді астыңғы жағын жоғары және алдыңғы жағын өзіңізге қаратып орналастырыңыз, одан кейін аяқтарын алыңыз.


4 Қақпақты алып тастаңыз.

Қысқыштарын ажырату және оны алу үшін қақпақты консольден сәл көтеріңіз.

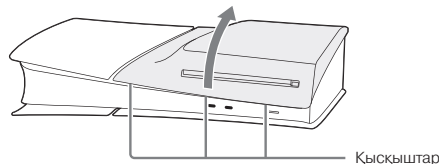

5 Қақпақты бекітіңіз.

Қақпақтың қысқыштарын консольдегі сәйкес тесіктермен туралаңыз және «сырт» еткен дыбыс естілгенше итеріңіз.

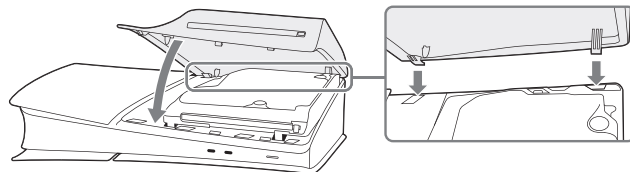

6 Аяқтарды бекітіңіз, айнымалы ток сымы мен кабельдерді жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегін бекіту немесе алу

Егер диск жетегі орнатылмаған консоль сатып алсаңыз, диск салып ойнайтын ойындарды ойнау, Blu-ray Disc™ және DVD дискілерін ойнату үшін диск жетегін (бөлек сатылады) орнатыңыз.

Қауіпсіздік ескертулері

Диск жетегін бекіту немесе алу алдында, келесі қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз.

Ескертулер


- Диск жетегін бекіту немесе алу алдында, денеден статикалық электр тогын кетіру үшін ең жақын металл затты ұстаңыз. Егер ұстамасаңыз, диск жетегіне немесе PS5 консоліне зақым келуі мүмкін.
- Диск жетегінің терминалын немесе PS5 консолінің сәйкес түйіспесін ұстамаңыз.

Диск жетегін бекіту


Диск жетегін бекіту алдында, консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.

1 О қақпағын алыңыз (46-бет).

Қауіпсіздік ескертулері немесе қақпақтарды алу немесе бекіту туралы мәліметтерді «Қақпақтарды алу және бекіту» бөлімінен қараңыз.

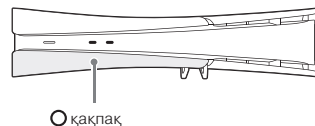

2 Диск жетегінің қысқыштарын 2 тесікпен (▼), белгісімен белгіленген) туралаңыз, одан кейін «сырт» еткен дыбыс естілгенше мықтап итеріңіз.

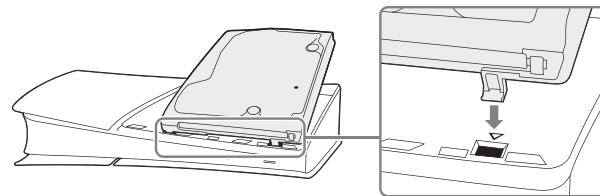

3 О қақпағын бекітіңіз (46-бет).

Диск жетегі орнатылған консольдерге арналған қақпақты бекітіңіз.

4 Аяқтарды (ұзын) бекітіңіз, айнымалы ток сымы мен кабельдердің ашасын жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегі орнатылған консольдерге арналған аяқтарды бекітіңіз.


Диск жетегін алу

Диск жетегін алу алдында, консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.

1 О қақпағын алыңыз (46-бет).

Қауіпсіздік ескертулері немесе қақпақтарды алу немесе бекіту туралы мәліметтерді «Қақпақтарды алу және бекіту» бөлімінен қараңыз..

2 Саусағыңызды диск жетегінің ойыс бөлігіне салып, оны көтеріңіз.

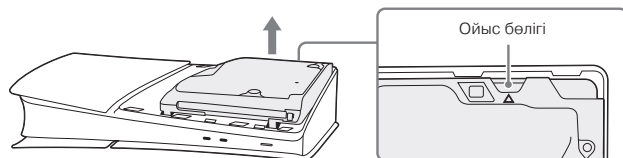

3 О қақпағын бекітіңіз (46-бет).

Диск жетегі орнатылмаған консольдерге арналған қақпақты бекітіңіз.

4 Аяқтарды (қысқа) бекітіңіз, айнымалы ток сымы мен кабельдердің ашасын жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегі орнатылмаған консольдерге арналған аяқтарды бекітіңіз.

Пайдалану және ұстау

Осы консольді немесе аксессуарларды ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз

Консольді және аксессуарларды өнім құжаттамасындағы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Осы консольді немесе аксессуарларды талдауға немесе өзгертуге, я болмаса оның тізбек конфигурацияларын талдауға және пайдалануға рұқсат берілмейді. Консольді немесе аксессуарларды рұқсатсыз өзгерту салдарынан кепілдігіңіздің күші жойылады. Консоль ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын құрамдастар жоқ.

Бұған қоса, ток соғу және диск жетегін қосқан кезде лазер сәулесінің әсер ету қаупі бар.

Желі

- Желіге қосылу үшін интернет байланысы керек.
- Интернет қызметінің ақыларына сіз жауаптысыз. Толық ақпаратты қызмет көрсету келісімшартында берілген мәліметтерден қараңыз немесе интернет қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Тек 10BASE-T, 100BASE-TX немесе 1000BASE-T желілерімен үйлесімді Ethernet кабелін пайдаланыңыз. Стандартты үй телефон желісіне арналған сымды немесе осында аталғаннан басқа түрге жататын кабельдерді пайдаланбаңыз. Сымның немесе кабельдің қате түрін пайдалану LAN порты арқылы қажетінен көбірек электр тогының өтуіне әкеліп, бұл жылудың жиналуына, өртке немесе ақаулыққа әкелуі мүмкін.

Сымсыз желі мүмкіндігі

- Өнімнің сымсыз желі мүмкіндігі пайдаланатын жиіліктер: 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®)/5 ГГц (WLAN) ауқымдары. Радиотолқындардың 2,4 ГГц ауқымын өртүрлі құрылғылар ортақ пайдаланады. Бұл өнім бір ауқымдағы басқа құрылғылардың әсерін барынша азайтатын етіп жобаланған. Дегенмен, кейбір жағдайларда басқа құрылғылардан келген кедергілер байланыс жылдамдығын төмендетуі, сигнал ауқымын қысқартуы немесе күтпеген жерден байланысты тоқтатуы мүмкін.
- 5150-5350 Мгц диапазонында тек іште пайдалануға болады.
- Сымсыз жергілікті желіге қатынасу нүктесін таңдау үшін консольдің іздеу функциясын пайдаланғанда, көпшіліктің пайдалануына арналмаған қатынасу нүктелері көрсетілуі мүмкін. Тек пайдалануға рұқсат етілген, я болмаса қоғамдық сымсыз жергілікті желі немесе хотспот қызметі арқылы қолжетімді қатынасу нүктесіне қосылыңыз.

Басқару құралын күтіп ұстау

- Температура ауқымы 10 °C және 30 °C аралығында болатын ортада зарядтаңыз. Басқа орталарда зарядтағанда тиімді нәтиже болмауы мүмкін.
- Батареяның қызмет ету мерзімі шектеулі. Батарея қызметінің ұзақтығы жиі қолдану және уақыт өту нәтижесінде қысқарады. Батареяның қызмет көрсету мерзімі сақтау әдісіне, пайдалану күйіне, ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі болады.
- Басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның функциялық мүмкіндігін сақтау үшін кемінде жылына бір рет батареяны толық зарядтаған жөн.

Күтім көрсету нұсқаулары

Қауіпсіздік мақсатында, консольді немесе қосұлы аксессуарларды тазалау алдында айнымалы ток сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.

Сыртқы беттер (консольдің және басқару құралының пластик қақпағы)

- Жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Консольдің немесе перифериялық құрылғылардың бетінің түсі және сапасы өзгермеуі үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
 - Инсектицидтерді немесе ұшпа заттарды, соның ішінде бояу сұйылтқышын, бензинді немесе алкогольді сеппеңіз немесе қолданбаңыз. Химиялық жолмен өңделген шүберектермен сүртпеңіз.
 - Басқару құралын немесе гарнитураны консоль үстіне қоймаңыз немесе сақтамаңыз.

Желдету саңылаулары

Ешбір желдету саңылауларын жаппаңыз. Жақсы желдету деңгейін сақтау үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- Консольді қабырға бетінен кемінде 10 см қашықтықта қойыңыз.
- Ұзын талшықтары бар кілемге немесе кілемшеге қоймаңыз.
- Еңсіз немесе тар жерге қоймаңыз.
- Шүберекпен жаппаңыз.
- Желдету саңылауларында шаңның жиналуына жол бермеңіз. Шаңды кетіру үшін қол шаңсорғышы сияқты тазалау құралын пайдаланыңыз. Сондай-ақ қақпақтарды алып тастап, астында қалған шаңды тазалау үшін қол шаңсорғышын пайдалану ұсынылады. Қақпақтар туралы толық ақпаратты «Қақпақтарды алу және бекіту» (46-бет) бөлімінен қараңыз.

Порттар/коннекторлар

Лас болса, консольдегі порттарды/коннекторларды пайдаланбаңыз. Олар электр тогын тиісті түрде өткізбеуі мүмкін. Егер олар ластанса, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Дискіні ұстау (диск жетегі орнатылған консольдерде ғана)

Үйлесімділік туралы ескертпе

Кейбір тасушыларда аймақтық немесе өлкелік шектеулер болуы және консольізде жұмыс істемеуі мүмкін. Мәліметтерді тасушылардың орауышынан қараңыз.

Ұстау

Дискідегі саусақ іздері, шаң, кір немесе сызаттар суретті бұрмалауы немесе дыбыс сапасын азайтуы мүмкін. Мыналарды ескеріңіз.

- Дискіні ұстағанда, диск бетіне тимеңіз.
- Дискілерге қағаз немесе лента жапсырмаңыз және дискілерде жазбаңыз.

Сақтау

- Дискілерге жоғары температуралардың, жоғары ылғалдылықтың немесе тік күн жарығының әсерін тигізбеңіз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, дискілерді қаптарында сақтаңыз. Қапсыз дискілерді дестелеу немесе бұрышпен сақтау дискілердің пішінінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Тазалау әдісі

- Дискілерді жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Ортадан сыртқа қарай ақырын сүртіңіз.
- Еріткіштерді, жазба тазалағыштарын, антистатикалық спрейді немесе басқа химикаттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар дискілерді зақымдауы мүмкін.

Пайдалану мерзімі аяқталған өнімді кәдеге жарату

Өнімдер қайта өңдеуге болатын көптеген материалдардан жасалған. Әр басқару құралында литий-ионды батарея бар.

Коммерциялық мақсатта пайдалану

Осы өнімді коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе жалға беруге тыйым салынады.

Сипаттамалары

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Пайдаланылып жатқан бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты, консоль осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқаша жұмыс істеуі мүмкін.
Осы нұсқаулықта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі.

PlayStation®5 консолі

	PlayStation®5 консолі	PlayStation®5 цифрлық шығарылым консолі
Басты процессор	Бір кристалды тұтынушы процессоры Орталық процессор: x86-64-AMD Ryzen™ «Zen2», 8 ядро/16 ағын GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA негізіндегі графикалық жүйе	
Жады	GDDR6 16 ГБ	
Сақтау	1 ТБ реттелетін SSD ^{*1}	825 ГБ бейімделетін SSD ^{*1}
Енгізулер/Шығарулар ^{*2}	USB Type-A порты (SuperSpeed USB 10 Гбит/с.) ×2 USB Type-C® порты (Hi-Speed USB) USB Type-C® порты (SuperSpeed USB 10 Гбит/с.) M.2 SSD кеңейту коннекторы (M кілті) Диск жетегінің порты	
Желі	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-шығару	HDMI™ OUT порты ^{*3}	
Электрлік	220-240 В ~ 1.65 А 50/60 Гц	
Максималды ұзақ қуат	350 Вт	
Сыртқы габариттер (шығып тұратын бөліктерді қоспағанда)	Шамамен 358 × 96 × 216 мм (ені × биіктігі × тереңдігі)	Шамамен 358 × 80 × 216 мм (ені × биіктігі × тереңдігі)
Салмағы	Шамамен 3,1 кг	Шамамен 2,5 кг
Жұмыс температурасы	5 °C ден 35 °C	

^{*1} SSD сыйымдылығының бір бөлігі консольді басқаруға, техникалық қызмет көрсетуге және қосымша опцияларға байланысты пайдалану үшін сақталады. Нәтижесінде қолжетімді SSD сыйымдылығы өзгеріп отыруы мүмкін.

^{*2} Барлық қосылған құрығыларды пайдалануға болатынына кепілдік берілмейді.

^{*3} Жинақтағы HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Батарея типі	CR2032
Батарея бойынша байланыс ақпараты	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neihu Dist, Taipei City 114. Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

DualSense® сымсыз басқару құралы

Ену тоғының көрсеткіші	5 В ~ 1 500 мА
Батарея типі	Ішкі литий-ионды батарея
Батарея вольтажы	3.65 В ~
Батарея сыйымдылығы	1 560 мАс
Салмағы	Шамамен 280 г
Жұмыс температурасы	5 °C ден 35 °C

Диск жетегі (диск жетегі орнатылған консольдерде ғана)

Ойнатылатын дискілер	PlayStation®5 пішімі Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Үйлесімді PlayStation®4 форматындағы Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Оптикалық жетек (тек оқуға арналған)	BD-ROM (66 ГБ/100 ГБ) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Лазер	Түрі: жартылай өткізгіш, үздіксіз BD толқын ұзындығы: 395–415 нм Қуат: ең көбі 1 мВт DVD толқын ұзындығы: 640–675 нм Қуат: ең көбі 1 мВт

*1 Дискіден PlayStation® пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы, PlayStation®2 пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы және PlayStation®3 пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы ойнату мүмкін емес.

*2 PS5 консолінде ойнағанда, PS4 консолінде бар кейбір функциялар болмауы мүмкін. PS5 консоліңізді жүйе бағдарламалық жасақтамасының соңғы нұсқасына жаңарту қажет болуы мүмкін. Интернетке қосылу қажет.

*3 BD-RE ver. 1.0 дискілерін ойнатуға қолдау көрсетілмейді.

Аймақ кодтары

Дискіге байланысты, диск таратылған географиялық аймаққа негізделген аймақ коды белгіленген болуы мүмкін. DVD аймақ коды бірінші рет ойнатылатын DVD кодына орнатылған. Консольде орнатылған аймақ кодтары төмендегідей.

	Аймақ коды
Blu-ray дискі™ (BD)	
PlayStation®4 пішіміндегі Blu-ray™	

Ескертпелер

- Консольдің BD/DVD аймақ кодын ойнатылатын дискіге өзгертуге болады. Аймақ кодын төрт рет өзгертуге болады.
- Аяқталмаған DVD дискілерін ойнату мүмкін болмайды.
- Төмендегі дискілерді пайдаланбаңыз. Солай істесеңіз, консоль зақымдалуы мүмкін.
 - 8 см дискілер
 - Карта, жұлдыз немесе жүрек пішіміндегі дискілер секілді дөңгелек емес дискілер
 - Жарық пайда болған не пішіні өзгерген немесе жөнделген дискілер
 - Қағаз немесе жапсырмалар жапсырылған дискілер
- DualDisc дискісінің бір жағы DVD стандартына сай болып, ал екінші жағында тек дыбыс болады. Тек дыбысы бар жағын консольде ойнату мүмкін емес.
- Алаяқтық жолмен көшірілген мазмұны бар дискілерді ойнатқанда, өдеттен тыс дыбыстар шығуы мүмкін немесе мазмұн дұрыс ойнатылмауы мүмкін.
- Авторлық құқықпен қорғалған BD дискілерін үздіксіз ойнату үшін AAC (Ақпаратқа қол жеткізудің жетілдірілген жүйесі) жүйесінің шифрлау кілті жаңарту қажет болуы мүмкін. Консоль интернетке қосылған болса, шифрлау кілті автоматты түрде ұзартылады.
- Кейбір дискілерді сызаттарға, шаңға, жазба сапасына немесе жазба құрылғысының сипаттамаларына байланысты ойнату мүмкін болмайды.
- Сирек жағдайларда BD және DVD дискілері консольде ойнатылғанда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Мұның басты себебі – өндіріс барысындағы немесе бағдарламалық құралдарды кодтау барысындағы ауытқулар.

Жүйе бағдарламалық жасақтамасы

Осы PlayStation®5 консолін пайдалану Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк. компаниясының жүйе бағдарламалық жасақтамасының лицензиялық келісімін қабылдауды білдіреді. Қосымша мәліметтерді doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ құжатынан қараңыз.

Интернет арқылы жаңарта алмасаңыз, ойын дискісін немесе USB дискісін де пайдалануға болады. Толық ақпарат алу үшін playstation.com/help/.

PS5 консолінің жүйе бағдарламалық жасақтамасын жаңарту арқылы қосымша мүмкіндіктерді, жақсартылған пайдалану ыңғайлылығын және жақсартылған қауіпсіздікті пайдалана аласыз. Әрқашан соңғы нұсқаға жаңартып отырыңыз.

КЕПІЛДІК

Осы Өнімді сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Өнімге риза болады деп сенеміз. «Өнім» термині PlayStation® консолін және PlayStation® консолінің жинағына кіретін барлық ресми расталған сыртқы PlayStation® құрылғыларын білдіреді.

Келесіні ескеріңіз: өнімде алдын-ала орнатылған немесе кейінірек түзетілген немесе жаңартылған нұсқа түрінде ұсынылатын жүйелік бағдарламалық қамтым сізге лицензия негізінде ұсынылады, сатылмайды және тек Өнімнің бөлігі ретінде қолдану үшін арналады. Осы жүйелік бағдарламалық қамтым шарттары playstation.com/legal сайтында келтірілген.

Бұл Кепілдік Сізге, Грэйт Мальборо көшесі 10, Лондон қаласы, Ұлыбритания, W1F 7LP мекен-жайы бойынша орналасқан Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») компаниясы Өнімнің бірінші пайдаланушысына беріледі. Ол сіз үшін арналған және өзге тұлға оны пайдалана алмайды. Бұл Кепілдік пайдаланушы құқықтарына (заң орнатқан) қосымша болып табылады және оларға ешқалай әсер етпейді.

Біздің сізге Кепілдігіміз: SIEE материалдар және Өнім өндіруге байланысты ақаулардың жоқтығын кепілдейді. Төменде атап өтілген шарттарға сәйкес тиісті пайдаланылған жағдайда Өнім ақаулығы пайда болса және ол ақаулық материал немесе өндіру кемшіліктерімен байланысты болса, компания бірінші сатып алу күнінен бастап 1 (бір) жыл ішінде («Кепілдік мерзімі») осы Өнімнің кез-келген құрамдас бөлігін тегін өңдеуге немесе (SIEE қарастыруы бойынша) ауыстыруға міндеттенеді. Жаңа немесе қалпына келтірілген құрамдас бөлік немесе консоль (SIEE қарастыруы бойынша) ауыстырылады. Ауыстырылған құрамдас бөлік кепілдігі 3 (үш) ай және бастапқы кепілдік мерзімінің қалған уақытында әрекет етеді. Бұл Кепілдік пайдаланушы мәліметтерін, Өнім жинағына қосылған не қосылмаған кез-келген бөлек бағдарламалық қамтым немесе PlayStation® ойындарын, сонымен қатар SIEE компаниясы немесе ол үшін өндірілмеген кез-келген басқа PlayStation® қосымша жабдықтарын қамтымайды.

МАҢЫЗДЫ

1. Осы Кепілдік бойынша шағымданғыңыз келсе, қайтару нұсқаулығын алу үшін жергілікті пайдаланушыларға қызмет көрсету орталығына немесе электронды адресіне жүгініңіз.
2. Кепілдік SIEE компаниясы Өнімді саудаға қойған Әзірбайжан, Грузия, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Украина және Өзбекстан елдерінде келесі жағдайларда әрекет етеді ақау бұйыммен бірге Кепілдік мерзімінде (бастапқы сатып алу уақытынан бастап өзгертілмесе немесе өшіріп тасталмаса) сатып алу күні мен сатушы аты көрсетілген түбіртек, шот-фактура немесе сатып алуды растайтын басқа құжат ұсынылған жағдайда.
3. 11(D) бөлімінің қолданысын шектеместен, осы Кепілдік аясында SIEE шағымды қабылдамауға құқылы, бұл Кепілдікте:
 - а. кез келген ресми мөр және/немесе өнімдегі сериялық нөмір зақымдалған, өзгертілген, кескіні өзгерген немесе жойылған болса; және/немесе

- b. Өнімнің қабын алуға немесе алып тастауға қандай да бір талпыныс (ашылса да, ашылмаса да) жасалғаны анық болса және SIEE компаниясының шешімі бойынша Өнімнің зақымдалуына себеп болған қандай да бір әрекет немесе әрекетсіздік (оның ішінде көз келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары немесе SIEE рұқсат еткен сервистік орталықтардан басқа жерде техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары) жасалғаны белгілі болса.
- c. нұсқаулықта рұқсат етілмеген жағдайларда Өнімді бөлшектеуге әрекет (сәтті немесе басқаша) жасалғанының айғағы бар болған жағдайда.
4. Бұл Кепілдік астында SIEE компаниясы Өнімді немесе Өнімнің компонентін зақымдалған Өнімді сізден алған 21 күн ішінде өңдеу қажеттігін немесе ауыстыру қажеттігін өзі шешеді. Барлық ауыстырылған Өнімдер және / немесе компоненттер SIEE компаниясының меншігіне айналады.
5. Жөндеу немесе ауыстыру барысында бағдарламалық қамтымның соңғы нұсқасы немесе Өнімнің жаңартылған бағдарламасы орнатылады.
6. Алмалы қатты дискі («HDD») бар Өнімдер
 - a. Қызмет көрсету орталығының маманымен кепілдік шарттары туралы келіскен кезде алынбалы қатты дискісі бар өнімдерді түпнұсқалы қатты дискімен қайтаруы тиіс.
 - b. Өнімді жөндеу немесе ауыстыру барысында қатты дискіні қайта форматтау қажет болады.
 - c. Сіз қатты дискіні қайта форматтау барысында сақталған мәліметтер, файлдар немесе бағдарламалық құрал жоғалатынын түсінесіз және келісесіз. Сақтау қажет мәліметтер, файлдар немесе бағдарламалық құралдың жоғалуын болдырмау үшін, қатты дискісі бар Өнімді кепілдік қызмет көрсетуге жібермес бұрын мәліметтердің резервтік көшірмесін жасап, оны дискіден жойыңыз. PlayStation® консолінде PlayStation® аккаунтынан шығу әрекеті құпия саналатын кез келген ақпаратыңызды қорғауға көмектеседі.
7. Solid State Drive («SSD») дискі бар өнімдер
 - a. Өнімді жөндегенде немесе ауыстырғанда, бұл SSD дискі қайта пішімделеді.
 - b. SSD дискіні қайта пішімдеуден кейін сақталған деректер, файлдар мен бағдарламалық құралдар жойылатынын түсінесіз және бұл жағдаймен келісесіз. Сақтағыңыз келген бағдарламалық құралдар, деректер мен файлдар жойылып кетпеуі үшін, өнімді кепілдік қызметке тапсырмай тұрып, мүмкін болса, олардың сақтық көшірмелерін жасап, SSD дискісінен жойғаныңыз жөн. PlayStation® консолінде PlayStation® аккаунтынан шығу әрекеті құпия саналатын кез келген ақпаратыңызды қорғауға көмектеседі.
 - c. Қосымша SSD жинақтаушымен жабдықталған құрылғыларды осы кепілдікке сәйкес кепілдік қызмет көрсетуді ұйымдастыру кезінде, қосымша SSD жинақтаушысыз қайтару қажет.
8. Щоб запобігти пошкодженню, втраті або стиранню даних іншого знімного носія, периферійного обладнання або компонентів, які не є оригінальними, необхідно вилучити дані пристрою перед тим, як звернутися за гарантійним обслуговуванням виробу.
9. Бұл Кепілдік сақталған деректерді, файлдарды немесе бағдарламалық құралды қамтымайды. SIEE компаниясы осы Кепілдікті қолданумен байланысты деректердің, файлдардың немесе бағдарламалық құралдың жоғалуына жауапты болып табылмайды.
10. Слід регулярно виконувати резервне копіювання жорсткого диска, щоб запобігти втраті або змінінню даних. Проте деякі дані не можна піддавати резервному копіюванню. Користувачу потрібно буде перевстановити жорсткий диск.
11. Егер де Өнім зақымы келесі себептермен шартталған болса, Сіз осы Кепілдік аясында шағымдана алмайсыз:
 - a. коммерциялық пайдалану, жазатайым оқиға, немқұрайлы ұстау немесе қате пайдалану (шексіз, осы Өнімді пайдалану мақсатына сәйкес емес пайдалануды, және/ немесе қалыпты пайдалану нұсқаулығын сақтамай пайдалануды, сонымен қатар әрекеттегі жергілікті техникалық стандарттар және қауіпсіздік стандарттарының талаптарын орындамай орнату және пайдалануды қоса);
 - b. кез-келген авторландырылмаған сыртқы құрылғылармен немесе құрамдас бөліктермен бірге пайдалану (шексіз, ойын сапасын жақсартатын құрылғылар, адаптерлер және қуат көздерін қоса);
 - c. Өнімді дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларға сай әрекеттен басқа кез келген бейімдеу немесе реттеу немесе өзгерту;
 - d. SIEE компаниясы өкіл етпеген техникалық қызмет көрсету ұйымы орындаған техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу;
 - e. рұқсат етілмеген бағдарламалармен, вирус инфекциясы, өрт, сел немесе басқа дүлей апат жағдайында пайдалану; немесе
 - f. Өнімді үй немесе жеке пайдалану жағдайларына қатысты емес мақсатта немесе Өнімнің техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін жағдайларда пайдалану немесе қызмет көрсету.
12. Жүйелік бағдарламалық қамтым лицензиясын бұзған жағдайда сіз осы Кепілдік аясында шағымдана алмайсыз (playstation.com/legal)
13. Әрекеттегі заң жол беретін шектерде, осы Өнім ақаулықтарын жойған кезде осы кепілдік жалғыз және ерекше құрал болып табылады және осы Өнімге қатысты айтылатын не түспалданатын барлық басқа кепілдер қолданылмайды. Сондықтан SIEE компаниясы немесе Sony ұйымы, не оның кез-келген басқа бөлімі немесе жабдықтаушысы, қалай туылғанына тәуелсіз, мәлімет жоғалуын қоса, әдейі, байқаусыз немесе жанама жоғалту не зақымдау үшін жауапты емес.
14. Осы Өніммен байланысты ұсынылатын қызмет немесе үшінші жақ өнімі үшін SIEE кепілдік бермейді.

Егер де осы Кепілдік қамтитын Өнімді жөндеу қажет болса, жергілікті пайдаланушыларға қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Егер де сіздің еліңіз тізімде болмаса, сатушыға жүгініңіз.

Пайдаланушыларға қызмет көрсету желісінің нөмірлері:

AZ Azərbaycan

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

+7 495 258 7669

BY Беларусь

8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य

1800-103-7799

sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

8-800-070-70-35

RU Россия

8 800 200 7667

info@sony.ru

UA Україна

0 800 307 669



Нормативтік талаптарға сәйкестік туралы ақпарат



Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған:

Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, Мекен-жайы: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.

Еуразиялық экономикалық одақ (Ресей мен Беларусьті қоспағанда) аумағындағы импорттаушы - «Меломан Home Video» ЖШС 070019, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Железнодорожная көшесі, 112 үй.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана.

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» Қазақстандағы өкілдігі: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7; 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес тастаңыз. Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.

Авторлық құқық және сауда белгілері

«PS», «PlayStation», «PS5», «PS4», «DualSense», «DUALSHOCK» және «PlayStation Shapes Logo» — Сони Интерэтив Энтертейнмент Инк корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

«SONY» және «Sony» — Сони Групп Корпорейшн корпорациясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Қосымша ақпарат

Пайдаланушы нұсқаулығы

PS5 консолінің барлық мүмкіндіктері туралы ақпаратты табыңыз. Параметрлерді реттеу және әрбір функцияны пайдалану әдісі туралы қосымша ақпарат. Пайдаланушы нұсқаулығын көру үшін интернет байланысы қажет.

PS5 консолінің басты экранында Settings (Параметрлер) ⚙️ > User's Guide, Health & Safety, and Other Information (Пайдаланушы нұсқаулығы, денсаулықты қорғау мен қауіпсіздік және басқа да ақпарат) > Guide and Tips (Нұсқаулық және кеңестер) > User's Guide (Пайдаланушы нұсқаулығы) тармағына өтіңіз.

Тұтынушыларды қолдау веб-сайты

Ақауларды жою реті және жиі қойылатын сұрақтар сияқты онлайн қолдау ақпаратын playstation.com/help сілтемесіне кіру арқылы алыңыз.





Sony
Interactive
Entertainment

© 2025 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.